

polaris

since 1995



PHM 5014

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Миксер электрический
Модель РНМ 5014
POLARIS
Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. Общая информация	3
2. Общие указания по безопасности	3
3. Специальные указания по безопасности данного прибора	4
4. Сфера использования	4
5. Описание прибора	5
6. Комплектация	5
7. Технические характеристики	5
8. Подготовка к работе	6
9. Эксплуатация прибора	6
10. Чистка и уход	7
11. Неисправности и их устранение	8
12. Информация о сертификации	8
13. Гарантийные обязательства	10

1. Общая Информация

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения миксера электрического, модель POLARIS PHM 5014 (далее по тексту – миксер, прибор).

2. Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.**
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель режима скоростей находится в «нулевом» положении.
- Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют заданным в Технических характеристиках прибора.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

3. Специальные указания по безопасности данного прибора

Не касайтесь ложками, лопатками движущихся частей прибора во время эксплуатации, это может привести к поломке. Следите за тем, чтобы в процессе использования прибора в ёмкость не попадали ножи, ложки, вилки и другие металлические предметы.

Во избежание травм, держите на безопасном расстоянии пальцы рук, волосы, одежду от движущихся частей миксера.

Не используйте миксер для взбивания и перемешивания густых и твёрдых продуктов, таких как замороженное масло и тесто. Во избежание перегрузки и выхода из строя деталей прибора, такие продукты необходимо подогреть до размягчения.

Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.

Отключайте прибор перед сменой принадлежностей или насадок.

Постоянно следите, чтобы все насадки были тщательно промыты.

Данный прибор не рассчитан на продолжительную непрерывную работу, поэтому во избежание перегрева после каждых 3 минут непрерывной работы, делайте перерыв на 5 минут, давая возможность остыть мотору.

Никогда не извлекайте насадки во время работы прибора, дождитесь полной остановки прибора.

Применение аксессуаров и насадок, не входящих в комплект поставки прибора лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

4. Сфера использования

Данный электромеханический прибор предназначен для взбивания белков, крема и т. п. операций с помощью венчиков, входящих в комплект прибора, а также для замешивания теста различной консистенции тестомесильными крюками.

Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии с данной Инструкцией:

- в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
- в фермерских хозяйствах;
- потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.

Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

5. Описание прибора

Миксер ручной электрический предназначен для смещивания жидких и сыпучих продуктов, приготовления соусов и десертов (взбитых сливок, пудингов, коктейлей, майонеза) с помощью венчиков, входящих в комплект прибора, а также для замешивания теста различной консистенции тестомесильными крюками.



1. Миксер
2. Кнопка извлечения насадок
3. Регулятор скорости вращения насадок
4. Кнопка включения ускоренного режима («турбо»)
5. Венчики
6. Насадки для перемешивания теста (тестомесильные крюки)
7. Ограничители

6. Комплектация

- | | |
|--|---------|
| • Миксер в сборе | – 1 шт. |
| • Венчики | – 2 шт. |
| • Насадки для перемешивания теста (тестомесильные крюки) | – 2 шт. |
| • Руководство по эксплуатации | – 1 шт. |
| • Гарантийный талон | – 1 шт. |
| • Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) | – 1 шт. |

7. Технические характеристики

Напряжение: 220 – 230 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 500 Вт

Класс защиты - II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

RHM – миксер бытовой электрический торговой марки Polaris.

8. Подготовка к работе

Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.

Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами

Обратите внимание: при установке венчиков и насадок для перемешивания теста – венчик или насадка, имеющие ограничитель устанавливаются в гнездо с большим диаметром, не имеющие ограничителей венчик и насадка вставляются в гнездо с меньшим диаметром.

9. Эксплуатация прибора

Установка скорости

Миксер имеет пятиступенчатый переключатель скоростей.

При включении проверьте, что переключатель скоростей находится на нижнем значении скорости, а затем по необходимости переключите на более высокую скорость.

Наибольшее число оборотов достигается при переходе в режим ускорения («турбо»).

В зависимости от цели применения рекомендуются **следующие параметры установки скорости вращения:**

Низкая	1	Перемешивание муки, сыпучих ингредиентов и жидкостей для сдобного и песочного теста, для замешивания орехов, изюма в густое песочное тесто для овсяного и шоколадного печенья.
	2	Замешивание жидкого теста для кексов, вафлей, блинов и хлеба быстрой выпечки, приготовление соусов и пудингов.
Средняя	3	Растирание масла с сахаром, взбивание яиц для сдобного и песочного теста, приготовление теста на торты и глазурей.
	4	Взбивание яиц, замороженных десертов, приготовление жидкого сдобного теста, например, для пончиков.
Высокая	5	Приготовление крема, взбивания яиц, приготовление пюре из картофеля и других овощей таких, как турнепс и тыква.
Turbo - «турбо»		Увеличивает скорость вращения насадок. Используется для взбивания воздушных кремов, беze. Не использовать для взбивания теста.

Взбиваемая масса не должна быть выше рабочей части венчиков.

После завершения работы отключите прибор от сети и демонтируйте насадки для мытья и просушки.

10. Чистка и уход

- Перед чисткой прибора, отключите его от сети, снимите насадки.
- Для ухода за корпусом прибора и насадками, входящими в комплект, не допускается использовать абразивные материалы и органические растворители.
- Использованные насадки промойте под струей тёплой воды мягкой губкой или волосянной щеткой с применением моющих средств для мытья посуды. Насадки можно мыть в посудомоечной машине. При этом следует руководствоваться инструкциями к посудомоечной машине и применяемым моющим средством.
- Корпус прибора протрите мягкой влажной тканью.



НЕ погружайте прибор в воду и НЕ мойте в посудомоечной машине.

- Протрите все части прибора сухой тканью, или тщательно просушите на воздухе.
- Сберите прибор и поместите для хранения в сухое место.

Хранение

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Утилизация

Прибор содержит множество материалов, которые могут быть использованы повторно или переработаны. По окончании срока службы сдайте его в специализированный пункт приема для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

Реализация

Правила реализации не установлены.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

PHM – миксер бытовой электрический, торговой марки Polaris.

11. Неисправности и их устранение

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
При включении в электросеть миксер не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских

Внимание!

Если прибор не работает:

- проверьте наличие электропитания,
- проверьте, подключен ли прибор к сети,
- если у вас установлен автоматический выключатель, он должен быть включен,
- попробуйте отключить прибор от сети и заново включить его.

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устраниТЬ проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

12. Информация о сертификации

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Срок гарантии на изделие:

24 месяца

Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель:

Поларис Корпорейшн Лимитед,

Адресс: Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глоостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Manufacturer: POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

На заводе: NINGBO YUANDA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD - НИНБО ЯНДЭ
ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД
88, Daqiao Road, Henghe 315318, Cixi, Zhejiang, China - 88, Дацяо Роуд, Хенгзе 315318, Цыси,
Чжэцзян, Китай

Произведено в Китае.

Импортер: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе,
д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13

**Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах
Таможенного Союза:**

ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Миксер электрический

Модели: РНМ 5014

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямой или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший

Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Міксер електричний
Модель РНМ 5014
POLARIS
Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендацій з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

1.	Загальна інформація	13
2.	Загальні вказівки з безпеки	13
3.	Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу	14
4.	Сфера використання	15
5.	Опис приладу	15
6.	Комплектація	16
7.	Технічні характеристики	16
8.	Підготовка до роботи	16
9.	Експлуатація приладу	16
10.	Чищення та догляд	18
11.	Несправності та їх усунення	18
12.	Інформація про сертифікацію	19
13.	Гарантійні зобов'язання	20

1. Загальна інформація

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання міксерна електричного, модель POLARIS PHM 5014 (далі за текстом – міксер, прилад).

2. Загальні вказівки з безпеки

! Уважно ознайомтеся з інструкцією перед використанням.

Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних заходів безпеки.

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений лише для використання у побуті. Тривале використання приладу у комерційних цілях може привести до його перевантаження, у результаті чого він може бути пошкоджений або може зашкодити здоров'ю людей.
- Прилад повинен використовуватися лише за призначенням відповідно до інструкції.
- Щоразу перед увімкненням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу або мережевого шнура в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Не користуйтесь приладом, якщо він упав на підлогу. Не слід користуватися приладом після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має оглянути кваліфікований спеціаліст.
- Не використовуйте прилад, якщо ви не впевнені у його працевздатності.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми) із фізичними, нервовими або психічними відхиленнями або яким бракує досвіду або знань, за винятком випадків, коли за такими людьми здійснюється нагляд або відповідальна за їх безпеку особа проводить їм інструктаж щодо користування цим приладом. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом.
- Не залишайте прилад без нагляду. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.

Увага!

Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин та інших посудин, заповнених водою. У випадку падіння приладу у воду негайно відключіть його від мережі. При цьому в жодному разі не опускайте руки у воду. Перед повторним використанням прилад має бути перевірений кваліфікованим спеціалістом.

- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте прилад у воду або інші рідини). Не торкайтесь приладу вологими руками. У разі намокання приладу негайно відключіть його від мережі.
- Вмикайте прилад лише у джерело перемінного струму (~). Перед увімкненням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується у мережі.
- **Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Після закінчення експлуатації, під час чищення, встановлення або знімання аксесуарів або у випадку поломки приладу завжди відключайте його від мережі.
- Перед увімкненням приладу у мережу переконайтесь, що перемикач режиму швидкостей знаходиться у положенні «0».

- Не допускайте перевантаження мережі, котре може призвести до нещасних випадків та пошкодження приладу. Для цього не вмикайте у ту ж саму електричну розетку інші прилади з використанням перехідників. Перед тим, як використовувати подовжувач, переконайтесь, що він не пошкоджений.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за мережевий шнур. Також забороняється відключати прилад від мережі, тримаючи його за мережевий шнур. При відключені приладу від мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Не протягуйте шнур електро живлення у дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електро шнур не перекручувався та не перегинався, на торкається гострих предметів, кутів та кромок меблів.
- Не торкайтесь металевих частин вилки мережевого шнура під час увімкнення або вимкнення приладу від мережі, щоб запобігти удару електричним струмом.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електро живлення навколо приладу, так як з часом це може призвести до заломлення шнура. Завжди гладко розпраямляйте шнур на час зберігання.
- Заміну мережевого шнура можуть здійснювати лише кваліфіковані спеціалісти – працівники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Щоб зберегти гарантію на прилад та задля уникнення технічних проблем, не намагайтесь розбирати та ремонтувати прилад самостійно. Ремонт має здійснюватися лише кваліфікованими спеціалістами сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.
Увага! Після завершення терміну експлуатації приладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

3. Спеціальні вказівки щодо безпеки цього приладу

- Під час експлуатації не торкайтесь ложками, лопатками частин міксерів, що рухаються, це може призвести до поломки. Стежте за тим, щоб у процесі використання міксерів у посудину не попадали ножі, ложки, виделки та інше кухонне приладдя.
- Не закривайте вентиляційний отвір на корпусі приладу, це може призвести до перегріву двигуна.
- Щоб уникнути травм, тримайте на безпечній відстані від рухомих частин міксерів пальці рук, волосся, одяг.
- Не використовуйте міксер для збивання та перемішування густих та твердих продуктів, таких як заморожене масло та тісто. Щоб запобігти перевантаженню та виходу приладу з ладу, такі продукти необхідно підігрівати, поки вони розм'якнуть.
- Не залишайте міксер під час роботи без нагляду.
- Відключайте міксер перед заміною приладдя або насадок.
- Постійно стежте, щоб усі насадки були ретельно вимитими.
- НЕ занурюйте прилад у воду та не мийте його у посудомийній машині.
- Цей прилад не розрахований на тривалу безперервну роботу, тому, щоб уникнути перегріву, через кожні 5 хвилин безперервної роботи робіть перерву на 10 хвилин, даючи двигуну можливість охолонути.
- Час безперервної роботи міксерів з насадками для вимішування тіста (тістомісильними гаками): 1 – 2 хвилини залежно від густоти суміші. Щоб уникнути перегріву, робіть перерву на 5 хвилин.

- Ніколи не виймайте насадки під час роботи приладу, дочекайтесь повної зупинки приладу.
- Застосування аксесуарів та насадок, що не входять до комплекту поставки приладу, позбавляє вас права на гарантійне обслуговування.
- Не ставте прилад та його аксесуари у морозильник, духовку або мікрохвильову піч, щоб уникнути пошкоджень.
- Не використовуйте міксер для змішування нехарчових продуктів.

4. Сфера використання

3. Прилад призначений для побутового та аналогічного застосування у відповідності з цією Інструкцією:

- у пунктах харчування працівників магазинів, офісів, фермерських господарств та інших підрозділів;
- у готелях та інших місцях, призначених для проживання;
- у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.

4. Прилад не призначений для промислового та комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.

5. Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли у результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

5. Опис приладу

Міксер ручний електричний призначений для змішування рідких та сипких продуктів, приготування соусів та десертів (збитих вершків, пудингів, коктейлів, майонезу) з допомогою вінчиків, які входять до комплекту приладу, а також для замішування тіста різної консистенції гаками для вимішування тіста (тістомісильними гаками).



1. Міксер
2. Кнопка знімання насадок
3. Регулятор швидкості обертання насадок
4. Кнопка увімкнення прискореного режиму («турбо»)
5. Вінчики
6. Насадки для вимішування тіста (тістомісильні гаки)
7. Обмежувач

6. Комплектація

- Міксер зібраний – 1 шт.
- Вінчики – 2 шт.
- Насадки для вимішування тіста (тістомісильні гаки) – 2 шт.
- Інструкція з експлуатації – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.
- Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка) – 1 шт.

7. Технічні характеристики

Напруга: 220 – 230 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 500 Вт

Клас захисту - II

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

РHM – міксер побутовий електричний торговельної марки Polaris.

8. Підготовка до роботи

- i. Розпакуйте прилад та переконайтесь, що усі його комплектуючі одиниці не пошкоджено.
- ii. Перед першим використанням ретельно промийте частини приладу, котрі будуть знаходитися у контакті з продуктами.
- iii. Зверніть увагу: при встановленні вінчиків та насадок для вимішування тіста вінчик та насадка, що мають обмежувач, встановлюються у гнізда з більшим діаметром, а ті, що не мають обмежувача, встановлюються у гнізда з меншим діаметром. У випадку відсутності обмежувачів (або їх наявності) на обох парних насадках місце їх встановлення не має значення.

9. Експлуатація приладу

1. Повністю розмотайте мережевий шнур.
2. Вставте у прилад необхідну насадку та натисніть на неї так, щоб вона зафіксувалась.
! Використовуйте лише ті вінчики та тістомісильні гаки, які входять до комплекту цього приладу. Встановлювати можна лише насадки одного типу, ніколи не використовуйте вінчик та тістомісильний гак одночасно.

Використовуйте вінчики для приготування соусів, збитих вершків, картопляного пюре, майонезу, кремів, легкого не дріжджового тіста. Тістомісильні насадки призначенні для вимішування густих мас, наприклад, здобного пісочного, дріжджового та картопляного тіста, а також для перемішування м'ясного фаршу, паст та іншого тіста для хліба.

! *Міняти насадки можна лише після повної зупинки приладу, оскільки насадки після вимкнення певний час продовжують обертатися. Ніколи не торкайтесь насадок, що обертаються.*

3. Переконайтесь, що перемикач швидкостей знаходитьться у положенні «0». Вставте вилку у розетку.
4. Покладіть продукти харчування у відповідну посудину. Маса, що збивається, не повинна знаходитися вище робочої частини насадок.
5. Опустіть насадки у посудину та увімкніть прилад. Щоб уникнути розбризкування продуктів, увімкніть прилад на низьку швидкість, а потім поступово збільшуйте її з допомогою перемикача.

Встановлення швидкості

- a. Міксер має 5-ступінчастий перемикач швидкостей.
- b. При увімкненні перевірте, чи знаходитьться перемикач швидкостей на нижньому значенні швидкості, а потім за необхідності перемикайте на більшу швидкість.
- c. Залежно від мети застосування рекомендуються такі **параметри встановлення швидкості обертання:**

Низька	1	Перемішування муки, сипких інгредієнтів та рідин, для здобного та пісочного тіста, для замішування горіхів, родзинок у густе пісочне тісто для вівсяного та шоколадного печива.
---------------	----------	---

Середня	2	Замішування рідкого тіста для кексів, вафель, млинців та хліба швидкого випікання, приготування соусів та пудингів.
	3	Розтирання масла з цукром, збивання яєць для здобного та пісочного тіста, приготування тіста для тортів та глазурі. Збивання яєць, охолоджених десертів, приготування рідкого здобного тіста, наприклад, для пончиків.

Висока	4,	Приготування крему, збивання яєць, приготування пюре з картоплею та інших овочів як, наприклад, турнепса та гарбуза.
---------------	-----------	--

- d. Встановіть перемикач швидкостей на «0» після завершення роботи та відключіть прилад від мережі.
- e. ! При відключені тримайтеся за штепсельну вилку, не відключайте прилад, тримаючись за мережевий шнур.
- f. Від'єднайте насадки, натиснувши кнопку вимінання насадок.

! *НЕ закривайте вентиляційний отвір на корпусі приладу під час роботи, це може привести перегрівання двигуна.*

Увага!

При відключені електроенергії прилад залишається увімкненим.

10. Чищення та догляд

- Перед чищенням приладу відключіть його від мережі, зніміть насадки.
- Не використовуйте абразивні матеріали та органічні розчинники для догляду за корпусом приладу та насадками, що входять до комплекту.
- Використані насадки промийте під струменем теплої води м'якою губкою або волосяною щіткою із застосуванням миючих засобів для миття посуду. Насадки можна мити у посудомийній машині. При цьому слід керуватися інструкціями до посудомийної машини та муючих засобів, що застосовуються.
- Корпус приладу протріть м'якою вологовою тканиною.



НЕ занурюйте прилад у воду та НЕ мийте у посудомийній машині.

- Протріть усі частини приладу сухою тканиною або ретельно просушіть на повітрі.
- Зберігайте прилад та покладіть на зберігання у сухе місце.

Зберігання

Електроприлади зберігаються у закритому сухому та чистому приміщенні за температури навколошнього повітря не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% і за відсутності в навколошньому середовищі пилу, кислотних та інших парів, що негативно впливають на матеріали електроприладів.

Транспортування

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Для перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Транспортування приладів повинно виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.

Утилізація

Прилад містить велику кількість матеріалів, які можна використати повторно або переробити. Після закінчення терміну служби здайте прилад у спеціалізований пункт прийому для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються у результаті утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією у встановленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, зокрема відповідно до СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення та знешкодження відходів виробництва та споживання».

Реалізація

Правила реалізації не встановлені.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдосконалень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися певні розбіжності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

PHM – міксер побутовий електричний торговельної марки Polaris.

11. Несправності та їх усунення

Несправність	Можливі причини	Способи усунення
--------------	-----------------	------------------

При увімкненні у мережу міксер не працює	Несправна розетка	Перевірте напругу у розетці, увімкнувши у неї інший прилад
	Пошкоджено шнур електроживлення	Усувається лише спеціалістами ремонтних майстерень

Увага!

Якщо прилад не працює:

- перевірте наявність електроживлення,
- перевірте, чи підключено прилад до мережі,
- якщо у вас встановлено автоматичний вимикач, він має бути увімкненим,
- Попробуйте вимкнути прилад, а потім заново увімкнути його.

Увага! Якщо за допомогою описаних вище кроків Ви не можете вирішити проблему своїми силами, зверніться, будь ласка, в Авторизований сервісний центр POLARIS.

12. Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України.



Строк служби виробу:

3 роки

Строк гарантії на виріб:

24 місяці

Інформацію про місяць і рік виготовлення необхідно дивитися в паспортній табличці на приладі.

Правила реалізації не встановлені.

Виробник:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРІС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Імпортер в Україні: ТОВ «МБТ ІНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4.
Виготовлено в Китаї.

13. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Міксер електричний

Модели: РНМ 5014

Ця гарантія діє протягом 24 місяців від підтверджененої дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до чинного законодавства України.

Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у строгій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ущільнювальних елементів, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання і деталей, схильних до природного зносу в процесі експлуатації;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
 - Пошкоджень виробу при транспортуванні, некоректному його використанні, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна табличка, або дані в ній витерти або виправлені.
5. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, пряму чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколошньому середовищу, або збитки майну у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтесь до найближчого

Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS.

***Адреси авторизованих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru**

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.

У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній таблиці, що знаходиться на задній стінці виробу.

Электрлік миксер
Моделі РHM 5014
POLARIS
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағанызыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғанызызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толыктай, мұқият оқып шығыңыз, осы нұсқаулықтың барлық пайдалану ережелерімен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге катысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар және кеңестер берілген.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сактаңыз.

Мазмұны

1. Жалпы мәлімет	23
2. Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	23
3. Осы электрлік миксер құрылғымен жұмыс атқару барысындағы қауіпсіздік жөніндегі арнайы нұсқаулар	25
4. Құрылғының пайдалану аясы	26
5. Құрылғының сипаттамасы	27
6. Құрылғының жиынтықтылығы	28
7. Техникалық сипаттамалары	28
8. Құрылғыны іске қоспас бұрын пайдалануга дайындау	28
9. Құрылғыны пайдалану	28
10. Тазарту және күтім	30
11. Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері	31
12. Сертификаттау жөніндегі ақпарат	32
13. Кепілдік міндеттеме	33

1. Жалпы мәлімет

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, моделі РНМ 5014 POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын, сүйік ері сусымалы тағамдық өнімдерді езіп арапастыруға және әртүрлі түздіктарды әзірлеу үшін арналған электрлік миксер құрылғы (бұдан ері мәтін бойынша – миксер, құрылғы) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен қатар құрылғыны сактау және пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

2. Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

Электрлік миксер құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мүкият қоқып шығыңыз, осы нұсқаулықтың барлық пайдалану ережелерімен мүкият танысыңыз.

Осы құрылғыны пайдалану барысында жаракаттанып калу мүмкіндігін болдырмау мақсатында, сондай-ақ бұл құрылғының бұзылу қаупін туғызатын себептерін болдырмау үшін, сонымен катар өрт қаупі бар жағдайларды болдырмау үшін осы нұсқаулықта берілген барлық қауіпсіздік жөніндегі талаптары мен ережелерін және де, тұрмыстық электрлі құрылғылармен пайдалану кезіндегі қауіпсіздік бойынша барлық колданыстағы жалалық нұсқауларын және техникалық пайдалану қағидаларын, сонымен бірге бұл құрылғымен жұмыс атқару барысындағы қауіпсіздік жөніндегі негізгі сактық шараларын қатаң сактау кажет.

1. Бұл электрлік миксер құрылғы электр энергетикасы саласындағы заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес пайдаланылуы тиіс, яғни құрылғының пайдалануы «Тұтынушылардың электрлі кондырығыларын техникалық пайдалану қағидалары» бойынша тұтынушылардың электр кондырығыларын техникалық пайдалану тәртібін айқындағыны ережелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
2. Бұл құрылғы тек қана үйде, тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс. Электрлік миксер құрылғыны комерциялық аумақта жоғары жұмыс карқындылығында пайдалану, бұл құрылғының шамадан тыс жүктелуіне экеліп соғады, сонымен миксер құрылғыны шамадан артық ауыр жүктемеде қолданылуы, оның жұмыс істей мерзімін азайтып, істен шығуына немесе закымдалуына әкеледі, сондай-ақ, пайдаланышының және оның айналасындағы адамдардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіруге экеп соғуы мүмкін.
3. Электрлік миксер құрылғы осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ережелеріне сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
4. Өр жолы электрлік миксер құрылғыны іске коспас бұрын, оны қарап шығыңыз. Құрылғының және оның электр желілік баусымның қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғыны электрлі желіге, ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
5. Миксер құрылғы еденге не жерге құлаған жағдайда, оның көзге анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (закымдауы) байқалған кезде, құрылғыны қолданбаңыз. Құрылғыны пайдаланбас бұрын оны білікті маманға көрсету қажет, оны тек кызмет көрсете орталығының кызметкөріністерінде тексеру тиіс.
6. Егер Сіз құрылғының жұмыс жасау мүмкіндігіне күмән келтірсеңіз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
7. Атальыш құрылғыны қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, кембагал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, сондай-ақ, құрылғыны қолдану білімі мен тәжірибелі жоқ не қолдана білмейтін адамдар немесе

жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Олар бұл құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.

- Іске қосылып, жұмыс істеп тұрган құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз. Егер Сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз, онда оны әркез сөндіріңіз. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.

Назар аударыныздар!

- Электрлік миксер құрылғыны ванна, ыдыс-аяқ жуатын шүнғыша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды. Құрылғы суға түсіп кеткен жағдайда, оның электр желілік баусымың айыртетігін бірден электрлік коректену желіден ажыратыңыз. Сонымен, бұл кезде колды суға малуға мүлдем болмайды. Құрылғыны екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп ашығуы керек.
- Құрылғыны бөлмежайдан тыскары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүйір бұрыштарға соғылуынан сактаңыз. Электрлік миксер құрылғыны және оның электрлік желілік баусымын қыздыру не жылу шығаратын көздерінен және өзге де электрлік құралдардан алыс қашыктықта орналастырыныз, құрылғы және оның электрлік желілік баусымы ыстық ауаын тікелей күн көзіне, жоғары температуралын әсеріне, тікелей күннің жарық сәулесінің және де жауын-шашындардың түсүіне және ылғалға ұшырамайтындей етіп, яғни құрылғылардың бұзылу қауіпін туғызатын себептерін болдырмайтындей етіп, сақталуы керек (электрлік миксер құрылғыны ешбір жағдайда суға немесе басқа сүйкіткіштерге батырып салуға мүлдем болмайды). Үлғал қолынызбен құрылғыны ұстауға болмайды. Электрлік миксер құрылғы дымқылданса, оның электр желілік баусымың айыртетігін бірден электрлік коректену желіден ажыратыңыз.
- Электрлік миксер құрылғыны тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыныз (~). Электрлік миксер құрылғыны электр желігे қоспас бұрын, электр желідегі қолданылатын электрлік параметрлерін тексеріңіз, бұл құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес болғанына көз жеткізіңіз.
- Кез келген ақау бола тұра электрлік миксер құрылғыны іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құрылғымен пайдаланып болғаннан кейін, құрылғыны және оның құрамдас болілтерін немесе оның қандай да болшектері мен керек-жараптарын немесе кондырмаларын тазартпас бұрын, және де құрылғының құрамдас болілтері мен болшектерін не кондырмаларын орнатпас бұрын, немесе оларды бөлшектеу қажет болған жағдайда, сонымен катар, бұл құрылғыны және оның құрамдас болілтерін немесе оның қандай да болшектері мен керек-жараптарын немесе кондырмаларын ауыстырып алдында, сондай-ақ, электрлік миксер құрылғы сыйып, істен шыққан жағдайда, оны әрдайым электр желіден ажырату қажет.
- Электрлік миксер құрылғының электр желілік баусымың штепсельдік айыртетігін электр желігে жағастырып қоспас бұрын, құрылғының жылдамдық режимдерінің ауыстырып қосатын тетігі, яғни кондырмалардың айналу жылдамдығын ауыстырып қосатын ауыстырығыш тетігі «0» нөлдік күйінде, яғни сөндірілу қалпында тұргандығына көз жеткізіңіз.
- Электр желінің шектен тыс жұмыс істеуіне жол берменіз, әйтпесе оқыс жағдай орын алуы мүмкін немесе бұл электрлік миксер құрылғының бүлінуіне әкеп соғуы мүмкін. Ол үшін үш жақты үшайыр біріктіргіш құрылғыны немесе жағастырығыш құрылғыны пайдалану арқылы өзге электр құрылғыларды бұл құрылғы қосулып тұрган электр

- ашалы розеткасына қоспацыз. Ұзартқыш құрылғыны немесе үш жақты үшайыр біріктігіш құрылғыны пайдаланудың алдында оның закымдалмаганына көз жеткізу.
16. Электрлік миксер құрылғыны оның электрлік қоректену желілік баусымнан ұстап тасымалдауга болмайды. Сондай-ақ, электрлік миксер құрылғыны оның электр желілік баусымнан ұста, тартып электрлік қоректену желісінен ажыратуға тыбым салынады. Электрлік миксер құрылғының электр желілік баусымын электрлік қоректену желіден ажыратқан кезінде, тек қана оның электр желілік баусымның штепсельді айыртетігінен ұстаныз.
 17. Құрылғының электрлік желілік баусымның изоляциясын қадағалап отыру керек, оның изоляциясын бұлдіріп алмас үшін электр қуат беретін баусымын есіктің ойықтары бар жерлеріне еткізбеніз, сондай-ақ желілік баусымды жылу не от көздерінің жанында жазып, орналастыруға болмайды, сонымен катар құрылғының электрлік желілік баусымы жиһаздардың шеттеріне, бұрыштарына және қандай да бір еткір заттарға жанаспай орналасуы тиіс . Электр желілік баусымды жазып орналастырган кезде, оның қаты ширатылып бұралып қалмағанына және оның бүгіліп майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.
 18. Құрылғының электр желілік баусымның штепсельді айыртетігін электрлік қоректену желісіне жалғастырып коскан кезде немесе оның электр желілік баусымның штепсельді айыртетігін электрлік қоректену желісінен ажыратқан кезде, электр тоғымен закымдалмау үшін, яғни электрлік тоқ соққыснан сақтану үшін, электрлік баусымның штепсельді айыртетігінің металл бөліктеріне қолыңызды тигізбеніз.
 19. Эр жолы миксер құрылғыны әрбір пайдаланғанин кейін, оның электрлік қоректендіргіш баусымын құрылғыға айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл баусымның үзілігіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда кофекайнатқыш құрылғының электрлік қоректендіргіш баусымын дұрыс сақтау үшін оны жақсылап тарқатыңыз.
 20. Құрылғының желілік баусымын тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Жөндеу жұмыстарын біліктілігі жоқ немесе біліктілігі төмен деңгейдегі санаты жоқ тұлға тарарапынан жасалған болса, бұл қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
 21. Кепілдік қызмет көрсету әрекетін сақтау мақсатында және техникалық мәселелерінің алдын алу үшін миксер құрылғыны өз бетіңізben бөлшектеуге және жөндеуге тұрыспаңыз. Жөндеу жұмыстарын тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
 22. Электрлік миксер құрылғыны жөндеу үшін тек қана тұпнұскалы қосалқы бөлшектерді пайдалануға қажет.

Назар аударыңыздар Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұл электрлік миксер құрылғыны әдемтегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі қадеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өндөумен және қадеге жаратумен айналысадын ресми пунктке өткізіңіз. Сөйтін, Сіз қоршаган ортанды сақтауға көмектесесіз.

3. Осы электрлік миксер құрылғымен жұмыс атқару барысындағы қауіпсіздік жөніндегі арнайы нұсқаулар

1. Құрылғыны пайдалану барысында оның қозғалып тұрған бөліктеріне қасыкты және калақшаларды тигізбеніз, бұл құрылғының закымдауына екеліп соғу мүмкін. Миксер құрылғыны пайдаланып, жұмыс істеп тұрған кезде оның ыдысына, яғни тостағына

- пышақ, қасық, шаңышқы және өзге де асүйлік жабдықтардың, аспаптардың немесе керек-жарақтардың, сонымен қатар, қандайда бөгде заттардың түсіпейін қадағалаңыз.
2. Жұмыс барысында миксердің сыртқы бөлігіндегі ауа шығатын жедеткіш санылауларын жаппаңыз, бұл мотордың қызына алып келуі мүмкін.
 3. Миксер құрылғымен пайдаланған кезде абай болыңыз, жаракат алmas үшін, киімнің бөлшектері мен саусақтарыңызды, шашыңызды миксер құрылғының қозғалатын бөлшектерінен қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.
 4. Миксер құрылғыны мұздатылған май мен қамыр сияқты қатты өнімдерді көпіршіту мен арапастыру үшін қолданбаңыз. Құрылғының шамадан тыс жұмыс жүктелу өсерлерінің мүмкіндіктерін boldырмау үшін және миксер құрылғы бөлшектерінің істен шықпауы үшін мұндай өнімдерді жұмсармайынша жылыту қажет.
 5. Иске қосылып, жұмыс істең түрған миксер құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз.
 6. Құрылғының бөлшектерін, керек-жарактарын немесе қондырмаларын ауыстырар алдында әрқашанда құрылғыны сөндіру қажет.
 7. Миксер құрылғы қондырмаларының мүқият жуылғанын үнемі қадағалаңыз.
 8. Миксер құрылғыны және оның ұстағышын суға БАТЫРЫП САЛМАҢЫЗ және де, ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.
 9. Бұл миксер құрылғы ұзак уақыт бойы үздіксіз жұмыс істеу үшін арналмаган, яғни құрылғының қызып кетуінен сақтау үшін оны ұзак уақыт бойы үздіксіз пайдалануға болмайды, құрылғының үздіксіз жұмыс жасау уақытысы 5 минуттан аспауды қажет, сонымен құрылғымен әрбір 5 минут уақыт үздіксіз пайдаланған соң, құрылғыны келесі қолданар алдында 10 минут уақытқа үзіліс жасап тұру керек, бұл мотордың салқындауы үшін қажет.
 10. Қамыр илейтін ілгектерін қолдану барысында миксер құрылғының үздіксіз жұмыс уақытысы 1 немесе 2 минут, бұл қоспаның қоюлығына байланысты. Бұл миксер құрылғыны ұзак уақыт бойы пайдаланбаңыз. Құрылғының қызып кетуіне жол бермес үшін құрылғымен бір немесе екі минут уақыт үздіксіз пайдаланған соң, құрылғының моторын сұту үшін 5 минут уақытқа үзіліс жасап тұру қажет.
 11. Құрылғының жұмыс істеуі барысында іске қосылып түрған құрылғыдан орнатылған қондырмаларын ажыратып шыгаруга тыым салынады, құрылғыдағы қондырмалардың айналуы толығымен тоқтатылғанын күтіңіз, яғни құрылғыдағы қондырмалардың айналуы толығымен тоқтатылған кездеған миксер құрылғыдан қондырмаларды ажыратып шыгаруға болады.
 12. Құрылғымен бірге оның жеткізілім жиынтықтылығына кірмейтін қосымша аксессуарлар мен қондырмаларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
 13. Электрлік миксер құрылғыны және оның құрамадас бөліктерін немесе оның қандай да бөлшектері мен керек-жарактарын бұлдіріп алmas үшін тоңазытқыш құрылғының мұздатқыш бөлігіне, сондай-ақ, тұмшапешке (духовка шкафқа) немесе қысқа микротолқынды пешке салмаңыз.
 14. Электрлік миксер құрылғы тамақ емес өнімдерді өндеуге арналмаған, сонымен бұл миксер құрылғыны бояулар мен құрылғыс қоспалар секілді тамақ емес өнімдерді арапастыру үшін қолданбаңыз.


4. Құрылғының пайдалану аясы

1. Бұл тұрмыстық электрлік миксер құрылғы тек қана үйде, тұрмыстық мақсатта осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықтың ережелері мен талаптарына сәйкес тек тұрмыста және соған үкәс жағдайлардаған пайдалануға арналған:

- дүкен қызметкерлерінің тамақтанатын орындарында, кеңселерде, фермерлік шаруашылықта және басқа да жұмыс орындарында;
 - тұрға арналған қонақ үйлерде, сондай-ақ, тұтынушылардың уақытша тоқтайтын, тамақтанатын және бос уақыттарын өткізетін мейманхана сияқты және басқа да тұрға арналған жанғылыш демалыс орындарында;
 - тұнеге және таңғы асты ішуге арналған орындарда пайдалануға арналған.
2. Құрылғыны өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады, сондай-ақ, тамақ емес өнімдерді өндеге арналмаған
 3. Өндіруші осы пайдалану жөніндегі Нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

5. Қуралдың сипаттамасы

Электрлік қол миксері және оның жиынтығына кіретін езгіштер мен көпішірткің кондырмаларын пайдалану арқылы Сіз сүйек және сусымалы тағам өнімдерді араластыра аласыз, сондай-ақ, соустар мен десерттерді (майонезді, шайқалған кілегей, пудингтерді, және түрлі коктейльдерді) әзірлей аласыз, сонымен катар, оның камырды илеуге арналған ілмектері мен қалақтарын пайдалана отырып түрлі консистенциядағы камырды илдей аласыз.

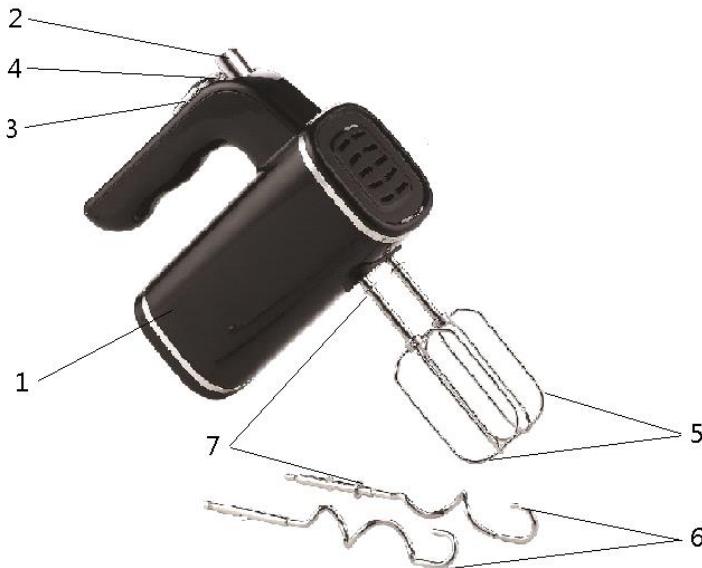

1. Миксер
2. Қондырмаларды алу тетігі
3. Қондырмалардың айналу жылдамдығының реттеуіші
4. Жылдамдату режимін (турбо) іске қосу батырмасы
5. Езгіштер
6. Қамырды аударыстыруға арналған қондырмалар (Қамырды илеу ілмектері)

7. Шектегіш

6. Миксер құрылғының жиынтықтылығы

- Миксер құрылғы керек-жараптармен бірге құрастырып жиналған – 1 дана.
- Арапастыруға арналған езгіштер – 2 дана.
- Қамырды илеуге арналған қондырмалары (қамырды илеуге арналған ілмектері) – 2 дана.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана.
- Кепілдік талоны – 1 дана.
- Құрылғының қаптау материалы (полиэтилен пакеті + корабы) – 1 дана.

7. Техникалық сипаттамалары

Кернеуі: ~220 – 240 В.

Жиілігі: ~50 Гц.

Құрылғының максималды қуаттылығы: 700 Вт.

Қорғаныс жіктелімі – II.

Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуудің үдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

RHM – Polaris сауда таңбасымен шығарылатын тұрмыстық электрлік миксер құрылғы.

8. Құрылғыны іске қоспас бұрын пайдалануға дайындау

- i. Құрылғының қаптама қорабын ашып, құрылғыны абайлап алғып шығарыңыз, содан кейін құрылғыны және оның жеткізілім жиынтықтылығын тексеріп шығыңыз, құралмен бірге жеткізілетін барлық бұйымдардың закымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- ii. Құрылғыны алғаш рет пайдаланудың алдында, оның тағамдық өнімдермен жанасатын барлық бөлшектері мен керек-жараптарын жақсылап жылы сабынды суда жыуп, таза суда шайып шығыңыз.
- iii. Назар аударыңыздар: Бұл миксер құрылғымен бірге тек қана оның жеткізілім жиынтықтылығына кіретін езгіштер қондырмаларын және үн арапастырып, қамыр илейтін ілгектерді ғана пайдаланыңыз. Құрылғыға езгіштер қондырмаларын немесе қамыр илеуге арналған ілтектер қондырмаларын орнату барысында – шектеуіші бар езгіштер немесе қамыр илеуге арналған қондырмалары диаметрі үлкен ұшыққа орнатылады, ал шектеуіші жоқ езгіштер немесе қамыр илеуге арналған қондырмалары диаметрі кіші ұшыққа орнатылады. Егер екі қондырмада да шектеуіш болмаған жағдайда (шектеуіш болған жағдайда) оларды кез келген ұшыққа орнатуға болады.

9. Құрылғыны пайдалану

1. Құрылғының желілік баусымын толығымен жазып алыңыз.
2. Құрылғыға қажетті қондырманы орнатыңыз да, ол бекітілгенше басыңыз.

! Бұл миксер құрылғымен бірге тек қана оның жеткізілім жиынтықтылығына кіретін езгіштер қондырмаларын және үн арапастырып, қамыр илейтін

ілгектерді ғана пайдаланыңыз. Езгіш пен қамыр илейтін ілгекті бір мезетте пайдалануға тыбым салынады, тек бір түрдегі қондырмаларды орнатып, пайдалануға рұқсат етіледі, езгіш қондырмасын ұн араластырып, қамырды илеуге арналған ілгек қондырмасымен бірге қолданбаңыз, яғни құрылғыға тек бір түрдегі қондырмаларды орнатуға болады, езгіш пен қамыр илейтін ілгекті бір мезетте пайдалануға тыбым салынады.

Езгіш қондырмаларын тек соус, тұздық, шайқалған кілегей, картоп езбесі, майонез, кремдер мен жене әштіктер емес қамырды әзірлеу үшін қолданыңыз. Ал қамыр илейтін ілгек қондырмалары тек қою өнімдерді араластыру үшін пайдаланылады, мысалы, тоқаш, үгілмелі, әштіктер және картоп қамырын илеу үшін, сондай-ақ, ет жиентеін, паста немесе нанга арналған қамырды араластыру үшін қажет.

! **Кондырмаларды құрылғы толық тоқтағаннан кейін ғана ауыстыруға болады, себебі құрылғы сөнсө де, кондырмалар біраз уақыт айналады. Құрылғыдағы айналып тұрған кондырмаларын ұстауға тыбым салынады.**

3. Құрылғыны пайдаланбас бұрын кондырмалардың айналым жылдамдығын реттеуге арналған реттеуш тетігі «0» қалыпта орнатылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Содан кейін құрылғының қуат беретін электр желілік баусымның штепсельдік айыртегін ашапа розеткага жалғастырып, косыныз.
4. Азық-тұліктің қолеміне сайкес келетін ыдысты таңдап, оған тағамдық өнімдерді салынады. Шайқалатын өнім қоспасы, яғни көпіршітетін масса кондырмандың жұмыс бөлігінен жоғары болмауы тиіс.
5. Кондырмаларды ыдысқа түсіріп, салыныз да, куралды іске косыныз. Өнімдердің жан-жаққа шашырамау үшін кондырмалардың айналым жылдамдығын төмен жылдамдықка орнатыныз, содан соң кондырмалардың айналым жылдамдығын реттеуге арналған реттеуш тетігінің көмегімен бірте-бірте кондырмалардың айналым жылдамдылығын ұлғайтыңыз.

Кондырмалардың айналу жылдамдығын орнату

- a. Миксер құрылғы 5-сатылы жылдамдықты ауыстырғышқа ие.
- b. Құрылғыны іске косу барысында кондырмалардың айналу жылдамдығын ауыстырып-қосатын тетігі жылдамдықтың ең төмен деңгейінде тұрғанына көз жеткізіңіз, қажет болған жағдайда одан жоғары жылдамдықты кейінрек таңдаңыз.
- c. Құрылғының қолданылу мақсатынан байланысты **кондырмалардың айналу жылдамдығын орнатудың келесідей параметрлері ұсынылады:**

Томениңі	1	Тәтті және үгілмелі қамыр жасауға ұн, сусымалы өнімдер мен сүйкіткіштерді араластыру, сұлы және шоколад печеньесін жасау үшін жаңғақ, мейізді қою үгілмелі қамырға араластырып, илеу үшін қажет.
Орташа	2	Кекс, вафли, күймақ және тез әзірленетін нанга сүйкі қамырды араластырып илеу, соус пен пудинг әзірлеу үшін қолданылады.
	3	Майды қантпен араластыру, тәтті және үгілмелі қамырға жұмыртқаны көпіршіту, торттар мен глазурьге арналған қамырды әзірлеу. Жұмыртқа, мұздатылған десерттерді көпіршіту, сүйкі тәтті қамырды әзірлеу, мысалы: пончик үшін.
ЖОҒАРЫ	4, 5	Бал қаймақ секілді тәттілерді әзірлеу, жұмыртқаны көпіршіту, картоп пен турнепс, асқабақ секілді өзге де көкөністерден езбе дайындау.

- d. Миксер құрылғыны пайдаланып болған соң, оның жылдамдылығын, яғни құрылғы қондырмалардың айналу жылдамдылығын ауыстырып қосатын ауыстырығыш тетігін «0» нөлдік, яғни сөндірілу қалыпта бұрап орнатының да, құрылғының электрмен коректендіретін желілік баусымының айыртетігін жалғасып тұрған электрлік коректену желісінен ажыратыңыз.
- e. ! Құрылғының қуат беретін электр желілік баусымының штепсельдік айыртетігін электр желіден ажыратқан кезде оның штепсельдік айыртетігінен ұстаныңыз, құрылғыны оның желілік баусымнан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады.
- f. Қондырмаларды босатып, шешіп алу батырмасына басу арқылы құрылғының қондырмаларын ажыратып, шешіп алыңыз.

⚠ Жұмыс барысында құрылғының сыртқы корпусындағы ауа шыгаратын з жедеткіш саңылауларын ЖАППАНЫЗ, бұл мотордың қызып кетуіне әкеп соғуы мүмкін.

Назар аударыңыздар!

Егер де, электр қуаты ауытқып кетсе, яғни электр қуатын беруін тоқтатқан болса, құрылғы іске косулы күйінде болады.

10. Тазарту және күтім

1. Миксер құрылғыны тазартпас бұрын, оны сөндіріп, оның электрмен коректендіретін желілік баусымының айыртетігін жалғасып тұрған электрлік коректену желісінен ажыратыңыз, содан кейін құрылғыдан орнатылған қондырмаларды сәл айналдыра бұра қозғап босатыңыз да, шешіп алыңыз.
2. Миксер құрылғының сыртқы корпусын, оның жеткізілім жиынтықтылығына кіретін барлық бөлшектері мен керек-жарақтарын, сонымен қатар қондырмаларды тазартып, күтім жасау барысында абраузивті заттары бар жуғыш не тазартқыш күралдарды, сондай-ақ органикалық ерітінділерді пайдалануға тыйым салынады.
3. Миксер құрылғымен пайдаланып болғаннан кейін, оның қолданылған қондырмаларын ыдыс-аяқ жууға арналған құрылғыларды пайдалану арқылы жылы ағын судың астында жұмсақ ысқышпен немесе жұмсақ түкті қылшактарды қолданып жуыңыз да, содан кейін салқын судың астында шайып шығыңыз. Миксер құрылғының қондырмаларын ыдыс жууға арналған машинада жууға рұқсат етіледі. Үйдіс жуғыш машинаны пайдалану барысында тостак пен қондырмаларды бұллардан алмас үшін ыдыс жуғыш құрылғыға берілген нұскаулықтың талаптары мен нұскауларын және ыдыс жууға пайдаланылатын тазарту құрылғыларының қантамасында өндіруші берген сипаттамаларын басшылыққа алыңыз.
4. Миксер құрылғының сыртқы корпусын және оның ұстағышын жұмсақ, дымқыл шуберекпен сүртіп шығыңыз.

⚠ Миксер құрылғыны сұға батырып САЛМАҢЫЗ және миксер құрылғыны ыдыс жуғыш машинада жууға ТЫЙЫМ салынады.

Миксер құрылғының барлық бөліктері мен бөлшектерін құрғақ сулықпен жақсылап сүртіп шығыңыз немесе ашық ауада құрылғының барлық бөліктері мен бөлшектері әбден толыктай құрғақ болғанша құрғатыңыз.

Миксер құрылғыны жуып, шайып, кептірген соң, құрылғыны құрастырып жинаңыз және құрғақ жерге қойып, сақтаңыз.

Құрылғыны сақтау жөніндегі ережелер

Электрлі құрылғылар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын, және салыстырмалы ылғалдыры 70%-дан жоғары емес, қышқылды, сондай-ак, электрлі құралдар материалдарына теріс ететін өзге де будын, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайды сақталуы тиіс.

Құрылғыны тасымалдау жөніндегі ережелер

Электрлі құрылғыларды тасымалданатын нақты бір көлік түрінде әрекет ететін жүкті тасымалдау және жүк тиеу-түсіру жұмыстарын қамтамасыз ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды. Құрылғыны тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық орама мен қаптама корабын пайдаланыңыз.

Құрылғыларды тасымалдау барысында оларды тікелей механикалық бүлінулерден, қызудан, оған тіке құн сәүлесінің, атмосфералық жауын-шашындардың түсінен, ылғал мен агрессивті жемірлі орталар әсер етуінен қорғау шарттары қамтамасыз етілуі керек, сондай-ак, құрылғылардың бұзылу қаупін тұғызатын себептерін болдырмау үшін жоғарыда аталған әсерлердің кездейсөк тигізу мүмкіндігін болдырмауы керек.

Жарамсыз деп табылған тұрмыстық электрлік құрылғылар мен техникалық бұйымдарды кәдеге жарату жөніндегі талаптар

Құралдың құрамына кіретін көптеген материалдары қоршаған орта үшін зиянсыз материалдардан жасалғандықтан, екінші қайтara пайдалану немесе өндеуге жарамды. Бұл құралдың қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жарату үшін арнайы орынға өткізіңіз.

Жарамсыз деп табылған тұрмыстық электрлік құрылғылар мен техникалық бұйымдарды кәдеге жарату барысында пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттары бойынша көзделген қолданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.

Бұл миксер құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері

Бұл құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері белгіленген емес.

Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуін ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

RHM – Polaris сауда таңбасымен шығарылатын тұрмыстық электрлік миксер құрылғы.

11. Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері

Ақау	Мүмкін себебі	Ақауларды жою тәсілдері
Құрылғының электрмен қоректендіретін желілік баусымының айыртетігін электрлік коректену желісіне жалғастырып, қосқан кезде	Розетка ақаулы шығар.	Розеткаға өзге құралды қосу арқылы оның кернеуін тексерініз.
	Құрылғының электрлік баусымы	Арнайы жөндеу жұмысын жасайтын мамандары

миксер араластырыш құрылғы жұмыс істемейді.	закымдалған	ғана бұл ақауды жоя алады.
---	-------------	----------------------------

Назар аударыңыздар!

Егер құрылғы жұмысқа жарамды болмаса:

- Егер миксер құрылғы іске қосылmasa, электр көзінде тоқ барына көз жеткізіңіз, тоқ бар болса құрылғының электрмен коректендіретін желілік баусымын тексеріңіз.
- құрылғының желіге қосылғандығын тексеріңіз,
- егер Сіздің құралыңызда автоматты сөндіргіш орнатылса, ол қосулы қүйінде болу қажет,
- құрылғыны желіден ажыратып, оны қайта іске қосып көріңіз.

Назар аударыңыздар! Жоғарыда сипатталған қадамдарды қолданып, ақаулықтарға қатысты мәселерді шеше алмасаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз POLARIS.

12. Сертификаттау жөніндегі ақпарат

Бұйым ТР ТС 004/2011 "Темен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы", ТР ТС 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі", ТР ЕАЭС 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы" талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендей Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік Сертификатының тіркеу нөмірі/ сәйкестік туралы декларациясы жөнінде, сонымен бірге сертификаттың және декларациясының қолданылу мерзімі туралы мәліметтерді POLARIS бұйымды сатып алған жерде, яғни Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыныңдан немесе Өндірушінің Үәкілетті екілінен алушынызға болады.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: 24 ай

Тауарды откізу ережелері белгіленген емес

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШИН ЛИМИТЕД
1801 Блогі, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
Қытайда жасалған.

Импорттаушы:

"ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе к-си, 11-үй, 3-құрылым, 4-қабат, 1 ғимарат. 13-бөлме.

Өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Үәкілетті өкілі::

"Поларис Инт" ЖШҚ, 105005, Ресей, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауманская көшесі, 7-үй, 5-ші түрғын үй құрылышы, 26-ші бөлме.

Бірыңғай анықтамалық қызметтінің телефон нөмірі: 8-800-700-11-78

13. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электрлік миксер

Моделі: РНМ 5014

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растайтын күннен бастап 24 ай бойына өрекетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және үәкілдегі сатушылардан сатып алған барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан) таралады.
2. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға беруден кейін, келесі жэйттердің нәтижесінде туындаған кемшіліктерге таралмайды, егер де:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт-құмырсақ немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроортанизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Бұйымды қолдануға арналған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
 - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сыйаттын түсі, сыртқы тұс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), метал түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
 - Жарамдалық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, кокыс жинауга арналған сыйымдастықтар, белдіктер, қылшактар, қорғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
 - Авторизацияланған (үәкілдегі) сервистік қызмет көрсету орталыктар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда;
 - Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да зақым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ақ бұйымның құрылымында қарастырылаған модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізуін нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
 - 4. Өндіруші төмөндегі жағдайларда кепілді міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетінде техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе оның техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірген немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдардың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

5. Бұл кепілдік тек қана жеке түрмистық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе қасиби мақсатта қолданылатын бұйымдарға тараlmайды.

Назар аударыңы!! Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе ұқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сактамау салдарынан адамдарға, үй жануарларға, қоршаған ортага немесе мұлікке POLARIS бұйымның зақымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілгені үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жөндеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (үәкілдік) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушының - Уәкілдік POLARIS дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (үәкілдік) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған (үәкілдік) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: www.polar.ru

Бұйымға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе заңмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күнін раставу үшін сатып алу құжаттарыныңды сақтауыныңға өтіне сұраймыз.

Мундай құжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын ратайтын басқа да құжаттар болуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін ратайтын құжатты ұсынбаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым өндіріліп шығарылған күннен бастап есептеледі.

Бұйымның өндөліп шығарылған күні бұйымның техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген, ол бұйымның артқы кабырғасында орналаскан.