


polaris

since 1995

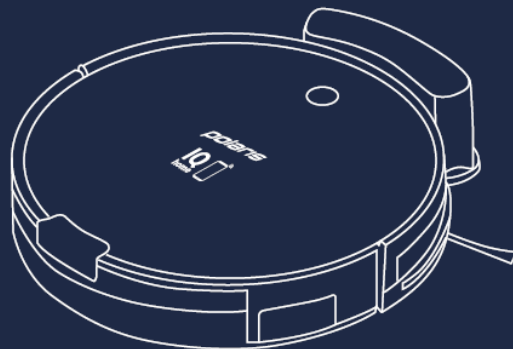

PVCR 0735 WI-FI IQ Home Aqua

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплект поставки	6
Описание прибора	7
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	9
Аккумуляторная батарея прибора (АКБ) – зарядка/замена	9
Обозначения индикаторов пылесоса	11
Подготовка пространства для уборки	11
Эксплуатация	12
Настройка и использование функции удаленного контроля	13
Управление пылесосом без использования удаленного контроля	22
Чистка и уход	25
Неисправности и методы их устранения	28
Требования по утилизации	30
Хранение/Транспортировка/Реализация	30
Технические характеристики	30
Информация о сертификации	31
Гарантийные обязательства	31

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового, **PVCР 0735 WI-FI IQ Home Aqua POLARIS** (далее по тексту – пылесос, прибор).


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- **Перед использованием внимательно прочитайте настоящее Руководство и сохраните его.**
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии видимых повреждений прибора и аксессуаров не используйте его до устранения проблемы.

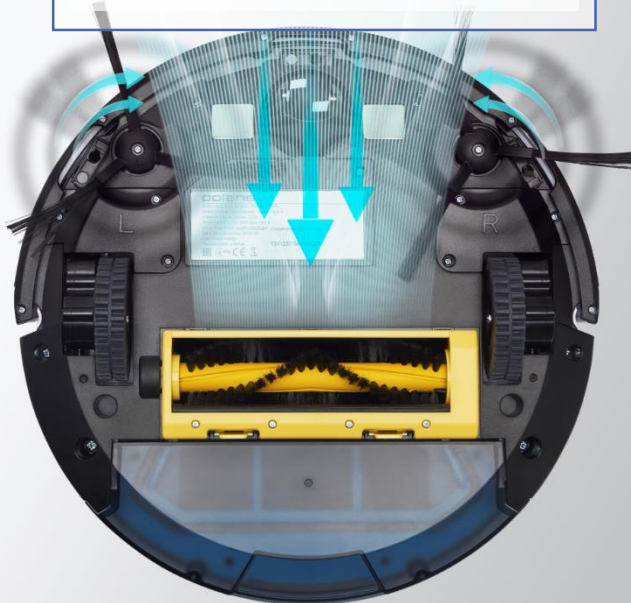

- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер) и зарядную базу, входящие в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений зарядной базы, адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) зарядной базы и адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр. **Не разбирайте зарядную базу и адаптер!**
- Для обеспечения зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо зарядной базы и разместите базу у стены убираемой комнаты рядом с розеткой, а затем – вставьте вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора и не оставляйте зарядную базу на полу, если прибор используется редко.



Внимание! Замыкать металлическими предметами между собой контакты зарядной базы категорически запрещено!

- При использовании зарядной базы необходимость зарядки АКБ определяется прибором автоматически. Если зарядная база не используется, не производите зарядку аккумулятора до его полного разряда.
- Для зарядки аккумулятора без использования зарядной базы сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо пылесоса, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.



- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора/зарядной базы.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Не оставляйте прибор, зарядную базу и адаптер без присмотра, если не используете функцию уборки по расписанию или удаленное управление. При использовании удаленного управления рекомендуется использовать зарядную базу для парковки робота.
- Во избежание разряда батареи отключайте прибор выключателем питания ON/OFF, если он не работает и не находится на базе.
- Храните прибор, зарядную базу и адаптер в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не производите ремонт прибора и входящих в комплект аксессуаров самостоятельно. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание! При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS или к официальному продавцу Polaris.



Внимание! Не используйте неочищенную воду и моющие средства для влажной уборки.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА




При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы и другие источники тепла.

- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера, а также без предусмотренных в контейнере фильтра и HEPA фильтра, установленных и обслуженных должным образом в соответствии с **настоящим Руководством**. Убедитесь перед использованием, что пылесборник и фильтры правильно установлены.
- Не используйте химические растворители для очистки пылесоса.
- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест или асбестовую пыль;
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль;
 - влажную пыль и грязь;
 - крупнолистовые фрагменты;
 - воду и водосодержащие жидкости.


- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не закрывайте воздуховыпускные отверстия пылесоса.
- Запрещено устанавливать работающий пылесос на края и боковые части корпуса. Пылесос во время работы всегда должен находиться в горизонтальном положении, кнопкой включения/выключения («Auto») вверх. Следите за устойчивостью пылесоса на краю ступеней лестницы и при разнице высот пола. При необходимости установите на краю пола преграду.

Ширина ступеней лестницы должна превышать габариты прибора, включая вращающиеся боковые щетки, в противном случае использовать прибор на лестнице не следует.


- Данный прибор подходит для твердых напольных покрытий и ковров с низким ворсом (до 5 мм). Прибор не может использоваться на неровном полу и на коврах с высоким ворсом, а также при наличии на полу препятствий в виде лежащих проводов.
- При чистке ковров с низким ворсом рекомендуется снять боковые щетки во избежание их поломки. Если ковер имеет на краях бахрому – на время уборки уберите ее под ковер. Скатерти, покрывала и занавески в местах уборки не должны касаться пола.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки может вызвать повреждение прибора.
- Перед использованием прибора уберите с пола все хрупкие и бьющиеся предметы, а также провода и игрушки. Не позволяйте детям садиться на робот и использовать его, как игрушку.
- Не садитесь на прибор и не ставьте на него предметы и животных.
- Очищайте прибор и пылесборочный контейнер после каждого использования.
- Не мойте пылесос под струей воды, не протирайте его мокрой тряпкой и не используйте на мокром полу. Запрещается уборка пылесосом мокрой пыли и грязи.
- Перед утилизацией изделия извлеките аккумулятор.
- Утилизацию батарей следует проводить в соответствии с местными законами и правилами.
- Даже если изделие сильно повреждено, запрещается сжигать его, а аккумулятор может привести к взрыву.

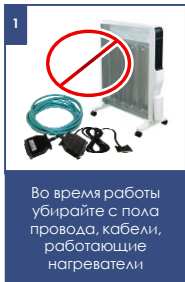

Во время работы пылесоса не располагайте на полу провода, кабели, работающие нагреватели

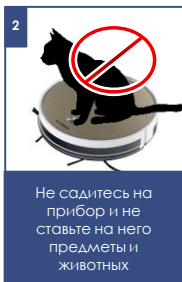

Не садитесь на прибор и не ставьте на него предметы и животных

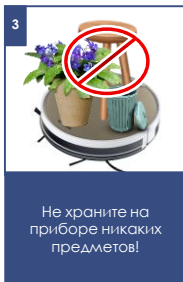

Не храните на приборе никаких предметов!



Следите за устойчивостью пылесоса на краю ступеней лестницы

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Пылесос предназначен для сухой и влажной уборки пола бытовых помещений с твердой ровной поверхностью путем всасывания пыли и мелкого мусора с протиркой пола влажной тряпкой. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|-------|
| 1. Робот-пылесос в сборе | 1 шт. |
| 2. Пылесборочный контейнер | 1 шт. |
| 3. Резервуар для воды (контейнер для влажной уборки) с микрофиброй для влажной уборки (установлен) | 1 шт. |
| 1. АКБ (аккумуляторная батарея - установлена) | 1 шт. |
| 2. Зарядное устройство (база + адаптер) | 1 шт. |
| 3. Запасные боковые щетки | 2 шт. |
| 4. Запасной HEPA фильтр | 1 шт. |
| 5. Щетка для чистки | 1 шт. |
| 6. Запасная микрофибра для влажной уборки | 1 шт. |
| 7. Пульт дистанционного управления | 1 шт. |
| 8. Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 9. Гарантийный талон | 1 шт. |
| 10. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) | 1 шт. |



Робот-пылесос в сборе



Зарядное устройство (база + Адаптер)



Резервуар для воды и запасная микрофибра



Боковые щетки (4 шт.)



Пульт ДУ



Запасной HEPA фильтр



Щетка для чистки




Инструкция по эксплуатации / Гарантийный талон



Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия. Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

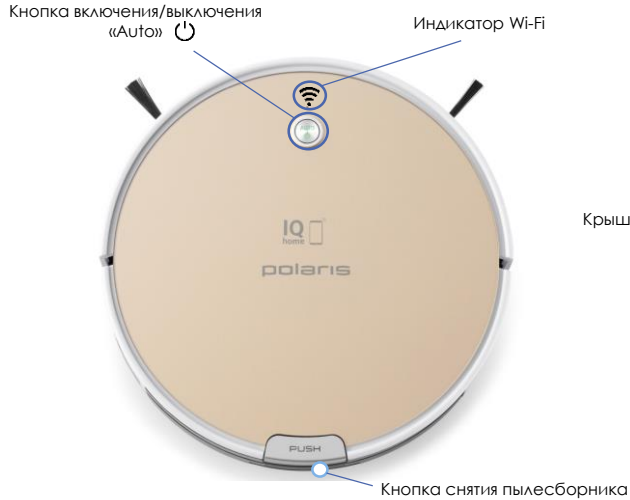



РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и зарядное устройство.
- Убедитесь, что все комплектующие не повреждены.
- Установите боковые щетки. Для этого расположите пылесос нижней панелью вверх, боковые щетки (2 шт.) шестигранным отверстием вниз. Открутите винты крепления боковых щеток с валов щеток, используя отвертку с крестообразным шлицем (не входит в комплект). Наденьте каждую щетку на свою ось (щетку с литерой L на левую ось, с литерой R на правую ось согласно изображения в разделе «ОПИСАНИЕ ПРИБОРА») и закрутите винты с легким усилием.



Внимание! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор. См. раздел «ЗАРЯДКА АКБ».



1
Боковые щетки
(2 шт.)

2
Возьмите
крестообразную
отвертку

3
Переверните
пылесос

4
Открутите винты
крепления и
прикрутите щетки




Внимание! Замыкать металлическими предметами между собой контакты зарядной базы категорически запрещено! Перед длительным хранением полностью зарядите АКБ.

ЗАРЯДКА АКБ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОЙ БАЗЫ

При использовании зарядной базы необходимость зарядки АКБ и местоположение зарядной базы определяется прибором автоматически. Переключатель I/O на корпусе пылесоса должен находиться в положении «I».

- Разместите зарядную базу вплотную к стене убираемой комнаты рядом с розеткой, вставьте вилку адаптера в розетку. Сигнальный индикатор на базе засветится.
- Не должно быть препятствий на расстоянии 1 метра с двух боковых сторон и на расстоянии 2 метров с передней стороны от зарядной базы. Также в зоне расположения базы не должно быть зеркал и сильно отражающих поверхностей в пределах до 15 см от пола по высоте. Если такие поверхности имеются – закройте их.
- Не ставьте базу напротив окна, если возможно попадание на нее прямых солнечных лучей. Для зарядки включите робот переключателем питания, установите его на базу. Следите, чтобы контакты на базе совпали с контактами на приборе.
- Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора и отключайте питание пылесоса переключателем I/O, если не используете ежедневную уборку по расписанию и удаленное управление.
- Не оставляйте зарядную базу на полу, если прибор длительно не используется.
- Перед длительным хранением зарядите АКБ. Не храните прибор и АКБ в условиях отрицательных температур.

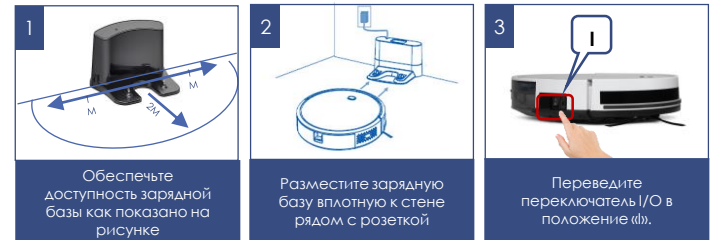

1
Обеспечьте
доступность зарядной
базы как показано на
рисунке

2
Разместите зарядную
базу вплотную к стене
рядом с розеткой

3
Переверните
переключатель I/O в
положение «I»

ЗАРЯДКА АКБ

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРЯДНОЙ БАЗЫ

1. Перед зарядкой АКБ пылесос должен быть выключен. Отключите прибор переключателем I/O на корпусе прибора, переведя его в положение «O».
2. Воткните штекер адаптера в гнездо для зарядки на корпусе пылесоса.
3. Включите адаптер в сеть. Индикатор кнопки «Auto» будет мерцать оранжевым цветом.
4. Зарядка окончена, когда индикатор кнопки «Auto» загорится зеленым цветом. Отключите адаптер от сети и от пылесоса. Не отключайте зарядное устройство, пока АКБ не зарядится полностью.

		
<p>1</p> <p>Перед зарядкой АКБ пылесос должен быть выключен</p>	<p>2</p> <p>Отключите прибор переключателем I/O в положение «O»</p>	<p>3</p> <p>Воткните штекер адаптера в гнездо для зарядки на корпусе пылесоса</p>
		
<p>3</p> <p>Индикатор кнопки «Auto» будет мерцать оранжевым цветом</p>	<p>4</p> <p>Зарядка окончена, когда индикатор кнопки «Auto» загорится зеленым цветом</p>	<p>5</p> <p>Если прибор долго не используется, производите зарядку каждые 3 месяца</p>

Примечание:


- Никогда не оставляйте пылесос с разряженной батареей на длительное время, не храните пылесос (батарею) в неотапливаемых помещениях при температуре ниже +5°C. Это приведет к отказу батареи. При длительном хранении пылесоса незаряженным также возможен критический разряд батареи.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
- Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке, или когда она уже полностью разряжена. Включать прибор лучше, когда АКБ полностью зарядится. Полное время автономной работы прибора с новым АКБ может составлять до 150 минут (не используя режим MAX). Со временем это значение может уменьшаться
- Пришедшую в негодность АКБ необходимо отсоединить и утилизировать.

ЗАМЕНА АКБ


- Отключите его переключателем I/O на корпусе прибора, переведя его в положение «0».
- Расположите прибор нижней панелью вверх.
- С помощью отвертки с крестообразным шлицем (в комплект не входит) выкрутите шурупы крышки батарейного отсека и снимите крышку, подцепив ее со стороны расположения шурупов.
- Извлеките старую АКБ из отсека и отсоедините ее разъем, для чего нажмите на собачку замка разъема питания пылесоса и выдерните из него разъем АКБ. Чтобы подключить новую АКБ, вставьте разъем АКБ в разъем питания пылесоса до щелчка. Аккуратно разместите АКБ в отсеке, не пережимая соединительные провода.
- Установите на место крышку батарейного отсека, вставив пластиковые выступы в отверстия. Закрутите шурупы.



Отключите прибор переключателем I/O в положение «0»

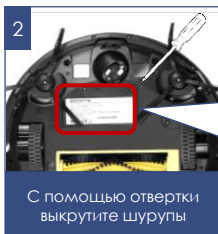

С помощью отвертки выкрутите шурупы

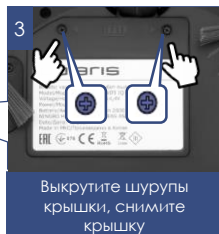

Выкрутите шурупы крышки, снимите крышку



Извлеките старую АКБ из отсека и отсоедините ее разъем



Аккуратно разместите АКБ в отсеке



Установите крышку, закрутите шурупы

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ

Состояние прибора	Цвет индикатора
Заряжается/ Низкий заряд батареи	Оранжевый, мерцает
Заряжен/ В режиме уборки	Зеленый, постоянно светится
Отключен/в спящем режиме	Не светится
Показывает ошибку	Красный, мерцает

ПОДГОТОВКА ПРОСТРАНСТВА


Из-за сложности домашней среды робот может пропустить некоторую недоступную область.

Для достижения лучшего результата рекомендуется использовать робот ежедневно.


Переместите мешающие в зоне чистки препятствия, уберите с пола игрушки и провода. Используйте пылесос только на твердом ровном покрытии и на коврах с коротким ворсом.

Не стойте на пути или в дверном проеме при уборке, иначе робот не уберет эти области.

Установите преграду, если робот убирает площадку на краю между пролетами лестницы или при малом расстоянии между мебелью.

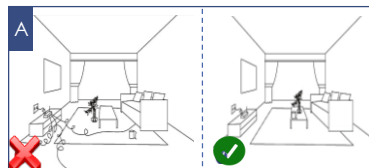

Переместите мешающие в зоне чистки препятствия, уберите с пола игрушки и провода. Используйте пылесос только на твердом ровном покрытии и на коврах с коротким ворсом

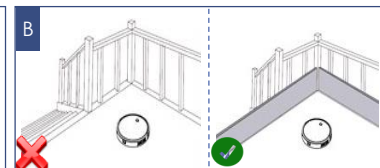

Установите преграду, если робот убирает площадку между пролетами лестницы или при малом расстоянии между мебелью

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите в отсек на задней части прибора пылесборочный контейнер в сборе с фильтрами, либо контейнер для влажной уборки, предварительно наполнив его чистой водой без добавления моющих средств до верхней отметки, в сборе с микрофиброй. Микрофибру необходимо предварительно смочить **чистой водой без добавления моющих средств** и слегка отжать.



Внимание!

Перед влажной уборкой следует выполнить очистку пола от пыли.


Внимание!! Эксплуатация прибора без контейнера для пыли либо без контейнера для влажной уборки или без оригинальных фильтров, а также с неоригинальными, загрязненными либо поврежденными фильтрами категорически запрещена!



1
Извлеките контейнер для влажной уборки или пылесборник



2
Наполните водой до отметки MAX, не используйте моющие средства

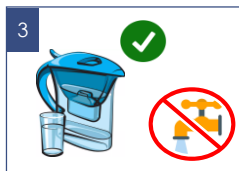

3
Рекомендуем использовать фильтрованную или дистиллированную воду



4
Смочите тряпку



5
Слегка отожмите



6
Прикрепите на липучки на обратной стороне контейнера

- Установите пылесос на пол кнопкой включения/выключения «Auto» вверх.
- Включите прибор переключателем I/O на корпусе прибора (расположен рядом с гнездом для подключения адаптера), переведя его в положение «I».
- Перед запуском каждой уборки убедитесь, что контейнер для пыли или для влажной уборки установлен в корпус прибора.
- Не используйте влажную уборку на ковре.
- Не оставляйте остаток воды в контейнере после уборки. Снимайте данный контейнер при зарядке батареи.



Внимание: использование неочищенной воды и добавление в воду моющих средств не допускается.



7
Поместите контейнер обратно



8
Установите пылесос на пол



Включите прибор переключателем I/O



Особое внимание!

Запрещается использовать или добавлять в воду моющие средства для влажной уборки роботом-пылесосом. Нарушение этого правила может привести к негарантированному выходу из строя контейнера для влажной уборки»


НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного устройства через универсальное приложение **Polaris IQ Home**



Установите приложение Polaris IQ Home на ваш телефон

Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта www.polaris.ru из раздела, посвященного данной модели

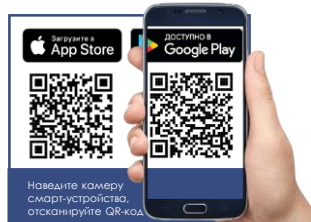

Используя приложение, Вы сможете:

- Зарегистрировать робот
- Устанавливать расписание уборки, запускать, останавливать или отменять циклы уборки
- Устанавливать настройки уборки
- Отслеживать процесс уборки
- Дать имя своему роботу
- Получить доступ к инструкции по настройке устройства
- Находить ответы на часто задаваемые вопросы
- Получать автоматические обновления ПО
- Связываться со службой поддержки.



Важно!

Всегда загружайте обновление прошивки прибора, если приложение предлагает Вам это сделать.



На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА К СЕТИ WI-FI



Совет! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети Wi-Fi.

При отсутствии домашней сети Wi-Fi обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета).

Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n.**



Внимание! Во избежание сбоя из-за разряда батареи в процессе настроек, перед подключением к Wi-Fi зарядите пылесос (установите пылесос на зарядную базу на 30 минут).

Порядок действий:

1. Включите базу пылесоса в сеть, используя штатный адаптер.
2. Включите на пылесосе переключатель в положение I.
3. Откройте приложение **Polaris IQ Home** в мобильном устройстве.
4. Всегда загружайте обновление прошивки прибора, если приложение предлагает Вам это сделать.



При первом подключении прибора к приложению необходимо отключить VPN и блокировки рекламы (например, AdGuard). После завершения процедуры подключения их можно будет включить обратно.

ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ Android (до 10 версии)

Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCR-0735)
- На открывшемся в приложении следующем экране нажмите кнопку «Продолжить».
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки Wi-Fi на телефоне, либо подтвердите подключение в контекстном меню.
- Подключите телефон к сети Wi-Fi, совпадающей с названием пылесоса (PVCR-0735)
- Вернитесь в приложение, если Вы находитесь в Настройках телефона.
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством

Сопряжение с устройством

1. Зажмите кнопку «АУТО» и удерживайте ее до двух звуковых сигналов.
2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»:

- Выберите из списка или наберите название и укажите пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.



Если сопряжение не произошло, произведите возврат пылесоса к заводским настройкам (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.

1 Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

2 В списке выберите пылесос (PVCR-0735)

3 В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

4 Подключите телефон к сети Wi-Fi, совпадающей с названием пылесоса (PVCR-0735)

5 Снимите пылесос с базы

6 Зажмите и удерживайте кнопку до 2-х звуковых сигналов

7 В приложении нажмите кнопку «Продолжить»


8 Выберите из списка или наберите название и укажите пароль домашней Wi-Fi сети


Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите пылесос (PVCР-0735) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена Wi-Fi сеть, на которую сконфигурировано устройство)




Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.

- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Зажмите кнопку  «Auto» до 2-х звуковых сигналов. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
 2. Затем в приложении нажмите «Продолжить»

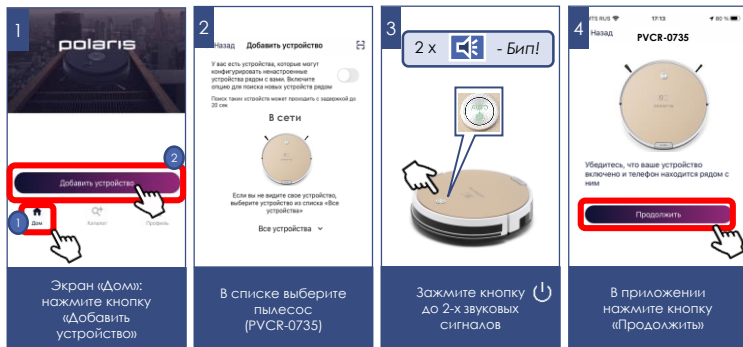


Переконфигурация устройства на другую Wi-Fi сеть (режим диагностики):

- Зажмите кнопку «АUTO» до двух звуковых сигналов и подождите 10 секунд.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCР-0735).
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки Wifi на телефоне
- Подключите телефон к сети WIFI, совпадающей с названием пылесоса (PVCР-0735)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Зажмите кнопку «АUTO» до двух звуковых сигналов и подождите 10 секунд.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
 - Укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.


1 2 x  - Бип!

10 СЕК.

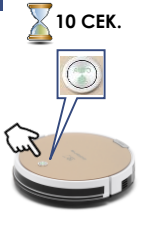


Зажмите кнопку до 2-х звуковых сигналов. Подождите 10 сек.

2

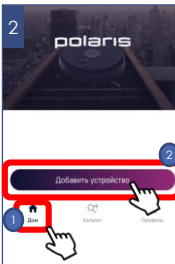


Экран («Дом»): нажмите кнопку «Добавить устройство»

3

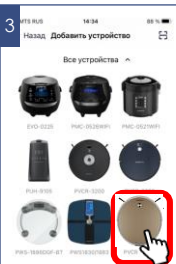


В списке выберите пылесос (PVCN-0735)


4

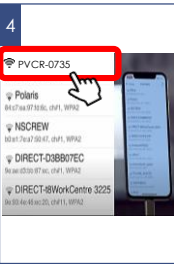

Подключите телефон к сети Wi-Fi

5 2 x  - Бип!


10 СЕК.



Соприжение с устройством

Зажмите кнопку до 2-х звуковых сигналов. Подождите 10 сек.


6



Убедитесь, что ваше устройство включено и телефон находится рядом с ним

Продолжить

7




Выберите действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»


ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android (версии 10 и выше)


Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCР-0735).
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети Wi-Fi «PVCР-0735», нажмите «Подключить».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством

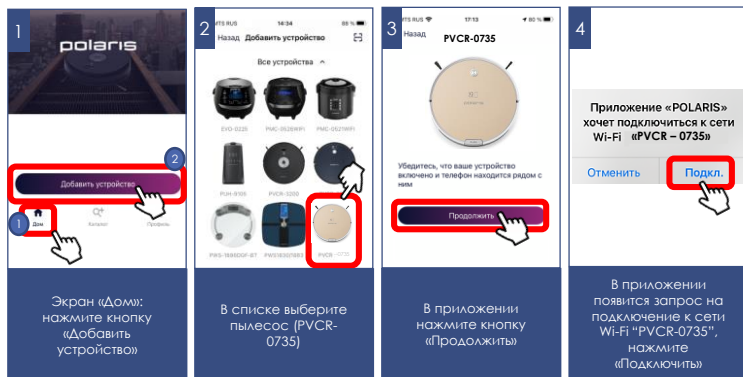


Сопряжение с устройством

1. Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.
2. Зажмите и удерживайте кнопку  до 2-х звуковых сигналов. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
3. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»:
 - Появится экран с доступными сетями Wi-Fi. Выберите нужную сеть и введите пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
 - Нажмите «Продолжить»

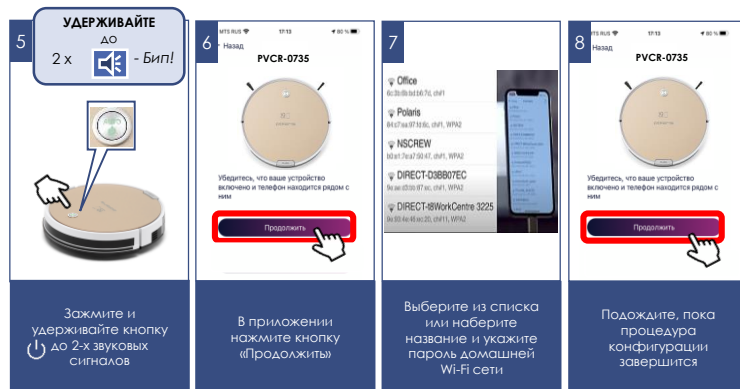

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

1. Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
2. В списке «Рядом с Вами» выберите пылесос (PVCR-0735) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что мобильное устройство подключено к Wi-Fi сети, на которую сконфигурировано устройство).
3. На следующем экране вас попросят провести сопряжение с устройством:
 - Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.
 - Зажмите и удерживайте кнопку  до 2-х звуковых сигналов. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»



Переконфигурация устройства на другую Wi-Fi сеть (режим диагностики):

- Зажмите кнопку «АУТО» до двух звуковых сигналов и подождите 10 секунд.
- Экран «Дом» нажмите кнопку «Новое устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCR-0735).
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WiFi "PVCR-0735", нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с устройством:
 1. Зажмите кнопку «АУТО» до двух звуковых сигналов и подождите 10 секунд.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
 - В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае робот останется сконфигурирован на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

1 **2 x [иконка звука] - Бип!**

10 СЕК.



Зажмите кнопку до 2-х звуковых сигналов. Подождите 10 сек.

2 **Добавить устройство**



Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

3 **Всё устройства**



В списке выберите пылесос (PVCR-0735)


4 **Приложение «POLARIS» хочет подключиться к сети Wi-Fi «PVCR – 0735»**



Подключите телефон к сети Wi-Fi, совпадающей с названием пылесоса (PVCR-0735)

5 **2 x [иконка звука] - Бип!**


10 СЕК.



Соприжение с устройством

Зажмите кнопку до 2-х звуковых сигналов. Подождите 10 сек.


6 **Продолжить**

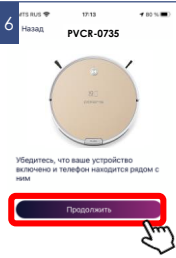

Убедитесь, что ваше устройство включено и телефон находится рядом с ним

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

7 **Системные сети**




Выберите действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»

ВОЗВРАТ ПЫЛЕСОСА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ Wi-Fi


1. Зажмите кнопку «AUTO» до двух звуковых сигналов
2. Отпустите кнопку и сразу же зажмите ее еще раз до двух звуковых сигналов.
3. Подождите пока устройство перезагрузится (около 10 секунд).

A ЗАЖМИТЕ ДО 2 x [иконка звука] - Бип!




Зажмите кнопку и отпустите после 2-х звуковых сигналов

B НАЖМИТЕ СНОВА 2 x [иконка звука] - Бип!



Повторно зажмите и удерживайте кнопку до 2-х звуковых сигналов

C Дождитесь перезагрузки = 20 сек.



Подождите пока устройство перезагрузится (около 10 секунд)


ФУНКЦИОНАЛ ПЫЛЕСОСА ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ


Подробное описание функций и особенностей работы прибора приведено в следующем разделе).


1. Старт/стоп
2. Дистанционное управление направлением движения (джойстик)
3. Выбор режима работы:
 - a) Авто
 - b) Периметр - уборка по периметру
 - c) Точечная (уборка пятна)
 - d) Классический – режим без построения карты
 - e) Возврат на базу
 - f) Функция найди меня – при нажатии на кнопку, пылесос начинает подавать звуковой сигнал, что поможет Вам найти пылесос, если он где-то застрял.
 - g) Карта уборки – аппарат при каждой уборке в режиме «Авто» строит карту.

Внимание: режимы Периметр и Точечная запускаются только из режимов основной уборки (Авто, Классический).

4. Установка расписания уборки по дням недели.
5. Индикация зарядки батареи.
6. Установка интенсивности мощности всасывания и расхода воды
7. Отображение ошибок в процессе работы прибора


 **Примечание:** Набор и названия доступных в приложении функций могут изменяться без уведомления пользователя при изменении версии приложения и прошивки аппарата.

 **Внимание!** Устанавливайте контейнер с водой для влажной уборки, сняв пылесос с базы для подзарядки. Это необходимо в целях электробезопасности и для распознавания приложением, что контейнер установлен.

 **Внимание!** Во избежание быстрого разряда батареи, при использовании удаленного управления пылесос между уборками должен находиться на зарядной базе.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ


1. **Панель быстрого запуска:** на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого, понравившегося Вам режима, просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.

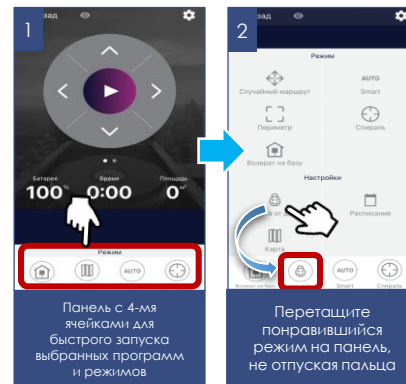


Внимание! срок службы расходных материалов, в том числе и контейнера для пыли, учитывается только исходя из суммарного времени работы пылесоса. При достижении наработки времени для замены или очистки аксессуара приложение выдает напоминание о необходимости очистки/замены. При замене расходных материалов или опорожнении контейнера для пыли необходимо зайти в меню «Расходные материалы» и нажать кнопку «Заменить» под соответствующим расходным материалом для сброса счетчика времени работы!

2. Контроль прав доступа к прибору:

Для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки  выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.

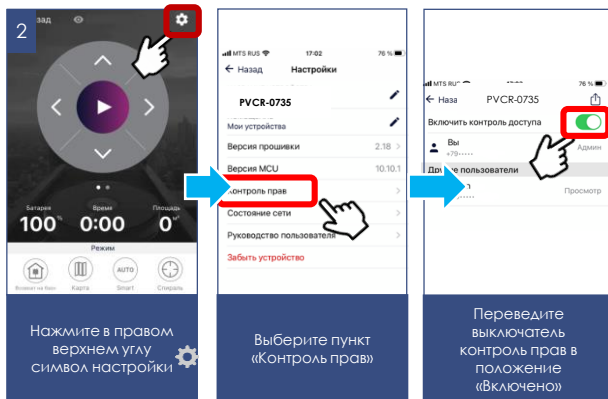


3. Возможность поделиться устройством

Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки  выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

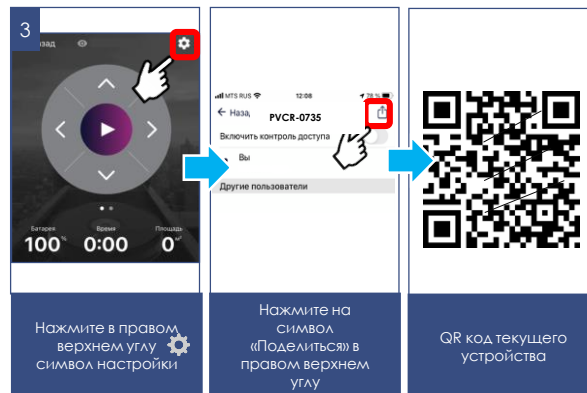


УПРАВЛЕНИЕ ПЫЛЕСОСОМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

4. Связь с разработчиками

Зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.

5. Мониторинг состояния подключения

Нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.

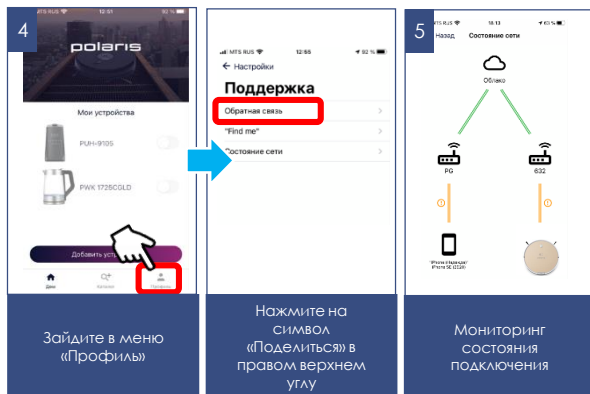

- Для активации прибора:** если переключатель питания включено, но прибор находится в «спящем режиме», для активации однократно без удержания нажмите кнопку «Auto» на корпусе прибора или кнопку «▶||» на пульте дистанционного управления.
- Звучит однократный сигнал приветствия, прибор переходит в режим ожидания.
 - При этом индикатор кнопки «Auto» на корпусе прибора мерцает зеленым цветом.
- Для старта очистки** из режима ожидания нажмите кнопку «Auto» на корпусе прибора или кнопку «▶||» на пульте дистанционного управления, пылесос начнет очистку помещения. Повторное нажатие кнопки «▶||» позволяет останавливать прибор.
- Режим уборки «Максимум»** позволит пылесосу работать с увеличенной мощностью всасывания. Для включения режима используйте кнопку  на пульте управления
- Таймер начала уборки.** Используя кнопку  на пульте управления, Вы можете установить на таймере время начала уборки.



ВНИМАНИЕ!

Не настраивайте одновременно таймер начала уборки на пульте и Расписание уборки в приложении.

Это взаимонезависимые настройки.


Настройка начала уборки пультом не отображается в приложении, и наоборот.

При этом текущее время также должно быть установлено (см. следующий раздел «Настройка текущего времени»).



При установленном таймере пылесос будет автоматически включаться и начинать уборку каждый день в заданное время. Переключатель I/O на корпусе прибора должен быть включен, зарядная база установлена и подключена.

6. Для того, чтобы перевести прибор из режима ожидания в спящий режим, нажмите кнопку «Auto» на корпусе прибора и удерживайте более 3-х секунд. При этом индикатор кнопки «Auto» на корпусе прибора погаснет.

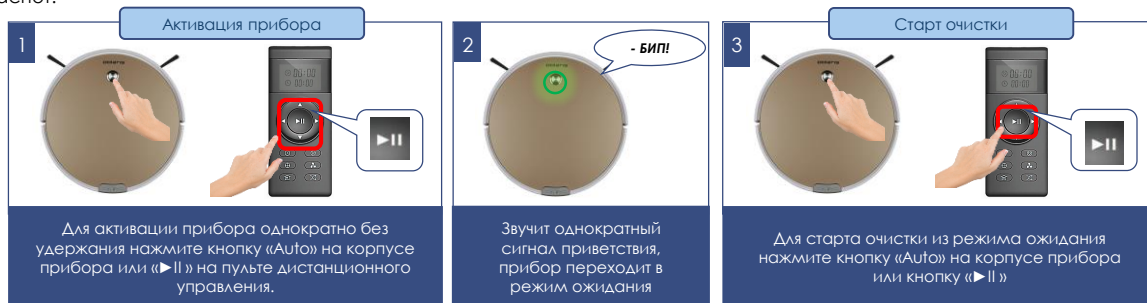7. Прибор автоматически перейдет в спящий режим из режима ожидания, если не нажимать кнопки в течении 45 секунд. Вывести прибор из спящего режима можно, нажав на кнопку «Auto»
8. Для выключения прибора нажмите и удержите более 3 секунды кнопку «Auto» на корпусе прибора.




НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. Для настройки времени пылесос должен быть включен переключателем I/O в положение I, пульт должен быть направлен на пылесос.
2. Нажав на кнопку  вы можете войти в режим установки текущего времени.
3. Установка осуществляется кнопками пульта: «▲» «▼» «◀» «▶» (стрелки вверх, вниз, влево, вправо)
4. Нажмите на кнопку  еще раз, чтобы сохранить настройку, при этом прозвучит звуковой сигнал. Если звукового сигнала не последовало, настройки не сохранены. Повторите действия с 1 по 4 еще раз.



1
Включите пылесос. Переключатель в положение I. Пульт ДУ направьте на пылесос




2
Нажав на кнопку  войдите в режим установки текущего времени




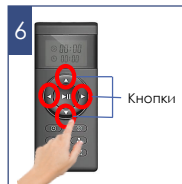
3
Установка осуществляется кнопками пульта со стрелочками



4
Для сохранения настройки нажмите кнопку  еще раз – прозвучит сигнал




5
Нажав на кнопку  войдите в режим установки времени начала уборки



6
Установка осуществляется кнопками пульта со стрелочками





7
Для сохранения настройки нажмите кнопку  еще раз – прозвучит сигнал



8
Для удаления настройки, установите время 00:00

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА РАБОТЫ

5. С помощью кнопки  на пульте управления вы можете войти в режим установки времени начала работы прибора.
6. Установка осуществляется кнопками пульта: «▲» «▼» «◀» «▶» (стрелки вверх, вниз, влево, вправо)
7. Нажмите на кнопку  еще раз, чтобы сохранить настройку, при этом прозвучит звуковой сигнал. Если звукового сигнала не последовало, настройки не сохранены. Повторите действия с 5 по 7 еще раз.
8. Для удаления настройки, установите время 00:00.



Примечание! Устанавливаемое время на часах или на таймере должно сопровождаться звуковым сигналом со стороны прибора. Если звукового сигнала не последовало, ваши настройки не сохранены.
При замене элементов питания настройки теряются. Не забудьте заново настроить время после замены батарей.



3. Кнопки изменения времени на часах и таймере и направления движений

Функции кнопок пульта «▲» «▼» «◀» «▶»




(стрелки вверх, вниз, влево, вправо), в зависимости от выбранного режима:


- **Функции «А»** доступны при настройках времени работы прибора или текущего времени (см. пункты 4,5 в разделе «Эксплуатация прибора»),
- **Функции «В»** доступны при работе прибора в режиме очистки.

- «▲» А. Увеличение времени как на часах, так и на таймере.
В. Выбор направления движения прибора («прямо»).
- «▼» А. Уменьшение времени как на часах, так и на таймере.
В. Разворот на 180 градусов
- «◀» А. Переход из регистра минут в регистр часов
В. Поворот в левую сторону на фиксированный угол
- «▶» А. Переход из регистра часов в регистр минут
В. Поворот в правую сторону на фиксированный угол

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОГРАММЫ УБОРКИ

Программа уборки состоит из следующих этапов, смена которых происходит автоматически:

- ❑ **«Локальная уборка»** предназначена для уборки небольшой особо загрязнённой зоны. Для начала уборки нажмите на кнопку  на пульте управления.
- ❑ **«Случайный маршрут»**. Для старта уборки в режиме «Случайный маршрут» нажмите на соответствующую кнопку  на пульте ДУ.
- ❑ **«Возврат на базу»**. Для возврата на базу нажмите кнопку  «Домой» на пульте управления.

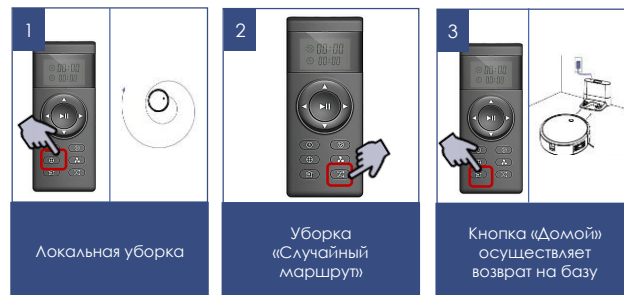

ВНИМАНИЕ!

Робот-пылесос **может не заезжать на черное напольное покрытие** и не определять черные элементы мебели, так как ориентация выполняется при помощи отраженного света инфракрасного диапазона. Свет плохо отражается от черных поверхностей.



ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед обслуживанием и чисткой убедитесь, что прибор отключен от зарядного устройства, а зарядное устройство – от сети. Отключите прибор переключателем I/O на корпусе прибора, переведя его в положение «О».
- Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте бензин, спирт и химические растворители для очистки прибора.
- Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

(производится после каждой уборки).



- Нажмите кнопку на пылесборнике/резервуаре для воды
- Извлеките контейнер, потянув за ручку снизу
- Проверьте, нет ли инородных предметов, застрявших в каналах. При необходимости удалите их
- Раскройте контейнер для пыли, вытряхните мусор в мусорный бак
- Снимите мембранный фильтр, потянув за выступы.
- Извлеките для прочистки или замены фильтр и HEPA- фильтр
- Промойте HEPA-фильтр после 15-30 дней использования в зависимости от интенсивности эксплуатации. Используйте HEPA – фильтр не более 6 месяцев, после чего замените.
- Просушите фильтры перед установкой
- Установите фильтрующие элементы
- Закройте контейнер и установите его на место.

Чистка инфракрасных датчиков

- Аккуратно протирайте датчики с помощью мягкой ткани, без механического воздействия
- Работы, связанные с чисткой внешних узлов пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание.

Чистка боковых щеток

1. Отключите робот.
2. Проверьте, нет ли в щетках каких-либо повреждений и/или инородных тел, намотавшегося мусора.
3. При необходимости снимите щетки.
4. Протрите щетки тканью, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой. **Очистку производите после каждой уборки.**
5. В случае повреждения боковых щеток производите их замену своевременно.

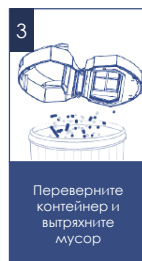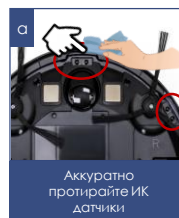

ЧИСТКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЩЕТКИ

Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса, и примите меры к очистке щетинного валика.


Очистку следует производить после каждой уборки.

Валик имеет отдельный электропривод, который включается одновременно с мотором пылесоса.

Для очистки валика:

1. Переверните пылесос вверх дном и расположите его задней частью («к себе»).
2. Выключите прибор переключателем I/O (переведите его в положение «O»).
3. При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на щетинный валик, их можно срезать ножом без снятия щетинного валика. Для этого расположите острый нож между рядами щетинок режущей кромкой наружу от валика, и движением вдоль валика подрежьте намотанные волосы и нитки.
4. После этого обрезки волос легко удаляются наружу из корпуса щётки, для удобства допускается поворачивать щетинный валик вокруг оси его вращения вручную.
5. При сильном засорении щетинного валика, снимите рамку крепления валика электрощетки, для чего слегка нажмите на язычки защелок фиксатора («от себя») и приподнимите ближний край рамки, после чего извлеките рамку.
7. Приподнимите правую сторону щетинного валика, потянув вправо, выведите его из зацепления с приводом и извлеките из гнезда. Когда щетинный валик извлечён из корпуса, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц. Обратите внимание на свободу вращения узла подшипника на правом конце валика. При затрудненном вращении, снимите подшипник и очистите от мусора.

8. Установку щетинного валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.
9. В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки.

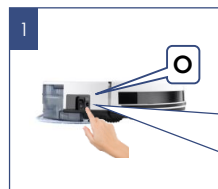

Выключите пылесос



На пылесосе переключатель в положение «O»



Переверните пылесос вверх дном



Откройте держатель щетки



Извлеките электрощетку



Используйте ножницы или нож для удаления волос и ниток



Работы, связанные с чисткой внешних узлов и замена щеток пылесоса не входят в гарантийное обслуживание.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. В зависимости от причины неисправности, вы услышите звуковые сигналы от 1 до 4-х.

Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

№	Звуковой сигнал	Причина	Решение
1	1 звуковой сигнал	Не вращается колесо / колеса	Проверьте колеса. Если необходимо, произведите чистку.
2	2 звуковых сигнала	Проблема с инфракрасными датчиками или с датчиками Бампера	Произведите очистку инфракрасных датчиков, слегка пошевелите бампер и проверьте, не попал ли посторонний предмет
3	2 звуковых сигнала (коротких)	Корпус прибора застрял между предметами	Освободите корпус прибора и запустите его вновь
4	4 звуковых сигнала	Не вращается основная электрощетка	Произведите чистку основной электрощетки

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ УБОРКЕ

28

№	Проблема	Возможные причины	Рекомендуемые действия
1	Робот не включается и не заряжается	Нет контакта с базой. База не подключена к адаптеру. Использован нештатный адаптер зарядки.	– Проверьте соединение робота с базой. – Подключите базу к адаптеру. – Используйте штатный адаптер зарядки.
2	Робот движется рывками на одном месте.	В приводы колес или щеток попал, или намотался посторонний предмет	Робот автоматически пытается освободиться. Если это невозможно – помогите ему.
3	Робот следует на базу для зарядки, не закончив уборку.	При низком уровне заряда робот следует на базу. На разных покрытиях затраты энергии различны.	Зарядите робот. Время автономной работы робота зависит от сложности помещения, количества мусора и режима уборки.
4	Робот не выполнил запланированную уборку.	Отключено питание робота. Робот разряжен. Переполнен пылесборник.	– Включите робот. – Когда робот находится в режиме ожидания, убедитесь, что он заряжен, чтобы у него было достаточно энергии для работы. – Очистите пылесборник
5	Робот не запускается с пульта (эффективное расстояние до 5 метров).	Разрядились батареи пульта ДУ Робот отключен / разрядилась батарея робота. Загрязнен излучатель пульта ДУ Имеются помехи от других источников ИК- излучения.	– Замените батареи – Включите/зарядите робот. – Протрите излучатель пульта ДУ мягкой тканью. – Не используйте пульт рядом с другими источниками ИК сигнала.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Wi-Fi

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	<ul style="list-style-type: none"> a. Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b. Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c. Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d. Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e. При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно. f. Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; g. Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; h. Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на Wi-Fi сеть. Для этого откройте раздел Wi-Fi настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети Wi-Fi вручную.
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.



Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в профиле пользователя в приложении или по телефону горячей линии

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Внимание! По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCR 0735 WI-FI IQ Home Aqua – робот-пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Диаметр прибора : 310 мм

Высота прибора: 76 мм

Объем пылесборочного контейнера: 500 мл

Объем резервуара для влажной уборки – 300 мл

Мощность прибора: 25 Вт

Источник питания:

Аккумуляторная батарея Li-on 2900 мАч 14,4-14,8 В

Время зарядки АКБ: до 5 часов

Время работы от АКБ: до 150 минут

Зарядное устройство PAD 0735

Входное напряжение: 100-240 В , 0,4А Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 19 В

Максимальный ток нагрузки: 600 мА

Класс защиты – 2

Используемые элементы питания для ПДУ – типа AAA, 2 шт. (в комплект не входят)

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С и не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.



ЗМІСТ

Загальна інформація	33
Загальні вказівки щодо безпеки приладу	33
Спеціальні вказівки щодо безпеки цього приладу	35
Сфера використання	36
Комплект поставки	36
Опис приладу	37
Розпакування приладу та підготовка до експлуатації	39
Акумуляторна батарея приладу (АКБ) – зарядження/заміна	39
Позначення індикаторів пилососу	41
Підготовка простору для прибирання	41
Експлуатація	42
Налаштування та використання функції віддаленого контролю	43
Управління пилососом без використання віддаленого контролю	52
Чищення та догляд	56
Несправності та методи їхнього усунення	58
Вимоги щодо утилізації	60
Зберігання/Транспортування/Реалізація	60
Технічні характеристики	60
Інформація про сертифікацію	61
Гарантійні зобов'язання	61

Шановний покупцю!

Дякуємо за вибір продукції, що випускається під торговою маркою **POLARIS**. Наші виробни розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що Ви задоволені придбанням нового виробу від нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація щодо Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу та догляду за ним.

Збережіть інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою та пакувальним матеріалом.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання пилесоса побутового **PVCР 0735 WI-FI IQ Home Aqua POLARIS** (далі за текстом – пилесос, прилад).

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Експлуатація приладу повинна проводитись відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений виключно для використання в побуті.
- **Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її.**
- Прилад має бути використаний лише за призначенням.
- Цей прилад не призначений для використання особами (а також дітьми), у яких є фізичні, нервові чи психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їх інструктування щодо використання цього приладу особою, яка відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом.



Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванни, раковини або інших ємностей, наповнених водою.

- У жодному разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини.
- Щоразу перед ввімкненням приладу огляньте його. За наявності видимих пошкоджень приладу та аксесуарів не використовуйте його до вирішення проблеми.



- Для заряджання акумулятора (АКБ) використовуйте лише зарядний пристрій (адаптер) та зарядну базу, що входить до комплекту пилососу цієї моделі. Не використовуйте цей адаптер з іншою метою.
- За наявності пошкодження зарядної бази, адаптера та дроту живлення ні в якому разі не вмикайте адаптер у розетку. За необхідності заміни (ремонт) зарядної бази та адаптера зверніться до авторизованого сервісного центру. **Не розбирайте зарядну базу та адаптер!**
- Для забезпечення заряджання акумулятора спочатку вставте штекер адаптера у відповідне гніздо зарядної бази і розмістіть базу біля стіни кімнати, що прибирається, поряд з розеткою, а потім – вставте вилку адаптера в розетку. Не залишайте адаптер увімкненим у мережу після заряджання акумулятора та не залишайте зарядну базу на підлозі, якщо пристрій використовується рідко.



Увага! Замикати металевими предметами між собою контакти зарядної бази заборонено!

- За використання зарядної бази необхідність заряджання АКБ визначається приладом автоматично. Якщо зарядна база не використовується, не заряджайте акумулятор до повного розряду.
- Для заряджання акумулятора без використання зарядної бази спочатку під'єднайте штекер адаптера до відповідного гнізда пилососа, а потім штекер адаптера до розетки. Не залишайте адаптер під'єднаним до мережі після заряджання акумулятора.
- Під'єднуйте адаптер лише до джерела змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтеся, що адаптер розрахований на напругу, яка використовується в мережі.




Не піддавайте прилад екстремальним зовнішнім впливам



Захищайте прилад від будь-яких ударів



Не використовуйте хімічні розчинники для очищення пилососа

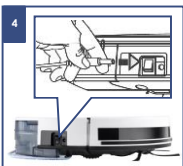

Підключення штекера адаптера заряджання до гнізда заряджання пилососа

- Будь-яке хибне увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення та пристроями з'єднання.
- Перед увімкненням адаптера в мережу переконайтеся, що його штекер під'єднано до відповідного гнізда приладу/зарядної бази.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Захищайте прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте прилад у воду).
- Не вмикайте адаптер живлення (не торкайтеся до нього) вологими руками.
- Не залишайте прилад, зарядну базу та адаптер без нагляду, якщо не використовуєте функцію прибирання за розкладом або дистанційне керування. При використанні дистанційного керування рекомендується використовувати зарядну базу для паркування робота.
- Щоб запобігти розряду батареї, вимикайте прилад вимикачем живлення ON/OFF, якщо він не працює і не знаходиться на базі.
- Зберігайте прилад, зарядну базу та адаптер у недоступному для дітей місці.
- Не можна переносити адаптер, тримаючи його за дріт живлення. Забороняється також від'єднувати адаптер від мережі, тримаючи його за дріт живлення. У разі від'єднання адаптера від мережі тримайтеся за корпус адаптера, не торкаючись струмопровідних штирів.
- Не виконуйте ремонт приладу та аксесуарів, що входять до комплекту, самостійно. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача. Ремонт, огляд та регулювання повинні проводитись лише кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можна використовувати тільки оригінальні запасні частини.



Увага! У разі виникнення несправностей будь-якого характеру звертайтеся до Авторизованого сервісного центру POLARIS або до офіційного продавця Polaris.



Увага! Не використовуйте неочищену воду та миючі засоби для вологого прибирання.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ



Під час роботи пирососа не розташуйте на підлозі кімнати, в якій здійснюється прибирання, нагрівальні прилади та інші джерела тепла.

- Забороняється використання пирососу без пилозбірного контейнера, а також без передбачених у контейнері фільтра та HEPA-фільтра, встановлених та обслужених належним чином відповідно до цієї Інструкції. Переконайтеся, що пилозбірник та фільтри правильно встановлені.
- Не використовуйте хімічні розчинники для очищення пирососу.
- Не збирайте пирососом такі предмети та матеріали:
 - предмети, що горять: попіл, вугілля, недопалки та ін;
 - гострі предмети: бите скло, голки, канцелярські кнопки, скріпки та ін;
 - барвник, що використовується у принтерах чи копіювальних машинах, оскільки він є електропровідною сумішшю і не видаляється з фільтра повністю;
 - отруйні, вибухонебезпечні речовини та ті, що розідають;
 - азбест або азбестовий пил;
 - будівельний гіпсо-цементно-вапняний пил;
 - вологий пил та бруд;
 - крупнолистові фрагменти;
 - воду та водомісткі рідини.


- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та запасні частини.
- Не закривайте отвори повітровипуску пирососа.
- Заборонено встановлювати пиросос, що працює, на краї та бічні частини корпусу. Пиросос завжди повинен перебувати в горизонтальному положенні, кнопкою ввімкнення/вимкнення «Auto» вгору. Слідкуйте за стійкістю пирососа на краю сходів та за різниці висот підлоги. За потреби, встановіть на краю підлоги перешкоду.

Ширина ступенів сходів повинна перевищувати габарити приладу, включно з бічними щітками, що обертаються, в іншому випадку використовувати прилад на сходах не слід.


- Цей прилад підходить для твердих підлогових покриттів та килимів з низьким ворсом (до 5 мм). Прилад не може використовуватися на нерівній підлозі та на килимах з високим ворсом, а також за наявності на підлозі перешкод у вигляді проводів, що лежать.
- При чищенні килимів з низьким ворсом рекомендується зняти бічні щітки, щоб уникнути їхньої поломки. Якщо килим має на краях бахрому — на час збирання приборіть її під килим. Скатертини, покривала та занавіски у місцях прибирання не мають торкатися підлоги.
- Прилад розрахований на роботу тільки з оригінальною АКБ та зарядним пристроєм, що постачається в комплекті. Використання сторонніх пристроїв живлення та заряджання може призвести до пошкодження приладу.
- Перед використанням приладу приборіть з підлоги всі крихкі предмети, що б'ються, а також дрти та іграшки. Не дозволяйте дітям сидіти на робот і використовувати його у якості іграшки.
- Не сидійте на приладі і не ставте на нього предмети та тварин.
- Очищайте прилад та пилозбірний контейнер після кожного використання.
- Не мийте пиросос під струменем води, не протирайте його мокрою ганчіркою та не використовуйте на мокрій підлозі. Забороняється прибирання пирососом мокрою пилу та бруду.
- Вийміть акумулятор перед утилізацією виробу.
- Утилізацію батарей слід проводити відповідно до місцевих законів та правил.
- Навіть якщо виріб пошкоджено, забороняється спалювати його, а акумулятор може призвести до вибуху.



Під час роботи приборіть з підлоги дроти, кабелі, нагрівачі, що працюють

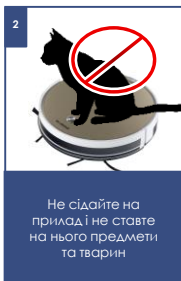

Не сидійте на приладі і не ставте на нього предмети та тварин

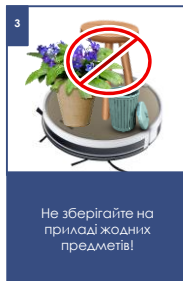

Не збирайте на приладі жодних предметів!



Слідкуйте за стійкістю пирососа на краю сходів.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цього Посібника.
- Пилосос призначений для сухого та вологого прибирання підлоги побутових приміщень з твердою рівною поверхнею шляхом всмоктування пилу та дрібного сміття з протиранням підлоги вологою ганчіркою. Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Прилад також не призначений для використання поза приміщеннями та в неопалюваних приміщеннях з температурою повітря нижче +15°C та підвищеною вологістю.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|-------|
| 1. Робот-пилосос у зборі | 1 шт. |
| 2. Пилосбірний контейнер | 1 шт. |
| 3. Резервуар для води (контейнер для вологого прибирання) з мікрофіброю для вологого прибирання (встановлений) | 1 шт. |
| 1. АКБ (акумуляторна батарея – встановлена) | 1 шт. |
| 2. Зарядний пристрій (база+адаптер) | 1 шт. |
| 3. Запасні бічні щітки | 2 шт. |
| 4. Запасний HEPA фільтр | 1 шт. |
| 5. Щітка для чищення | 1 шт. |
| 6. Запасна мікрофібра для вологого прибирання | 1 шт. |
| 7. Пульт дистанційного керування | 1 шт. |
| 8. Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| 9. Гарантійний талон | 1 шт. |
| 10. Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка) | 1 шт. |



Робот-пилосос у зборі



Зарядний пристрій (База + Адаптер)



Резервуар для води та запасна мікрофібра



Бічні щітки (4 шт.)



Пульт ДК



Запасний HEPA-фільтр



Щітка для чищення




Інструкція з експлуатації / Гарантійний талон



Примітка. Малюнки та ілюстрації наведені в ознайомлювальних цілях та можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду виробу. Конструкція та технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ОПИС ПРИЛАДУ

Кнопка увімкнення/вимкнення «Auto» 

Індикатор Wi-Fi 



Кнопка зняття пилозбірника 

Інфрачервоний датчик
Клема для заряджання
Переднє колесо
Клема для заряджання

Кришка батарейного відсіку


Колеса

Вузол центральної щітки

Контейнер для збирання пилу

Вилкач живлення (ON/OFF)

Бічні щітки: права, ліва

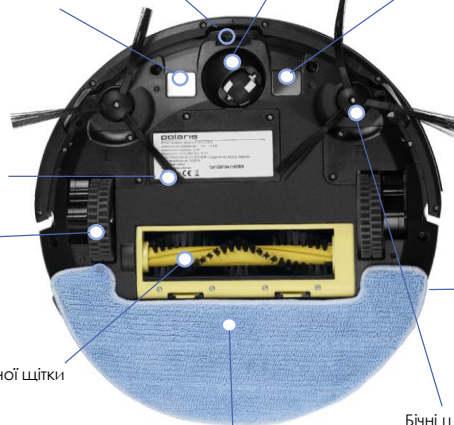

1. Таймер
(відображає час початку роботи приладу, якщо він встановлений)

3. Кнопки зміни часу на годиннику та таймері та напрямку рухів

4. Налаштування поточного часу

5. Локальне прибирання

6. Кнопка «Додому», спрямування приладу до зарядної станції




2. Поточний час

7. Кнопка запуску / зупинки робочого циклу

8. Встановлення часу таймеру

9. Режим «Максимум»

10. Прибирання «Випадковий маршрут»

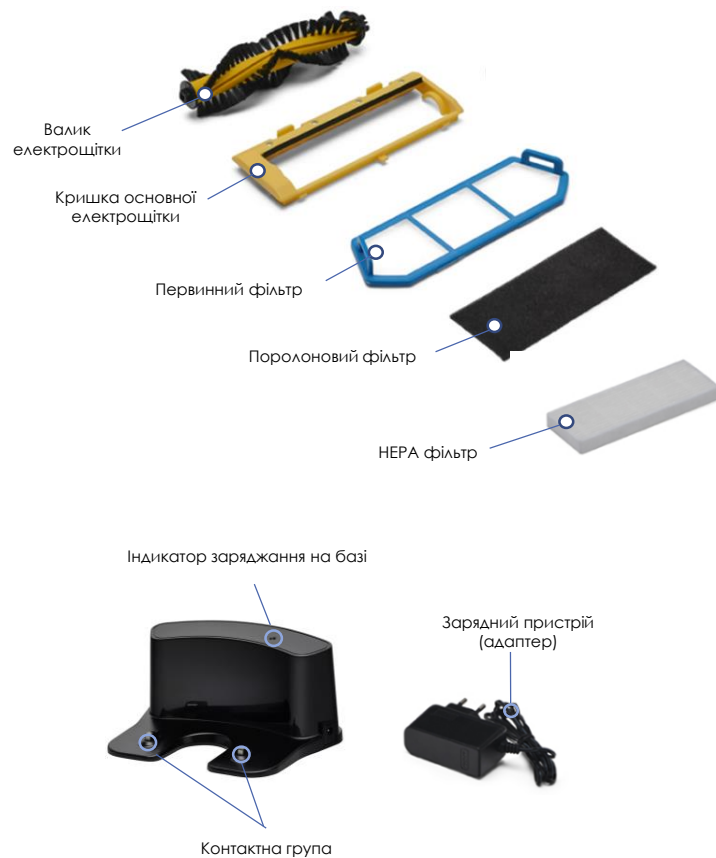


РОЗПАКУВАННЯ ПРИЛАДУ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Відкрийте коробку, акуратно вийміть прилад, звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.
- Зніміть усі рекламні наклейки із корпусу приладу.
- Перевірте комплект поставки (див. розділ «Комплектація»).
- Вийміть усі аксесуари та зарядний пристрій.
- Перевірте, чи не пошкоджено всі комплектуючі.
- Встановіть бічні щітки. Для цього розташуйте пилосос нижньою панеллю вгору, бічні щітки (2 шт.) шестигранним отвором вниз. Відкрутіть гвинти кріплення бічних щіток з валів щіток, використовуючи викрутку з хрестоподібним шліцом (не входить до комплекту). Надягніть кожну щітку на свою
- вісь (щітку з літерою L на ліву вісь, з літерою R на праву вісь відповідно до зображення в розділі «ОПИС ПРИЛАДУ») і закрутіть гвинти з легким зусиллям.



Увага! Перед першим використанням необхідно повністю зарядити акумулятор. Див. розділ «ЗАРЯДКА АКБ».

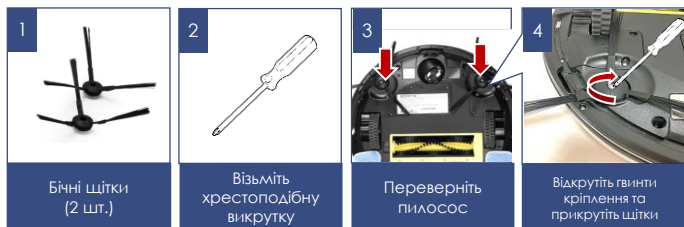

Увага! Замикати металевими предметами між собою контакти зарядної бази заборонено!
Перед тривалим зберіганням повністю зарядіть АКБ.

ЗАРЯДЖАННЯ АКБ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРЯДНОЇ БАЗИ

За використання зарядної бази необхідність заряджання АКБ та місце розташування зарядної бази визначається приладом автоматично. Перемикач I/O на корпусі пилососа повинен знаходитись у положенні «I».

- Розмістіть зарядну базу впритул до стіни кімнати, яку необхідно прибирати, поруч із розеткою, вставте вилку адаптера в розетку. Сигнальний індикатор на базі засвітиться.
- Не повинно бути перешкод на відстані 1 метра з двох боків та на відстані 2 метрів з передньої сторони від зарядної бази. Також у зоні розміщення бази не має бути дзеркал та поверхонь з сильним відображенням у межах до 15 см від підлоги по висоті. Якщо такі поверхні є – закрийте їх.
- Не ставте базу навпроти вікна, якщо можливе попадання на неї прямих сонячних променів. Для заряджання увімкніть робот перемикачем живлення, встановіть його на базу. Стежте, щоб контакти на базі співпали з контактами на приладі.
- Не залишайте адаптер увімкненим у мережу після заряджання акумулятора та відключайте живлення пилососа перемикачем I/O, якщо не використовуєте щоденне прибирання за розкладом та дистанційне керування.
- Не залишайте зарядну базу на підлозі, якщо прилад не використовується протягом тривалого часу.
- Перед тривалим зберіганням зарядіть АКБ. Не зберігайте прилад та АКБ в умовах мінусових температур.



ЗАРЯДЖАННЯ АКБ

БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРЯДНОЇ БАЗИ

1. Перед заряджанням АКБ пілосос повинен бути вимкнений. Вимкніть прилад перемикачем I/O на корпусі приладу, перевівши його в положення «О».
2. Вставте штекер адаптера в гніздо для заряджання на корпусі пілососа.
3. Під'єднайте адаптер до мережі. Індикатор кнопки запуску «Auto» буде мерехтіти помаранчевим світлом.
4. Заряджання закінчено, коли індикатор кнопки «Auto» засвітиться зеленим кольором. Від'єднайте адаптер від мережі та від пілососа. Не вимикайте зарядний пристрій, доки АКБ не зарядиться повністю.

<p>1</p>  <p>Перед заряджанням АКБ пілосос повинен бути вимкнений</p>	<p>2</p>  <p>Вставте штекер адаптера в гніздо для заряджання на корпусі пілососа</p>
<p>3</p>  <p>Індикатор кнопки запуску «Auto» буде мерехтіти оранжевим кольором</p>	<p>4</p>  <p>Заряджання закінчено, коли індикатор кнопки «Auto» засвітиться зеленим кольором</p>
<p>5</p>  <p>Якщо прилад довго не використовується, заряджайте його кожні 3 місяці.</p>	

Примітка:

- Ніколи не залишайте пілосос із розрядженою батареєю на тривалий час, не зберігайте пілосос (батарею) у неопалюваних приміщеннях за температури нижче +5°C. Це призведе до відмови батареї. За тривалого зберігання пілососа незарядженим також можливий критичний розряд батареї.
- Якщо прилад довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні 3 місяці, попередньо повністю розрядивши, для чого необхідно запустити прилад в роботу на максимально можливий час.
- Рекомендується заряджати АКБ лише тоді, коли прилад сигналізує про її швидку розрядку, або коли вона вже повністю розряджена. Вмикати пристрій краще, коли АКБ повністю зарядиться. Повний час автономної роботи пристрою з новим АКБ може становити до 150 хвилин (не використовуючи режим MAX). Згодом це значення може зменшуватися
- АКБ, що прийшла в непридатність, необхідно від'єднати і утилізувати.

ЗАМІНА АКБ

- Вимкніть його перемикачем I/O на корпусі приладу, перевівши його в положення «0».
- Розташуйте прилад нижньою панеллю догори.
- За допомогою хрестоподібної викрутки (не входить до комплекту) викрутіть шуруп кришки батарейного відсіку та зніміть кришку, підчепивши її з боку розміщення шурупів.
- Вийміть стару АКБ з відсіку та від'єднайте її роз'єм, для чого натисніть на собачку замка роз'єму живлення пилососа та витягніть з нього роз'єм АКБ. Щоб під'єднати нову АКБ, вставте роз'єм АКБ у роз'єм живлення пилососа до клацання. Обережно розмістіть АКБ у відсіку без пережимання з'єднувальних дротів.
- Встановіть кришку батарейного відсіку на місце, вставивши пластикові виступи в отвори. Закрутіть шуруп.




1
Вимкніть прилад перемикачем I/O у положення «0»




2
За допомогою викрутки викрутіть шуруп




3
Викрутіть шуруп кришки, зніміть кришку

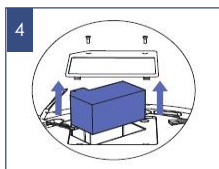

4
Вийміть стару АКБ з відсіку та від'єднайте її роз'єм

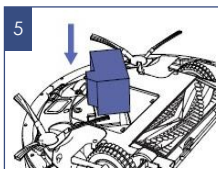

5
Акуратно розмістіть АКБ у відсіку

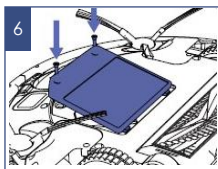

6
Встановіть кришку, закрутіть шуруп

ПОЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ

Стан приладу	Колір індикатора
Заряджається / Низький заряд батареї	Помаранчевий, мерехтить
Заряджений / У режимі прибирання	Зелений, постійно світиться
Відключений/в режимі сну	Не світиться
Показує помилку	Червоний, мерехтить

ПІДГОТОВКА ПРОСТОРУ


Через складність домашнього середовища робот може пропустити деяку недоступну область.

Для досягнення найкращого результату рекомендується використовувати робот шодня.


Перемістіть перешкоди, що заважають у зоні чищення, приберіть з підлоги іграшки та дроти. Використовуйте пилосос тільки на твердому рівному покритті та на килимах з коротким ворсом.

Не стійте на шляху або в дверях під час прибирання, інакше робот не прибере ці області.

Встановіть перешкоду, якщо робот прибирає майданчик на краю, між прольотами сходів або за малої відстані між меблями.

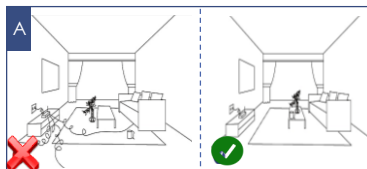

A
Перемістіть перешкоди, що заважають у зоні чищення, приберіть з підлоги іграшки та дроти. Використовуйте пилосос тільки на твердому рівному покритті та на килимах з коротким ворсом

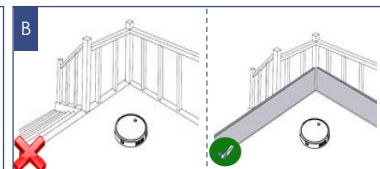

B
Встановіть перешкоду, якщо робот прибирає майданчик між прольотами сходів або за малої відстані між меблями

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Встановіть у відсік на задній частині приладу пилозбірний контейнер у зборі з фільтрами або контейнер для вологого прибирання, попередньо наповнивши його чистою водою без додавання миючих засобів до верхньої позначки, у зборі з мікрофіброю. Мікрофібру необхідно попередньо змочити **чистою водою без додавання миючих засобів** і злегка віджати.



Увага!

Перед вологим прибиранням слід виконати очищення підлоги від пилу.


Увага!! Експлуатація приладу без контейнера для пилу або без контейнера для вологого прибирання або без оригінальних фільтрів, а також із неоригінальними, забрудненими або пошкодженими фільтрами категорично заборонена!



Вийміть контейнер для вологого прибирання або пилозбірник



Наповніть водою до позначки MAX, не використовуйте миючі засоби

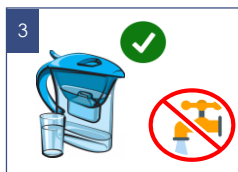

Рекоменуємо використовувати фільтровану або дистильовану воду



Змочіть ганчірку



Злегка відтисніть



Прикріпіть на липучки на звороті контейнера

- Встановіть пилосос на підлогу кнопкою ввімкнення/вимкнення «Auto» догори.
- Увімкніть прилад перемикачем I/O на корпусі приладу (розташований поруч із гніздом для під'єднання адаптера), перевівши його в положення «I».
- Перед запуском кожного прибирання переконайтеся, що контейнер для пилу або для вологого прибирання встановлений у корпусі приладу.
- Не використовуйте вологе прибирання на килимі.
- Не залишайте залишок води у контейнері після прибирання. Знімайте цей контейнер під час заряджання батареї.



Увага: використання неочищеної води та додавання до води миючих засобів не допускається.



Помістіть контейнер назад



Встановіть пилосос на підлогу



Увімкніть пристрій перемикачем I/O



Особлива увага!

Забороняється використовувати або додавати у воду миючі засоби для вологого прибирання роботом-пилососом. Порушення цього правила може призвести до негарантійного виходу з ладу контейнера для вологого прибирання

НАЛАШТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ВІДДАЛЕНОГО КОНТРОЛЮ

Цей прилад має функцію віддаленого керування зі зворотним зв'язком за допомогою мобільного пристрою через універсальний додаток **Polaris IQ Home**



Встановіть додаток Polaris IQ Home на ваш телефон

Також ви можете завантажити додаток за посиланням з сайту www.polaris.ru з розділу, присвяченого цій моделі



Використовуючи додаток, Ви зможете

- Зареєструвати роботу
- Встановлювати розклад прибирання, запускати, зупиняти або скасовувати цикли прибирання
- Встановлювати налаштування прибирання
- Слідкувати за процесом прибирання
- Дати ім'я своєму роботу
- Отримати доступ до інструкції з налаштування пристрою
- Знаходити відповіді на запитання, що часто ставляться
- Отримувати автоматичні оновлення ПЗ
- Зв'язуватися зі службою підтримки.



Важливо!

Завжди завантажуйте оновлення прошивки пристрою, якщо додаток пропонує Вам це зробити.



На замітку!

Внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень, між посібником, виробом та додатком можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. **У зв'язку з цим те, що Ви бачите на екрані, може відрізнитися від того, що написано в цій Інструкції.**

НАЛАШТУВАННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПИЛОСОСУ ДО МЕРЕЖИ Wi-Fi



Порада! Будь ласка, перед налаштуванням підключення переконайтеся, що Ваш телефон підключено до наявної домашньої мережі Wi-Fi.

За відсутності домашньої мережі Wi-Fi зверніться до спеціалізованої компанії для створення домашньої мережі (встановлення роутера та підключення до інтернету).

Роутер домашньої мережі повинен працювати на частоті 2,4 ГГц, **режим мережі має бути встановлений 802.11 b/g/n.**



Увага! Щоб запобігти збою через розрядження батареї в процесі налаштування, зарядіть пилосос перед підключенням до Wi-Fi (встановіть пилосос на зарядну базу на 30 хвилин).

Порядок дій:

1. Увімкніть базу пилососа в мережу за допомогою штатного адаптера.
2. Увімкніть на пилососі перемикач у положення I.
3. Відкрийте додаток **Polaris IQ Home** у мобільному пристрої.
4. Завжди завантажуйте оновлення прошивки пристрою, якщо додаток пропонує Вам це зробити.



При першому підключенні приладу до додатку необхідно вимкнути VPN та блокувальники реклами (наприклад, AdGuard). Після завершення процедури підключення їх можна буде увімкнути назад.

ДЛЯ ТЕЛЕФОНІВ З ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ Android (до 10 версії)

Конфігурація нового пристрою

- Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «Всі пристрої» оберіть пилосос (PVCR-0735)
- На наступному екрані, що відкрився в додатку, натисніть кнопку «Продовжити».
- Натисніть кнопку «Відкрити налаштування», щоб відкрити налаштування Wi-Fi на телефоні або підтвердьте з'єднання в контекстному меню.
- Підключіть телефон до мережі Wi-Fi, що збігається з назвою пилососа (PVCR-0735)
- Поверніться до додатку, якщо Ви перебуваєте в Налаштуваннях телефону.
- На наступному екрані проведіть поєднання з Пристроєм:



Поєднання з пристроєм

1. Натисніть кнопку «АУТО» та утримуйте її до двох звукових сигналів.
2. Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»:

- Оберіть зі списку або наберіть назву та вкажіть пароль Wi-Fi мережі, на яку ви хочете налаштувати пристрій, та натисніть «Приєднати»
- Зачекайте, поки конфігурування завершиться.



Якщо зв'язування не відбулося, поверніть пилосос до заводських налаштувань (див. опис нижче). Налаштуйте з'єднання знову.

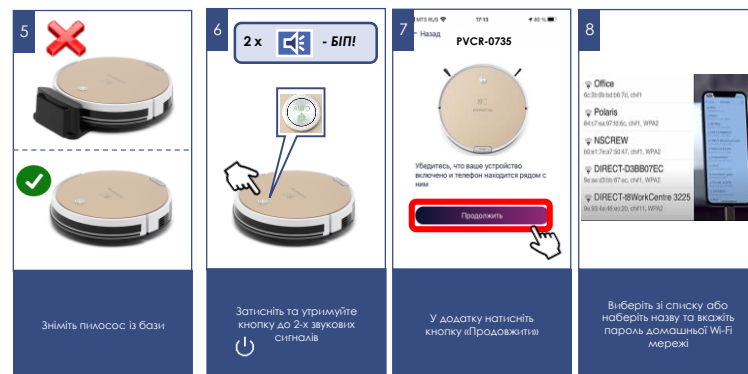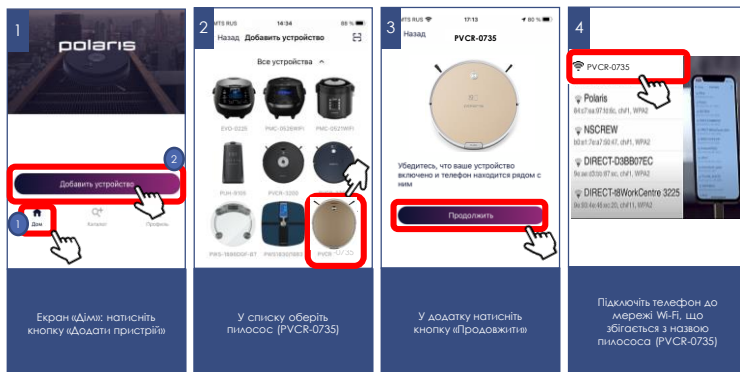


Поєднання раніше налаштованого пристрою:

- Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «В мережі» оберіть пілосос (PVCR-0735) (Якщо пристрою немає в мережі – переконайтеся, що у Вас під'єднана Wi-Fi мережа, на яку було налаштовано пристрій)



Переконайтеся, що Ваш пілосос НЕ стоїть на базі.

- На наступному екрані вас попросять провести поєднання з Пристроєм:
 1. Затисніть кнопку  «Auto» до 2-х звукових сигналів. Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
 2. Потім у додатку натисніть «Продовжити»


Переконафігурація пристрою на іншу мережу Wi-Fi (режим діагностики):

- Затисніть кнопку «AUTO» до двох звукових сигналів та зачекайте 10 секунд.
- Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «Всі пристрої» оберіть пілосос (PVCR-0735).
- Натисніть кнопку «Відкрити налаштування», щоб відобразити налаштування WiFi на телефоні
- Під'єднайте телефон до мережі WiFi, що збігається з назвою пілососа (PVCR-0735)
- Поверніться до додатку
- На наступному екрані вас попросять провести поєднання з Пристроєм:
 1. Затисніть кнопку «AUTO» до двох звукових сигналів та зачекайте 10 секунд.
 2. Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»
 - Вкажіть назву та пароль WiFi мережі, до якої ви бажаєте налаштувати пристрій, та натисніть «Під'єднати»
 - Зачекайте, поки процедура конфігурації завершиться.




1 **2 x** - **БІГ!**


10 СЕК.




Затисніть кнопку до 2-х звукових сигналів. Зачекайте 10 секунд.

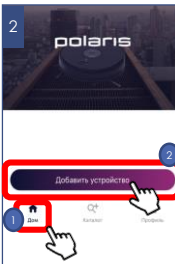2 

Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій»

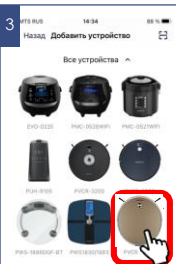3 

У списку виберіть пилосос (PVCR-0735)

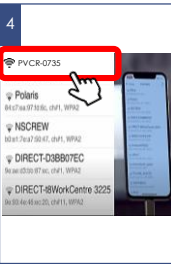4 

Під'єднайте телефон до мережі Wi-Fi

5 **2 x** - **БІГ!**

10 СЕК.



Підключення з пристроєм

6 

Убедитесь, что ваше устройство включено и телефон находится рядом с ним

Продовжити


7 

Виберіть дію: «Залишити конфігурацію та продовжити» або «Переконфігурувати пристрій»

ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ З ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ iOS та Android (версії 10 та вище)


Конфігурація нового пристрою

- Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «Всі пристрої» оберіть пилосос (PVCР-0735).
- Натисніть «Продовжити».
- У додатку з'явиться запит на підключення до мережі Wi-Fi «PVCР-0735», натисніть «Підключити».
- На наступному екрані вас попросять провести поєднання з Пристроєм

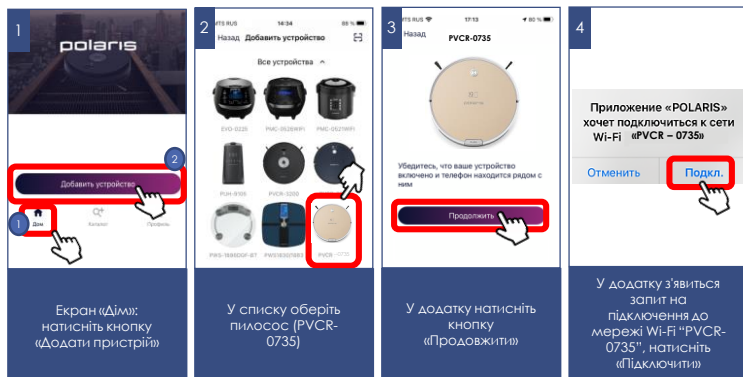


Поєднання з пристроєм

1. Переконайтеся, що Ваш пилосос НЕ стоїть на базі.
2. Затисніть та утримуйте кнопку до 2-х звукових сигналів. Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
3. Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»:
 - З'явиться екран із доступними мережами Wi-Fi. Виберіть потрібну мережу та введіть пароль Wi-Fi мережі, на яку ви бажаєте налаштувати пристрій, та натисніть «Далі»
 - Зачекайте, поки процедура конфігурації завершиться.
 - Натисніть «Продовжити»

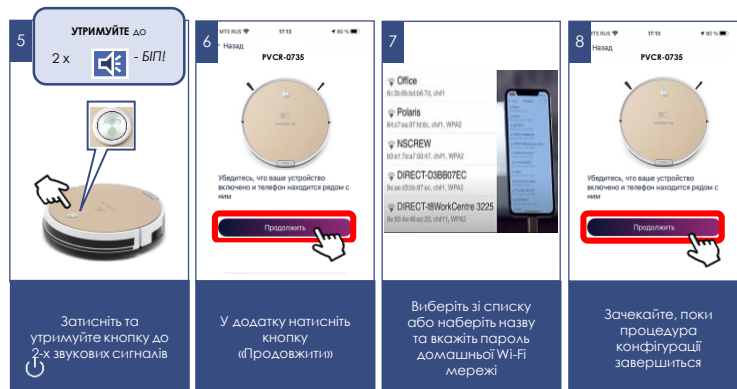

Поєднання раніше налаштованого пристрою:

1. Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
2. У списку «Поряд з Вами» оберіть пилосос (PVCR-0735) (Якщо пристрою немає в мережі – переконайтеся, що мобільний пристрій під'єднаний до WiFi-мережі, на яку було налаштовано пристрій).
3. На наступному екрані вас попросять провести поєднання з Пристроєм:
 - Переконайтеся, що Ваш пилосос НЕ стоїть на базі.
 - Затисніть та утримуйте кнопку  до 2-х звукових сигналів. Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
 - Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»



Переконфігурація пристрою на іншу мережу Wi-Fi (режим діагностики):

- Затисніть кнопку «AUTO» до двох звукових сигналів та зачекайте 10 секунд.
- Екран «Дім» натисніть кнопку «Новий пристрій».
- У списку «Всі пристрої» оберіть пилосос (PVCR-0735).
- Натисніть «Продовжити»
- У додатку з'явиться запит на під'єднання до мережі WiFi «PVCR-0735», натисніть «Під'єднати»
- На наступному екрані вас попросять провести поєднання з Пристроєм:
 1. Затисніть кнопку «AUTO» до двох звукових сигналів та зачекайте 10 секунд.
 2. Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»
 - В екрані, що відкриється, виберіть бажану дію: «Залишити конфігурацію і продовжити» – у такому випадку робот залишиться налаштованим на поточну мережу Wi-Fi, але Ваш телефон зможе керувати ним через мережу інтернет, або «Переконфігурувати пристрій» – у такому випадку Вам буде запропоновано переконфігурувати пристрій на нову мережу Wi-Fi.
 - Якщо Ви вибрали «Переконфігурувати пристрій»: вкажіть назву та пароль Wi-Fi мережі, на яку Ви бажаєте налаштувати пристрій, та натисніть «Під'єднати».
 - Зачекайте, поки процедура конфігурації завершиться.

1 2 x - БІП!

10 СЕК.

Затисніть кнопку до 2-х звукових сигналів. Зачекайте 10 секунд.

2

Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій»

3

У списку виберіть пілосос (PVCR-0735)

4

Приложение «POLARIS» хочет подключиться к сети Wi-Fi «PVCR – 0735»

Отменить **Підкл.**

Підключіть телефон до мережі Wi-Fi, що збігається з назвою пілососа (PVCR-0735)

5 2 x - БІП!

10 СЕК.

Повторно натисніть кнопку до 2-х звукових сигналів. Зачекайте 10 секунд.

6

Убедитесь, что ваше устройство включено и телефон находится рядом с ним

Продовжити

У додатку натисніть кнопку «Продовжити»

7

Виберіть дію: «Залишити конфігурацію та продовжити» або «Переконфігурувати пристрій»

ПОВЕРНЕННЯ ПІЛОСОСА ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ Wi-Fi

1. Затисніть кнопку «Auto» до двох звукових сигналів
2. Відпустіть кнопку і одразу затисніть її ще раз до двох звукових сигналів.
3. Зачекайте, поки пристрій перезавантажиться (близько 10 секунд).

A **ЗАТІСНІТЬ ДО**
2 x - БІП!

Затисніть кнопку та відпустіть після 2-х звукових сигналів

B **НАТИСНІТЬ ЗНОВУ**
2 x - БІП!

Повторно затисніть та утримуйте кнопку до 2-х звукових сигналів

C **Дочекайтеся перезавантаження**
≈ 20 сек.

Зачекайте, поки пристрій перезавантажиться (близько 10 секунд)

ФУНКЦІОНАЛ ПИЛОСОСУ, ДОСТУПНИЙ У ДОДАТКУ

(Детальний опис функцій та особливостей роботи приладу наведений у наступному розділі).

1. Старт/стоп
2. Дистанційне керування напрямком руху (джойстик)
3. Вибір режиму роботи:
 - a) Авто
 - b) Периметр – прибирання по периметру
 - c) Точкове (прибирання плями)
 - d) Класичний – режим без побудови карти
 - e) Повернення на базу
 - f) Функція знайди мене – коли ви натискаєте кнопку, пилосос починає давати звуковий сигнал, який допоможе вам знайти пилосос, якщо він десь застряг.
 - g) Карта прибирання – апарат при кожному прибиранні у режимі «Авто» будує карту.

Увага: режими Периметр та Точкова запускаються лише з режимів основного прибирання (Авто, Класичний).

4. Налаштування розкладу прибирання за днями тижня.
5. Індикація заряду батареї.
6. Налаштування інтенсивності потужності всмоктування та витрати води
7. Відображення помилок у процесі роботи приладу



Примітка:Набір та назви доступних у програмі функцій можуть змінюватися без попередження користувача під час зміни версії програми та прошивки апарата.




Увага! Встановлюйте контейнер із водою для вологого прибирання, знявши пилосос із бази для підзаряджання. Це необхідно з метою електробезпеки та для розпізнавання додатком, що контейнер встановлений.




Увага! Щоб уникнути швидкого розряду батареї, при використанні дистанційного керування пилосос між прибираннями повинен знаходитися на зарядній базі.


ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ЗАСТОСУНКУ

1. **Панель швидкого запуску:** на сторінці приладу внизу є панель з чотирма осередками для швидкого запуску вибраних програм і режимів. Для поміщення в цю панель будь-якого режиму, що Вам сподобався, просто затисніть його кнопку і перетягніть на панель, не відпускаючи пальця.

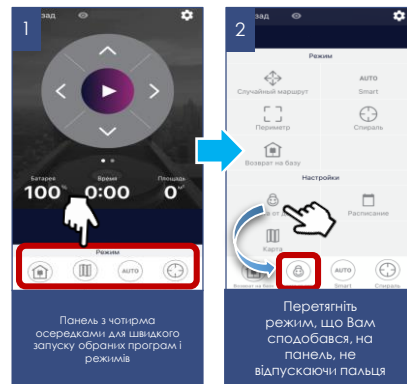


2. Контроль прав доступа до приладу:

Для активації контролю прав, Вам необхідно зайти на сторінку пристрою в додатку, натиснути в правому верхньому куті символ налаштування  вибрати пункт «Контроль прав» та перевести вимикач «Увімкнути контроль прав» у положення «Увімкнено». Після цього Ви автоматично стаєте адміністратором пристрою з повними правами доступу до нього, решта користувачів отримують рівень доступу «Перегляд». Ви можете визначити індивідуальний рівень доступу для кожного користувача. Всі нові користувачі, які підключатимуться до приладу вже після того, як Ви активували на ньому функцію контролю прав, отримуватимуть рівень доступу «Перегляд» і не зможуть керувати приладом доти, доки Ви або інший адміністратор приладу не дадуть цьому користувачеві відповідні права управління.

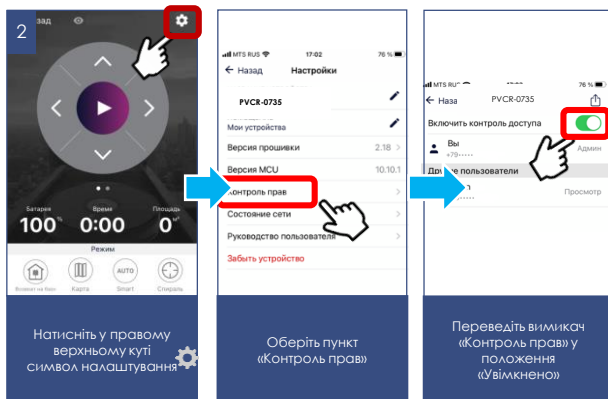


3. Можливість поділитися пристроєм

Ви можете просто поділитися керуванням свого пристрою з будь-ким, у кого встановлено додаток Polaris IQ Home. Для цього Вам необхідно зайти на сторінку пристрою в додатку, натиснути в правому верхньому куті символ налаштування  вибрати пункт «Контроль прав» і натиснути на символ «Поділитися» в правому верхньому куті. Після цього ви побачите на екрані QR-код цього пристрою.

Для того, щоб отримувач просканував цей QR-код, йому необхідно на головному екрані програми натиснути кнопку «Новий пристрій» і у вікні, що з'явиться, натиснути на піктограму сканера в правому верхньому кутку. Потім необхідно направити камеру телефону на наданий передавальній стороною QR-код і слідувати підказкам системи.

QR-код можна передавати будь-яким зручним способом: пошта, месенджери, соціальні мережі. QR-код пристрою залишається незмінним до моменту активації режиму Reset на приладі. Після Reset старий QR-код не дійсний.

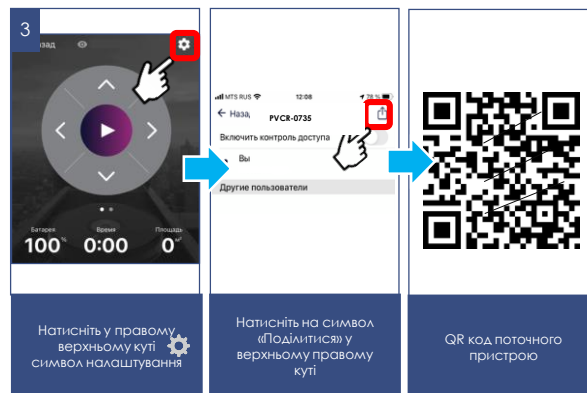


УПРАВЛІННЯ ПИЛОСОСОМ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ВІДДАЛЕНОГО КОНТРОЛЮ

4. Зв'язок із розробниками

Увійдіть у меню «Профіль/Підтримка» і натисніть значок нового повідомлення у верхньому правому куті – відкриється чат підтримки. Опишіть Ваші проблеми, долучіть скріншоти та відео. Спеціалісти служби підтримки допоможуть Вам у всьому розібратися.

5. Моніторинг стану підключення

Натисканням в налаштуваннях приладу на відповідну кнопку, можна оцінити якість підключення на всіх ділянках мережі та запустити універсальний полічник для отримання рекомендацій та проведення додаткових налаштувань.

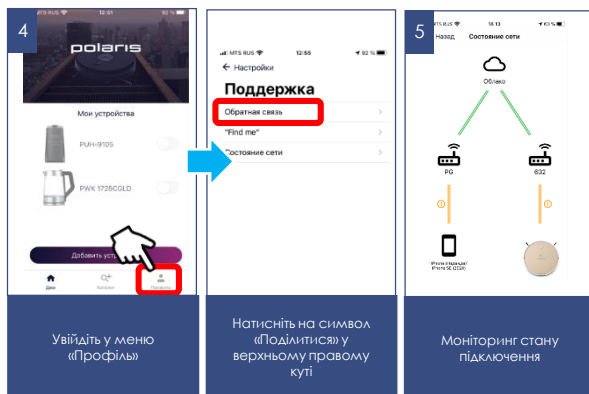

- Для активації приладу:** якщо перемикач живлення увімкнено, але прилад знаходиться у «сплячому режимі», для активації одноразово без утримання натисніть кнопку «Auto» на корпусі приладу або кнопку «▶||» на пульті дистанційного керування.
- Звучить одноразовий сигнал вітання, прилад переходить в режим очікування.
 - При цьому індикатор кнопки «Auto» на корпусі приладу мерехтить зеленим світлом.
- Для старту очищення** з режиму очікування натисніть кнопку «Auto» на корпусі приладу або кнопку «▶||» на пульті дистанційного керування, пиросос почне прибирання приміщення. Повторне натискання кнопки «▶||» дозволяє зупинити прилад.
- Режим прибирання «Максимум»** дозволить пирососу працювати зі збільшеною потужністю всмоктування. Щоб увімкнути режим, використовуйте кнопку  на пульті керування.
- Таймер початку прибирання.** За допомогою кнопки  на пульті керування, Ви можете встановити на таймері час початку прибирання.



УВАГА!

Не налаштовуйте одночасно таймер початку прибирання на пульті та Розклад прибирання у додатку.

Це взаємозалежні налаштування.

Налаштування початку прибирання пультом не відображається в додатку, і навпаки.

При цьому поточний час також має бути встановлений (див. наступний розділ «Налаштування поточного часу»).



При встановленому таймері пілосос буде автоматично вмикатися і починати прибирання кожен день в заданий час. Перемикач I/O на корпусі приладу повинен бути увімкнений, зарядна база встановлена та під'єднана.

6. Щоб перевести прилад з режиму очікування в режим сну, натисніть кнопку «Auto» на корпусі приладу і утримуйте більше 3 секунд. При цьому індикатор кнопки Auto на корпусі приладу згасне.



7. Прилад автоматично перейде в режим сну з режиму очікування, якщо не натискати кнопки протягом 45 секунд. Вивести прилад із режиму сну можна, натиснувши кнопку «Auto»
8. Щоб вимкнути прилад, натисніть і утримуйте кнопку «Auto» на корпусі приладу більше 3 секунд.




НАЛАШТУВАННЯ ПОТОЧНОГО ЧАСУ

1. Для налаштування часу пілосос повинен бути ввімкнений перемикачем I/O у положення I, пульт повинен бути спрямований на пілосос.
2. Натиснувши кнопку , ви можете увійти в режим встановлення поточного часу.
3. Налаштування здійснюється кнопками пульта: «▲» «▼» «◀» «▶» (стрілки вгору, вниз, вліво, вправо)
4. Натисніть кнопку  ще раз, щоб зберегти налаштування, при цьому пролунає звуковий сигнал. Якщо звуковий сигнал відсутній, налаштування не збережені. Повторіть дії з 1 до 4 ще раз.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ ПОЧАТКУ РОБОТИ

5. За допомогою кнопки  на пульті керування можна увійти в режим встановлення часу початку роботи приладу
6. Налаштування здійснюється кнопками пульта: «▲» «▼» «◀» «▶» (стрілки вгору, вниз, вліво, вправо)
7. Натисніть кнопку  ще раз, щоб зберегти налаштування, при цьому пролунає звуковий сигнал. Якщо звуковий сигнал відсутній, налаштування не збережені. Повторіть дії з 5 до 7 ще раз.
8. Щоб видалити налаштування, встановіть час 00:00.

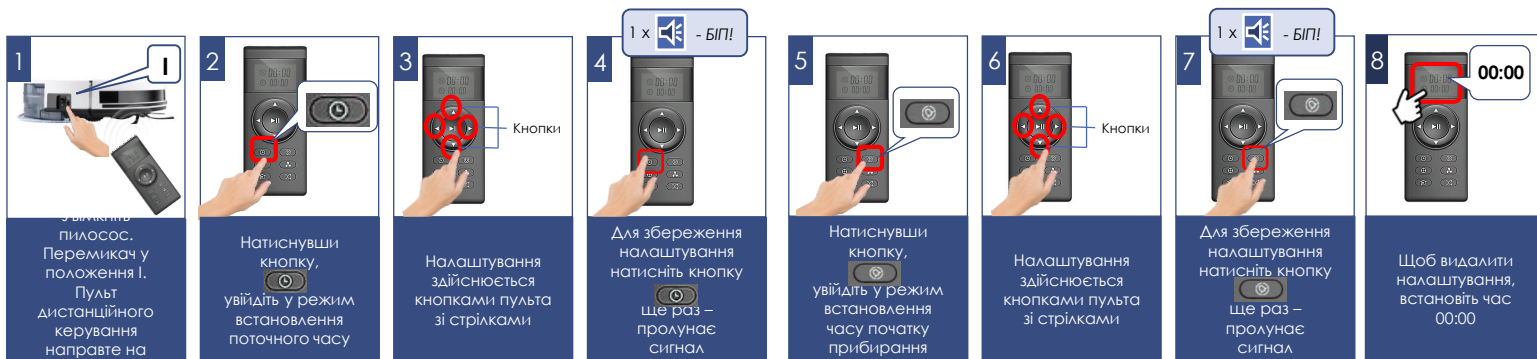

Примітка! Підтвердження встановлюваного часу на годиннику або на таймері має супроводжуватися звуковим сигналом з боку приладу. Якщо звуковий сигнал відсутній, Ваші налаштування не збережені.

Під час заміни елементів живлення налаштування втрачаються. Не забудьте налаштувати час після заміни батарей.



3. Кнопки зміни часу на годиннику та таймері та напрямку рухів

Функції кнопок пульта «▲» «▼» «◀» «▶»

(стрілки вгору, вниз, ліво, право), залежно від вибраного режиму:

- **Функції «▲»** доступні під час налаштування часу роботи приладу або поточного часу (див. пункти 4,5 у розділі «Експлуатація приладу»),
- **Функції «▼»** доступні під час роботи приладу в режимі очищення.

«▲» А. Збільшення часу як на годиннику, так і на таймері.
В. Вибір напрямку руху приладу («прямо»).




«▼» А. Зменшення часу як на годиннику, так і на таймері.
В. Розворот на 180 градусів


«◀» А. Перехід з реєстру хвилин у реєстр годин
В. Поворот ліворуч на фіксований кут

«▶» А. Перехід з реєстру годин у реєстр хвилин
В. Поворот праворуч на фіксований кут

ОПИС ЕТАПІВ ПРОГРАМИ ПРИБИРАННЯ

Програма прибирання складається з наступних етапів, зміна яких відбувається автоматично:

- ❑ **«Локальне прибирання»** призначене для прибирання невеликої особливо забрудненої зони. Для початку прибирання натисніть кнопку  на пульті керування.
- ❑ **«Випадковий маршрут»**. Щоб почати прибирання в режимі «Випадковий маршрут», натисніть відповідну кнопку  на пульті ДК.
- ❑ **«Повернення на базу»**. Для повернення на базу натисніть кнопку  «Дім» на пульті керування.

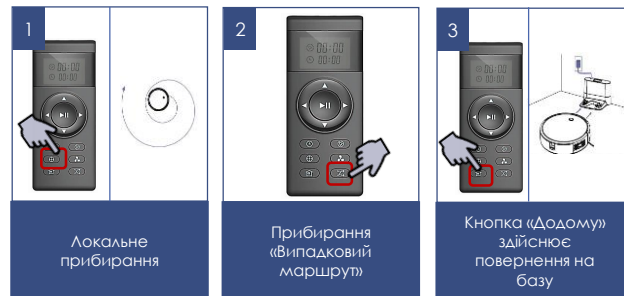

УВАГА!

Робот-пилосос **може не заїжджати на чорне покриття** для підлоги і не визначати чорні елементи меблів, так як орієнтація виконується за допомогою відбитого світла інфрачервоного діапазону. Світло погано відбивається від чорних поверхонь.



ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Перед обслуговуванням та чищенням переконайтеся, що прилад від'єднано від зарядного пристрою, а зарядний пристрій – від мережі. Вимкніть прилад перемикачем I/O на корпусі приладу, перевівши його в положення «О».
- Не занурюйте прилад та зарядний пристрій у воду та інші рідини.
- Не використовуйте бензин, спирт і хімічні розчинники для очищення приладу.
- Металеві частини приладу протирайте чистою сухою тканинною серветкою.
- Пластикові частини приладу протирайте вологою тканинною серветкою. Крапель води не повинно бути.
- Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці.

ОЧИЩЕННЯ ПИЛОЗБІРНИКА

(виробляється після кожного збирання)

- Натисніть кнопку на пилозбірнику/резервуарі для води
- Вийміть контейнер, потягнувши за ручку знизу
- Перевірте, чи немає сторонніх предметів, що застрягли в каналах. За необхідності видаліть їх
- Розкрийте контейнер для пилу, витрусіть сміття в бак для сміття
- Зніміть мембранний фільтр, потягнувши за виступи.
- Вийміть для прочищення або заміни фільтр та HEPA-фільтр
- Промийте HEPA-фільтр після 15—30 днів використання в залежності від інтенсивності експлуатації. Використовуйте HEPA-фільтр не більше 6 місяців, після чого замініть.
- Просушіть фільтри перед встановленням
- Встановіть фільтруючі елементи
- Закрийте контейнер і встановіть його на місце.




Чищення інфрачервоних датчиків

- Аккуратно протирайте датчики за допомогою м'якої тканини, без механічного впливу
- **Роботи, пов'язані з чищенням зовнішніх вузлів пилососа, не входять в гарантійне обслуговування.**

Чищення бічних щіток

1. Вимкніть робот.
2. Перевірте, чи немає в щітках будь-яких пошкоджень і/або сторонніх тіл, сміття, що намоталося.
3. За необхідності змініть щітки.
4. Протріть щітки тканиною, змоченою у теплій воді і добре віджатою. **Очищення слід проводити після кожного прибирання.**
5. У разі пошкодження бічних щіток, робіть їхню заміну своєчасно.

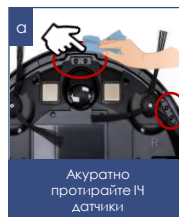

ЧИЩЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЩІТКИ

Електрична щітка призначена для збору побутового пилу з підлоги та килимових покриттів за допомогою обертового щетинного валика. Її конструкція дуже чутлива до засмічення довгим волоссям, вовною, нитками тощо. У разі утворення засмічення, негайно припиніть використання пилососа та вживіть заходів для очищення щетинного валика.


Очищення слід проводити після кожного прибирання.

Валик має окремий електропривод, який вмикається одночасно з мотором пилососа.

Для очищення валика:

1. Переверніть пилосос догори дном і розташуйте його задньою частиною «до себе».
2. Вимкніть прилад перемикачем I/O (переведіть його у положення «О»).
3. За невеликої кількості волосся та ниток, що намоталися на щетинний валик, їх можна зрізати
4. ножем без зняття щетинного валика. Для цього розташуйте гострий ніж між рядами щетинок різальною кромкою назовні, від валика, і рухом вздовж валика підріжте намотане волосся і нитки.
5. Після цього обрізки волосся легко видаляються назовні з корпусу щітки, для зручності дозволяється повертати щетинний валик навколо осі обертання вручну.
6. За сильного засмічення щетинного валика, зніміть рамку кріплення валика електрощітки, для чого злегка натисніть на язички засувки фіксатора «від себе» і підніміть ближній край рамки, після чого вийміть рамку.
7. Підніміть праву сторону щетинного валика, потягнувши вправо, виведіть його із зачеплення з приводом та вийміть з гнізда. Коли щетинний валик витягнутий з корпусу, його можна легко очистити від волосся, що намоталося, і ниток за допомогою гострого ножа або ножиць. Зверніть увагу на вільність обертання вузла підшипника на правому кінці валика. При утрудненому обертанні, зніміть підшипник і очистіть від сміття.

8. Встановлюйте щетинний валик на місце в корпус щітки в зворотній послідовності.
9. У разі сильного засмічення деталей щітки та електроприводу, зверніться до авторизованого сервісного центру для розбирання та чищення.

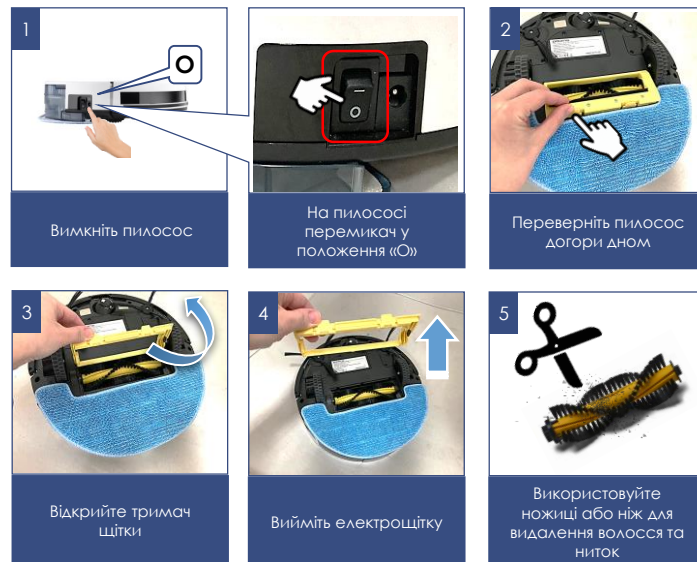

Роботи, пов'язані з чищенням зовнішніх вузлів, та заміна щіток пилососу не входять у гарантійне обслуговування.

НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ

У таблиці перераховані найпоширеніші проблеми, які можуть виникнути під час використання приладу. Залежно від причини несправності, ви почуєте звукові сигнали від 1 до 4-х.

Якщо самостійно впоратися з проблемами, що виникли, не вдається, зверніться до центру підтримки споживачів або до авторизованого сервісного центру.

№	Звуковий сигнал	Причина	Рішення
1	1 звуковий сигнал	Не обертається колесо/колеса	Перевірте колеса. Якщо необхідно, виконайте очищення.
2	2 звукових сигнали	Проблема з інфрачервоними датчиками або з датчиками Бампера	Виконайте очищення інфрачервоних датчиків, злегка поверніть бампер і перевірте, чи не потрапив сторонній предмет
3	2 звукових сигнали (коротких)	Корпус приладу застряг між предметами	Звільніть корпус приладу і запустіть його знову
4	4 звукових сигнали	Не обертається основна електрощітка	Виконайте очищення основної електрощітки

УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ ПРИ ПРИБИРАННІ

58

№	Проблема	Можливі причини	Рекомендовані дії
1	Робот не вмикається та не заряджається	Немає контакту з базою. База не підключена до адаптера. Використовується позаштатний адаптер зарядки.	— Перевірте з'єднання робота з базою. — Підключіть базу до адаптера. — Використовуйте штатний адаптер зарядки.
2	Робот рухається ривками на одному місці.	У приводи коліс чи шток потрапив, або намотався сторонній предмет	Робот автоматично намагається звільнитися. Якщо це неможливо – допоможіть йому.
3	Робот прямує на базу для зарядки, не закінчивши прибирання.	При низькому рівні заряду робот прямує на базу. На різних покриттях затрати енергії різні.	Зарядіть робот. Час автономної роботи робота залежить від складності приміщення, кількості сміття та режиму прибирання.
4	Робот не виконав заплановане прибирання.	Вимкнено живлення робота. Робот розряджений. Переповнений пилозбірник.	— Увімкніть робот. — Коли робот знаходиться в режимі очікування, переконайтеся, що він заряджений, щоб у нього було достатньо енергії для роботи. — Почистіть пилозбірник.
5	Робот не запускається з пульта (ефективна відстань до 5 метрів).	Розрядились батареї пульта ДК Робот відключений/розрядилась батарея робота. Забруднений випромінювач пульта ДК. Є перешкоди від інших джерел інфрачервоного випромінювання.	— Замініть батареї — Увімкніть/зарядіть робот. — Протріть випромінювач пульта ДК м'якою тканиною. — Не використовуйте пульт поруч із іншими джерелами інфрачервоного сигналу.



Увага! Якщо за допомогою описаних вище кроків Ви не можете вирішити проблему самотужки, зверніться, будь ласка, до Авторизованого сервісного центру POLARIS.

ОПИС ПРОБЛЕМ ТА СПОСІБ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ ЩОДО ПІДКЛЮЧЕННЯ Wi-Fi

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Пристрою не вдається під'єднатися до Wi-Fi роутера	1. У процесі під'єднання відбувається збій	<ul style="list-style-type: none"> a. Переконайтеся, що Ваш пристрій підтримується в додатку: на головному меню додатку натисніть кнопку «Додати пристрій» та розгорніть список «Всі пристрої»; b. Переконайтеся, що ваш роутер працює на частоті 2,4 MHz, режим мережі 802.11 b/g/n, в імені мережі відсутні російські літери та службові символи (%;/? і т.п.). Для налаштування роутера зверніться до інструкції до роутера; c. Переконайтеся, що Ваш роутер не накладає додаткових обмежень на вхідні підключення (наприклад, підключення лише зазначених MAC-адрес). Для налаштування роутера зверніться до інструкції до Вашого роутера. d. Переконайтеся, що у Вас встановлена остання версія програми; e. За першого під'єднання вимкніть на телефоні VPN та блокувальники реклами, якщо встановлені. Якщо у вас Iphone, зайдіть в меню налаштування/Bluetooth і переведіть тригер у положення «вимкнено». Причому важливо зробити це саме в налаштуваннях, а не в «шторці», що витягується на екрані. Після підключення всі програми та режими можна буде увімкнути знову. f. Вивантажте програму з пам'яті телефону та запустіть ще раз: відкрийте список відкритих додатків у телефоні та змахніть угору запущене вікно програми Polaris IQHome, потім заново запустіть програму та повторіть процес під'єднання; g. Активуйте режим діагностики приладу – зверніться до розділу «Налаштування підключення» в Інструкції користувача; h. Виконайте скидання налаштувань приладу (Reset) — зверніться до розділу «Налаштування підключення» в Інструкції користувача;
Пристрою не вдається під'єднатися до Wi-Fi роутера	2. З'єднання здійснено успішно, прилад з'явився в списку приладів у програмі, але керування ним недоступне.	Переконайтеся, що Ваш телефон здійснив зворотне перепідключення до мережі Wi-Fi. Для цього відкрийте розділ Wi-Fi налаштувань телефону та в разі потреби під'єднайтеся до мережі Wi-Fi вручну.
Пристрою не вдається під'єднатися до Wi-Fi роутера	3. Прилад був успішно під'єднаний, але несподівано перестав реагувати на команди із додатку	Зайдіть на сторінку приладу та у верхньому правому куті натисніть зірочку. Далі в розділі «Діагностика з'єднання» ознайомтеся з діаграмою діагностики. Натисніть на знак олівки поруч із червоною ділянкою мережі та дотримуйтеся інструкцій інтерактивного помічника.



Не знайшли відповіді на Вашу проблему?

Ознайомтеся з додатковою інформацією або зв'яжіться зі службою підтримки у профілі користувача у додатку або по телефону гарячої лінії

ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ



Увага! Після закінчення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом із звичайними побутовими відходами, а передайте до офіційного пункту збору на утилізацію. Таким чином, Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією в установленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до ДСанПІН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення».

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCR 0735 Wi-Fi IQ Home Aqua – робот-пилосос побутовий електричний торгової марки POLARIS

Діаметр приладу: 310 мм

Висота приладу: 76 мм

Об'єм пилозбірного контейнера: 500 мл

Об'єм резервуару для вологого прибирання – 300 мл

Потужність приладу: 25 Вт

Джерело живлення:

Акумуляторна батарея Li-ion 2900 mAh 14,4 -14,8 В

Час зарядки АКБ: до 5 годин

Час роботи від АКБ: до 150 хвилин

Зарядний пристрій IPAD 0735

Вхідна напруга: 100-240 В, 0,4А Частота: 50/60 Гц

Вихідна напруга: 19 В

Максимальний струм навантаження: 600 мА

Клас захисту – 2

Використовувані елементи живлення для ПДУ-типу AAA, 2 шт. (не входить до комплекту).

Примітка: внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень між інструкцією та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

ЗБЕРІГАННЯ

1. Переконайтеся, що прилад від'єднано від мережі.
2. Виконайте очищення приладу.
3. Протріть прилад досуха і слідкуйте за тим, щоб прилад зберігався в сухому, прохолодному місці.
4. За тривалого зберігання без використання регулярно перевіряйте стан акумуляторної батареї і заряджайте її в разі потреби. Якщо прилад довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні 3 місяці, попередньо повністю розрядивши, для чого необхідно запустити прилад в роботу на максимально можливий час.
5. Електроприлади зберігаються в закритому сухому та чистому приміщенні за температури навколишнього повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C із відносною вологістю не вище 70% та відсутності у навколишньому середовищі пилу, кислотних та інших пар, що негативно впливають на матеріали електроприладів.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Під час перевезення приладу використовуйте оригінальну упаковку.

Транспортування приладів має виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів і агресивних середовищ.

Увага! Після закінчення строку служби не викидайте прилад разом із побутовими відходами. Передайте його до спеціалізованого пункту для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля

РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Продукція пройшла процедуру підтвердження відповідності вимогам TP TC 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», а також TP TC 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів» та маркується єдиним знаком обігу продукції на ринку держав-членів Митного Союзу. Інформацію про номер сертифіката/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS або у Уповноваженого представника виробника



Термін служби виробу:

Гарантійний термін:

Гарантійний строк на акумуляторну батарею:

Дата виробництва:

3 роки

24 місяців від дня покупки

6 місяців

вказано на шильдіку приладу

Виробник: NINGBO ХЕНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЕЙША ЛІМІТЕД

Адреса: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидео, Цзісі, Провінція Чжецзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Імпортер в Україні: ТОВ «МБТ ІНТІ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4

Зроблено в Китаї

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата	Вид роботи

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

61

Виріб: Робот-пилосос побутовий електричний

Модель: PVCRC 0735 Wi-Fi IQ Home Aqua

Ця гарантія діє протягом 24 місяців з підтверженої дати придбання виробу і передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до встановлених чинним законодавством України.

- Гарантійні зобов'язання виробника поширюються на всі моделі, що полягає у використанні під торговою маркою «POLARIS» та придбані у уповноважених виробником продавців у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
- Виріб повинен використовуватися у суворій відповідності з посібником з експлуатації та дотриманням правил та вимог щодо безпеки.
- Ця гарантія не поширюється на недоліки, що виникли після передачі товару споживачеві внаслідок:

- Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їхньої життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням вимог інструкції з експлуатації та правил технічної безпеки;
 - Використання виробу з метою, для якої воно не призначене;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вмятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, в т.ч. поява райдужних та темних плям, а також - корозії на металі у місцях пошкодження покриття та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей обробки, насадок та аксесуарів, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ущільнювальних елементів, ременів, шіток та інших деталей з обмеженим терміном використання та деталей, схильних до природного зносу в процесі експлуатації;
 - Ремонту виробу, виготовленого особами або організаціями, що не є авторизованими сервісними центрами*;
 - Ушкодженні виробу під час транспортування, некоректного його використання, а також у зв'язку з модифікаціями, непередбаченими конструкцією виробу, або самостійним ремонтом.
- Виробник не несе гарантійних зобов'язань, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна табличка, дані в ній стерті або виправлені.
 - Ця гарантія дійсна лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, що використовуються для комерційних, промислових чи професійних цілей.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколишньому середовищу, або шкоду майну у випадку, якщо це сталося внаслідок недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, умисних чи необережних дій споживача або третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та післягарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише авторизовані сервісні центри POLARIS.

*Адреси Авторизованих сервісних центрів на сайті Компанії: www.polaris.ru

Для підтвердження дати придбання виробу під час гарантійного ремонту або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція Продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.

У разі ненадання документа, що підтверджує дату придбання виробу, термін гарантії обчислюється з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу.



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	63
Аспаптың қауіпсіздігі бойынша жалпы нұсқаулар	63
Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	65
Пайдалану аясы	66
Жеткізілім жиынтығы	66
Аспап сипаттамасы	67
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	69
Аспаптың аккумуляторлық батареясы (АКБ) – зарядтау/ауыстыру	69
Шаңсорғыш индикаторларының белгіленуі	71
Тазалауға арналған кеңістікті дайындау	71
Пайдалану	72
Қашықтықтан бақылау функциясын баптау және пайдалану	73
Шаңсорғышты қашықтықтан бақылауды пайдаланбай басқару	82
Тазалу және күтім жасау	85
Ақаулықтар және оларды жою әдістері	88
Кәдеге жарату бойынша талаптар	90
Сақтау/Тасымалдау/Өткізу	90
Техникалық сипаттамалары	90
Сертификаттау туралы ақпарат	91
Кепілдікті міндеттемелер	91

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық шаңсорғыштың, **PVCR 0735 WI-FI IQ Home Aqua POLARIS** (бұдан әрі мәтін бойынша – шаңсорғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.


ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- **Пайдаланар алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оны сақтап қойыңыз.**
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Бұл құрал денелік, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды құралмен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.



Назар аударыңыз! Құралды ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспаптың және аксессуарлардың көзге көрінетін зақымданулары болса, проблеманы жойғанша оны пайдаланбаңыз.

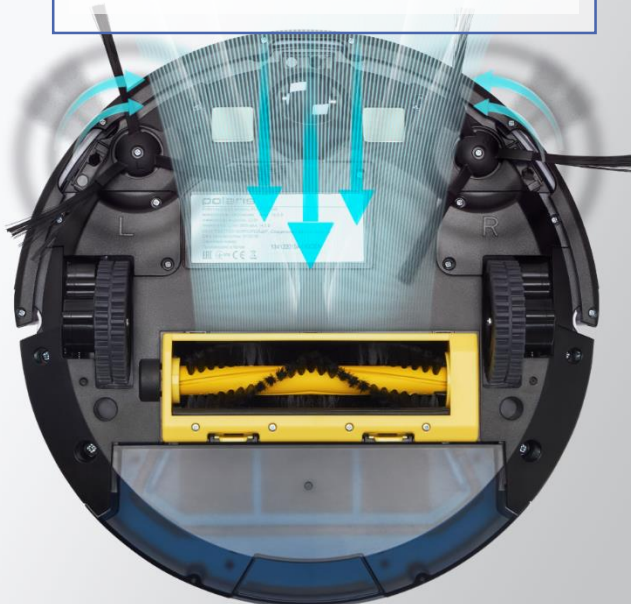

- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін тек қана осы үлгідегі шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) және зарядтау базасын пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Зарядтау базасының, адаптердің немесе қуат баусымының зақымдануы болғанда адаптерді ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз. Зарядтау базасын және адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болғанда авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз. **Зарядтау базасын және адаптерді бөлшектемеңіз!**
- Батарея зарядтауды қамтамасыз ету үшін алдымен адаптер істікшесін зарядтау базасының тиісті ұяшығына орналастырыңыз және базаны жиналатын бөлме қабырғасында розетка жанына жайғастырыңыз, содан кейін адаптер розеткаға тығыңыз. Аккумуляторды зарядтанғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз және, аспап сирек пайдаланылса, зарядтау базасын еденде қалдырмаңыз.



Назар аударыңыз! Зарядтау базасының түсіюлерін өзара металл заттармен тұйықтауға қатаң тыйым салынады!

- Зарядтау базасын пайдаланғанда АКБ зарядтау қажеттілігі аспаппен автоматты түрде анықталады. Егер зарядтау базасы пайдаланылмаса, аккумулятордың зарядталуын тоқтатпай толық ажырағанынша жүргізбеңіз.
- Батареяны зарядтау базасын пайдаланбай зарядтау үшін алдымен адаптер істікшесін шаңсорғыштың тиісті ұяшығына, содан кейін адаптер айырын розеткаға тығыңыз. Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арнағанды екеніне көз жеткізіңіз.



- Көз келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі аспаптың/зарядтау базасының тиісті ұяшығына салынғанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз).
- Қуат адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеңіз).
- Егер кесте бойынша күнделікті тазалау функциясын немесе қашықтан басқаруды пайдаланбасаңыз, аспапты, зарядтау базасын және адаптерді қадағалаусыз қалдырмаңыз. Қашықтан басқаруды пайдаланғанда роботты тұрақтандыру үшін зарядтау базасын пайдалану ұсынылады.
- Егер аспап жұмыс істеп тұрмаса немесе баада болмаса, батареялардың разрядталуына жол бермеу үшін аспапты ON/OFF қуат ажыратқышымен сөндіріңіз.
- Құрылғыны, зарядтау базасын және адаптерді балалар үшін қолжетімсіз жерде сақтаңыз.
- Адаптерді, қуат баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаңыз.
- Аспапты және жиынтыққа кіретін аксессуарларға өз бетінше жөндеу жүргізбеңіз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді. Жөндеу, тексеру және реттеу тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Назар аударыңыз! Көз келген сипатты ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторизацияланған сервистік орталыққа немесе Polaris ресми сатушысына жүгініңіз.





Назар аударыңыз! Ылғал тазалау үшін тазартылмаған суды және жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.



Шаңсорғыш жұмыс істеген кезде жинастырылатын бөлме еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.

- Шаңсорғышты шаң жинағыш контейнерсіз, сондай-ақ **осы Нұсқаулыққа** сәйкес тиісті түрде орнатылған және қызмет көрсетілген контейнерде қарастырылған сүзгі мен HEPA сүзгісіз пайдалануға тыйым салынады. Пайдаланар алдында шаң жинағыш және сүзгілер дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - ыстық заттар: құл, шоқтар, тұқылдар және басқ.;
 - өткір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
 - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен шығарылмайды;
 - улы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
 - асбест немесе асбест шаңды;
 - құрылыстық гипс-цементті-эк тозаңды;
 - ылғалды шаңды және ласты;
 - ірі табақты фрагменттерді;
 - су және құрамында суы бар сұйықтықтарды.

- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Шаңсорғыштың ауа шығаратын тесіктерін жаппаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған шаңсорғышты корпустың шетіне және бүйір бөліктеріне орнатуға тыйым салынады. Жұмыс істеп тұрған кезде шаңсорғыш ылғи көлденең жайғасымда, «Auto» қосу/сөндіру батырмасы жоғары қаратылған болуы керек. Шаңсорғыштың баспалдақ басқышы шетіндегі және еден биіктігінің айырмасындағы тұрақтылығын қадағалаңыз. Қажеттілік бойынша еден жиегінде кедергі орнатыңыз. Баспалдақ басқыштарының ені, айналмалы бүйірлік щеткаларды қоса алғанда, аспаптың габариттерінен аспауы тиіс, әйтпесе аспапты баспалдақта пайдалануға болмайды.
- Бұл аспап қатты еден жабындарына және түгі қысқа (5 мм дейін) кілемдерге жарамды. Аспап тегіс емес еденде және жоғары түкті түгі биік кілемдерде, сондай-ақ еденде жатқан сымдар түріндегі кедергілер болған кезде пайдалануға болмайды.
- Түгі аласа кілемдерді тазалаған кезде бүйірлік щеткалардың сынуына жол бермеу үшін оларды шешіп алу ұсынылады. Егер кілемнің шетінде шашақ болса – жинастыру кезінде оны кілем астына жинап қойыңыз. Жинастыру орындарындағы дастархандар, жапқыштар мен перделер еденге тимеуі тиіс.
- Аспап тек түпнұсқа АҚБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Қуат беру және зарядтауға арналған бөгде құрылғыларды пайдалану аспаптың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Аспапты қолданар алдында еденнен барлық сынғыш және қирағыш заттарды, сондай-ақ сымдар мен ойыншықтарды жинап алыңыз. Балаларға роботқа отыруға және оны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Аспаптарға отырмаңыз және оған заттар мен жануарларды қоймаңыз.
- Әрбір қолданғаннан кейін аспап пен шаң жинағыш контейнерді тазалап отырыңыз.
- Шаңсорғышты су ағынының астына жумаңыз, оны дымқыл шүберекпен сүртпеңіз және дымқыл еденде пайдаланбаңыз. Шаңсорғышпен ылғалды шаң мен ласты жинауға тыйым салынады.
- Бұйымды кәдеге жаратар алдында аккумуляторды алып шығыңыз.
- Батареялардың кәдеге жаратылуын жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес жүргізу қажет.
- Өнім қатты зақымдалған болса да, оны өртеуге тыйым салынады, ал аккумулятор жарылысқа әкелуі мүмкін.

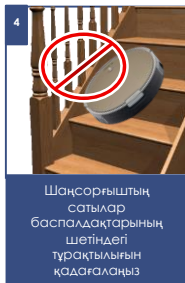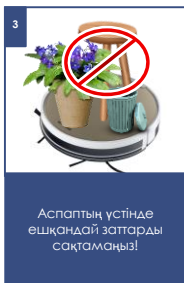

ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Шаңсорғыш қатты тегіс беттері бар тұрмыстық үй-жайлардың еденін шаң мен ұсақ қоқысты сору жолымен соңынан ылғал шүберекпен сүртіп алумен құрғақ және ылғал тазалауға арналған. Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +15°C-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

- | | |
|---|---------|
| 1. Құрастырылған робот шаңсорғыш | 1 дана. |
| 2. Шаң жинайтын контейнер | 1 дана. |
| 3. Суға арналған контейнер (ылғал тазалауға арналған контейнер) ылғал тазалауға арналған микрофибрамен (орнатылған) | 1 дана. |
| 1. АКБ (аккумуляторлық батарея - орнатылған) | 1 дана. |
| 2. Зарядау құрылғысы (база + адаптер) | 1 дана. |
| 3. Қосымша бүйірлік щеткалар | 2 дана. |
| 4. Қосымша HEPA сүзгі | 1 дана. |
| 5. Тазалауға арналған щетка | 1 дана. |
| 6. Ылғал тазалауға арналған қосымша микрофибра | 1 дана. |
| 7. Қашықтан басқарудың пульті | 1 дана. |
| 8. Пайдалану бойынша нұсқаулық | 1 дана. |
| 9. Кепілдік талоны | 1 дана. |
| 10. Қаптама (полиэтиленді пакет + қорапша) | 1 дана. |




Құрастырылған
робот
шаңсорғыш



Зарядау
құрылғысы
(База +
Адаптер)



Суға арналған
резервуар
және қосымша
микрофибра

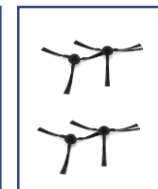

Бүйірлік
щеткалар (4
дана)



ҚБ ПУЛЬТІ



Қосымша
HEPA сүзгі



Тазалауға
арналған
щетка



Пайдалану
жөніндегі
нұсқаулық /
Кепілдік талоны



Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін. Бұйымның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

«Auto» іске қосу/сөндірудің батырмасы

Wi-Fi индикаторы



Шаң жинағышты шешіп алудың батырмасы

Инфрақызыл датчик

Алдыңғы дөңгелек

Зарядтауға арналған клемма

Зарядтауға арналған клемма



Батарея бөлігінің қақпақшасы

Дөңгелектер

Орталық щетканың торабы

Шаң жинауға арналған контейнер

Қуат ажыратқышы (ON/OFF)

Бүйірлік щеткалар: оң, сол

-
1. Таймер (аспап жұмысы басталуының уақытын көрсетеді, егер ол белгіленген болса)
 2. Ағымдағы уақыт
 3. Сағатта және таймерде уақытты және қозғалыстар бағытын өзгертудің батырмалары
 4. Ағымдағы уақытты орнату
 5. Жергілікті тазалау
 6. «үйге» батырмасы, аспапты зарядтау станциясына бағыттау
 7. Жұмыс циклін іске қосу / тоқтату батырмасы
 8. Таймер уақытын орнату
 9. «Максимум» режимі
 10. «Кездейсоқ бағдар» тазалауы



АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен зарядтау құрылғысын алып шығарыңыз.
- Барлық құрамдас бөліктер зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Бүйірлік щеткаларды орнатыңыз. Бұл үшін шаңсорғышты, төменгі панелін жоғары қаратып, бүйірлік щеткаларды (2 дана) алтықырлы тесігімен төмен қаратып, жайғастырыңыз. Айқара тәрізді оймакілеті бар бұрауышты (жиынтыққа кірмейді) пайдалана отырып, щеткалар біліктерінен бүйірлік щеткаларды бекітетін бұрандаларды бұрап шығарыңыз. Әр щетканы өзінің
- өсіне кігізіңіз (L литерасы бар щетканы сол өске, R литерасы барын оң өске «АСПАП СИПАТТАМАСЫ» тараудағы суретке сәйкес) және жеңіл күш салып бұрандаларды бұрап тастаңыз.



Назар аударыңыз! Алғашқы қолданар алдында аккумуляторды толығымен зарядтау керек. «АКБ ЗАРЯДТАУ» бөлімін қараңыз.



1
Бүйірлік щеткалар (2 дана)

2
Айқара тәрізді бұрауышты алыңыз

3
Шаңсорғышты төңкеріңіз

4
бекітетін бұрандаларды бұрап шығарыңыз және щеткаларды бұрап тастаңыз



Назар аударыңыз! Зарядтау базасының түйісулерін өзара металл заттармен түйіқтауға қатаң тыйым салынады!
Ұзақ уақыт сақтар алдында АКБ-ны толығымен зарядтаңыз.

АКБ ЗАРЯДТАУ

ЗАРЯДТАУ БАЗАСЫН ПАЙДАЛАНУ

Зарядтау базасын пайдалану кезінде АКБ зарядтау қажеттілігі және зарядтау базасының орналасқан жері аспаппен автоматты түрде анықталады. Шаңсорғыш корпусындағы I/O ажыратып-қосқышы («I») қалпында болуы тиіс.

- Зарядтау базасын жиналатын бөлменің қабырғасына розеткаға жақындастыра орналастырыңыз, адаптер айырын розеткаға тығыңыз. Базадағы сигнал индикаторы жарқырайды.
- Екі бүйір жақтан 1 метр қашықтықта және зарядтау базасынан алдыңғы жағынан 2 метр қашықтықта кедергілер болмауы тиіс. Сондай-ақ базаның орналасу аймағында еденнен 15 см дейінгі шектерде айналар мен биіктігі бойынша қатты шағылдырушы беттер болмауы тиіс. Егер мұндай беттер бар болса – оларды жауып қойыңыз.
- Егер тұра күн сәулесінің түсуі ықтимал болса, базаны терезеге қарсы қоймаңыз. Зарядтау үшін роботты қуат ажыратып-қосқышының көмегімен қосыңыз, оны базаға орнатыңыз. Базадағы түйісулер аспаптан түйісулерге сәйкес келуін қадағалаңыз.
- Аккумуляторды зарядтағаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз және, егер кесте бойынша күнделікті тазалауды және қашықтан басқаруды пайдаланбасаңыз, шаңсорғыш қуатын I/O ауыстырып-қосқышымен сөндіріп қойыңыз.
- Егер құрылғы ұзақ пайдаланылмайтын болса, зарядтау базасын еденде қалдырмаңыз.
- Ұзақ уақыт сақтар алдында АКБ-ны зарядтаңыз. Аспапты және АКБ-ны теріс температура жағдайларында сақтамаңыз.



1
Зарядтау базасының қолжетімділігін, суретте көрсетілгендей, қамтамасыз етіңіз

2
Зарядтау базасын қабырғаға розетканың жанына орналастырыңыз

3
I/O ауыстырып-қосқышын («I») жағасымызға ауыстырыңыз.

АКБ ЗАРЯДТАУ

ЗАРЯДТАУ БАЗАСЫН ПАЙДАЛАНУСЫЗ

1. АКБ-ны зарядтау алдында шаңсорғыш сөндірілген болуы керек. Аспап корпусындағы I/O ауыстырып-қосқышпен аспапты, оны «О» жайғасымға ауыстырып, сөндіріңіз.
2. Адаптер істікшесін шаңсорғыш корпусындағы зарядтауға арналған ұяшыққа кіргізіңіз.
3. Адаптерді желіге қосыңыз. «Auto» батырмасының индикаторы қызғылт сары түспен жылтылдайтын болады.
4. «Auto» батырмасының индикаторы жасыл түспен жанғанда зарядтау аяқталады. Адаптерді желіден және аспаптан ажыратыңыз. АКБ толығымен зарядталмағанша зарядтау құрылғысын сөндірмеңіз.

<p>1</p> 		<p>2</p> 
<p>АКБ-ны зарядтау алдында шаңсорғыш сөндірілген болуы керек</p>	<p>Аспапты I/O ауыстырып-қосқышпен «О» жайғасымға ауыстырып сөндіріңіз</p>	<p>Адаптер істікшесін шаңсорғыш корпусындағы зарядтауға арналған ұяшыққа кіргізіңіз</p>
<p>3</p> 	<p>4</p> 	<p>5</p> 
<p>«Auto» батырмасының индикаторы қызғылт сары түспен жыпылықтайтын болады</p>	<p>«Auto» батырмасының индикаторы жасыл түспен жанғанда зарядтау аяқталады</p>	<p>Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, зарядтауды әр 3 ай сайын жүргізіңіз</p>

Ескертпе:

- Шаңсорғышты разрядталған батареямен ешқашан ұзақ уақытқа қалдырмаңыз, шаңсорғышты (батареяны) жылытылмайтын үй-жайларда +5°C-ден төмен температурада сақтамаңыз. Бұл батареяның істен шығуына әкеледі. Шаңсорғышты зарядталмаған күйде ұзақ сақтағанда сонымен қатар батарея сыни разрядталуы мүмкін.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
- АКБ-ны тек қана аспап оның жақында разрядталуы туралы дабыл бергенде немесе ол толығымен разрядталғанда жарыдау ұсынылады. Аспапты АКБ толығымен зарядталғанда іске қосқан дұрыс болады. Аспаптың жаңа АКБ-мен автономды жұмыс істеуінің уақыты 150 минутқа дейін құруы мүмкін (MAX режимін пайдаланбай). Уақыт өте бұл мән азаяуы мүмкін
- Жарамсыздыққа шыққан АКБ-ны ажырату және қадеге жарату керек.

АКБ АУЫСТЫРУ

- Аспап корпусындағы I/O ауыстырып-қосқышпен, оны «О» жайғасымға ауыстырып, аспапты сөндіріңіз.
- Аспапты төменгі панелін жоғары қаратып орналастырыңыз.
- Айқара тәрізді оймакілеті бар бұрауыштың (жиынтыққа кірмейді) көмегімен батарея бөлігі қақпақшасының бұрамашегелерін бұрап алыңыз және қақпақшаны, оны бұрамашегелер орналасқан жақтан іліп, шешіп алыңыз.
- Ескі АКБ-ны бөліктен шығарыңыз және оның жалғағышын ажыратыңыз, бұл үшін шаңсорғыш қуат көзі жалғағышының құлып шаппосына басыңыз және одан АКБ жалғағышын суырып алыңыз. Жаңа АКБ қосу үшін АКБ жалғағышын шаңсорғыш қуат көзінің жалғағышына шыртыл естілгенше орнатыңыз. Біріктірілгіш сымдарды қысып тастамай, АКБ-ны бөлікке абайлап орналастырыңыз.
- Пластик шығыңқыларды тесіктерге кіргізіп, батареялық бөліктің қақпағын орнына орнатыңыз. Бұрамашегелерді қатты бұрап бекітіңіз.



1
Аспапты I/O ауыстырып-қосқышпен («O») жайғасымға ауыстырып сөндіріңіз



2
Бұрауыштың көмегімен бұрамашегелерді бұрап шығарыңыз



3
Қақпақтың бұрамашегелерін бұрап шығарыңыз, қақпақты шешіп алыңыз



4
Ескі АКБ бөліктен алып шығыңыз және оның ағытпасын ажыратыңыз



5
АКБ-ны бөлікке абайлап жайғастырыңыз



6
Қақпақты орнатыңыз, бұрамашегелерді тартып бұраңыз

ИНДИКАТОРЛАРДЫҢ БЕЛГІЛЕНУІ

Аспаптың күйі	Индикатор түсі
Зарядталып жатыр/ Батарея заряды төмен	Қызыл сары, жылтылдайды
Зарядталған/Тазалау режимінде	Жасыл, үнемі жылтылдайды
Сөндірулі/ұйқы режимінде	Жарқырамайды
Қатені көрсетеді	Қызыл, жылтылдайды

КЕҢІСТІКТІ ДАЙЫНДАУ

Үй ортасының күрделілігіне байланысты робот кейбір қолжетімсіз аймақты тастап кетуі мүмкін.


Ең жақсы нәтижеге жету үшін роботты күнделікті пайдалану ұсынылады. Тазалау аймағында бөгет келтіретін кедергілерді жылжытыңыз, еденнен ойыншықтар мен сымдарды жинап алыңыз. Шаңсорғышты тек қана қатты тегіс жабында және түгі қысқа кілемдерде пайдаланыңыз.

Тазалау кезінде жолда немесе есік ойығында тұрмаңыз, әйтпесе робот бұл аймақтарды жинастырмайды.

Егер робот жиектегі баспалдақ арасындағы алаңшаны тазалап жатса немесе жиназ арасында қашықтық азғантай болса, кедергі орнатыңыз.



A
Тазалау аймағында бөгет келтіретін кедергілерді жылжытыңыз, еденнен ойыншықтар мен сымдарды жинап алыңыз. Шаңсорғышты тек қана қатты тегіс жабында және түгі қысқа кілемдерде пайдаланыңыз.

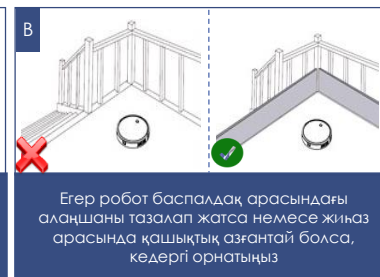

B
Егер робот баспалдақ арасындағы алаңшаны тазалап жатса немесе жиназ арасында қашықтық азғантай болса, кедергі орнатыңыз

ПАЙДАЛАНУ

- Аспаптың артқы бөлігіне сүзгілермен жиналған тазартылған шаң жинағышты, немесе микрофибрасы бар ылғалды жинастыруға арналған контейнерді, оны жуғыш құралдарды қоспай алдын ала жоғарғы белгіге дейін таза суға толтыра отырып, орнатыңыз. Микрофибраны, **жуғыш құралдарды қоспай алдын ала таза суға сулап**, сәл сығу керек.



Назар аударыңыз!

Ылғал тазалау алдында еденді шаңнан тазартып алу керек.


Назар аударыңыз! Аспапты шаңға арналған контейнерсіз немесе алғал тазалауға арналған контейнерсіз немесе түпнұсқа сүзгілерсіз, сонымен қатар түпнұсқа емес, ластанған немесе зақымдалған сүзгілермен пайдалануға қатаң түрде тыйым салынады!



1
Ылғал тазалауға арналған контейнерді немесе шаң жинағышты алып шығыңыз



2
Жуғыш құралдарды пайдаланбай, MAX белгісіне дейін суға толтырыңыз

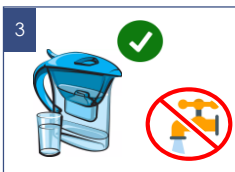

3
Сүзгіленген немесе тазартылған суды пайдалануды ұсынамыз



4
Шүберекті сулаңыз



5
Сәл сығыңыз



6
Контейнердің сыртқы жағындағы жабысқақтарға бекітіңіз

- «Auto» іске қосу/сөндіру батырмасын жоғары қаратып, шаңсорғышты еденге орнатыңыз.
- Аспап корпусындағы I/O ауыстырып-қосқышымен (адаптерді қосуға арналған ұяшықтың жанында орналасқан), оны «I» жайғасымға ауыстырып, аспапты іске қосыңыз.
- Әр тазалауды бастар алдында шаңға немесе ылғал тазалауға арналған контейнер аспап корпусына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Кілемде ылғалды тазалауды қолданбаңыз.
- Тазалаудан кейін контейнерде су қалдығын қалдырмаңыз. Атареяны зарядтағанда осы контейнерді шешіп қойыңыз.



Назар аударыңыз: тазартылмаған суды пайдалануға және суға жуғыш құралдарды қосуға болмайды.



7
Контейнерді кері орнатыңыз



8
Шаңсорғышты еденге орнатыңыз



Аспапты I/O ауыстырып-қосқышымен іске қосыңыз



Ерекше назар аударыңыз!

Робот-шаңсорғышпен ылғал тазалауды жүргізуі үшін жуғыш құралдарды пайдалануға немесе оларды суға қосуға тыйым салынады. Осы ережені бұзу ылғал тазалауға арналған контейнердің істен кепілдіксіз шығуына әкелуі мүмкін

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Бұл аспапта **Polaris IQ Home** әмбебап қосымшасы арқылы мобильді құрылғы көмегімен кері байланысы бар қашықтықтан басқару функциясы бар



Өзіңіздің телефоныңызға Polaris IQ Home қосымшасын орнатыңыз

Сонымен қатар Сіз қосымшаны www.polaris.ru сайтынан осы модельге арналған бөлімнен сілтеме бойынша жүктей аласыз

Қосымшаны пайдалана отырып, Сіз қолыңыздан келеді:

- Роботты тіркеу
- Жинастыру кестесін орнату, жинау циклына іске қосу, тоқтату немесе болдырмау
- Жинастыру баптауларын орнату
- Жинастыру процесін қадағалау
- Өзіңіздің роботыңызға ат қою
- Құрылғыны орнату жөніндегі нұсқаулыққа қолжетімділік алу
- Жиі қойылатын сұрақтарға жауап табу
- БҚ автоматты жаңартуларын алу
- Қолдау қызметіне хабарласу



Маңызды!

Егер бағдарлама Сізге ұсынатын болса, аспаптың жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.



Ескертпе!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. **Осыған байланысты Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.**

ШАҢСОРҒЫШТЫ Wi-Fi ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ



Кеңес! Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізуді сұраймыз.

Үйдегі Wi-Fi желісі болмаған жағдайда үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін мамандырылған компанияға жүгініңіз.



Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**



Назар аударыңыз! Баптау кезінде батареяның разрядталуына байланысты істен шығуына жол бермеу үшін, WiFi-ға қосар алдында шаңсорғышты зарядтаңыз (зарядтау базасына 30 минутқа орнатыңыз).

Әрекеттер тәртібі:

1. Штаттағы адаптерді пайдалана отырып, шаңсорғыш базасын желіге қосыңыз.
2. Шаңсорғыштағы ажыратып-қосқышты I күйіне қосыңыз.
3. Мобильді құрылғыдағы **Polaris IQ Home** қосымшасын ашыңыз.
4. Егер бағдарлама Сізге ұсынатын болса, аспаптың жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.

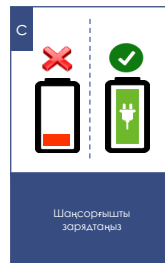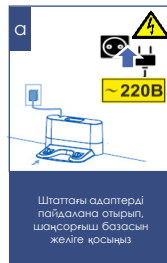

Аспапты қосымшаға алғашқы рет қосқанда VPN және жарнама бұғаттағышын (мысалы, AdGuard) сәндіріп қою керек. Қосу рәсімі аяқталғаннан кейін оларды қайта іске қосуға болады.

Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР (10 нұсқаға дейін) ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН:

Жаңа құрылғыны конфигурациялау


- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCR-0735) таңдаңыз
- Қосымшада ашылған келесі экранда «Жалғастыру» батырманы басыңыз.
- Телефонда Wi-Fi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасын басыңыз немесе мәнмәтіндік мәзірде қосылуды растаңыз.
- Телефонды шаңсорғыш атауымен (PVCR-0735) сәйкес келетін Wi-Fi желісіне қосыңыз
- Егер Сіз Телефон баптауларында болсаңыз, қосымшаға қайта оралыңыз.
- Келесі экранда Құрылғымен түйіндесуді жүргізіңіз

Құрылғымен түйіндесу

1. «AUTO» батырмасын басыңыз және оны екі дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз.
2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз:
 - Тізімнен өзіңіз баптағыңыз келген Wi-Fi желісін таңдаңыз немесе құрылғының атауын теріңіз және құпиясөзді көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.



Түйіндесу орын алмаған болса, шаңсорғышты зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (төмендегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қайталап жүргізіңіз.

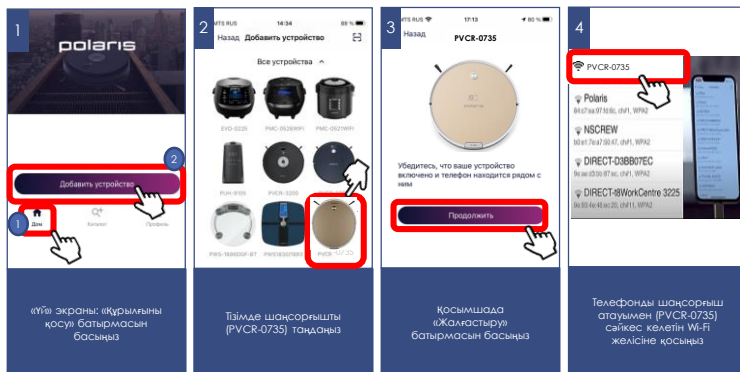


Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Желідегі» тізімінен шаңсорғышты (PVCR-0735) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған Wi-Fi желісі қосылғанына көз жеткізіңіз)



Сіздің шаңсорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.

- Келесі экранда Сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. «Auto» батырмасын басыңыз және 2-і дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» басыңыз

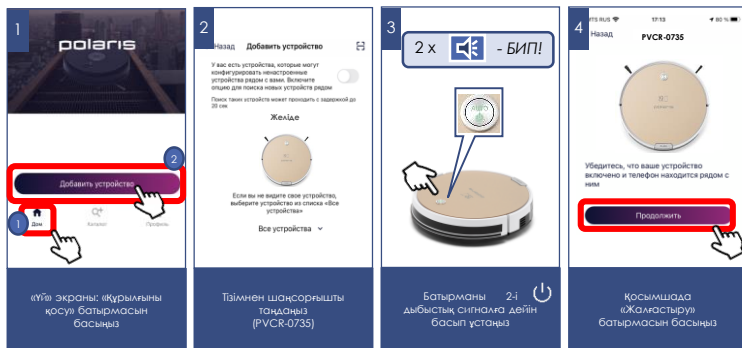

Құрылғыны басқа Wi-Fi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

- «AUTO» батырмасын екі дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз және 10 секунд күтіңіз.
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCR-0735) таңдаңыз.
- Телефондағы WiFi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасына басыңыз
- Телефонды шаңсорғыш атауымен (PVCR-0735) сәйкес келетін WiFi желісіне қосыңыз
- Қосымшаға қайта оралыңыз
- Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. «AUTO» батырмасын екі дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз және 10 секунд күтіңіз.
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
 - Сіз құрылғыны баптағыңыз келген желінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

1 **2 x** - БИП!

10 СЕК.

Батырманы 2-і дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. 10 сек күтіңіз.

2 **Добавить устройство**

«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

3 **Добавить устройство**

Тізімнен шиксорығышты таңдаңыз (PVCR-0735)

4 **PVCR-0735**

Телефонды Wi-Fi желісіне қосыңыз

5 **2 x** - БИП!

10 СЕК.

Құрылғымен түтіндесу

Батырманы 2-і дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. 10 сек күтіңіз.

6 **Продвинуть**

Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз


7 **Системная сеть**

Іс-әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру», немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау»

iOS және Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН (10 ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ НҮСҚАЛАР)


Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Үйі» экраны: «Жаңа құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCR-0735) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз.
- Қосымшада Wi-Fi «PVCR-0735» желісіне қосылуға сұраныс пайда болады, «Қосылу» басыңыз.
- Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады

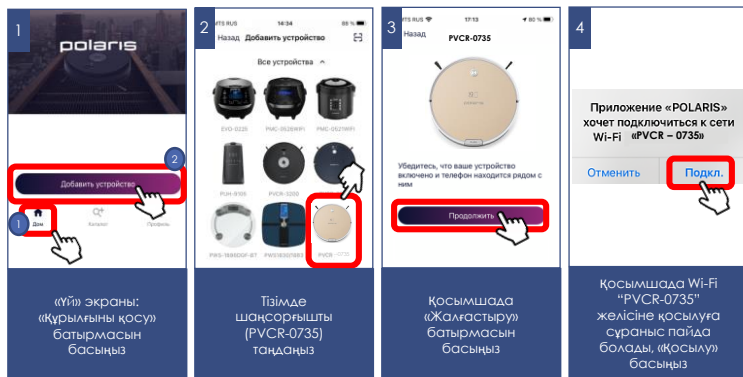


Құрылғымен түйіндесу

- Сіздің шаңсорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.
- Батырманы басыңыз және 2-і **А**быстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз:
 - Қолжетімді Wi-Fi желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген Wi-Fi желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» басыңыз
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
 - «Жалғастыру» басыңыз

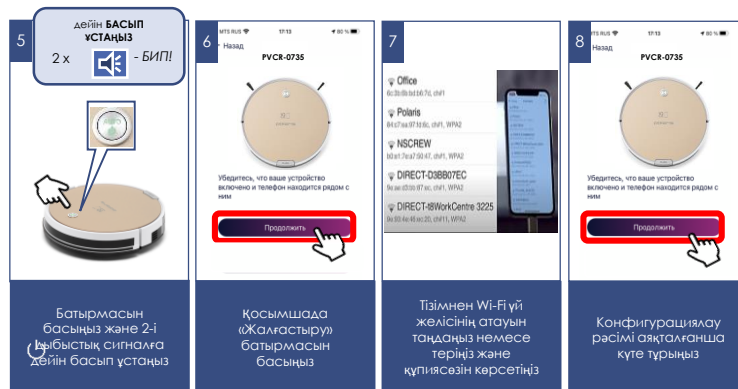

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

1. «Үй» экраны: «Жаңа құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
2. «Сіздің жаныңызда» деген тізімде шаңсорғышты (PVCR-0735) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса – мобильді құрылғы конфигурацияланған Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз).
3. Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - Сіздің шаңсорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.
 - Батырманы басыңыз және 2-і дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз

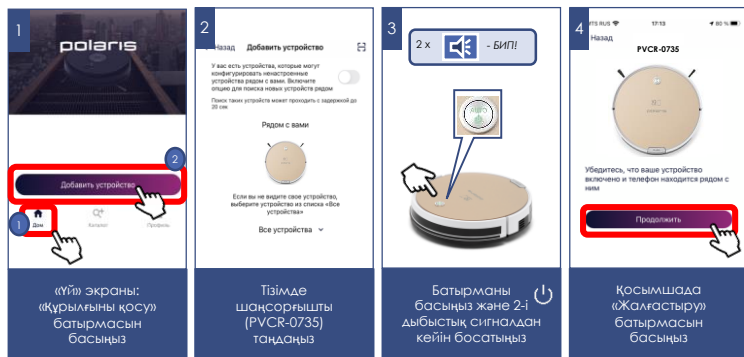

Құрылғыны басқа Wi-Fi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

- «АУТО» батырмасын екі дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз және 10 секунд күтіңіз.
- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCR-0735) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада "PVCR-0735" Wi-Fi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» батырмасын басыңыз
- Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. «АУТО» батырмасын екі дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз және 10 секунд күтіңіз.
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
 - Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда робот ағымдағы Wi-Fi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа Wi-Fi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
- Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны күйге келтіргіңіз келетін Wi-Fi желісінің атауы мен құпиясөзді енгізіп, «Қосу» басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

1 **2 x** - БИП!

10 СЕК.

Батырманы 2-і дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. 10 сек күтіңіз.

2 **2 x** - БИП!

«Үйі» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

3 **2 x** - БИП!

Тізімнен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCР-0735)

4 **2 x** - БИП!

Приложение «POLARIS» хочет подключиться к сети Wi-Fi «PVCР - 0735»

Отменить Подкл.

Телефонды шаңсорғыш атауымен (PVCР-0735) сәйкес келетін Wi-Fi желісіне қосыңыз

5 **2 x** - БИП!

10 СЕК.

Құрылғымен түйіндісү

Батырманы 1 дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. 10 сек күтіңіз.

6 **2 x** - БИП!

Убедитесь, что ваше устройство включено и телефон находится рядом с ним

Продолжить

7 **2 x** - БИП!

Устройство уже сконфигурировано на сеть

Восстановить

Восстановить настройки

Іс-әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру», немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау»

ШАҢСОРҒЫШТЫ Wi-Fi ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРЫНА ҚАЙТАРУ

1. «AUTO» батырмасын екі дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз
2. Батырманы босатыңыз және оны тағы екі дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз.
3. Құрылғы қайта жүктелгенше күтіңіз (10 секунд шамасында).

A **дейін БАСЫҢЫЗ**
2 x - БИП!

Батырманы басыңыз және 2-і дыбыстық сигналдан кейін босатыңыз

B **ҚАЙТАЛАП БАСЫҢЫЗ**
2 x - БИП!

Батырманы қайталап басыңыз және 2-і дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз

C **Қайта жүктелуін күтіңіз**
≈ 20 сек.

Құрылғы қайта жүктелгенше күтіңіз (10 секунд шамасында).

ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ҚОСЫМШАДА ҚОЛЖЕТІМДІ ФУНКЦИОНАЛЫ

Аспап жұмысының функциялары мен ерекшеліктерінің толық сипаттамасы келесі бөлімде келтірілген).

1. Бастау/тоқтау
2. Қозғалыс бағытын қашықтан басқару (джойстик)
3. Жұмыс режимін таңдау:
 - a) Авто
 - b) Периметр - периметр бойымен тазалау
 - c) Нүктелі (дақты тазалау)
 - d) Классикалық – картаны құрусыз режим
 - e) Базаға қайта оралу
 - f) Мені тап функциясы – батырмаға басқанда шаңсорғыш дыбыстық сигнал береді, бұл шаңсорғыш бір жерде тұрып қалғанда Сізге оны табуға мүмкіндік береді.
 - g) Тазалау картасы – аппарат «Авто» режиміндегі әр тазалауда карта құрады.

Назар аудары ыз: Периметр ж не Spot режимдері тек негізгі тазалау режимдерінен (Авто, Классикалы) іске осылады.

4. Тазалаудың апта күндері бойынша кестесін орнату.
5. Батарея зарядының индикациясы.
6. Сору күшінің және су шығындалуының қарқындылығын орнату
7. Аспаптың жұмыс процесіндегі қателерді көрсету



Ескертпе: Қосымшада қолжетімді функциялардың жиынтығы мен атаулары қосымшаның нұсқасын және аппараттың бағдарламалық жасақтамасын өзгерткен кезде пайдаланушы ескертусіз өзгертлуі мүмкін.




Назар аударыңыз! Ылғал тазалауға арналған су құйылған контейнерді, шаңсорғышты қосымша зарядталу базасынан шешіп алып, орнатыңыз. Бұл электр қауіпсіздік мақсаттарында және қосымша контейнер орнатылғанын ажыратуы үшін қажет.




Назар аударыңыз! Батареяның жылдам разрядталуына жол бермеу үшін, қашықтан басқаруды пайдаланғанда шаңсорғыш тазалаулар арасында зарядтау базасында болуы керек.


ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. Жылдам іске қосудың панелі: аспап бетінде қосымшаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұяшығы бар панель бар. Осы панельге Сізге ұнаған кез келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның батырмасын басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.

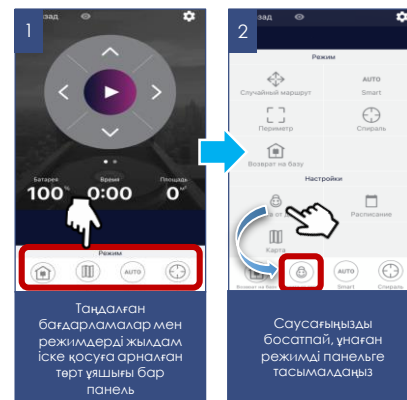


2. Аспапқа қолжетімдік құқықтарын бақылау:

Құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сіз қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы баптау символын  басып, «Құқықтарды басқару» тармағын таңдап, «Құқықтарды басқаруды қосу» қосқышын «Қосылған» күйіне ауыстыруыңыз керек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Құрылғыны басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылғыға қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.

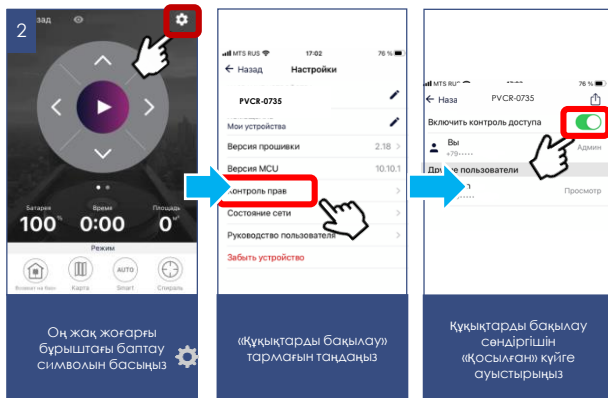


3. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі

Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polarix IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына  басу, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

Қабылдайтын тарап осы QR коды сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» батырмасын басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.

QR коды кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

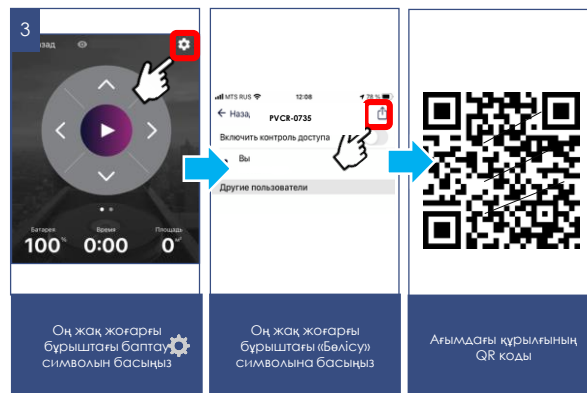


ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН БАҚЫЛАУДЫ ПАЙДАЛАНБАЙ БАСҚАРУ



4. Әзірлеушілермен байланыс

«Бейін/Қолдау» мәзіріне кіріңіз және жаңа хабарламаның оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзіңіздің мәселелеріңізді сипаттаңыз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметінің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.

5. Қосылу күйін мониторингтеу

Аспап баптауларында тиісті батырмаға басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.

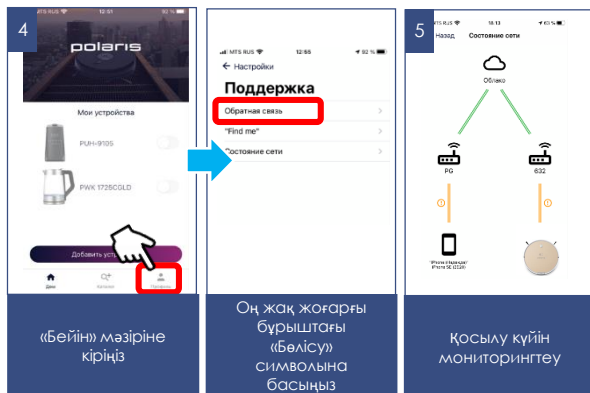

- Аспапты іске қосу үшін:** егер қуат ауыстырып-қосқышы іске қосылған болса, бірақ шаңсорғыш «ұйқы» режимінде болса, аспапты белсендіру үшін аспап корпусындағы «Auto» немесе қашықтан басқару пультіндегі «▶||» батырмасын бір рет басыңыз.
- Сәлемдесудің бір реттік сигналы беріледі, аспап күту режиміне көшеді.
 - Бұл ретте аспап корпусындағы «Auto» батырмасының индикаторы жасыл түспен жылтылдайды.
- Күту режимінен **тазалауды бастау үшін** аспап корпусындағы «Auto» батырмасын немесе қашықтан басқару пультіндегі «▶||» батырмасын басыңыз, шаңсорғыш үй-жайды тазалауды бастайды. «▶||» батырмасын қайталап басу аспапты тоқтатуға мүмкіндік береді. 
- Тазалаудың **«Максимум» режимі** шаңсорғышқа сорудың арттырылған қуатымен жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Режимді іске қосу үшін басқару пультіндегі  батырманы пайдаланыңыз
- Тазалау басталуының **таймері.** Басқару пультіндегі батырманы пайдаланып, Сіз тазалаудың басталу уақытын таймерде орната аласыз.



НАЗАР АУДАРЫҒЫЗ!

Пульттегі тазалау басталуының таймерін және қосымшадағы Тазалау кестесін бір мезгілде баптамаңыз.

Бұл өзара тәуелсіз баптаулар.

Пульттен тазалау басталуын баптау қосымшада көрсетілмейді, және керісінше.

Бұл ретте ағымдағы уақыт та алдын ала орнатылған болуы керек (келсі «Ағымдағы уақытты орнату» тарауды қар.).




Орнатылған таймерде шаңсорғыш автоматты түрде іске қосылатын және күн сайын берілген уақытта жинастыруды бастайтын болады. Аспап корпусындағы I/O ажыратып-қосқышы іске қосылған, зарядтау базасы орнатылған және қосылған болуы тиіс.


6. Аспапты күту режимінен ұйқы режиміне ауыстыру үшін аспап корпусындағы «Auto» батырмасын басыңыз және 3 секундтан астам басып ұстаңыз. Бұл ретте аспап корпусындағы «Auto» батырмасы сөнеді.

- Егер батырмаларға 45 секунд ішінде баспаса, аспап күту режимінен автоматты түрде ұйқы режиміне көшеді. «Auto» батырмасына басып, аспапты ұйқы режимінен шығаруға болады
- Аспапты сөндіру үшін аспап корпусындағы «Auto» батырмасын басыңыз және 3 секундтан астам басып ұстаңыз.




АҒЫМДАҒЫ УАҚИТТЫ БАПТАУ


1. Уақытты баптау үшін шаңсорғыш I/O ауыстырып-қосқышымен I-жайғасымға қосылуы керек, пульт шаңсорғышқа бағытталуы керек.
2.  батырмасына басып, сіз ағымдағы уақытты орнату режиміне кіре аласыз.
3. Орнату пульттің батырмаларымен жүзеге асырылады: (тілшіктер жоғарыға, солға, оңға) 
4. Баптауды сақтап қалу үшін  батырмасына тағы бір рет басыңыз, бұл ретте дыбыстық сигнал естіледі. Егер дыбыстық сигнал берілмесе, баптаулар сақталмады. 1-ден 4 дейінгі әрекеттерді тағы бір рет қайталаңыз.

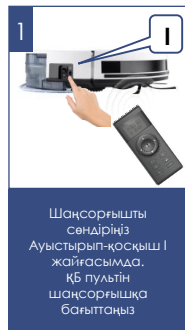


Шаңсорғышты сөндіріңіз
Ауыстырып-қосқыш I
жайғасымда,
I/O пультін
шаңсорғышқа
бағытаңыз




Батырмаға
басып

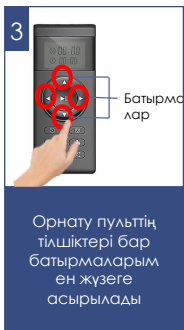ағымдағы
уақытты баптау
режиміне кіріңіз

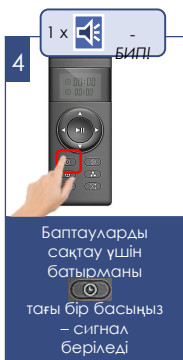


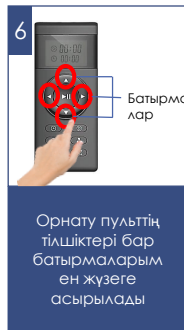
Орнату пульттің
тілшіктері бар
батырмаларым
ен жүзеге
асырылады




Баптауларды
сақтау үшін
батырманы

тағы бір басыңыз
– сигнал
беріледі




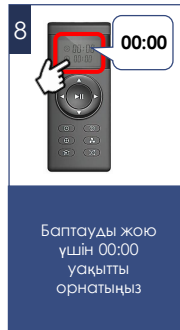
Батырмаға
басып

тазалауды
бастау уақытын
орнату
режиміне кіріңіз

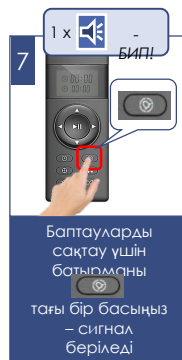

Орнату пульттің
тілшіктері бар
батырмаларым
ен жүзеге
асырылады





Баптауларды
сақтау үшін
батырманы

тағы бір басыңыз
– сигнал
беріледі



Баптауды жою
үшін 00:00
уақытты
орнатыңыз

ЖҰМЫС БАСТАЛУ УАҚЫТЫН ОРНАТУ

5. Басқару пультіндегі  батырманың көмегімен сіз аспап жұмысы басталу уақытын орнату режиміне кіре аласыз.
6. Орнату пульттің батырмаларымен жүзеге асырылады: “▲” “▼” “◀” “▶” (тілшіктер жоғарыға, солға, оңға)
7. Баптауды сақтап қалу үшін  батырмасына тағы бір рет басыңыз, бұл ретте дыбыстық сигнал естіледі. Егер дыбыстық сигнал берілмесе, баптаулар сақталмады. 5-тен 7 дейінгі әрекеттерді тағы бір рет қайталаңыз.
8. Баптауды жою үшін 00:00 уақытты орнатыңыз.



Ескертпе! Сағатта немесе таймерде орнатылатын уақыт аспап жағынан дыбыстық сигналмен сүйемелденуі керек.

Егер дыбыстық сигнал берілмесе, сіздің баптауларыңыз сақталмады.

Қуат көзі элементтерін ауыстырған кезде баптаулар жойылады. Батареяларды ауыстырғаннан кейін уақытты қайта орнатуды ұмытпаңыз.



3. Сағатта және таймерде уақытты және қозғалыстар бағытын өзгертудің батырмалары

Пульт батырмаларының «▲» «■» «▼» «■» «◀» «▶»

(тілшіктер жоғарыға, солға, оңға), таңдалған режимге байланысты:

- «А» функциялары аспап жұмыс істеу уақытын немесе ағылдағы уақытты баптағанда қолжетімді («Аспапты пайдалану» тарауының 4,5 тармақтарын қар.),
- «В» функциялары аспап тазалау режимінде жұмыс істегенде қолжетімді.

«▲» А. Сағатта да, сонымен қатар таймерде уақытты көбейту.
В. Аспап қозғалуының («тура») бағытын таңдау.




«▼» А. Сағатта да, сонымен қатар таймерде уақытты азайту.
В. 180 градусқа бұрылыс


«◀» А. Минут регистрінен сағат регистріне ауысу
В. Сол жаққа бекітілген бұрышқа бұрылыс

«▶» А. Сағат регистрінен минут регистріне ауысу
В. Оң жаққа бекітілген бұрышқа бұрылыс

ТАЗАЛАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ КЕЗЕҢДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Бағдарлама келесі кезеңдерден тұрады, олардың ауысуы автоматты түрде орын алады:

- ❑ «Жергілікті тазалау» айрықша ластанған кішкентай аймақты тазалауға арналған. Тазалауды бастау үшін басқару пультіндегі батырмаға басыңыз. 
- ❑ «Кездейсоқ бағдар». Тазалауды «Кездейсоқ бағдар» режимінде бастау үшін ҚБ пультіндегі тиісті батырмаға  басыңыз.
- ❑ «Базаға қайта оралу». Базаға қайта оралу үшін басқару пультіндегі «Үйге» батырмасын басыңыз. 

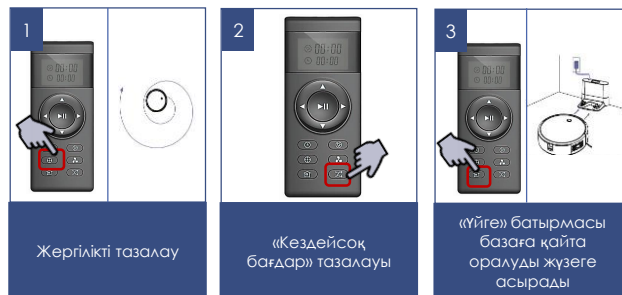

НАЗАР АУДАРҒЫҢЫЗ!

Шаңсорғыш робот **қара түсті едендік жабынға кірмеуі** және жиһаздың қара түсті элементтерін анықтамауы мүмкін, өйткені бағдарлану инфрақызыл диапазонның шағылысқан жарығының көмегімен орындалады. Жарық қара түсті беттерден нашар шағылысады.



АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

- Қызмет көрсетер және тазалар алдында аспап зарядтау құрылғысынан, ал зарядтау құрылғысы желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Аспап корпусындағы I/O ауыстырып-қосқышпен аспапты, оны «О» жайғасымға ауыстырып, сәндіріңіз.
- Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Аспапты тазалау үшін бензин, спирт және химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Аспаптың металл бөлшектерін таза құрғақ мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз.
- Аспаптың пластикалық бөлшектерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
- Аспаты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.

ШАҢ ЖИНАҒЫШТЫ ТАЗАЛАУ

(әр тазалаудан кейін жүргізіледі).



- Шаң жинағыштағы/суға арналған резервуардағы батырманы басыңыз
- Төмендегі тұтқасынан тартып, контейнерді алып шығыңыз
- Арналарда кептеліп қалған бөтен заттардың жоқ екенін тексеріңіз. Қажеттілігіне қарай оларды алып тастаңыз
- Шаңға арналған контейнерді ашыңыз, қоқысты қоқыс бағына түсіріңіз
- Шығыңқыларынан ұстап тартып, мембраналық сүзгіні шешіп алыңыз.
- Сүзгіні және HEPA-сүзгіні тазалау немесе ауыстыру үшін алып шығыңыз
- Пайдалану қарқындылығына байланысты 15-30 күн пайдаланғаннан кейін HEPA-сүзгіні жуып-шайыңыз. HEPA – сүзгіні 6 айдан артық пайдаланбаңыз, содан кейін ауыстырыңыз.
- Сүзгілерді орнатар алдында кептіріңіз
- Сүзгіш элементтерді орнатыңыз
- Контейнерді жабыңыз және оны орнына орнатыңыз.

Инфрақызыл датчиктерді тазалау

- Датчиктерді жұмсақ матаның көмегімен, механикалық әсер етпей абайлап сүртіңіз
- Шаңсорғыштың сыртқы тораптарын тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдікті қызмет көрсетуге кірмейді.

Бүйірлік щеткаларды тазалау

- Роботты сәндіріңіз.
- Щеткаларда қандай да бір зақымданулар және/немесе бөгде денелердің оралған қоқыс жоқ екендігін тексеріңіз.
- Қажет болса, щеткаларды шешіп алыңыз.
- Щеткаларды жылы суға суланған және жақсы сығылған шүберекпен сүртіп алыңыз. **Тазалауды әрбір жинастырылғаннан кейін жүргізіңіз.**
- Бүйірлік щеткалар зақымданған жағдайда оларды уақытылы ауыстырыңыз.

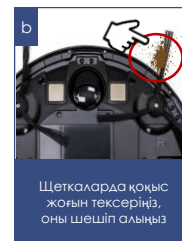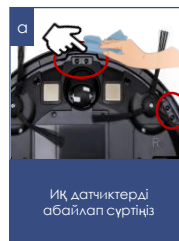

ОРТАЛЫҚ ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ

Электрлік щетка айналмалы қылшықты білікше көмегімен еденнен және кілемды жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Оның конструкциясы ұзын шашпен, жүнмен, жіптермен және т. б. ластануға аса сезімді. Бітелу пайда болғанда шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және қылшықты білікшені тазалауға шаралар қолданыңыз.

Тазартуды әрбір тазалаудан кейін жүргізу керек.

Білікшеде шаңсорғыш моторымен бір мезгілде іске қосылатын жеке электр жетегі бар.


Білікшені тазалау үшін:

1. Шаңсорғышты, түбін жоғары қаратып, аударыңыз және оны артқы бөлігімен «өзіне қарай» орналастырыңыз.
2. Аспапты I/O ажыратып-қосқышпен сөндіріңіз (оны «O») қалпына ауыстырыңыз).
3. Қылшықты білікшеге оралған шаштар мен жіптердің мөлшері аз болғанда, оларды, қылшықты білікшені алмай, пышақпен кесіп алуға болады. Бұл үшін өткір пышақты қылшық қатарлары арасына кесетін жиегін білікшеден сыртқа қарай орналастырыңыз және, білікше бойымен қозғалып, оралған шаш пен жіптерді кесіңіз.
4. Осыдан кейін шаш кесінділері щетка корпусынан сыртқа оңай шығарылады, қылғайлылық үшін қылшықты білікше айналу өсінің айналасында қолмен бұруға беріледі.
5. Қылшықты білікше қатты ластанған кезде электр щетка білікшесін бекіту жиектемесін шешіп алыңыз, ол үшін бекіткіш білікшесі тілдеріне «өзіңізден қарай» сәл басыңыз және жиектемені жақын шетін көтеріңіз, содан кейін жиектемені алып шығыңыз.
7. Оңға қарай тартып, қылшықты білікшенің оң жағын сәл көтеріңіз, оны жетекпен ілінісуден шығарыңыз және ұядан алып шығыңыз. Қылшықты білікше корпустан алынған кезде, оны үшкір пышақ немесе қайшы көмегімен оралып қалған шаш пен жіптерден оңай тазартуға болады. Білікшенің оң жақ ұшындағы мойынтірек торабының еркін айналуына назар аударыңыз. Қиын айналғанда мойынтіректі шешіп алыңыз және қоқыстан тазалаңыз.


8. Қылшықты білікшенің щетка корпусындағы орнына орнатылуын кері реттілікпен жүргізіңіз.
9. Щетка мен электр жетекті бөлшектері қатты ластанған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.




Шаңсорғышты сөндіріңіз

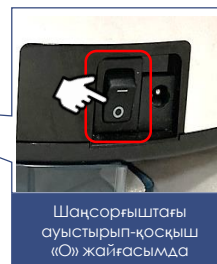


Шаңсорғыштағы ауыстырып-қосқыш «O» жайғасымда

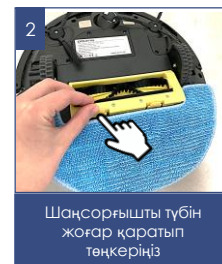

Шаңсорғышты түбін жоғары қаратып төңкеріңіз

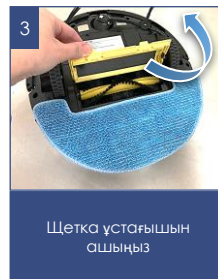

Щетка ұстағышын ашыңыз

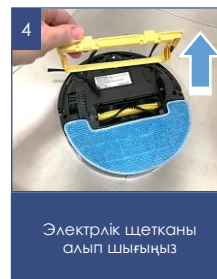

Электрлік щетканы алып шығыңыз



Шаш пен жіптерді кетіру үшін қайшыны немесе пышақты пайдаланыңыз



Шаңсорғыштың сыртқы тораптарын тазалаумен байланысты жұмыстар және щеткаларды ауыстыру кепілдікті қызмет көрсетуге кірмейді.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ АӘДІСТЕРІ

Кестеді аспапты пайдаланған кезде пайда болуы ықтимал ең кең таралған проблемалар аталған. Ақаулықтың себебіне байланысты сіз 1-ден 4 дейін дыбыстық сигнал еститін боласыз.

Егер пайда болған проблемаларды өз күшіңізбен жоюға мүмкіндік болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

№	Дыбыстық сигнал	Себебі	Шешім
1	1 дыбыстық сигнал	Дөңгелек / дөңгелектер айналмайды	Дөңгелектерді тексеріңіз. Егер қажет болса, тазалау жүргізіңіз.
2	2 дыбыстық сигнал	Инфрақызыл датчиктермен немесе бампер датчиктерімен Проблема	Инфрақызыл датчиктерді тазалаңыз, бамперді сәл қозғаңыз және ішіне бөгде зат түсіп кетпегенін тексеріңіз
3	2 дыбыстық сигнал (қысқа)	Аспап корпусы заттар арасында тығылып қалды	Аспап корпусын босатыңыз және оны қайталап іске қосыңыз
4	4 дыбыстық сигнал	Негізгі щетка айналмайды	Негізгі электрлік щеткаға тазалау жүргізіңіз



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

ТАЗАЛАУ КЕЗІНДЕГІ ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ЖОЮ

88

№	Мәселе	Ықтимал себептер	Ұсынылатын іс-әрекеттер
1	Робот іске қосылмайды және зарядталмайды	Базамен байланыс жоқ. База адаптерге қосылмаған. Зарядтаудың штаттан тыс адаптері пайдаланылған.	— Роботтың базамен қосылуын тексеріңіз. — Базаны адаптерге қосыңыз. — Зарядтаудың штатты адаптерін пайдаланыңыз.
2	Робот бір жерде жұлқынып қозғалады.	Дөңгелектердің немесе шеткалардың жетектеріне бөгде зат түскен немесе оралып қалған	Робот автоматты түрде құтылуға тырысады. Егер бұл мүмкін болмаса – оған көмектесіңіз.
3	Робот, жинастыруды аяқталмай, зарядтауға арналған базаға барады.	Робот зарядтың төмен деңгейінде базаға барады. Әртүрлі жабындарда энергия шығындары әртүрлі.	Роботты зарядтаңыз. Роботтың автономды жұмыс істеу уақыты үй-жайдың күрделілігіне, қоқыс мөлшеріне және жинастыру режиміне байланысты.
4	Робот жоспарланған жинастыруды орындамайды.	Роботтың қуат көзі сөндірілген. Робот разрядталған.	— Роботты іске қосыңыз. — Робот күту режимінде болғанда жұмыс істеуі үшін жеткілікті қуаты болатындай зарядталғанына көз жеткізіңіз.
5	Робот іске пульттен қосылмайды (тйімді қашықтық 5 метрге дейін).	Шаң жинағыш тым артық толып кеткен. ҚБ пультінің батареялары разрядталған Робот сөндірулі / робот батареясы разрядталған. ҚБ пультінің саулендіргіші ластанған басқа ИҚ-саулену көздерінен көдергілер бар.	— Шан жинағышты тазартыңыз — Батареяларды ауыстырыңыз — Роботты іске қосыңыз/зарядтаңыз. — ҚБ пультінің саулендіргішін жұмсақ матамен сүртіп алыңыз. - Пультті ИҚ сигналдың басқа көздерінің жанында пайдаланбаңыз.

Wi-Fi ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

МӘСЕЛЕ	СЕБЕБІ	ЖОЮ ТӘСІЛІ
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркіліс орын алады	<ul style="list-style-type: none"> a. Сіздің аспабыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде («Құрылғы қосу») батырмасын басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз; b. Сіздің роутеріңіз 2,4 МГц жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n, желінің атауында орыс әріптері мен қызметтік символдар (%/? және т. б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c. Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d. Сізге бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; e. Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғаттаушыларды сәндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізге Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріңіз және триггерді «сәндірулі» жағғасымға ауыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын («пердеде») емес, дәл баптауларда жасау маңызды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады. f. Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; g. Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; h. Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	2. Қосылу сәтті орындалған, құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз Wi-Fi желісіне қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның Wi-Fi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің Wi-Fi желіңізге қолмен қосылыңыз.
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	3. Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан.	Құралдың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін («Қосылыстың диагностикасы») тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз.



Өзіңіздің мәселеніздің шешімін таппадыңыз ба?

Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе қолдау қызметіне қосымшадағы пайдаланушы бейінінде немесе жедел желі телефоны бойынша хабарласыңыз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Назар аударыңыз! Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕЖН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кәйінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCR 0735 WI-FI IQ Home Aqua – POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электр робот шаңсорғышы

Аспап диаметрі: 310 мм

Аспап биіктігі: 76 мм

Шаң жинағыш контейнердің көлемі: 500 л

Ылғал тазалауға арналған резервуардың сыйымдылығы –300 мл

Аспап қуаты: 25 Вт

Қуат көзі:

Аккумуляторлық батарея Li-on 2900 мАч 14,4 -14,8 В

АКБ зарядтау уақыты: 5 сағатқа дейін

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: 150 минутқа дейін

Зарядтай құрылғысы PAD 0735

Кіріс кернеуі: 100-240 В , 0,4А Жилігі: 50/60 Гц

Шығыс кернеуі: 19 В

Жүктемнің максималды тогы: 600 мА

Қорғау класы – 2

ҚБП үшін пайдаланылатын қуат элементтері – типі AAA, 2 дана. (жыынтыққа кірмейді)

Ескерту: өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударарды деп үміттенеді.

САҚТАУ

1. Аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Аспапқа тазалау жүргізіңіз.
3. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадарғалаңыз.
4. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
5. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.

Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі талаптардың сәйкестігіне растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Үкілетті өкілінен ала аласыз



Бұйымның қызмет ету мерзімі: 3 жыл
Кепілдік мерзімі: Сатып алған күннен бастап 24 ай
Акумуляторлық батареяға кепілдік мерзімі: 6 ай
Өндірілген күні: аспаптың нәлінде көрсетілген

Өндіруші: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжиджао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Өндірушінің РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Үкілетті өкілі: "Континент" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ. Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат 1-үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78
Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Күні	Жұмыстың түрі

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр робот шақсорғыш

Модель: PVCRC 0735 WI-FI IQ Home Aqua

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетуліні білдіреді.

- Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері («POLARIS») сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші үкілетті берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
- Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
- Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалды қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, өскірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде қызылмай және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылған ұчаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, қондырғылар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, шетқақтардың пайдалану мерзімі шектелуі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
 - Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
- Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
- Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажетліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршан ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушына – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз
POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru
Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз,
Мұндай құжаттар POLARIS талтырылған кепілдік талоны, қарсалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін,
Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаса кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күнінен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның арты қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

