

polaris

since 1995



PVCW 1080

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Подбор жидкостей	6
Сфера использования	7
Комплектация	7
Описание прибора	7
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	8
Эксплуатация	10
Зарядка АКБ / замена АКБ	14
Чистка и уход	15
Хранение	18
Транспортировка	18
Реализация	18
Требования по утилизации	18
Технические характеристики	18
Неисправности и методы их устранения	19
Голосовое сопровождение	20
Информация о сертификации	21
Гарантийные обязательства	21

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель POLARIS PVCW 1080 (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не оставляйте прибор и зарядную базу без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Узлы прибора изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.
- Для зарядки встроенного аккумулятора (АКБ) используйте только зарядную базу, входящую в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данную зарядную базу в иных целях.
- При наличии повреждений шнура питания ни в коем случае не включайте базу в розетку. При необходимости замены (ремонта) зарядной базы обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте базу самостоятельно!

- Если пылесос при уборке разрядился, не оставляйте его на хранение с разряженной батареей, это может привести к критическому разряду и отказу батареи. Обязательно заряжайте пылесос после каждой уборки.
- Включайте шнур питания только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что зарядная база рассчитана на напряжение, используемое в сети. Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Нельзя переносить базу, держа ее за шнур питания. Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без бака для грязной воды и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на базу даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.



Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели



Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении – он может упасть!

- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горячие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
 - влажную пыль и грязь (при сухой уборке);
 - крупнолистовые фрагменты
 - агрессивные жидкости, топливо, растворители.
- Не обрабатывайте пылесосом людей, домашних животных и места обитания домашних животных (клетки, гнезда, вольеры и пр.)
- Не убирайте пылесосом отходы жизнедеятельности.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование сторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, бак для грязной воды и фильтр после каждого использования.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.

ВНИМАНИЕ!

- **ЗАПРЕЩЕНО** мыть электрощетки всех типов под струей воды, с полным или частичным погружением в жидкость, так как эти неправильные действия могут привести к попаданию жидкости на электрические компоненты электрощетки и вывести их из строя вне гарантийных обязательств Изготовителя.
- **ЗАПРЕЩЕНО** добавлять моющие и дезинфицирующие средства в резервуар с чистой водой. Использование таких средств может вызвать пенообразование, ухудшить качество уборки моющим валиком, а также нанести вред электрическим компонентам моющей электрощетки.
- **ЗАПРЕЩЕНО** переворачивать пылесос после установки на него наполненного резервуара для чистой воды и при наполненном резервуаре для грязной воды.



Для достижения идеального качества уборки, дальнейшего поддержания пылесоса в рабочем состоянии и во избежание дополнительных процедур по его очистке **рекомендуем Вам перед проведением влажной уборки сначала провести сухую уборку помещения.**



Авторизованный Сервисный Центр имеет право не принимать в обслуживание сильно загрязненные приборы.

ПОДБОР ЖИДКОСТЕЙ

6

- Моющий пылесос имеет возможность быстро собирать с поверхности жидкости, не более допустимого уровня бака для грязной воды до индикации на дисплее требования очистки бака (см. Дисплей и панель управления).
- Для более эффективного сбора жидкости с поверхности рекомендуется кратковременно использовать режим мощности TURBO, удерживая кнопку переключения режимов и медленно проводя щеткой по разлитой жидкости. При отпускании кнопки пылесос вернется в предыдущий режим использования.
- После сбора с поверхности жидкостей или жидких остатков пищи, отличных от воды, необходимо снять моющие валики и тщательно промыть их под струей чистой воды вручную, а также убрать загрязнения внутренней поверхности и всасывающего тракта электрощетки чистой салфеткой (приобретается отдельно, не является аксессуаром).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОБИРАТЬ в любом режиме с помощью моющего пылесоса следующие жидкости и материалы:

- Жидкости на масляной или иной химической основе.
 - Отходы с крупными частицами: мелкие камешки, большие куски пластика и т.д. Эти отходы могут привести к засорению скребка или щеток, что нарушит нормальную работу пылесоса.
 - Непотушенные окурки сигарет: они могут привести к возгоранию.
 - Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы: такие как бензин, спирт и т.д.
 - Предметы с чрезмерно высокой температурой: это может привести к повреждению внутренних компонентов.
 - Чистящие средства: жидкости с сильной пеной или с сильным дезинфицирующим средством.
 - Отходы жизнедеятельности человека и животных.
- Сбор таких жидкостей и материалов может привести к неисправности пылесоса, появлению производственного недостатка и к отказу в гарантийном обслуживании.
 - Изготовитель не рекомендует использовать пылесос для сбора с поверхности сильнопахнущих жидкостей, продуктов жизнедеятельности, жирных, вязких и мажущихся веществ. Такой сбор может привести в негодность не только моющие валики, но и моющую электрощетку и контейнер для грязной воды.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--|-------|
| 1. Пылесос (основной корпус) | 1 шт. |
| 2. Электрическая щетка для пола (закреплена на основном корпусе) | 1 шт. |
| 3. Зарядная база | 1 шт. |
| 4. Съемная ручка | 1 шт. |
| 5. Резервуар для чистой воды (установлен на электрощетке) | 1 шт. |
| 6. Бак для грязной воды (установлен на корпусе) | 1 шт. |
| 7. Щетка для чистки | 1 шт. |
| 8. Запасной фильтр | 1 шт. |
| 9. Запасной валик | 1 шт. |
| 10. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 11. Гарантийный талон | 1 шт. |



На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для влажной уборки влагостойких твердых поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум с возможностью смачивания пола при уборке.

Кнопка Вкл./Выкл. / Выключение звука 
 1. (Запуск режима уборки / отключение пылесоса, функция доступна не на базе, при наклоне ручки пылесоса из вертикального положения в рабочее положение "на себя").
 2. Включение/выключение звукового сопровождения (на базе, во время зарядки, удерживайте 3 сек.)

Кнопка переключения режимов работы / Переключение языка 

1. (AUTO, MAX, ECO, Турбо*)
 2. Переключения языка прибора русский / английский (на базе, во время зарядки, удерживайте 3 сек.)

Дисплей

Технологическое отверстие для извлечения ручки (с обратной стороны корпуса)

Ручка для переноски прибора

***Режим ТУРБО** – дополнительный режим для «Auto», «Max» и «ECO». Для активации режима «Турбо» нажмите и удерживайте кнопку «Переключение режимов». Отпустите кнопку и пылесос вернется к тому режиму, с которого он был переключен в режим «Турбо».

Вентиляционное отверстие

Резервуар для чистой воды

Зарядная база



РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА



ВНИМАНИЕ! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. **Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке.** Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами

- **УСТАНОВКА РУЧКИ.** Вставьте конец ручки вертикально в отсек в верхней части корпуса прибора. Зафиксируйте до щелчка.
- **СНЯТИЕ РУЧКИ.** Для снятия ручки необходимо надавить твёрдым тупым предметом в углубление на ручке с обратной стороны корпуса и потянуть ручку вверх.



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА:

- Зарядите устройство. При первом использовании необходимо зарядить АКБ до 100%.
- Поместите напольную станцию (базу) с функцией зарядки на горизонтальную поверхность пола, отступив от стены 10 см, подключите шнур питания базы к сети.
- Установите пылесос на базу. На дисплее прибора загорится индикатор уровня заряда аккумулятора, и прибор перейдет в состояние зарядки.
- Когда индикатор 100% - зарядка завершена. После полной зарядки, если в течение 5 минут не будет выполнено никаких действий, экран автоматически выключится.



ПРИМЕЧАНИЕ:

При непрерывном использовании прибора до полной разрядки возможна медленная зарядка из-за высокой температуры аккумулятора, что является нормальным явлением.

Рекомендуется дать остыть АКБ в течение 60 минут перед зарядкой



Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени после покупки заряжайте аккумулятор в течение 3 часов каждые 3 месяца (полностью заряжать АКБ не нужно).

- Держа пылесос вертикально за ручку, устанавливайте пылесос на базу для зарядки, опуская его на базу сверху вниз и соединив контакты зарядки на пылесосе с контактами зарядки на базе.



ВНИМАНИЕ: При выполнении на базе операций по снятию/установке узлов пылесоса отключайте базу от питающей сети.


НАПОЛНЕНИЕ БАКА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

- Для снятия бака для чистой воды, снимите пылесос с базы аккуратно потяните бак для чистой воды на себя (см. рис. 1).
- Откройте крышку бака для чистой воды и добавьте очищенную воду комнатной температуры (ниже 50 °C) не превышая отметки MAX.




Внимание! Не добавляйте в воду никаких примесей, моющих компонентов, мыла, смягчителя, химии и прочего.

- Плотно до упора закройте крышку бака для чистой воды, не допуская ослабления.
- Установите бак для чистой воды обратно на корпус прибора. Услышите щелчок, который будет означать успешную установку.

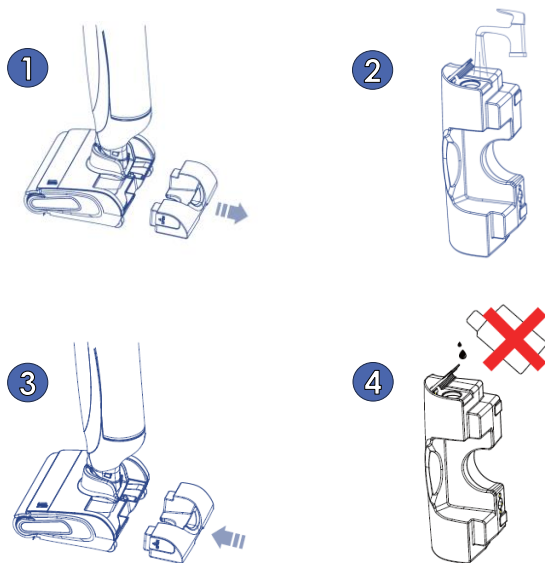

СНЯТИЕ БАКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

- Потяните на себя клавишу бака для грязной воды и снимите бак.
- Держа бак одной рукой, поднимите ручку на крышке и снимите за ручку верхнюю крышку в сборе с фильтром вверх и затем слейте грязную воду из бака в канализацию. Промойте бак чистой водой.
- Снимите и осмотрите фильтры, вытянув блок фильтров вверх при поднятой ручке крышки.
- Если фильтры засорились – промойте под водой, просушите.
- Зафиксируйте, прижав с двух сторон до щелчка.
- Установите бак с верхней крышкой обратно в корпус прибора, удерживая его двумя руками.

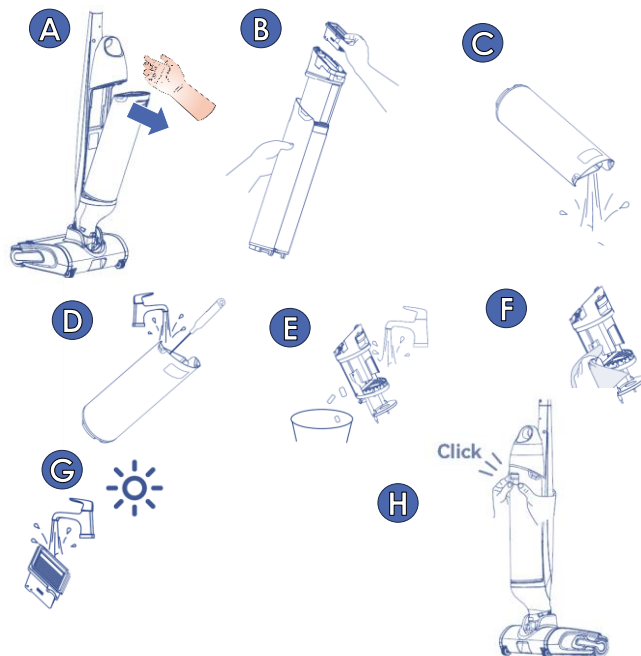


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ВАЛИКА ЭЛЕКТРОЩЕТКИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

- Снимите пылесос с базы.
- Нажмите на кнопку влево, чтобы снять крышку электрощетки (Рис.1). Снимите валик, потянув влево (Рис.2). При необходимости, очистите валик и его местоположение в щетке.
- Для сборки узла произведите действия в обратном порядке.



ДИСПЛЕЙ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

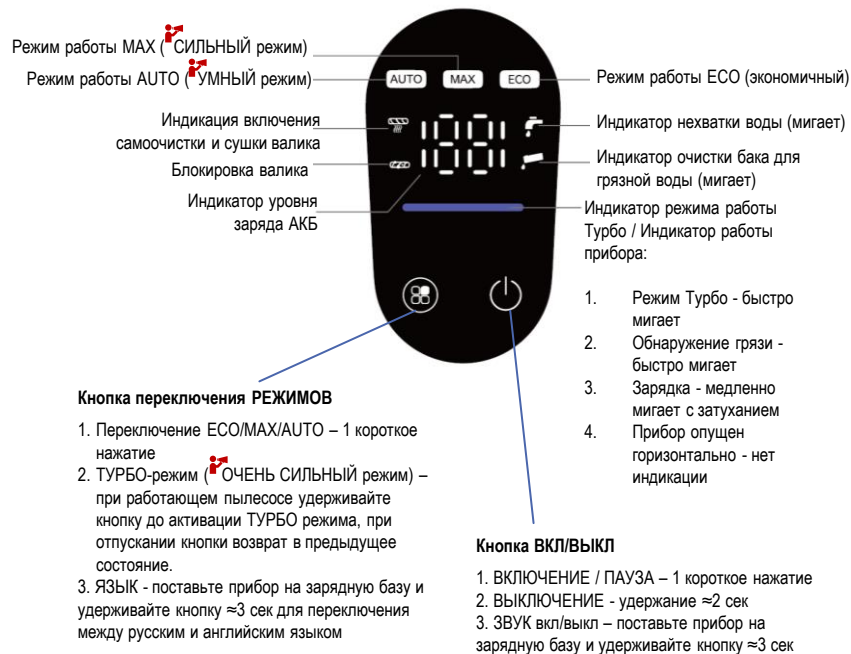

Названия режимов в голосовом сопровождении прибора:

АВТО – УМНЫЙ режим,

MAX – СИЛЬНЫЙ режим,

Вспомогательный режим **ТУРБО** – ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ РЕЖИМ.



ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПОЛОВ

- Для возможности проведения влажной уборки снимите резервуар для чистой воды, наполните водой и установите его (см. раздел ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).
- При недостаточном количестве воды, на дисплее отображается индикатор «Дефицит воды», иконка . Звучит сообщение «Пожалуйста, добавьте воду в контейнер» (если голосовое сопровождение не было отключено, см. раздел «Дисплей и панель управления») данного Руководства. Для добавления воды резервуар нужно снимать.
- Во время уборки контейнер для грязной воды может заполниться. Прозвучит предупреждение «Очистите бак для грязной воды», иконка  обозначает, что контейнер заполнен.
- Если контейнер для грязной воды не установлен, на дисплее также будет отображаться индикатор .
- При уборке на помещайте прибор горизонтально на пол.
- Не используйте моющие, мыльные средства и прочие химикаты, только чистую фильтрованную воду (см. раздел «Подбор жидкостей»).
- Использование моющих средств или жесткой воды может привести к засорению жиклеров, фильтров и прочих чувствительных компонентов прибора. Замена, ремонт, промывка таких компонентов не является гарантийным случаем и производится в АСЦ на платной основе.
- Не используйте воду на поверхностях, которые могут быть повреждены влажной уборкой.**



ВНИМАНИЕ: Не используйте влажную уборку пылесосом на коврах.

- Сразу после влажной уборки необходимо очистить все узлы во избежание появления неприятных запахов. Устройство пылесоса позволяет производить самоочистку и сушку валика в автоматическом режиме во время зарядки батареи. Для запуска самоочистки, заполните очищенной водой бак для чистой воды, установите пылесос на подключенную базу и нажмите кнопку «Самоочистка»  на ручке пылесоса.
- Порядок очистки фильтров и емкостей приведен в разделе «ЧИСТКА И УХОД».



Категорически ЗАПРЕЩЕНО заезжать стиком с пола на ковер и производить влажную уборку ковров!

Это может приводить к попаданию края ковра между валиком и корпусом щетки, блокировке валика и как результат, неисправности привода.

НАЧАЛО УБОРКИ



СОВЕТ! Перед использованием моющего пылесоса рекомендуется произвести сухую уборку помещения.

- Наклоните ручку на себя и нажмите кнопку включения (в вертикальном положении пылесос не включится, а активируется только дисплей).
- Выберите режим уборки (Авто, Макс, Эко) в зависимости от загрязнения.
- При опускании ручки к полу менее 25 градусов включается режим пониженной мощности (уборка пространства под мебелью) и гаснет индикатор работы.



- При использовании пылесоса доступны 3 рабочих режима и 1 дополнительный (дополнительный ТУРБО-режим предусмотрен для уборки экстр. загрязнения. Для его включения кратковременно удерживайте кнопку «Переключения режимов» 2-3 сек. на панели управления. После отпускания кнопки данный режим отключается.
- Для выбора режимов AUTO и MAX после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы (см. ДИСПЛЕЙ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ).

- Для экономии заряда батареи рекомендуется использование режима AUTO (запускается по умолчанию). При заряде батареи ниже 20% пылесос работает только на режиме работы AUTO.
- Для выбора режимов AUTO и MAX после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).
- При высокой нагрузке или нагреве мощность может автоматически снижаться, это не влияет на качество уборки.

- При необходимости прервать работу, поставьте пылесос на паузу, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ однократно. Пылесос выключится с задержкой в 2-3 сек. После этого верните ручку в вертикальное положение. Для выхода из паузы достаточно потянуть ручку прибора на себя и однократно нажать кнопку включения, пылесос продолжит работу на ранее выбранном режиме.
- Для полного выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. Прибор отключится сразу, без задержки.
- После уборки поместите устройство на зарядную базу.
- Нажмите кнопку самоочистки для автоматической очистки и сушки щетки.

1 НАКЛОНИТЕ РУЧКУ

Если ручка вертикально, то включится только дисплей!

Для включения – снимите прибор с базы и НАКЛОНИТЕ НА СЕБЯ РУЧКУ

2 ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ

3 ДИСПЛЕЙ: I Режим AUTO

Режим AUTO запускается по умолчанию

4 Переключение режимов

Нажмите кнопку переключения режимов

5 ДИСПЛЕЙ: II Режим MAX

Режим MAX

6 ДИСПЛЕЙ: III Режим ECO

Режим ECO

7 ТУРБО-РЕЖИМ

УДЕРЖИВАЙТЕ

ТУРБО-режим кратковременен. Работает только во время удержания кнопки «Переключения режимов»

Индикаторная полоса МИГАЕТ

8 Добавьте воды

Индикатор светится – добавьте воды в бак для чистой воды

9 Слейте грязную воду

Индикатор заполненности бака для грязной воды

10 На базу

По завершении установите прибор на базу

11 Переносите прибор за ручку

Нажмите кнопку «Самоочистки»

12 ДИСПЛЕЙ: Самоочистка

Самоочистка

Выключение

Удерживайте

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Прибор отключится через ≈ 4-5 сек.

Не кладите горизонтально

Никогда не кладите прибор горизонтально



ВНИМАНИЕ! Подача воды к валику автоматическая.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!



Использование воды с повышенным уровнем жесткости может повлечь за собой засорение жиклеров подачи воды в компоненте товара (в контейнере, модуле подачи воды, щетке, базе для мойки и очистки и т.п.) отложениями растворенных в воде солей и примесями. Это не является производственным недостатком товара.

Изготовитель рекомендует использовать УМЯГЧЕННУЮ ОЧИЩЕННУЮ ВОДУ без примесей или регулярно производить очистку отверстий жиклеров. При засорении жиклеров подачи воды отложениями потребитель может:

- Самостоятельно произвести их очистку путем замачивания контейнера на несколько часов в растворе средства для снятия накипи для чайников, утюгов или кофемашин, приготовленном в соответствии с инструкцией к концентрату средства. После этого промыть контейнер чистой водой и, при необходимости прочистить отверстия жиклеров игой соответствующего диаметра, не расширяя исходного диаметра отверстия механическим воздействием, или продуть отверстия сжатым воздухом;
- Обратиться в АСЦ Polaris или к стороннему квалифицированному специалисту для проведения очистки отверстий жиклеров от отложений или для приобретения нового компонента вместо засоренного.

ЗАРЯДКА АКБ



Внимание!

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею и затем полностью зарядите.



Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°C и выше 35°C.

Зарядка батареи возможна только при установке пылесоса на комплектную базу, подключенную к сети.

Перед подключением зарядного устройства к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить до 4-6 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 4 часов.

Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке на дисплее (Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы АКБ).

После первого использования полностью разрядите и затем полностью зарядите батарею. Если прибор не используется длительное время, производите зарядку/разрядку батареи каждые 3 месяца. Разряд батареи производится однократным запуском модуля ручного пылесоса до полного разряда.



Внимание! Не допускайте хранение пылесоса с разряженной батареей, это может привести к ее отказу.

Если батарея нагрелась при работе прибора, зарядка может начаться не сразу, а через некоторое время после остывания батареи.

Уровень заряда батареи в составе прибора отображается на дисплее в %.



Внимание! Батарея может нагреться во время зарядки - это нормально.

Порядок работы:

1. Подключите базу к сети через штатный адаптер.
2. Установите пылесос в собранном виде на базу.
3. % зарядки будет отображаться на дисплее.



ЗАМЕНА АКБ


В данной модели пылесоса применяется встроенная аккумуляторная батарея. Ее замена возможна только в условиях авторизованного сервисного центра.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polaris.ru)

- Выключите прибор, отключите от сети базу, если она подключена.
- Не погружайте прибор, базу зарядки в воду или другие жидкости.
- Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
- Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.



Выключите прибор, отключите от сети базу, если она подключена

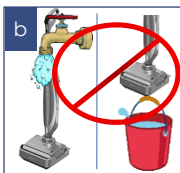

Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости



Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители



Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой




Используйте влажную ткань, без капель воды




Фильтры, пылесборник, щетку и бак для грязной воды очищайте после каждой уборки

ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ


- Когда бак для грязной воды заполнен, индикатор полного заполнения воды на экране дисплея постоянно мигает, пылесос перестает работать.
- После выключения пылесоса снимите бак для грязной воды, снимите с крышки бака воздушный фильтр в сборе. Снимите его, не применяя значительных усилий (см. Снятие бака для грязной воды).
- Промойте корпус фильтра с сетчатой крышкой и HEPA-фильтром чистой водой комнатной температуры, не используя моющие средства. Просушите естественным способом.
- Закройте сетчатую крышку, не прилагая больших усилий.
- Снимите крышку бака в сборе.
- Вылейте грязную воду и грязь из бака и используйте чистую воду комнатной температуры для промывки бака и верхней крышки в сборе.
- Если в баке или блоке крышки есть посторонние прилипшие предметы, вы можете использовать щетку из комплекта прибора, чтобы удалить их.
- Высушите вышеуказанные детали после промывки и соберите в обратном порядке. Установите бак для грязной воды в корпус.

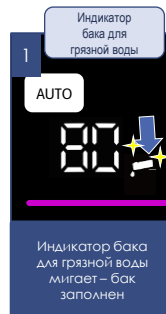

Индикатор бака для грязной воды мигает – бак заполнен

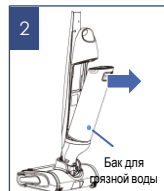

Выключите пылесос, извлеките бак для грязной воды

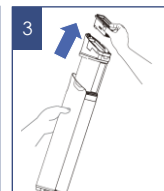

Разберите бак



Снимите с крышки бака воздушный фильтр в сборе



Фильтр



Откройте фильтр с обратной стороны, поддев за фиксатор



Промойте корпус фильтра, HEPA-фильтром чистой водой, не используя мыло



Просушите естественным способом



Соберите фильтр обратно




Влейте грязную воду и грязь из бака



Промойте под теплой водой




Просушите естественным способом

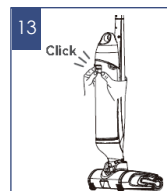


Установите обратно в прибор

ОЧИСТКА ВАЛИКА ЭЛЕКТРОЩЕТКИ


- Снимите пылесос с базы.
- Нажмите на кнопку, чтобы снять крышку электрощетки. Снимите валик, потянув влево.
- Снимите валик, потянув его влево.
- Затем промойте валик чистой водой. Используйте прилагаемую чистящую щетку, чтобы удалить волосы или мусор.
- Тщательно высушите перед использованием. Используйте сухую/влажную ткань или влажную салфетку, чтобы вытереть пыль и грязь с всасывающего отверстия и местоположения валика. Не промывайте электрощетку водой.
- Сборку узла проведите в обратном порядке.

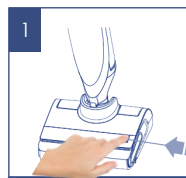


Снимите крышку электрощетки

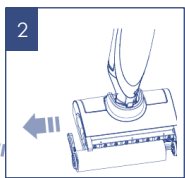


Снимите валик, потянув его влево

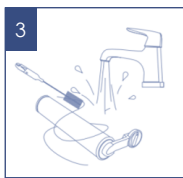


Промойте валик чистой водой

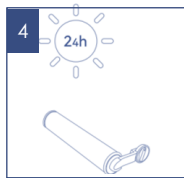


Тщательно высушите

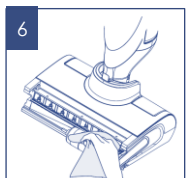

Протрите тканью

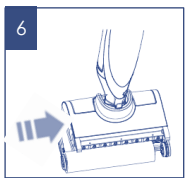


Сборку узла проведите в обратном порядке

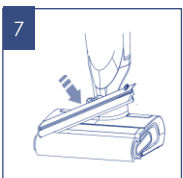

Закройте крышку электрощетки

ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА БАКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

- После выключения пылесоса снимите резервуар для грязной воды.
- Потяните вверх, чтобы снять крышку бака для грязной воды и вылейте в канализацию.
- Используйте ершик из комплекта для очистки внутренней части трубопровода.
- Изделие можно наклонить, чтобы было легче чистить трубопровод щеткой для очистки.
- Протрите влажной тканью внутри трубопровода, а также датчики прибора.

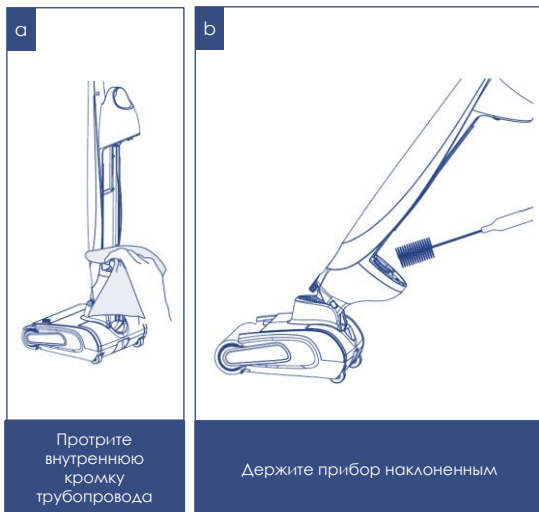

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них отрицательных температур, атмосферных осадков и агрессивных сред.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCW 1080 - пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем контейнера для воды: 0,76 л

Объем бака для грязной воды – 0,63л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 4000 мАч 22,2 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 4-6 ч, затем до 4 ч

Время работы от АКБ: от 7 до 40 мин, в зависимости от выбранного режима и конфигурации

Зарядная база: PAD 1080 I-Smart

Характеристики зарядная база:

Входное напряжение: 220-240 В

Входной ток – 0,8А

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 26 В

Выходной ток: 1 А

Класс защиты – II

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Режим работы	Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1 (AUTO)	20 – 40 (выбор мощности автоматический)
2 (MAX)	до 27
3 (ECO)	до 40

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

19

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора.

Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.



Внимание! Если с помощью описанных ниже шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
	Кнопка включения/выключения не нажата или одновременно нажаты другие переключатели	Отдельно нажмите кнопку включения/выключения еще раз
	Сильное загрязнение роликовой щетки	Очистите корпус роликовой щетки
	Бак для грязной воды заполнен	Очистите бак
	Прибор стоит на базе или ручка при начале уборки не наклонена из вертикального в рабочее положение.	Проверьте положение ручки, для начала уборки наклоните ее на себя. Затем включайте пылесос.
	Засорен воздуховод	Очистите воздуховод и фильтр
Прибор не заряжается	Зарядная база не включена в сеть Зарядная база не из комплекта прибора	Включите базу в сеть Проверьте базу на принадлежность к данному прибору
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	1. Образовался засор в пылесборочном баке, фильтре или насадке	1. Очистите пылесборочный бак. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устранили засоры в насадке

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут
	2. Полный разряд аккумулятора	Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электрощетки во время работы прибора	Электрощетка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку валика электрощетки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.
Посторонний шум	Воздуховод засорен	Очистите воздуховод и фильтр.
Разбрызгивание воды на выходной фильтр	HEPA и пылесборник не высушены после очистки	Перед использованием необходимо очистить и высушить
	Металлический фильтр не установлен в баке для грязной воды	Установите металлический фильтр в бак
	Уплотнитель фильтра деформирован	Переустановите фильтр



ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

20

- Удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ $\approx 3-4$ сек чтобы отключить функцию голосового сопровождения.
- Для переключения языка общения (русский/английский) нажмите и удерживайте кнопку «Переключения режимов» $\approx 3-4$ сек..

Примечание: прибор необходимо установить на базу и подключить к зарядке.

№	Перечень голосовых сообщений
1	- «(Включение!)»
2	- «(Выключение)»
3	- «(Включен умный режим) (Режим AUTO)»
4	- «(Включен сильный режим) (Режим MAX)»
5	- «(Включен режим всасывания жидкости)»
6	- «Уборка завершена, пожалуйста, поставьте пылесос на зарядную базу»
7	- «Низкий заряд батареи. Аппарат скоро будет выключен. Пожалуйста, зарядите аккумулятор»
8	- «Начинаю зарядку»
9	- «Перед началом зарядки очистите резервуар для грязной воды»
10	- «Низкий заряд батареи, пожалуйста, поставьте на зарядную базу»
11	- «Низкий заряд батареи, режим самоочистки будет возобновлен при заряде батареи более 15%»
12	- «Пожалуйста, поставьте пылесос на зарядную базу для самоочистки»
13	- «Самоочистка завершена, пожалуйста, очистите резервуар для грязной воды»
14	- «Пожалуйста, проведите установку резервуара для чистой воды»
15	- «Недостаточно воды, добавьте воду в резервуар для чистой воды»
16	- «Пожалуйста, проведите установку резервуара для грязной воды»
17	- «Резервуар для грязной воды заполнен, пожалуйста, очистите его»
18	- «Пожалуйста, очистите роликовую щетку»
19	- «Пожалуйста, очистите трубу, контейнер для пыли и фильтр»
20	- «Включен режим сушки»
21	- «Голосовой режим включен»
22	- «Голосовой режим отключен»
23	- «Выбран русский язык»
24	- «(Включен режим самоочистки, убедитесь, что в резервуаре для чистой воды есть чистая вода)»
25	- «(Включен очень сильный режим)»



1 **УДЕРЖИВАЙТЕ ≈ 3 СЕК**

ВКЛ/ВЫКЛ ЗВУКА
Установите прибор на подключенную базу. Удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ около 3-4 сек.



2 **УДЕРЖИВАЙТЕ ≈ 3 СЕК**

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА
Установите прибор на подключенную базу. Удерживайте кнопку «Переключения режимов» около 3-4 сек.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя



Срок службы изделия:	3 года
Гарантийный срок на пылесос:	24 месяца со дня покупки
Дата производства:	указана на шильдике прибора
Гарантийный срок на АКБ:	6 месяцев со дня покупки.

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса.

На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию.

В данном товаре таковыми являются:

- Аккумуляторная батарея – срок гарантии 6 месяцев;
- Моторизованные электрические щетки – срок гарантии 12 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации (на валики, накопители мусора, уплотнители, приводные ремни и вращающиеся элементы щеток гарантия не распространяется)

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78

На заводе: №.1, Сянян Роуд, Сучжоу Нью Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу, КИНГКЛИН ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД (No.1, Xiangyang Road, Suzhou New District, Suzhou, Jiangsu, KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD), Китай.

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический

Модель: PVCW 1080

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

- Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;

ДЛЯ ЗАМЕТОК

- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
- 4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
- 5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	24
Аспаптың қауіпсіздік бойынша жалпы ұсынымдар	24
Осы аспаптың қауіпсіздігі жөнінде арнайы нұсқаулар	26
Сұйықтықтар таңдау	27
Пайдалану саласы	28
Жиынтықтама	28
Аспаптың сипаты	28
Аспаптың қаптамасын ашу және пайдалануға дайындау	29
Пайдалану	31
АКБ зарядтау/АКБ ауыстыру	35
Тазалау және күтім	36
Сақтау	39
Тасымалдау	39
Өткізу	39
Кәдеге жарату бойынша талаптар	39
Техникалық сипаттамалары	39
Қателіктер және оларды жою әдістері	40
Дауыспен сүйемелдеу	41
Сертификаттау туралы ақпарат	42
Кепілдікті міндеттемелер	42

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық электрлік шаңсорғыштың, моделі POLARIS PVCW 1080 (бұдан әрі мәтін бойынша – шаң сорғыш, аспап), техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫМДАР

Құрметті сатып алушы!

Сізге POLARIS брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапалық, функционалдың және дизайнының жоғары сапалығына сәйкес жасалған. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтап қойыңыз.

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде қарап, байқап шығыңыз. Аспапта немесе желілік баусымда зақымдану бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспапты жылжитқан соң, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеріп шығуы тиіс.
- Егер сіз оның жұмысын қамтидымайтын болсаңыз, аспапты пайдаланбаңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігіне, мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы құралды пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

- Құрылғы және заряд тақтасын бекітпей жаттыңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты ваннаға, шұңғылшаға немесе сумен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Қуат көзі адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеңіз).
- Аспаптың торапаты пластиктен жасалған және бір-біріне мұқият орнатылған. Бекітіштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаюсыз отырғызу орындарына орналасуын және бекітіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін осы модельдің шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау базасын ғана пайдаланыңыз. Бұл зарядтау базасын басқа мақсаттар үшін пайдаланбаңыз.
- Егер қуат сымна зақым келсе, ешқандай жағдайда базаны розеткаға қоспаңыз. Зарядтау базасын ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. Базаны өз бетінше бөлшектемеңіз!



- Егер тазалау кезінде шаң сорғыш разрядталып қалса, оны разрядталған батареямен сақтауға қоймаңыз, бұл батареяның сыни разрядталуына және істен шығуына әкелуі мүмкін. Әрбір тазалаудан кейін шаңсорғышты міндетті түрде зарядтаңыз.
- Қуат баусымын тек (~) айнымалы ток көзіне қосыңыз. Қосар алдында база желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз. Көз келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Зарядтау базасын қуат баусымынан ұстап тасымалдауға болмайды. Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін, аспапты өз бетінше бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Ескертпе ретінде!

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптардың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғыш жұмыс істегенде тазаланатын бөлменің еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде қызмет көрсетілген лас суға арналған баксыз және сүзгісіз шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйеп қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер кезінде де үнемі базаға орнатыңыз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін, қазақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.



Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Шаңсорғышпен адамдар мен жануарларды өңдемеңіз



Жұмыс кезінде еденнен сымдарды, кабелдерді, жұмыс істеп тұрған қыздырыштарды жинап қойыңыз



Шаңсорғышты тік күйінде сүйелген түрде қалдырмаңыз – ол құлап кетуі мүмкін!

- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - жанғыш заттар: күл, шоқтар, тұқылдар және т.б.;
 - үшкір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
 - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
 - ұлы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
 - асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыс қоқысы мен қалдықтары.
 - құрылыс гипс-цемент-әк тозаңы.
 - ылғалды шаң мен лас (құрғақ тазалау кезінде);
 - ірі жапырақты фрагменттер
 - агрессивті сұйықтықтар, отын, еріткіштер.
- Шаңсорғышпен адамдарды, үй жануарларын және үй жануарлар мекенін (торлар, ұялар, қаумал және басқ.) өңдемеңіз
- Шаңсорғышпен тіршілік әрекеттерінің қалдықтарын жинамаңыз.
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде шаңсорғыштың ауа шығару тесігін жабуға жол берілмейді.
- Аспап тек түпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Қуат көзі мен зарядтау үшін бөгде құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. Бұл құралдың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Аспапты, кір суға арналған бакты және сүзгіні әрбір пайдаланудан кейін тазартыңыз.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Барлық типтегі электр щеткаларын сұйықтыққа толық немесе ішінара батыра отырып, су ағынының астында жууға **Тыйым салынады**, өйткені бұл дұрыс емес әрекеттер сұйықтықтың электр щеткасының электрлік компоненттеріне енуіне және өндірушінің кепілдік міндеттемелерінен тыс істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Таза су резервуарына көбік түзетін жуғыш заттарды қосуға **Тыйым салынады**. Мұндай құралдарды пайдалану көбіктің пайда болуына, жуғыш білікпен тазалау сапасын нашарлатуға, сондай-ақ жуғыш электр щеткасының электрлік компоненттеріне зиян келтіруі мүмкін.
- Шаңсорғышқа таза суға арналған резервуар толғаннан кейін және лас суға арналған резервуар толған кезде оны аударуға Тыйым салынады.**



Тазалаудың мінсіз сапасына қол жеткізу, шаңсорғышты одан әрі жұмыс күйінде ұстау және оны тазалаудың қосымша процедураларын болдырмау үшін, **Сізге алдымен дымқыл тазалауды бастамас бұрын бөлмені құрғақ тазалауды ұсынамыз.**



💧 СҰЙЫҚТЫҚТАР ТАҢДАУ

27

- Жуғыш шаңсорғыш дисплейде бакты тазалау талаптары көрсетілгенге дейін лас суға арналған бактың рұқсат етілген деңгейінен аспайтын сұйықтықты бетінен тез жинауға мүмкіндігі бар (Дисплей және басқару панелін қараңыз).
- Беттен сұйықтықты неғұрлым тиімді жинау үшін TURBO қуат режимін қысқа уақытқа пайдалану ұсынылады, режимдерді ауыстырып қосу батырмасын ұстап тұрып, тегілген сұйықтық бойынша щетканы баяу жүргізу керек. Батырманы жіберген кезде шаңсорғыш бұрынғы пайдалану режиміне оралады.
- Судан басқа сұйықтықтарды немесе сұйық тағам қалдықтарын бетінен жинағаннан кейін жуу білікшелерін алып тастап, оларды таза су ағынында қолмен мұқият жуу керек, сондай-ақ электр щеткасының ішкі бетінің және сору жолының ластануын тазалау салфеткасымен (бөлек сатып алынады, аксессуар болып табылмайды) тазалау керек.

Жуғыш шаңсорғыштың көмегімен кез келген режимде келесі Сұйықтықтар мен материалдарды жинауға Тыйым салынады:

- Мұнай немесе басқа химиялық негіздегі сұйықтықтар.
 - Ірі бөлшектері бар қалдықтар: ұсақ қиыршық тастар, пластиктің үлкен бөлшектері және т.б. Бұл қалдықтар қырғыштың немесе щеткалардың бітелуіне әкелуі мүмкін, бұл шаңсорғыштың қалыпты жұмысын бұзады.
 - Сендірілмеген темекі тұқылдары: олар өртке әкелуі мүмкін.
 - Жанғыш және жарылғыш материалдар: бензин, алкоголь және т.б.
 - Температурасы тым жоғары заттар: бұл ішкі компоненттерге зақым келтіруі мүмкін.
 - Тазалау құралдары: күшті көбік немесе күшті дезинфекциялаушы сұйықтықтар.
 - Адам және жануарлардың тіршілік қызметінің қалдықтары.
- Мұндай сұйықтықтар мен материалдарды жинау шаңсорғыштың дұрыс жұмыс істемеуіне, өндірістік емес кемшіліктерге және кепілдік қызмет көрсетудің сәтсіздігіне әкелуі мүмкін.
 - Өндіруші шаңсорғышты бетінен қатты иісті сұйықтықтарды, қалдықтарды, майлы, тұтқыр және жағылатын заттарды жинау үшін қолдануға кеңес бермейді. Мұндай жинау тек жуғыш роликтерді ғана емес, сонымен қатар жуғыш электр щеткасын және лас суға арналған контейнерді де жарамсыз етуі мүмкін.



ПАЙДАЛАҢУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +15°C-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды

ЖИЫНТЫҚТАМА

- | | |
|---|---------|
| 1. Шаңсорғыш (негізгі корпус) | 1 дана. |
| 2. Еденге арналған электр щеткасы (негізгі корпуста бекітілген) | 1 дана. |
| 3. Зарядтау базасы | 1 дана. |
| 4. Алмалы-салмалы тұтқа | 1 дана. |
| 5. Таза суға арналған резервуар (электрлік щеткаға орнатылған) | 1 дана. |
| 6. Лас суға арналған бак (корпусқа орнатылған) | 1 дана. |
| 7. Тазалауға арналған щетка | 1 дана. |
| 8. Қосалқы сүзгі | 1 дана. |
| 9. Қосалқы білік | 1 дана. |
| 10. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 дана. |
| 11. Кепілдік талоны | 1 дана. |



Ескертпе ретінде!

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Құрылғы еденді тазалау кезінде ылғалдандыру мүмкіндігімен кафель, паркет, линолеум сияқты ылғалға төзімді қатты беттерді ылғалды тазалауға арналған.

Қосу/Өшіру түймесі / Дыбысты өшіру

1. (Тазалау режимін іске қосу/шаңсорғышты өшіру, функция базада қол жетімді емес, шаңсорғыш ұстағышын тік күйден "өзіңе қарай" жұмысшы күйіне қисайтқан кезде).
2. Дыбыстық сүйемелдеуді қосу/өшіру (базада, зарядтау кезінде, 3 сек ұстап тұрыңыз.)

Жұмыс режимдерін ауыстырып қосу түймесі / Тілді ауыстырып қосу

1. (AUTO, MAX, ECO, Турбо*)
2. Аспап тілін ауыстырып қосу орыс / ағылшын (базада, зарядтау кезінде, 3 сек ұстап тұрыңыз.)




- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтама») бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтауыштары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

ШАҢСОРҒЫШТЫ ЖИНАУ:



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиюластырылған. Бекітіштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаюсыз отырғызу орындарына орналасуын және бекітіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз

- **ТҮТҚАНЫ ОРНАТУ.** Тұтқаның ұшын құрылғы корпусының жоғарғы жағындағы бөлікке тігінен салыңыз. Сырт еткізіп бекітіңіз.
- **ТҮТҚАНЫ ШЕШУ.** Тұтқаны шешіп алу үшін, корпустың артқы жағындағы тұтқадағы шұңқырға қатты бүтін затпен басу керек және тұтқаны жоғары тарту керек.

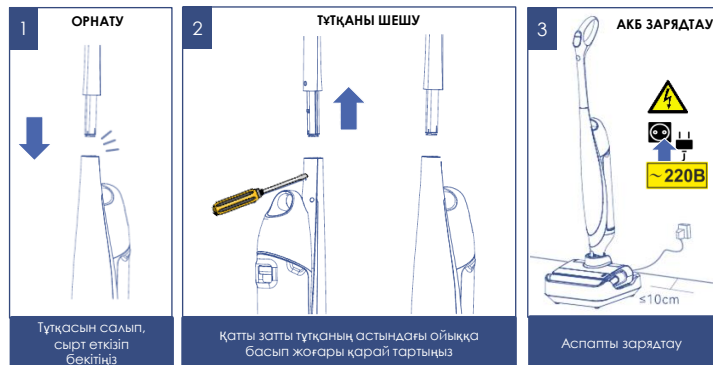

АККУМУЛЯТОРДЫ ЗАРЯДТАУ:

- Құрылғыны зарядтаңыз. Бірінші рет қолданған кезде, АКБ 100% дейін зарядтау керек.
- Зарядтау функциясы бар едендік станцияны (базаны) қабырғадан 10 см қашықтықта еденнің көлденең бетіне орналастырыңыз, базаның қуат сымын желіге қосыңыз.
- Шаңсорғышты базаға орнатыңыз. Құрылғының дисплейінде батарея деңгейінің индикаторы жанады және құрылғы зарядтау күйіне өтеді.
- Индикатор 100% болғанда, зарядтау аяқталды. Толық зарядталғаннан кейін 5 минут ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, экран автоматты түрде өшеді.



ЕСКЕРТПЕ:

Құрылғыны толық зарядсызданғанға дейін үздіксіз пайдалану кезінде, батареяның жоғары температурасына байланысты баяу зарядтауы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.

Зарядтау алдында батареяны 60 минут салқындату ұсынылады



Егер аспап сатып алғаннан кейін ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, батареяны 3 ай сайын 3 сағат зарядтаңыз (батареяны толық зарядтаудың қажеті жоқ).



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Базада шаңсорғыш тораптарын шешіп алу/орнату операцияларын орындағанда базаны қуаттандырыш желіден ажыратыңыз.

ТАЗА СУҒА АРНАЛҒАН БАКТЫ ТОЛТЫРУ


- Таза суға арналған бакты алу үшін шаңсорғышты базадан алыңыз, таза суға арналған бакты өзіңізге қарай ақырын тартыңыз (1-суретті қараңыз).

- Таза су құятын бактың қақпағын ашып, оған бөлме температурасында (50 °C-ден төмен) МАХ белгісінен аспайтын тазартылған су құйыңыз.




Назар аударыңыз! Суға ешқандай қоспалар, жуғыш заттар, сабын, жұмсартқыш, химия және басқа заттарды қоспаңыз.

- Босаңсуға жол бермей, таза суға арналған бак қақпағын мықтап жабыңыз.
- Таза суға арналған бакты аспап корпусына қайта орнатыңыз. Сәтті орнатуды білдіретін шертуді естіңіз.

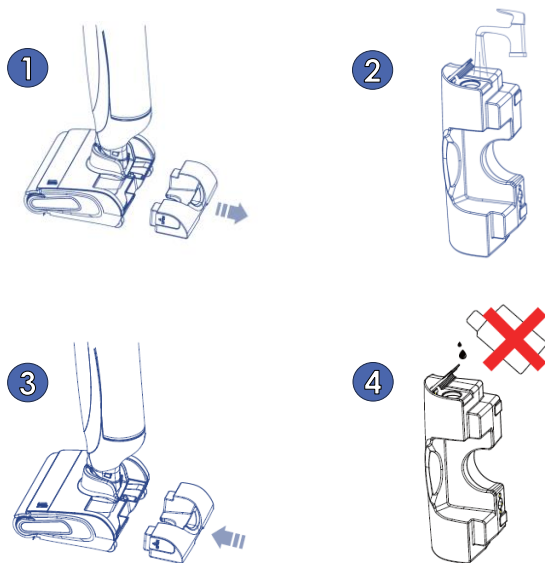

ЛАС СУҒА АРНАЛҒАН БАКТЫ ШЕШІП АЛУ

- Лас суға арналған ыдыстың пернесін өзіңізге тартып, ыдысты алыңыз.
- Бакты бір қолмен ұстап, қақпақтың тұтқасын жоғары көтеріп, жоғарғы қақпақты тұтқадан сүзгісімен бірге жоғары көтеріп, содан кейін лас суды бактан канализацияға ағызады. Бакты таза сумен жуыңыз.
- Қақпақтың тұтқасын көтеріп, сүзгілер блогын жоғары созып, сүзгілерді алып, тексеріңіз.
- Егер сүзгілер бітеліп қалса - су астында жуып, кептіріңіз.
- Екі жағынан ұстап тұрып, сырт еткізіп екітіңіз.
- Үстіңгі қақпағы бар ыдысты екі қолмен ұстап, аспаптың корпусына қайта орнатыңыз.

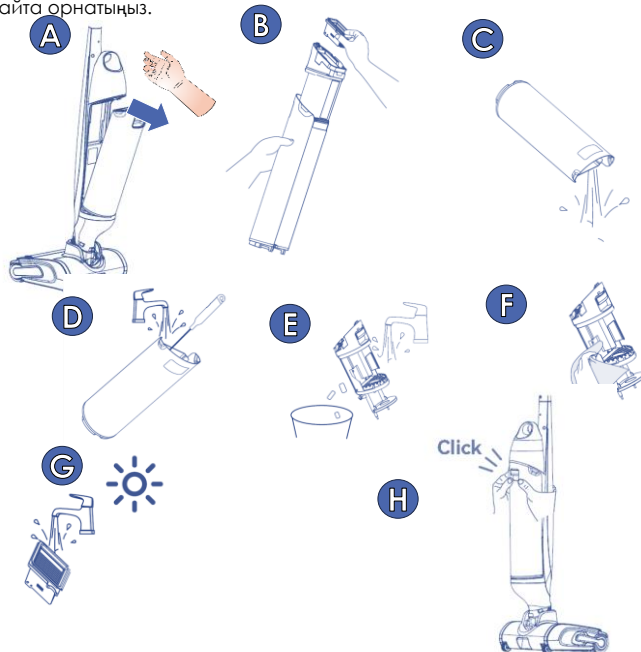

ПАЙДАЛАНУ

ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУ ҮШІН ЭЛЕКТР ЩЕТКАСЫНЫҢ РОЛИГІН АЛУ/ОРНАТУ

- Шаңсорғышты базадан шешіп алыңыз.
- Электр щеткасының қақпағын алу үшін сол жақ батырманы басыңыз (1-сурет). Роликті солға қарай тартып алыңыз (2-сурет). Қажет болған жағдайда, валикті және оның щеткадағы орнын тазалаңыз.
- Торапты жинау үшін, әрекетті кері тәртіпте орындаңыз.



РЕЖИМДЕРДІ ауыстырып-қосу түймесі

1. ЕКО/MAX/AUTO ауыстырып қосу – 1 қысқа басу
2. ТУРБО-режим (КҮШТІ режим) – шаңсорғыш жұмыс істеген кезде түймені ТУРБО режимі іске қосылғанға дейін ұстап тұрыңыз, түймені босатқан кезде, алдыңғы күйге қайтады.
3. ТІЛ - аспапты зарядтау базасына қойып, орыс тілі мен ағылшын тілі арасында ауысу үшін ≈3 сек түймесін басып тұрыңыз.

ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі

1. ҚОСУ/КІДІРІС – 1 қысқа басу
2. ӨШІРУ - ≈2 сек ұстап тұру
3. Қосу/өшіру ДЫБЫСЫ – құрылғыны зарядтау базасына қойып, түймені ≈3 сек ұстап тұрыңыз.



Аспаптың дыбыстық сүйемелдеуіндегі режимдердің атаулары:

АВТО – АҚЫЛДЫ режим,
МАХ – КҮШТІ режим,
 қосымша режим **ТУРБО – ӨТЕ КҮШТІ РЕЖИМ.**



ЕДЕНДЕРДІ ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУ

32

- Ылғал тазалау мүмкіндігі үшін таза су ыдысын алыңыз, сумен толтырыңыз және орнатыңыз (АСПАП СИПАТТАМАСЫ бөлімін қараңыз).
- Су жеткіліксіз мөлшерде болғанда дисплейде «Су тапшылығы» индикаторы,  белгішесі көрсетіледі. "Контейнерге су қосыңыз" хабарламасы естіледі (егер дауыспен сүйемелдеу өшірілмеген болса, осы Нұсқаулықтың "Дисплей және басқару панелі" бөлімін қараңыз. Су қосу үшін резервуарды алып тастау керек.
- Тазалау кезінде лас суға арналған контейнер толып кетуі мүмкін. «Лас суға арналған бакты тазалаңыз» ескертуі дыбысталады,  белгішесі контейнер толы дегенді білдіреді
- Егер лас суға арналған контейнер орнатылмаса дисплейде индикатор да көрсетіледі 
- Тазалау кезінде аспапты еденге көлденең қойыңыз.
- Жуғыш заттарды, сабын өнімдерін және басқа химиялық заттарды қолданбаңыз, тек таза сүзілген суды қолданыңыз ("Сұйықтықтарды таңдау" бөлімін қараңыз).
- Жуғыш заттарды немесе қатты суды пайдалану ағындардың, сүзгілердің және құрылғының басқа сезімтал компоненттерінің бітелуіне әкелуі мүмкін. Мұндай компоненттерді ауыстыру, жөндеу, жуу кепілді жағдай болып табылмайды және ақылы негізде АСО-да жүргізіледі.
- Ылғал тазалау арқылы зақымдалуы мүмкін беттерде суды пайдаланбаңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Кілемде ылғалды тазалауды пайдаланбаңыз.

- Ылғал тазалаудан кейін бірден жағымсыз иістердің пайда болуын болдырмау үшін барлық түйіндерді тазалау керек. Шаңсорғыш құрылғысы батареяны зарядтау кезінде роликті автоматты түрде өзін-өзі тазалауға және кептіруге мүмкіндік береді. Өзін-өзі тазалауды іске қосу үшін, таза суға арналған бакты тазартылған сумен толтырыңыз, шаңсорғышты қосылған базаға орнатыңыз және шаңсорғыштың тұтқасындағы "Өзін-өзі тазалау" түймесін басыңыз. 
- Сүзгілерді және ыдыстарды тазалау тәртібі («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ») тарауында келтірілген.



Еденнен кілемге таяқпен кіруге және кілемдерді ылғалды тазалауға ҚАТАҢ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Бұл кілемнің шетін ролик пен щетка корпусының арасына түсіріп, роликті құлыптап, нәтижесінде жетектің дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

ТАЗАЛАУДЫ БАСТАУ



КЕҢЕС! Жуғыш шаңсорғышты қолданар алдында бөлмені құрғақ тазалау ұсынылады.

- Тұтқаны өзіңізге қарай еңкейтіңіз және қосу түймесін басыңыз (тік жағдайда шаңсорғыш іске қосылмайды, тек дисплей іске қосылады)
- Ластануға байланысты тазалау режимін (Авто, Макс, Эко) таңдаңыз.
- Тұтқаны еденге қарай 25 градустан төмен түсіргенде төмендетілген қуат режимі қосылады (жиың астындағы кеңістікті жинау) және жұмыс индикаторы өшеді.
- Шаңсорғышты қолданған кезде 3 жұмыс режимі және 1 қосымша (қосымша TURBO-режимі экстра ластануды тазалау үшін қарастырылған. Оны қосу үшін басқару тақтасындағы "Режимдерді ауыстырып қосу" түймесін 2-3 сек. қысқа уақытқа басып тұрыңыз. Түймені босатқаннан кейін, бұл режим өшіріледі.
- ⓘ Аспапты іске қосқаннан кейін AUTO және MAX режимдерін таңдау үшін жұмыс режимін ауыстырып қосу түймесін қажетті рет басыңыз (ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПАНЕЛІН ҚАРАҢЫЗ).
- Батарея зарядын үнемдеу үшін, AUTO режимін пайдалану ұсынылады (әдепкі қалпы бойынша іске қосылады). Батарея заряды 20%-дан төмен болғанда шаңсорғыш тек AUTO жұмыс режимінде жұмыс істейді.
- Аспапты іске қосқаннан кейін AUTO және MAX режимдерін таңдау үшін жұмыс режимін ауыстырып қосу түймесін қажетті рет басыңыз (АСПАПТЫ СИПАТТАМАСЫН ҚАР.).
- Жоғары жүктемеде немесе қызғанда қуаттылығы автоматты түрде төмендеуі мүмкін, бұл тазалау сапасына әсер етпейді.



- Жұмысты тоқтату қажет болса, шаңсорғышты ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін бір рет басу арқылы кідіріске қойыңыз. Шаңсорғыш 2-3 сек кешігіп өшеді. Осыдан кейін қаламды вертикаль күйге келтіріңіз. Кідірістен шығу үшін аспаптың тұтқасын өзіңізге тартып, қосу түймесін бір рет басу жеткілікті, шаңсорғыш бұрын таңдалған режимде жұмысын жалғастырады.
- Құрылғыны толығымен өшіру үшін қосу/өшіру батырмасын басып тұрыңыз. Аспап бірден, кідіріссіз өшеді.
- Тазалағаннан кейін, аспапты зарядтау базасына қойыңыз.
- Автоматты тазалау және щетканы кептіру үшін өзін-өзі тазалау түймесін басыңыз.

1 ТҮТҚАНЫ ЕҢКЕЙТІҢІЗ
Егер тұтқа тігінен болса, онда тек дисплей қосылады!

қосу үшін – базадан аспапты шешіп алып, ТҮТҚАНЫ ӨЗІҢІЗГЕ ЕҢКЕЙТІҢІЗ

2 ҚОСУ

ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз

3 ДИСПЛЕЙ: I AUTO режимі

AUTO режимі әдеткі қалпы бойынша іске қосылады

4 Режимдерді ауыстырып-қосу

"Режимдерді ауыстырып қосу" түймесін басыңыз

5 ДИСПЛЕЙ: II MAX режимі

MAX режимі

6 ДИСПЛЕЙ: III ECO режимі

ECO режимі

7 ТУРБО-РЕЖИМ

5 СЕК.

ТУРБО-режим қысқа мерзімді "Режимдерді ауыстырып қосу" түймесін басып тұрған кезде ғана жұмыс істейді

Индикаторлық жолақ ЖЫҒЫЛЫҚТАЙДЫ

8 Су құйыңыз

Индикатор жанады - таза суға арналған баққа су құйыңыз.

9 Лас суға тегіп тастаңыз

Лас суға арналған бақтың толу индикаторы

10 Базаға

Аспапты тұтқасынан ұстап тасымалдаңыз.

≤10cm

11

«Өзін-өзі тазалау» түймесін басыңыз

12 ДИСПЛЕЙ: өзін-өзі тазалау

Өзін-өзі тазалау

Сенсіру

5 сек.

ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз. Аспап = 4-5 секундтан кейін өшеді.

Келденеңінен қоймаңыз

Ешқашан аспапты келденеңінен қоймаңыз



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Автоматты түрде білікке су беру

НАЗАРЫҢЫЗДЫ АУДАРАМЫЗ!



Кермектік деңгейі жоғары суды пайдалану тауар компонентіндегі (контейнерде, су беру модулінде, щеткада, жууға және тазартуға арналған базада және т.б.) судағы еріген тұздар мен қоспалардың шөгінділерімен су беру ағындарының бітелуіне әкелуі мүмкін. Бұл тауардың өндірістік кемшілігі болып табылмайды.

Өндіруші қоспасыз ЖұМСАРТЫЛҒАН ТАЗАРТЫЛҒАН суды пайдалануды немесе ағындардың үрпісін тұрақты тазалауды ұсынады. Су беру үрпілері шөгінділермен бітелген кезде, тұтынушы:

- Контейнерді шәйнектерге, үтіктерге немесе кофемашиналарға арналған қақтан тазартқыш ерітіндісіне бірнеше сағат салып, өнім концентратына арналған нұсқаулыққа сәйкес дайындалған ыдысты өз бетінше тазалай алады. Осыдан кейін контейнерді таза сумен шайып, қажет болған жағдайда, саңылаулардың саңылауларын тиісті диаметрлі инемен тазалай алады, саңылаудың бастапқы диаметрін механикалық кернеумен кеңейтпей, саңылауларды сығылған ауамен үрлей алады;
- Үрпілердің саңылауларын шөгінділерден тазарту немесе бітелудің орнына жаңа компонент сатып алу үшін, POLARIS ACO немесе үшінші тараптың білікті маманына жүгіне алады

АКБ ЗАРЯДТАУ



Назар аударыңыз!

Жиынтықтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Бірінші қолдану алдында батареялардың қуатын бітіріп, содан кейін толық қуаттандырыңыз.



5°C-ден төмен және 40°C-ден жоғары температурада батареяны зарядтамаңыз және батареяны сақтамаңыз.

Батареяны зарядтау шаңсорғышты желіге қосылған жиынтық базаға орнатқан кезде ғана мүмкін болады.

Зарядтау құрылғысын желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары («Техникалық сипаттамалар» тарауын қар.) желінің параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.

Батареяны бірінші рет пайдалану алдында зарядтау 4-6 сағатқа дейін созылуы мүмкін.

Бұдан әрі толық зарядтау үшін 4 сағат жеткілікті болады.

АКБ-ны аспап дисплейде оның жақын арада разрядталуы туралы сигнал бергенде ғана зарядтау ұсынылады (Батарея толық зарядталғанға дейін батареяны зарядтау процесін үзбеңіз. Бұл АКБ қызмет мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

Бірінші пайдаланудан кейін батареяны толықтай бітіріңіз және сосын толықтай зарядтаңыз. Егер аспап ұзақ уақыт пайдаланылмаса, әрбір 3 айда батареяны зарядтау/разрядтауды жүргізіңіз. Батареяны разрядтау қол шаңсорғышынның модулін толық разрядталғанға дейін бір реттік іске қосумен жүргізіледі.



Назар аударыңыз! Батареясы разрядталған шаңсорғыштың сақталуына жол бермеңіз, бұл оның істен шығуына әкелуі мүмкін.

Егер аспап жұмыс кезінде батарея қызып кетсе, зарядталу бірден емес, батарея суығаннан кейін біраз уақыт өткеннен кейін басталуы мүмкін. Құрылғының құрамындағы батарея деңгейі дисплейде % түрінде көрсетіледі.



Назар аударыңыз! Батарея зарядталу кезінде қызуы мүмкін - бұл қалыпты.

Жұмыс тәртібі:

1. Штаттық адаптер арқылы базаны желіге қосыңыз.
2. Шаңсорғышты жиналған түрде базаға орнатыңыз.
3. Зарядтау %-ы дисплейде көрсетіледі.



АКБ АУЫСТЫРУ


Шаңсорғыштың бұл моделінде кіріктірілген аккумуляторлық батарея қолданылады. Оны ауыстыру тек авторизацияланған қызмет көрсету орталығы жағдайында ғана мүмкін болады.

Батареяны диагностикалау немесе ауыстыру қажет болса, авторизацияланған POLARIS қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз (сервис орталықтардың мекенжайлары тапсырыс кестесіне кіретін жатады, www.polaris.ru сайтында да бар).

- Аспапты өшіріңіз, егер ол қосылған болса, юзаны желіден ажыратыңыз.
- Аспапты, зарядтау базасын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құралды тазалау үшін қазақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз.
- Аспаптың пластик бөліктерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
- Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.



Аспапты өшіріңіз, егер ол қосылған болса, базаны желіден ажыратыңыз

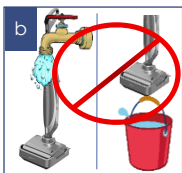

Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз



Аспапты тазалау үшін, қазақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ маталы сулықпен сүртіп алып отырыңыз




Су тамшылары жоқ ылғал матаны пайдаланыңыз



Сүзгілер, шаңжинағыш, шетка және лас суға арналған бакты әрбір үй тазалаудан кейін тазартыңыз

КІР СУҒА АРНАЛҒАН БАКТЫ ТАЗАЛАУ


- Кір суға арналған бак толған кезде, судың толық толуы индикаторы дисплей экранында үнемі жыпылықтап тұрады, шаңсорғыш жұмыс істеуін тоқтатады.
- Шаңсорғышты өшіргеннен кейін кір суға арналған бакты шешіңіз, бактың қақпағынан жинақтағы ауа сүзгісін шешіңіз. маңызды күш салмай, оны шешіп алыңыз (Лас суға арналған бакты шешуді қараңыз
- Торлы қақпағы мен HEPA фильтрі бар фильтрдің корпусын жуғыш құралдарды пайдаланбай, бөлме температурасындағы таза сумен жуыңыз. Табиғи тәсілмен көптіріңіз.
- Торлы қақпақты көп күш салмай жабыңыз.
- Жинақталған бактің қақпағын алыңыз.
- Бактағы лас су мен ласты төгіп тастаңыз және жинақтағы бак пен жоғарғы қақпақты жуу үшін, бөлме температурасындағы таза суды пайдаланыңыз.
- Егер қақпақтың бағында немесе блогында бөгде жабысқан заттар болса, оларды алып тастау үшін аспап жиынтығындағы шетканы пайдалануға болады.
- Жоғарыда көрсетілген бөлшектерді жуғаннан кейін құрғатыңыз және кері ретпен қайта жинаңыз. Лас суға арналған бакты корпусқа орнатыңыз.

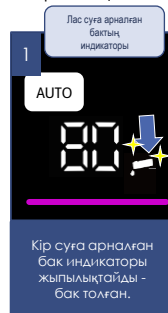

Кір суға арналған бак индикаторы жыпылықтайды - бак толған.



Шаңсорғышты өшіріңіз, кір суға арналған бакты шығарыңыз.

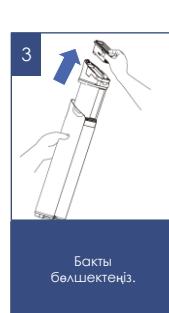

Бакты бөлшектеңіз.



Бактың қақпағынан жинақтағы ауа сүзгісін шешіңіз.



Сүзгі



Сүзгіні артқы жағынан, бекіткішті ажыратып, ашыңыз.



Сүзгінің корпусын сабынды пайдаланбай, таза суы бар HEPA-сүзгімен жуыңыз.



Табиғи тәсілмен кептіріңіз.



Сүзгіні қайтадан жинаңыз.




Лас суды және лас бактан төгіңіз.



Жылы судың астында жуыңыз.




Табиғи тәсілмен кептіріңіз.

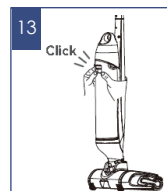


Аспалқа кері орнатыңыз

ЭЛЕКТР ЩЕТКА БІЛІГІН ТАЗARTY

- Шаңсорғышты базадан шешіп алыңыз.
- Электр щетканы алып тастау үшін түймені басыңыз Солға қарай тартып, білікті шешіп алыңыз.
- Солға қарай тартып, білікті шешіп алыңыз.
- Содан кейін білікті таза сүмен жуыңыз. Шашты немесе қоқысты кетіру үшін берілген тазалау щеткасын пайдаланыңыз.
- Қолданар алдында мұқият құрғатыңыз. Құрғақ/ылғалды шүберекті немесе дымқыл майлықты пайдаланып, сору тесігінен және біліктің орналасқан жерінен шаң мен ласты сүртіңіз. Электр щеткасын сүмен шаймаңыз.
- Торапты кері тәртіпте құрастырыңыз.

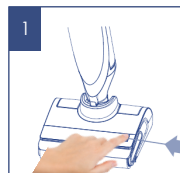


Электр щетка қақпағын шешіп алыңыз

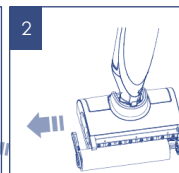

Солға қарай тартып, білікті шешіп алыңыз




Білікті таза сүмен жуыңыз.

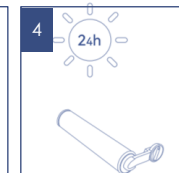


Мұқият кептіріңіз



Матамен сүртіп алыңыз

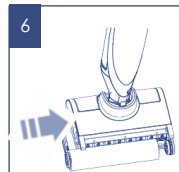


Торапты кері тәртіпте құрастырыңыз

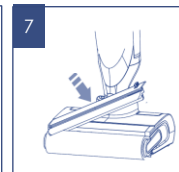

Электр щетка қақпағын жабыңыз

ЛАС СУҒА АРНАЛҒАН БАКТЫҢ ҚҰБЫРЫН ТАЗАЛАУ

- Шаңсорғышты өшіргеннен кейін лас суға арналған бакты шешіп алыңыз.
- Лас суға арналған бактың қақпағын шешіп алу үшін жоғары қарай тартыңыз және кәрізге құйыңыз.
- Құбырдың ішкі бөлігін тазалау үшін жиынтықтағы ысқышты пайдаланыңыз.
- Құбыр тазалауға арналған шеткамен тазалауды жеңілдету үшін бұйымды еңкейтуге болады.
- Құбыр ішіндегі дымқыл шүберекпен, сондай-ақ құрылғының сенсорларымен сүртіңіз.

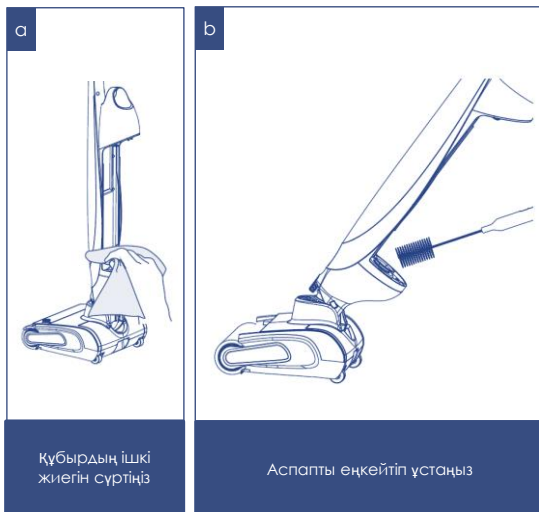

САҚТАУ

1. Аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Аспапты тазалаңыз.
3. Аспапты құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
4. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
5. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың теріс температурасының тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз

ӨТКІЗУ

өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанжН 2.1.3684-21 "Қалалық және ауылдық елді мекендердің аумақтарын күтіп-ұстауға, су объектілеріне, ауыз суға және ауыз сумен жабдықтауға, атмосфералық ауаға, топыраққа, тұрғын үй-жайларға, өндірістік, қоғамдық үй-жайларды пайдалануға, санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" ережелеріне сәйкес міндетті түрде жинауға және соңынан кәдеге жаратуға жатады

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCW 1080 – POLARIS сауда белгісінің тұрмыстық электр шаңсорғышы

Суға арналған контейнердің көлемі: 0,76 л

Лас суға арналған бактың көлемі - 0,63 л

Қуат көзі: аккумуляторлық батарея Li-Ion 4000 мАсағ 22,2 В

АКБ зарядтау уақыты: бірінші рет 4-6 сағат, содан кейін 4 сағатқа дейін

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: 7-ден 40 мин дейін, таңдалған режим мен конфигурацияға байланысты

Зарядтау базасы: PAD 1080 I-Smart

Зарядтау базасының сипаттамасы

Кіріс кернеу: 220-240 В

Кіріс тогы - 0,8 А

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 26 В

Шығыс ток: 1 А

Қорғау санаты - II

Ескертпе: өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Жұмыс режимі	Толық зарядталған АКБ-дан жұмыс істеу уақыты (минуттар)*
1 (AUTO)	20 – 40 (қуатты автоматты түрде таңдау)
2 (MAX)	27-ге дейін
3 (ECO)	40-қа дейін

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап шығылған.

Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз төменде сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

Ақаулықтың көрінуі	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядталуын жүргізіңіз.
	Қосу/өшіру түймесі басылмаған немесе бір уақытта басқа ауыстырып-қосқыштар басылған	Қосу/өшіру түймесін тағы да бір рет жеке басыңыз
	Роликті щетканың қатты ластануы	Роликті щетканың корпусын тазартыңыз
	Лас суға арналған бак толған	Бакты тазартыңыз
	Аспап базада тұр немесе тұтқасы тазалау басталған кезде тік күйден жұмыс күйге еңкейтілмеген.	Тұтқаның орнын тексеріңіз, тазалауды бастау үшін оны өзіңізге қарай еңкейтіңіз. Содан кейін шаңсорғышты қосыңыз.
Аспап зарядталмайды	Зарядтау базасы желіге қосылмаған	Базаны желіге қосыңыз
	Зарядтау базасы аспап жиынтығынан емес	Базаның осы аспапқа тиесілігін тексеріңіз.
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	1. Шаң жинағыш бакта, сүзгіште немесе саптамада бітеліп қалу пайда болды	1. Шаң жинайтын бакты тазартыңыз. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Қондырмадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз

Ақаулықтың көрінуі	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін, металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	1. Мотордың қызып кетуінен қорғаныс құрылғы іске қосылды	Қызудың ықтимал себептерін жойыңыз (шаңжинағыштың, сүзгінің және саптамалардың ластануы). Қайталап қосар алдында, аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз
	2. Аккумулятордың толық разрядталуы	Аккумуляторлық батареяның зарядталуын жүргізіңіз.
Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасы шаш, жіп, жүн және т.б. қоқыспен көмкерілген.	Электр щеткасының білігіне тазалау жүргізіңіз. Тазартылған біліктің айналмай қалған кезде СО жүгініңіз.
Бөгде шу	Ауа өткізгіш бітелген	Ауа өткізгіш пен сүзгіні тазартыңыз.
Шығыс сүзгіге суды шашырату	HEPA және шаң жинағыш тазалаудан кейін кеппейді.	Пайдалану алдында тазалап, толықтай кептіру қажет.
	Металл сүзгі кір суға арналған бакта орнатылмаған.	Металл сүзгіні бакқа орнатыңыз.
	Сүзгі нығыздағышы формасын бұзған.	Сүзгіні қайта орнатыңыз.



ДАУЫСПЕН СҮЙЕМЕЛДЕУ

41

- Дыбыстық сүйемелдеу функциясын өшіру үшін қосу/өшіру түймесін $\approx 3-4$ сек ұстап тұрыңыз.
- қарым-қатынас тілін (орыс/ағылшын) ауыстырып қосу үшін "Режимдерді ауыстырып қосу" түймесін басып тұрыңыз $\approx 3-4$ сек..

Ескертпе: аспапты базаға орнатып, зарядтауға қосу қажет.

№	Дауыстық хабарламалар тізбесі
1	- «Қосу!»
2	- «Өшіру»
3	- «Ақылды режим қосулы» (AUTO режимі)
4	- «Күшті режим қосулы» (MAX режимі)
5	- «Сұйықтық сору режимі қосулы»
6	- «Тазалау аяқталды, вакуумды зарядтау базасына қойыңыз»
7	- «Батарея заряды төмен. Аппарат жуық арада өшіріледі. Өтінеміз, аккумуляторды зарядтаңыз»
8	- «Зарядтауды бастаймын»
9	- «Зарядтауды бастар алдында, лас су ыдысын тазалаңыз»
10	- «Төмен батарея, зарядтау базасына қойыңыз»
11	- «Батарея қуаты төмен, өзін-өзі тазалау режимі 15%-ан астам батарея зарядымен жаңартылады»
12	- «Шаңсорғышты өзін-өзі тазалау үшін зарядтау базасына қойыңыз»
13	- «Өзін-өзі тазалау аяқталды, лас су ыдысын тазалаңыз»
14	- «Таза суға арналған бакты орнатыңыз»
15	- «Су жеткіліксіз, таза суға арналған резервуарға су құйыңыз»
16	- «Таза суға арналған бакты орнатыңыз»
17	- «Лас суға арналған бак толтырылған, оны тазалаңыз»
18	- «Өтінеміз, роликтік щетканы тазалаңыз»
19	- «Құбырды, шаң контейнерін және сүзгіні тазалаңыз»
20	- «Кептіру режимі қосулы»
21	- «Дауыс режимі қосулы»
22	- «Дауыс режимі өшірулі»
23	- «Орыс тілі таңдалды»
24	- «Өзін-өзі тазалау режимі қосылған, таза су ыдысында таза су бар екеніне көз жеткізіңіз»
25	- «Өте күшті режим қосулы»



СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» талаптардың сәйкестігіне растау процедурасынан өткен және Көдендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады. Сәйкестік сертификаттың/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің уәкілетті өкілінен ала аласыз



Бұйымның қызмет мерзімі: 3 жыл
Шаңсорғышқа кепілдік мерзімі: Сатып алған күннен бастап 24 ай
Шығарылған күні: аспаптың нәлінде көрсетілген
АКБ-ға кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап 6 ай.

Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және олардың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді.

Осы құрамдас бөлшектерге Дайындаушы шектеулі кепілдік береді.

Бұл тауарда мыналар осындайлар болып табылады:

- Аккумуляторлық батарея – кепілдік мерзімі 6 ай;

- Моторлы электр щеткалары - пайдалану ережелері сақталған жағдайда кепілдік мерзімі 12 ай (роликтерге, қоқыс жинағыштарға, тығыздағыштарға, жетек белдіктеріне және щеткалардың айналмалы элементтеріне кепілдік қолданылмайды)

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Циси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және Дайындаушының РФ және Көдендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Маскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11 үй, 3 құрылыс, 4 қабат I үй-жай 13 бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр шаңсорғышы

Модель: PVCW 1080

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (мойысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған үяскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, саптамалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қораныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
 - Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;

ЕСКЕРТПЕЛЕР ҮШІН

- Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
- 4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, дайындаушы кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
- 5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтарының мекенжайлары: www.polaris.ru
Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, қассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

