
polaris

since 1995

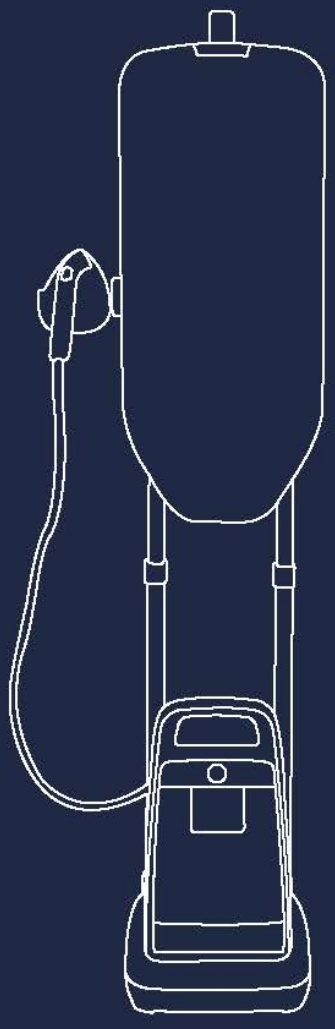

PGS 2250VA X-Steam PRO WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.


Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обращаем Ваше внимание, что любой отпариватель является прибором, чувствительным к качеству и составу используемой воды, наличию в ней посторонних примесей, образованию отложений из-за ненадлежащего ухода за прибором.

Просьба внимательно ознакомиться с важными разделами данного руководства, такими как «Уход и обслуживание», «Рекомендации по жесткости используемой воды», от которых будет зависеть эффективная работа Вашего нового отпаривателя.

Мы заботимся о Вас и Вашем комфорте, а также о Вашем удовольствии от использования нашей бытовой техники, поэтому прикладываем подробные рекомендации по уходу, которые позволят Вам надолго продлить срок ее службы.

Несоблюдение рекомендаций по уходу за отпаривателем и его ключевыми деталями может пагубно сказаться на качестве его работы, а также привести к выходу из строя прибора раньше заявленного срока службы или гарантийного периода.

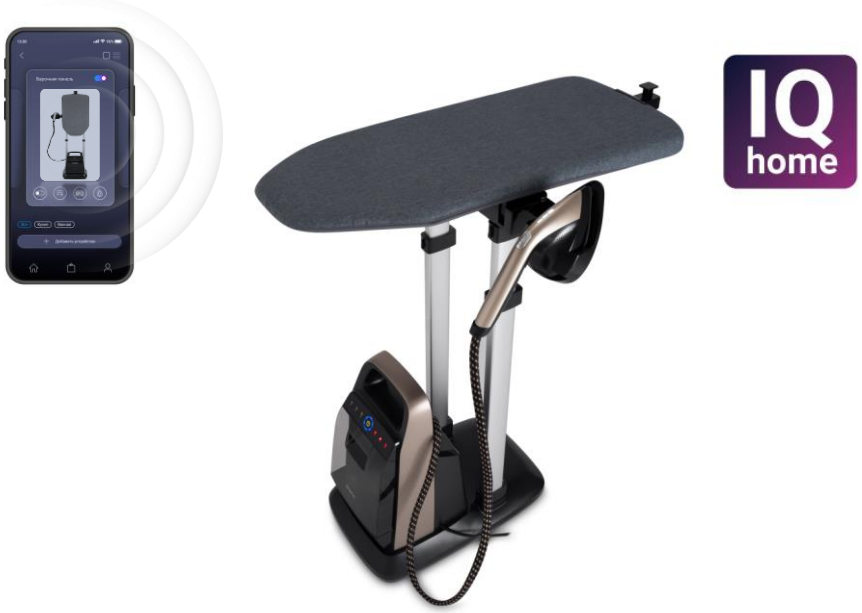

**Мобильный телефон в комплект не входит*

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	**4**
Сфера использования	**4**
Комплектация	**4**
Обзор и наименование деталей	**5**
Панель управления прибора	**6**
Сборка вертикального отпаривателя	**7**
Подготовка к работе	**10**
Выбор воды	**10**
Наполнение резервуара водой	**11**
Эксплуатация прибора	**12**
Аксессуары	**14**
Рекомендации после использования	**15**
Настройка подключения WIFI	**16**
Подключение с помощью NFC	16
Для мобильных устройств с операционной системой iOS и Android	17
Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения WIFI	**22**
Чистка и уход	**23**
Если у Вас возникла проблема	**25**
Хранение и транспортировка	**26**
Требования по утилизации	**26**
Меры предосторожности при работе с отпаривателем	**27**
Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой	**28**
Технические характеристики	**30**
Информация о сертификации	**30**
Гарантийные обязательства	**31**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения вертикального отпаривателя POLARIS, модель **PGS 2250VA X-Steam PRO WIFI IQ Home** (далее по тексту – прибор, отпариватель).

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.
- Отпариватель можно использовать для любых типов тканей и для разглаживания складок на одежде. Если вы сомневаетесь в использовании отпаривателя для определенного типа ткани или одежды, руководствуйтесь данными, которые указаны на ярлыке изделия. Если подобная информация отсутствует, попробуйте отпарить ткань с изнаночной стороны на малозаметном участке.
- Отпаривая такие ткани как шелк и вельвет, держите отпариватель на некотором расстоянии от изделия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.	Прибор	1 шт.
2.	Аксессуары:	
	▪ перчатка	1 шт.
3.	Руководство по эксплуатации	1 шт.
4.	Гарантийный талон	1 шт.



ПРИМЕЧАНИЕ. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.


Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРА

Панель управления прибора, состоит из сенсорных кнопок (далее сенсор, кнопка) выбора мощности пара, кнопки включения/выключения, индикаторов работы, WIFI.

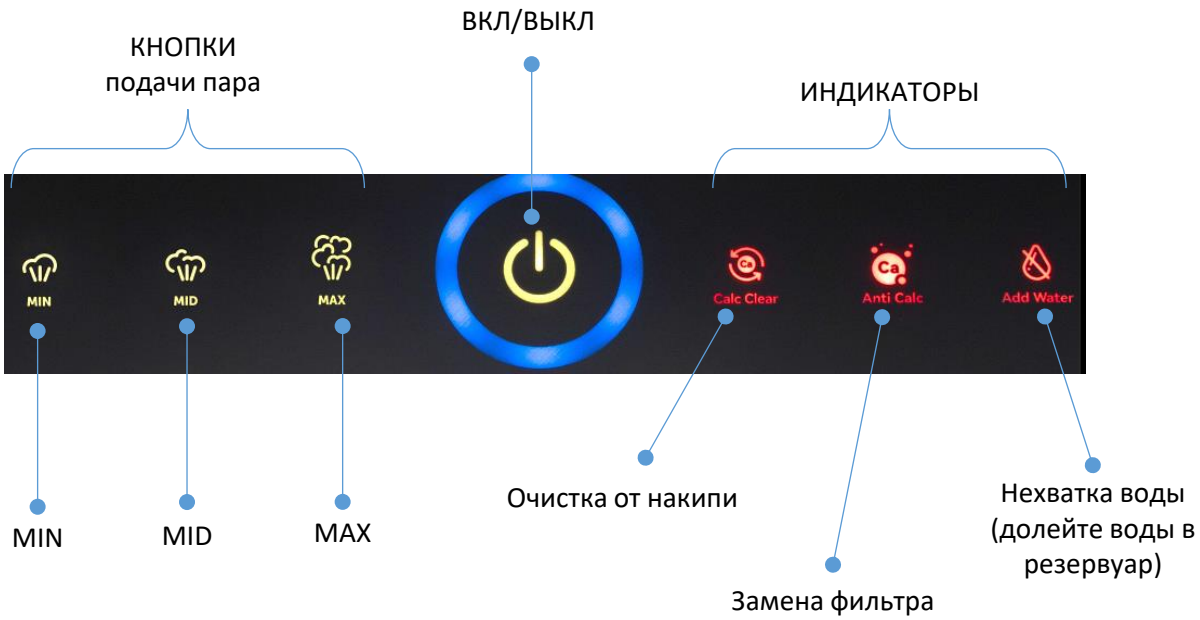

Кнопки управления утюжком

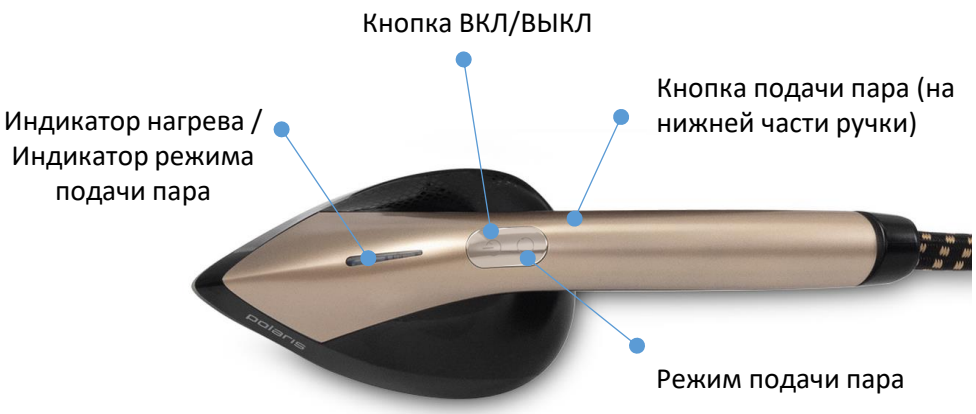

СБОРКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТПАРИВАТЕЛЯ

- Плотно соедините верхнюю и нижнюю части гладильной доски до щелчка.
- Установите телескопические стойки в подставку/основание. Для этого, откройте нижние фиксаторы телескопических штанг, установите их в основание и зафиксируйте их фиксаторами.
- Освободите верхние фиксаторы телескопических штанг, вставьте собранную гладильную доску в штанги и зажмите фиксаторы.
- Сверху гладильной доски наденьте мягкий защитный чехол и зафиксируйте его резинками снизу доски.
- Установите держатель утюжка с правой или левой стороны (как Вам удобнее) и поместите утюжок в держатель.

ВНИМАНИЕ: выносной кронштейн держателя утюжка НЕ поворачивается в гнезде доски. Можно поворачивать только сам держатель утюжка. Будьте внимательны при сборке и эксплуатации держателя, чтобы не повредить его.

- Чтобы изменить высоту гладильной доски, ослабьте средние фиксаторы и вытяните вверх телескопические стойки. Зафиксируйте стойки на необходимой высоте. Зажимайте все открытые фиксаторы перед эксплуатацией прибора.
- Чтобы изменить положение гладильной доски, открутите круглую ручку фиксатора, наклоните доску, после чего, заверните фиксатор обратно.

ВНИМАНИЕ: чтобы не повредить конструктивные элементы корпуса отпаривателя, не прикладывайте чрезмерные усилия при сборке/разборке прибора.



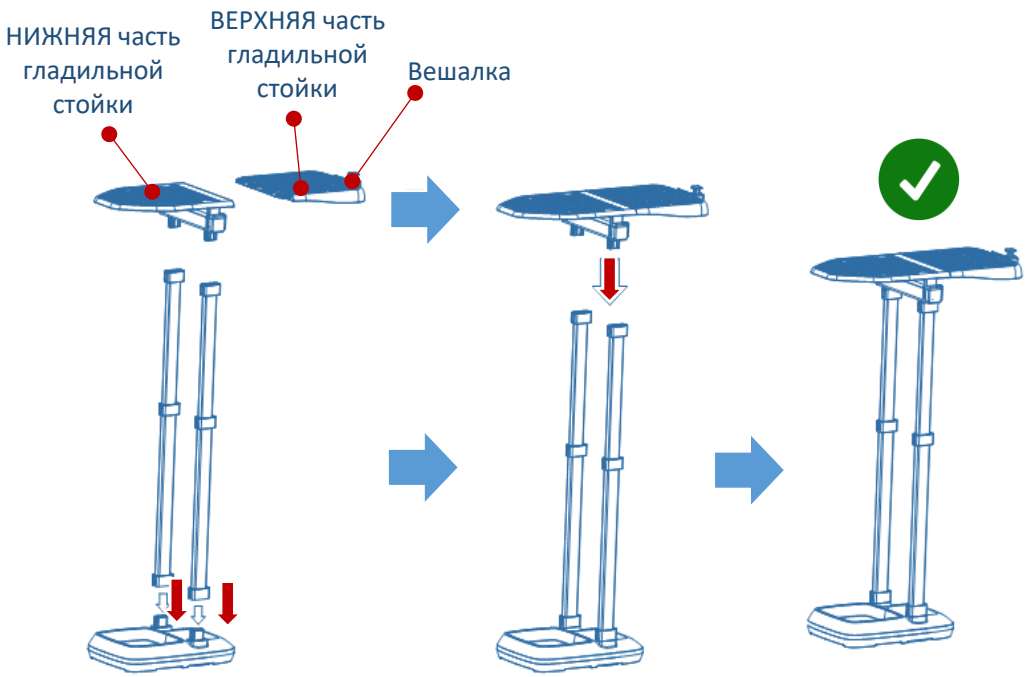



Схема расположения элементов при сборке гладильной конструкции

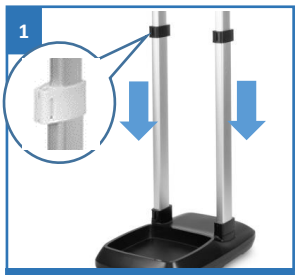

Установите стойки в отверстия корпуса до упора. Зафиксируйте

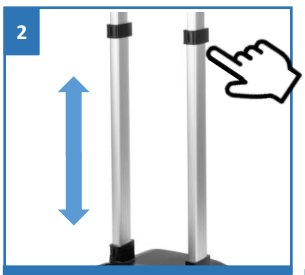


Ослабьте крепежные зажимы, раздвиньте на нужную высоту

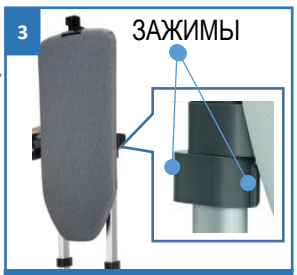

Установите гладильную доску на телескопические стойки, закрепите зажимами



Установите держатель, поместите утюжок в держатель

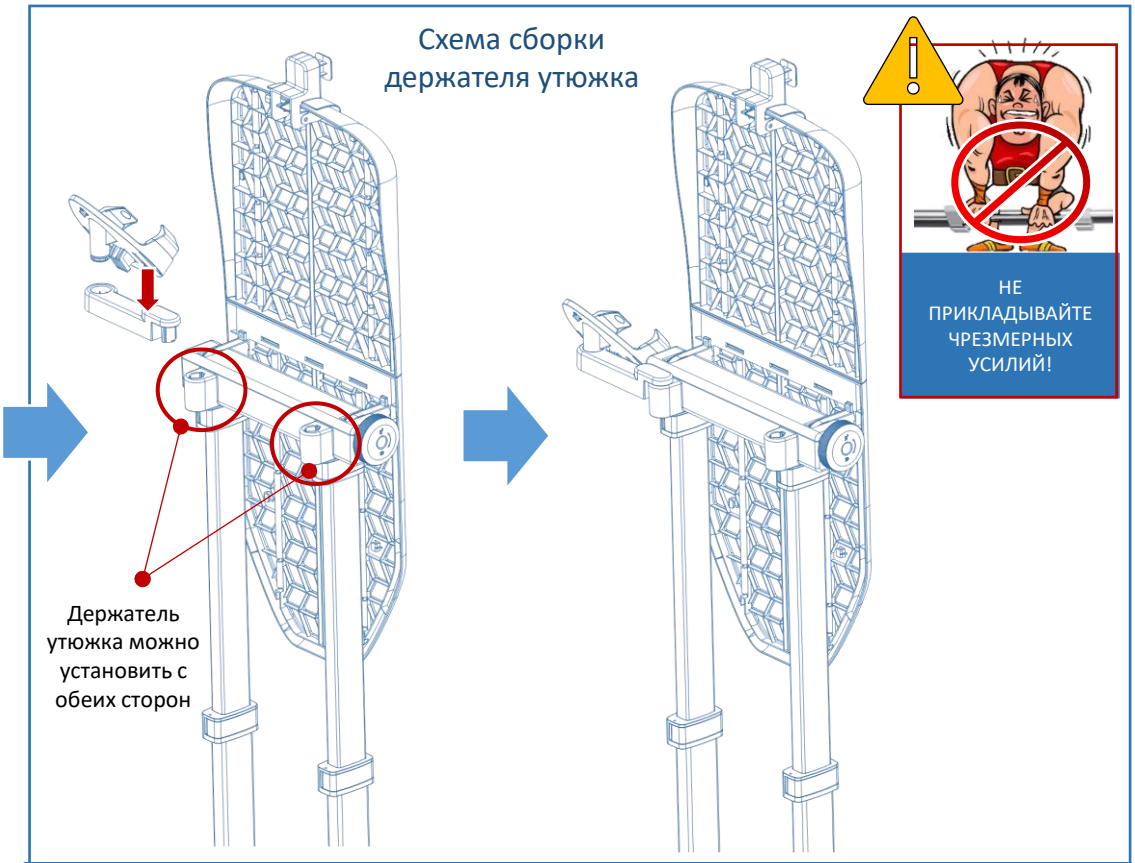

Установите держатель, поместите утюжок в держатель

Все иллюстрации в данном Руководстве являются схематичными. Соотношение элементов на иллюстрациях не могут быть изображены в масштабе реальных объектов, показывают лишь образную демонстрацию принципов работы с прибором. Внешний вид техники, цвета декоративных панелей или наличие элементов может разниться от реального прибора, который Вы приобрели.

Варианты хранения утюжка







ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Удалите весь упаковочный материал.
- Протрите корпус отпаривателя слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.
- Перед первым использованием прибора отпарьте сначала пробный лоскут ткани, чтобы убедиться, что рабочая поверхность достаточно чистая.



Снимите с корпуса все наклейки и протрите влажной тканью



Перед первым использованием – отпарьте пробный лоскут ткани

Внимание!
В резервуаре нового прибора возможно наличие небольшого количества воды. Это означает, что Ваш прибор был дополнительно проверен изготовителем.

ВЫБОР ВОДЫ

Рекомендуется использование предварительно фильтрованной воды с низким содержанием солей жесткости.



Использование нефильтрованной воды повышенной жесткости сокращает срок службы прибора и фильтра Anti Calc.

Не допускается добавлять в воду крахмал, ароматизаторы, средства для удаления накипи и прочие растворы.



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЧИСТУЮ ВОДУ.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте ароматические средства, воду из сушильных машин, дождевую воду, уксус, лимонную кислоту, воду из диспенсеров для воды, крахмальные средства для глажки, соль или прочие химикаты.
Эти типы жидкостей были протестированы изготовителем и НЕ подходят для данного изделия и могут даже привести к его повреждению.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

Перед снятием резервуара для воды убедитесь, что устройство отключено от электросети.

- Для извлечения резервуара для воды, возьмите его за ручку и потяните на себя из корпуса прибора.
- Налейте воду в резервуар не превышая отметки MAX (какую воду можно заливать см. в разделе «Выбор воды» данного Руководства).
- Убедитесь, что резервуар заполнен минимум на 0,5 л и не превышает максимальной отметки уровня воды.
- Установите резервуар в корпус прибора. Сначала нижнюю его часть, а затем верхнюю до щелчка.



Для извлечения резервуара для воды возьмите его за ручку и потяните на себя




Налейте воду в резервуар не превышая отметки MAX




Установите резервуар в прибор до щелчка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- При работе с устройством, необходимо убрать с пола любые предметы, препятствующие устойчивому положению основы отпаривателя (отпариватель должен быть установлен на ровной и твердой горизонтальной поверхности).
- Убедитесь, что утюжок находится в держателе и не соприкасается с посторонними предметами.
- Вставьте вилку питания в розетку. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, прибор начнет нагреваться.
    - красный мигающий индикатор – идет нагрев.
    - синий индикатор – прибор готов к работе.
- Залейте воду в резервуар.
- При первом включении, может загореться индикация/сенсор «нехватка воды». Нажмите на данный индикатор, помпа начнет заполнять фильтр AntiCalc и внутренний бойлер. Это займет некоторое время.
- Желаемое количество пара может задаваться с помощью кнопок выбора режима подачи пара на приборе или ручке утюжка, в зависимости от выбранного типа ткани.
- Нагрев прибора занимает примерно 65 секунд, если выбран режим максимальной подачи пара.
- Дождитесь пока индикатор нагрева на утюжке, перестанет мигать и будет гореть непрерывно.
- Повесьте чистую одежду на плечики вешалки, после чего повесьте её на держатель для вешалки доски.
- Возьмите утюжок за ручку. Следите при этом, чтобы отверстия распределения пара были направлены в противоположную от Вас сторону.
- Нажмите на кнопку подачи пара и удерживая её, начните отпаривание, аккуратно притрагиваясь к ткани утюжком, выполняя вертикальные движения сверху-вниз / снизу-вверх. Пар будет проходить по внешней и внутренней поверхности ткани, разглаживая складки. Расправляйте ткань свободной рукой, предварительно надев перчатку.
- Чтобы выключить прибор с ручки утюжка, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение ~2 секунд

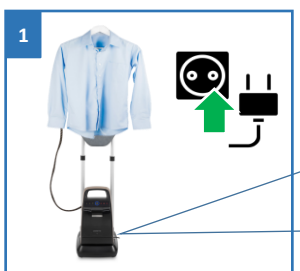

Повесьте чистую одежду на плечики. Вставьте вилку питания в розетку

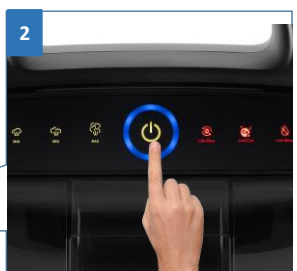

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Индикатор загорится



Желаемое кол-во пара задается с помощью кнопок




Используйте кнопки

ВНИМАНИЕ! Образование незначительного количества воды (конденсата) под съемным резервуаром обусловлено спецификой работы парогенератора. Данное явление абсолютно нормально и не является заводским дефектом.



Индикатор горит непрерывно – прибор готов к работе

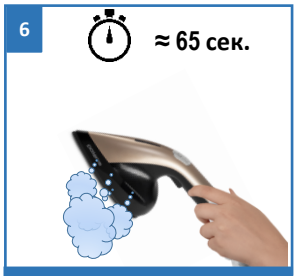

Пар генерируется устройством примерно за 65 секунд



Не направляйте отпариватель на людей и животных

- При обнаружении нехватки воды в резервуаре, загорится индикатор 
- При активации индикаторов «Очистка от накипи» и «Замена фильтра» необходимо провести декальцинацию и заменить фильтр (см. раздел «Чистка и уход» данного Руководства).

ВНИМАНИЕ: первый пуск пара, после включения/простоя, может содержать небольшое количество капель воды, что является конструктивной особенностью данной модели отпаривателя. Чтобы избежать появления мокрых пятен на ткани, перед отпариванием, делайте пробную подачу пара в сторону от обрабатываемой ткани.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время непрерывной работы устройства составляет 40 минут. Чтобы долить воду в резервуар, рекомендуется выключить устройство и отключите его от сети.



Движения отпаривателя сверху-вниз/снизу-вверх



Не допускайте изломов паропровода



В паропроводе во время работы может слышаться “бульканье”

Для обеспечения безопасности эксплуатации данное устройство оснащено встроенным **предохранительным клапаном сброса пара**. При определенных условиях работы предохранительный клапан может кратковременно выпускать небольшое количество пара в целях обеспечения безопасности. Это нормальная реакция системы защиты от избыточного давления и не является дефектом.



Время непрерывной работы ≈ 40 мин.



Выключите прибор кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ



Не ставьте прибор на ковры с высоким ворсом!



Нехватка воды в резервуаре. Снимите резервуар и долейте воды

АКСЕССУАРЫ

Термозащитная рукавица



Надевайте рукавицу на руку, которой держите предмет одежды. Рукавица защищает руку во время отпаривания.

Гладильная доска Expert Board PRO



Если на изделии есть сложные участки (воротник, карманы, манжеты, рюшки, ткань между пуговицами или декоративными камнями), то используйте гладильную доску, разглаживая на ней утюжком сложные места Так вы добьётесь лучшего результата.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- После окончания работы с отпаривателем, выключите его, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления прибора, после этого отключите прибор от сети.
- Для перемещения прибора используйте удобные колесики в основании прибора.
- После окончания работы с устройством повесьте утюжок на держатель, зафиксировав тем самым паропровод в вертикальном положении.
- **Перед каждой уборкой отпаривателя на хранение, необходимо сливать воду из резервуара и бойлера прибора через сливное отверстие.**

Внимание! Запрещено переносить отпариватель за шнур питания или паропровод .

1



Выключите прибор, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ

2



Повесьте паровую ручку на держатель

3



Для извлечения резервуара для воды возьмите его за ручку и потяните вверх

4




Слейте воду из резервуара



Не переносите отпариватель за шнур питания или паропровод!

5

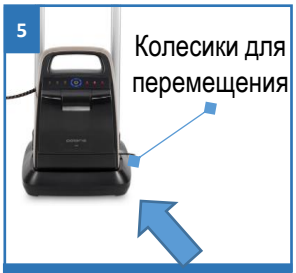

Для перемещения прибора используйте удобные колесики в основании прибора

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Загрузите и установите в Вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете, работающем на платформе **IOS** или **Android**) бесплатное мобильное приложение «POLARIS IQ HOME», которое доступно для скачивания в **App Store, Google Play, App Gallery и RuStore** в зависимости от типа мобильного устройства.

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.

При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.

Подключение с помощью NFC соединения

Модулем NFC оснащены последние модели смартфонов, он не нуждается в специальных настройках и активации – достаточно поднести телефон к другому устройству.

Порядок работы:

1. Установите приложение «POLARIS IQ HOME».
2. Поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» находящийся на панели управления прибора.
3. На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему, на следующем экране Вам необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

   ***ЕСЛИ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ:**
   a) Разблокируйте телефон
   b) Убедитесь, что сопряжению между устройством и смартфоном ничего не мешает (толстый чехол, карты и т.д.)
   c) Попробуйте перемещать телефон под разными углами рядом с датчиком.


   Для смартфона с операционной системой iOS подключение можно произвести также через «Добавить устройства», далее выбрать «NFC», после этого необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

3. Далее необходимо подтвердить соединение, для этого ещё раз поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели прибора.
4. Готово, устройство подключено!


Когда устройство уже подключено, то для подключения другого смартфона к этому устройству просто поднесите его к датчику NFC, после этого подключение произойдёт автоматически.

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ <u>iOS и Android</u>


- Экран «Дом»: нажмите кнопу «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите отпариватель (PGS-2250VA).
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PGS-2250VA», нажмите «Подключить».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
    1. Включите устройство. Нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на панели управления до одного звукового сигнала. В подтверждение на дисплее индикатор WIFI начнет мигать.
    2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.
- Нажмите «Продолжить».

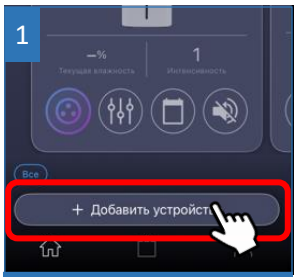


Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

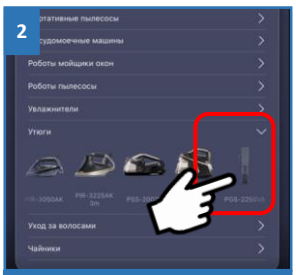


В списке выберите PGS-2250VA

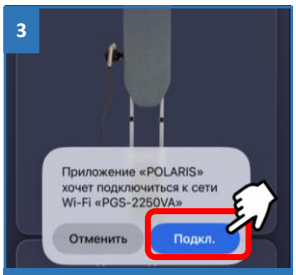


В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI PGS-2250VA

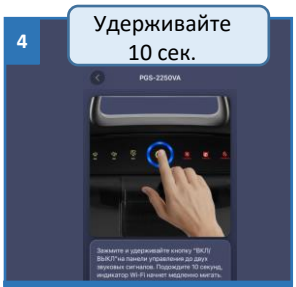


Нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»

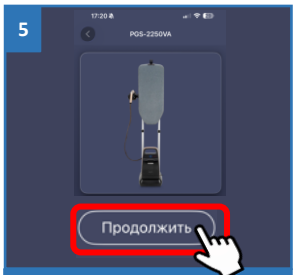

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

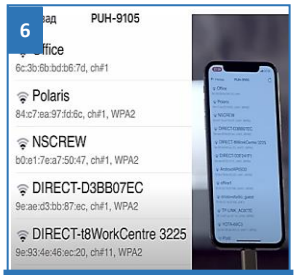

Укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство и нажмите «Подключить»

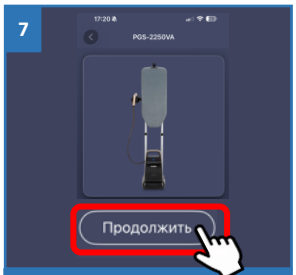


Нажмите «Продолжить»

СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕЕ СКОНФИГУРИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА:


- Экран «Дом»: нажмите кнопу «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите прибор (PGS-2250VA) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство).
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
    1. Включите устройство. Нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на панели управления до одного звукового сигнала. В подтверждение на дисплее индикатор WIFI начнет мигать.
    2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».

ПЕРЕКОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ДРУГУЮ WIFI СЕТЬ


- Включите устройство. Нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на панели управления до двух звуковых сигналов. Подождите 10 секунд, в подтверждение на дисплее индикатор WIFI начнет медленно мигать.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите прибор (PGS-2250VA).
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне.
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PGS-2250VA». Нажмите «Подключить».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
    1. Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ до одного звукового сигнала. В подтверждение на дисплее индикатор WIFI начнет мигать.
    2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшимся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» – в таком случае телефон останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» – в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
- Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.

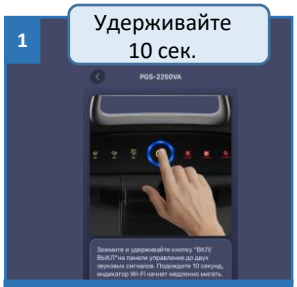


Нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»

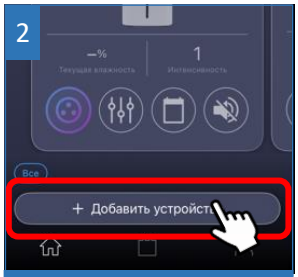


Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

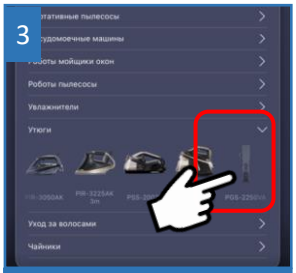


В списке выберите PGS-2250VA

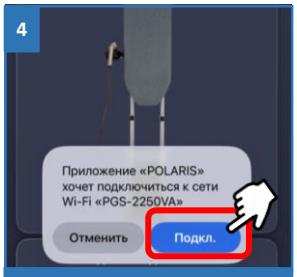

В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI PGS-2250VA

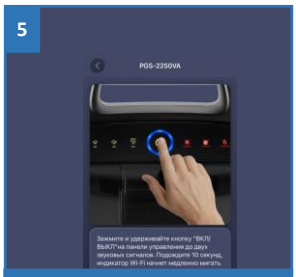

Нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»

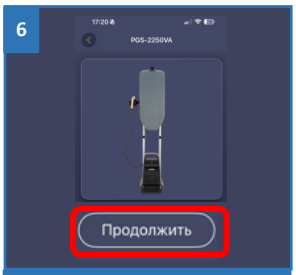

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»



Выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»

ВОЗВРАТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

- Нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» до 3-х звуковых сигналов.
- В подтверждение на дисплее индикатор WIFI погаснет.



ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ



1. Индикация точной температуры подошвы в градусах.
2. Индикация нагрева.
3. Выбор интенсивности подачи пара:
    - Минимальный
    - Средний
    - Максимальный.

Дополнительные функции:

1. Раздел «Советы» с рекомендациями по глажке различных типов тканей;
2. Беззвучный режим – включение и выключение звука на устройстве.
3. Защита от детей – блокировка управления с дисплея устройства. Все кнопки на устройстве заблокируются и не будут выполнять никаких функций при нажатии на них.

МЕНЮ «НАСТРОЙКИ»

1. «Расходные материалы» – счетчики остатка времени до очистки фильтра и удаления известкового налета. По прошествии определенного времени, приложение выдаст соответствующее уведомление. Для сброса счетчиков необходимо пройти в меню «Расходные материалы» и нажать кнопку «Заменить» под необходимым счетчиком.

2. Контроль прав доступа к прибору: для активации контроля прав Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр».

    Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы или другой администратор прибора не дадите этому пользователю соответствующие права на управление.

3. Возможность поделиться устройством: Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

   Для того, чтобы принимающая сторона могла просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

   QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

4. Мониторинг состояния подключения: нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.

5. Связь со службой поддержки: необходимо пройти «Профиль/Поддержка/обратная связь» и оставить свое сообщение.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Проблема	Причина	Способ устранения
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	В процессе подключения происходит сбой	a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 GHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно.
		f) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; g) Необходимо дать приложению все запрашиваемые разрешения. h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.
	Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.
Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	Включена функция защиты от случайного нажатия («защита от детей)	Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора

Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе "Умный дом" на нашем сайте или из меню «Профиль/помощь(поддержка)» в приложении.

ЧИСТКА И УХОД

- Снимите паровую щетку и протрите влажной тканью.
- Не используйте грубые или абразивные чистящие средства или растворители.
- Не погружайте утюжок в воду или другие жидкости.
- Не роняйте, не бросайте его.
- Рекомендуется опорожнять резервуар для воды, после каждого использования прибора.
- Избегайте хранения электроприбора во влажных местах.
- Не приближайте прибор к источнику тепла и не допускайте прямого попадания солнечных лучей на электроприбор и резервуар для воды.
- Всегда следите за тем, чтобы отверстия для выхода пара были чистыми, незагрязненными и не забитыми.
- Рекомендуется хранить утюжок вертикально.



Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки



Протирайте корпус слегка влажной тканью



Не используйте агрессивные очистители



Подошву утюжка протирайте мягкой тканью



Для извлечения резервуара для воды возьмите его за ручку и потяните вверх



Слейте воду из резервуара

Очистка от накипи



Для увеличения срока службы прибора регулярно проводите очистку после двух-трёх циклов использования. Также, о необходимости проведения очистки сигнализирует мигающий индикатор «Calc-clean».

Данный прибор снабжен функциями напоминания о необходимости проведения очистки и замены фильтра защиты от накипи.

- Через примерно суммарно 10 часов работы прибора, загорится индикатор «Очистка от накипи». При этом, нагрев прибора прекратится.
- Подождите пока прибор полностью остынет (не менее часа). Открутите сливную пробку, которая находится снизу с тыльной стороны прибора. И слейте из внутреннего бойлера остатки воды с частицами накипи (если использовалась вода с низким содержанием солей жесткости, то частиц накипи может быть мало).
- Если при сливе воды из бойлера, наблюдается большое количество накипи, залейте в бойлер чистой воды, ополосните бойлер встряхиванием и слейте воду. Повторите процедуру, пока из бойлера не перестанут выходить частицы накипи.
- После этого, установите сливную пробку на место.
- Нажмите и удерживайте сенсор/индикатор «очистка от накипи» в течение 3 секунд для сброса индикации.
- По истечение суммарно 36 часов работы, загорится индикатор о необходимости замены фильтра защиты от накипи.
- Замените фильтр защиты от накипи и нажмите данный индикатор, для сброса счетчика работы.

Замена фильтра защиты от накипи



Когда загорится данный индикатор, необходимо заменить фильтр защиты от накипи на новый.

Данный фильтр, снижает уровень жесткости заливаемой воды на несколько единиц, что способствует уменьшению образования накипи в бойлере и подошве утюга.

Чтобы заменить фильтр, снимите резервуар для воды и потянув за ручку фильтра, извлеките его из углубления прибора. Установите на его место новый фильтр. Установите обратно резервуар для воды.

Если Вы постоянно используете воду с низким содержанием солей жесткости, то допускается не менять данный фильтр. Периодически сбрасывайте индикацию «Напоминание о замене фильтре», вышеописанным способом, без замены фильтра.



На заметку! Если фильтр для защиты от накипи установлен неправильно, устройство может не вырабатывать пар.

При замене фильтра, в отсек может попасть несколько капель воды – это допустимо и безопасно. Использованный фильтр можно утилизировать вместе с бытовым отходами.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда найдена причина ее возникновения.

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Отсутствует пар	• Устройство не включено • Паропровод сильно изогнут	• Убедитесь, что устройство правильно подключено к сети электропитания. • Убедитесь, что паропровод не согнут и не заломлен. Расправьте паропровод.
Слабая подача пара	• Резервуар для воды пуст	• Отключите устройство и залейте воду в резервуар. Включите устройство для продолжения отпаривания
При работе, прибор гудит	• Помпа заполняет внутренний бойлер.	• В приборе установлена помпа подачи воды из резервуара в бойлер. Работа помпы сопровождается характерным звуком. Это нормально.
Через отверстия утюжка вытекает вода	• В паропроводе скопился конденсат	• Первый пуск пара, после включения/простоя, может содержать небольшое количество капель воды. Перед отпариванием, включите подачу пара в сторону от одежды, чтобы удалить остатки конденсата из паропровода.
Горит индикатор «Нехватки воды» 	• Закончилась вода в резервуаре для воды	• Залейте воду в резервуар для воды не превышая отметки MAX
Горит Индикатор «Очистка от накипи» и «Замена фильтра»		Необходимо провести декальцинацию и/или заменить фильтр (см. раздел «чистка и уход» данного Руководства).



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение

- Перед каждой уборкой отпаривателя на хранение, необходимо сливать воду из резервуара для воды и бойлера через сливное отверстие.
- Храните отпариватель в вертикальном положении, с расправленным паропроводом, в сухом, прохладном помещении.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40ºС с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОТПАРИВАТЕЛЕМ

- Запрещается подключение отпаривателя через тройник совместно с другими электроприборами.
- Во избежание поражения электрическим током не опускайте шнур, штепсельную вилку, прибор в воду или другие жидкости.
- Всегда отключайте отпариватель от сети перед его чисткой и перед тем как налить или вылить воду из резервуара, а также в том случае, если Вы не пользуетесь устройством.
- Не оставляйте без присмотра отпариватель, включенный в сеть. Отключайте отпариватель от сети при выходе из помещения, где Вы отпариваете, даже если Вы покидаете помещение на очень короткое время.
- Не подпускайте близко к отпаривателю детей, так как попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
- Паропровод в процессе работы отпаривателя, нагревается до 60 и более градусов, во избежание получения ожогов, держите распылитель только за ручку, направляя сопло выхода пара от себя.
- Не закрывайте отверстия выхода пара и не вставляйте в них посторонние предметы
- **Никогда не осуществляйте отпаривание одежды, надетой на человека.**
- Не пользуйтесь отпаривателем рядом с работающей плитой или электронагревательными приборами.
- Устанавливайте прибор вертикально на ровной, влагостойкой поверхности, не кладите его горизонтально и не переворачивайте.
- Используйте только насадки, входящие в комплект.
- **Не включайте прибор без воды. Отключайте устройство, как только в резервуаре закончилась вода.**
- Не направляйте отпариватель на людей, животных, растения, а также на мебель, электроприборы, книги и любые предметы, которые могут быть повреждены горячим паром.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами.
- Отключайте отпариватель от электрической сети на время чистки, хранения или заполнения резервуара для воды.
- Не пользуйтесь неисправным отпаривателем. В случае поломки обратитесь в уполномоченный сервисный центр для проведения ремонта.
- Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя.
- Не заливайте газированную воду, парфюмерные и прочие добавки в резервуар для воды.



Внимание! Перед тем как упаковать прибор дайте ему полностью остыть в вертикальном положении.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ


- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Перед началом использования этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с инструкцией.
- Не используйте прибор, если Вы не уверены в его работоспособности.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед дальнейшим использованием, прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.



ВНИМАНИЕ!
Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием, прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. При использовании удлинителя (тройников, переходников) убедитесь, что они имеют контакт заземления.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**

- По окончании эксплуатации, при установке или снятии принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он не поврежден
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

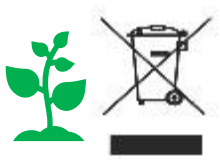

Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Внимание! При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.



Не используйте прибор вне помещений



Не прикасайтесь к прибору влажными руками!



Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур



Не производите ремонт прибора самостоятельно!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PGS 2250VA X-Steam PRO WIFI IQ Home – Вертикальный отпариватель электрический бытовой торговой марки POLARIS
Напряжение: 220 – 240 В
Частота: ~50 Гц
Мощность: 2600-3100 Вт
Класс защиты – I.

Примечание: *Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Актуальную версию Руководства по эксплуатации, Вы можете найти на сайте www.polaris.ru*

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.
Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.

Срок службы изделия: 3 года
Срок гарантии на изделие: 3 года
Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия
Правила реализации не установлены.
Изготовитель:
NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
at factory NINGBO HAOJIA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD
No.58 Jiyixiang Road, Langxia Street, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, China

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
на заводе НИНБО ХАОДЖИА ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД
№.58 Джиисян Роуд, улица Лансья, Юяо Сити, Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай
Произведено в Китае.
Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:
ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13.
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78
Authorized representative of the manufacturer in EU:
JSC “HTV1”, Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Вертикальный отпариватель для одежды
Модель: PGS 2250VA X-Steam PRO WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
    - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
    - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
    - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.
    - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
    - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
    - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
    - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
    - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Құрметті сатып алушы!

POLARIS сауда маркасымен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біздің бұйымдар жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген. Біздің компаниядан жаңа өнімді сатып алуғаныңызға ризашылық білдіретініңізге сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараттан тұратын осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күтім жасау жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Сіздің назарыңызды кез келген буландырғыш пайдаланылатын судың сапасы мен құрамына, оның құрамындағы қоспалардың бар болуына, аспапқа лайықсыз күтім жасаудан түзілімдердің пайда болуына сезімтал болып табылатынына аударамыз.

Осы нұсқаулықтың Сіздің жаңа буландырғышыңыздың тиімді жұмысы байланысты болатын «Күтім жасау және қызмет көрсету», «Судың кермектігі бойынша ұсыныстар» сияқты маңызды бөлімдермен мұқият танысуыңызды сұраймыз.

Біз Сіздің және Сіздің жайлылығыңыздың қамын ойлаймыз, сонымен қатар біздің тұрмыстық техникамызды пайдаланғаннан Сіз алған рахат туралы ойлаймыз, сондықтан оның қызмет ету мерзімін Сіз үшін ұзаққа созуға мүмкіндік беретін күтім жасау бойынша толық ұсыныстарды қоса береміз.

Буландырғыш пен оның негізгі бөлшектеріне күтім жасау бойынша ұсыныстарды сақтамау оның жұмысының сапасына әсер етуі, және сондай-ақ қызмет етудің мәлімделген мерзімінен немесе кепілдікті кезеңнен бұрын істен шығуына әкелуі мүмкін.



**Ұялы телефон жиынтыққа кірмейді*

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	**35**
Пайдалану саласы	**35**
Жиынтықтама	**35**
Бөлшектерге шолу және атаулары	**36**
Аспапты басқару панелі	**37**
Тік буландырғышты құрастыру	**38**
Жұмысқа дайындық	**41**
Суды таңдау	**41**
Резервуарды суға толтыру	**42**
Аспапты пайдалану	**43**
Аксессуарлар	**45**
Пайдаланудан кейінгі ұсынымдар	**46**
WIFI қосылуын баптау	**47**
NFC көмегімен қосылу	47
IOS және Android операциялық жүйесі бар мобильді аспаптар үшін	48
WIFI қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы	**53**
Тазалау және күтім	**54**
Егер Сізде мәселе туындаса	**56**
Сақтау және тасымалдау	**57**
Кәдеге жарату жөніндегі талаптар	**57**
буландырғышпен жұмыс істеу кездегі сақтық шаралары	**58**
Электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	**59**
Техникалық сипаттамалары	**61**
Сертификаттау туралы ақпарат	**61**
Кепілді міндеттемелер	**62**

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық POLARIS тік буландырғышының, **PGS 2250VA X-Steam PRO WIFI IQ Home** моделінің **(б**ұдан әрі мәтін бойынша – аспап, буландырғыш) техникалық деректерімен, аспабымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған. Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.
- Буландырғышты маталардың кез келген типтері үшін және киімдегі бүкпелерді жазу үшін арналған. Егер матаның немесе киімнің белгілі бір типі үшін буландырғышты пайдалану жөнінде күмәнданатын болсаңыз, бұйымдағы заттаңбаның деректерін басшылыққа алыңыз. Егер мұндай ақпарат жоқ болса, матаны ішкі жағынан бумен жібітіп көріңіз.
- Жібек немесе шибарқыт сияқты маталарды буландырғанда, буландырғышты бұйымнан біраз қашықтықта ұстаңыз

ЖИЫНТЫҚТАМА


1.	Аспап	1 дана.
2.	Аксессуарлар:	
	▪ қолғап	1 дана.
3.	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана.
4.	Кепілдік талоны	1 дана.



ЕСКЕРТПЕ. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін.

Бұйым конструкциясы және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ

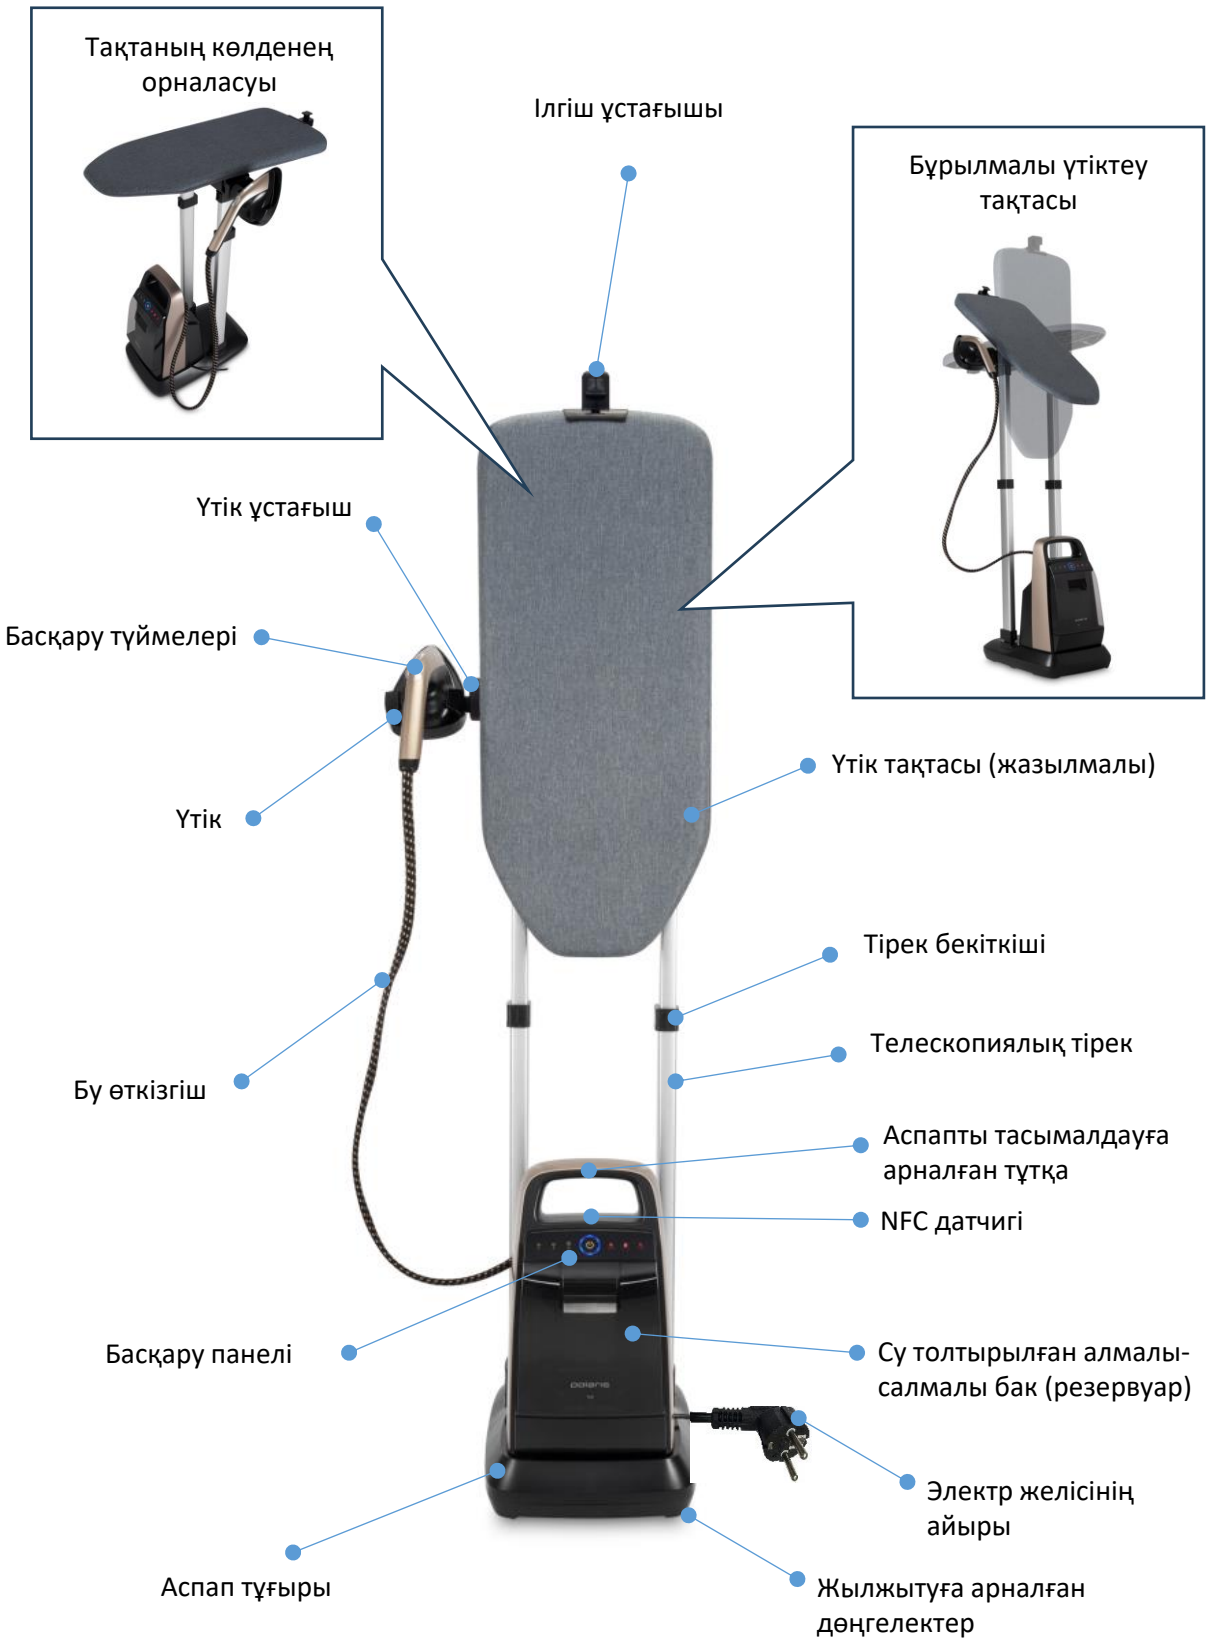


АСПАПТЫ БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

Аспаптың басқару панели бу қуатын таңдаудың сенсорлық түймелерінен (бұдан әрі - датчик, түйме), қосу/өшіру түймесінен, жұмыс индикаторларынан, WIFI-день тұрады.



Үтікті басқару түймелері

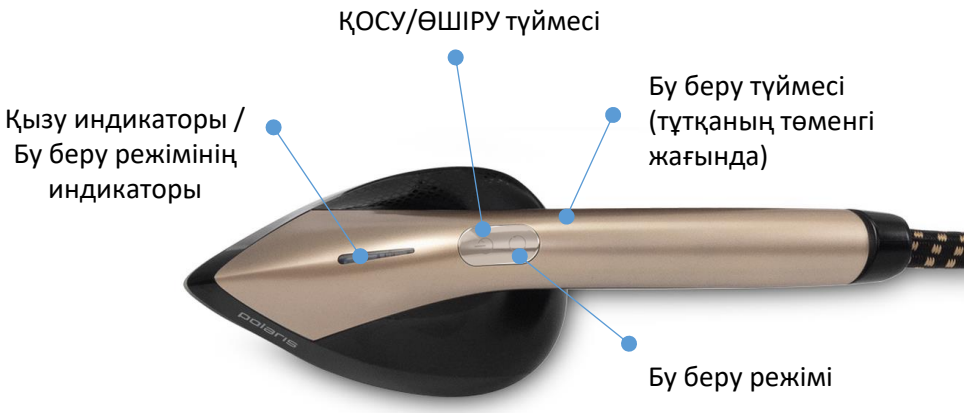


ТІК БУЛАНДЫРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ

- Үтіктеу тақтасының жоғарғы және төменгі бөліктерін шерткенше тығыз жалғаңыз.
- Телескоптық тіректерді тіреуішке/негізге орнатыңыз. Ол үшін телескоптық штангалардың төменгі фиксаторларын ашып, оларды негізге орнат және фиксаторлармен бекіт.
- Телескоптық штангалардың жоғарғы бекіткіштерін босатып, жиналған үтіктеу тақтайшасын штангаларға салып, бекіткіштерді қысыңыз.
- Үтіктеу тақтасының үстіне жұмсақ қорғаныс қаптамасын кигізіп, оны тақтаның астынан резеңкемен бекітіңіз.
- Үтіктің ұстағышын оң жаққа немесе сол жаққа (өзіңе ыңғайлы) орнатып, үтікті ұстағышқа орналастыр.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: үтік ұстағыштың шығарылатын кронштейні тақтаның ұясында бұрылмайды. Үтіктің ұстағышының өзін ғана бұруға болады. Ұстағышқа зақым келтірмеу үшін оны жинау және пайдалану кезінде мұқият болыңыз.


- Үтіктеу тақтасының биіктігін өзгерту үшін ортаңғы бекіткіштерді босатып, телескоптық тіректерді жоғары қарай тартыңыз. Тіректерді керек биіктікте бекітіңіз. Аспапты пайдаланбас бұрын барлық ашық бекіткіштерді қысыңыз.
- Үтіктеу тақтасының жағдайын өзгерту үшін бекіткіштің дөңгелек тұтқасын бұрап, тақтаны еңкейтіңіз, содан кейін бекіткішті қайта бұраңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: буландырғыштың корпусының құрылымдық элементтерін зақымдамау үшін аспапты жинағанда/бөлшектегенде артық күш салмаңыз.

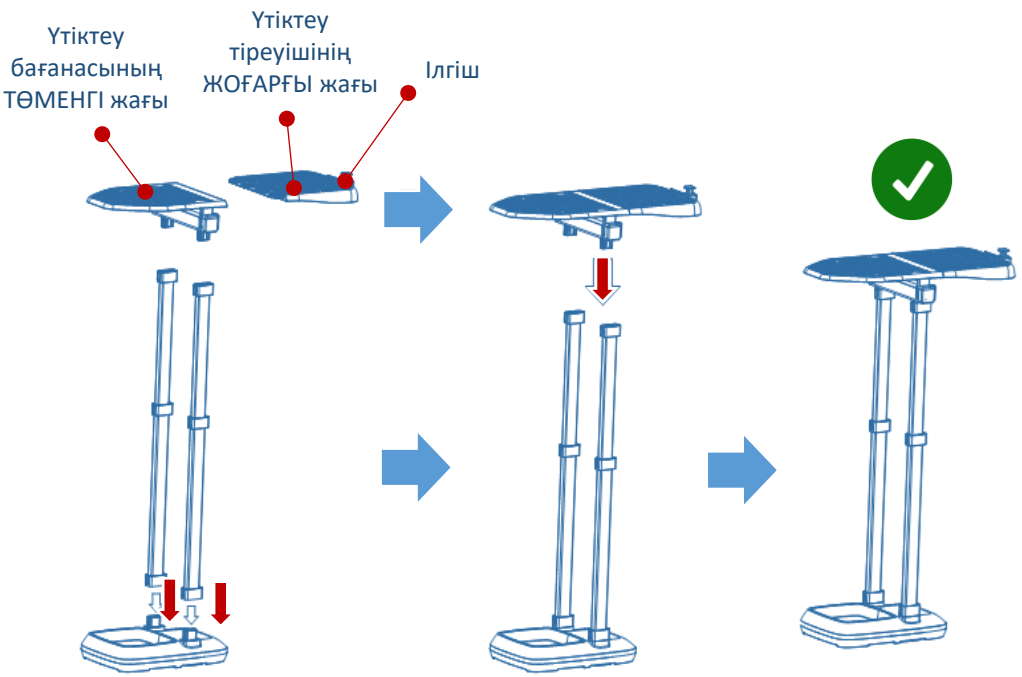

Үтіктеу конструкциясын құрастыру кезінде элементтердің орналасу сұлбасы

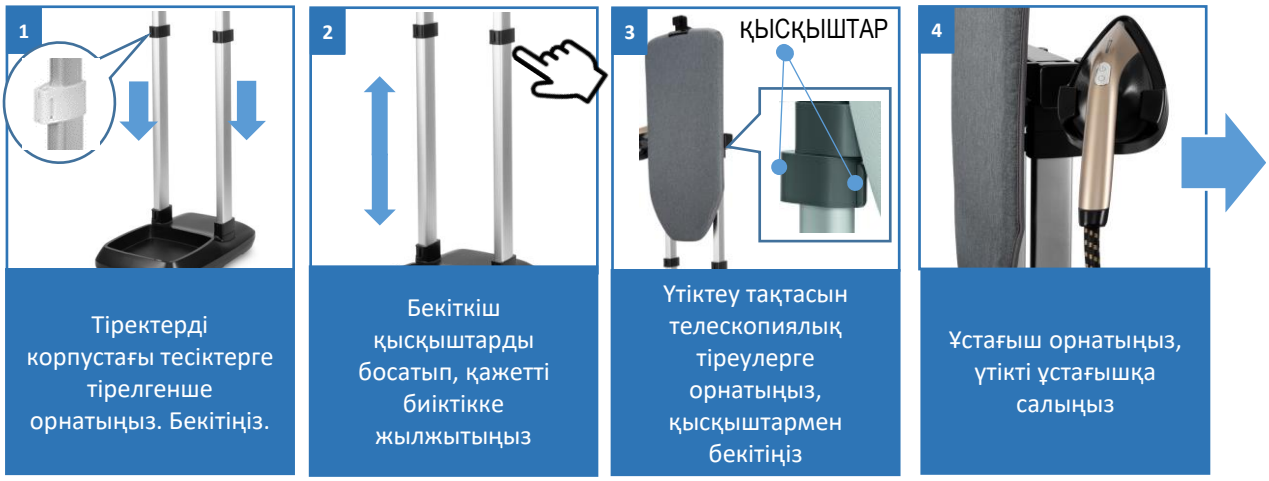

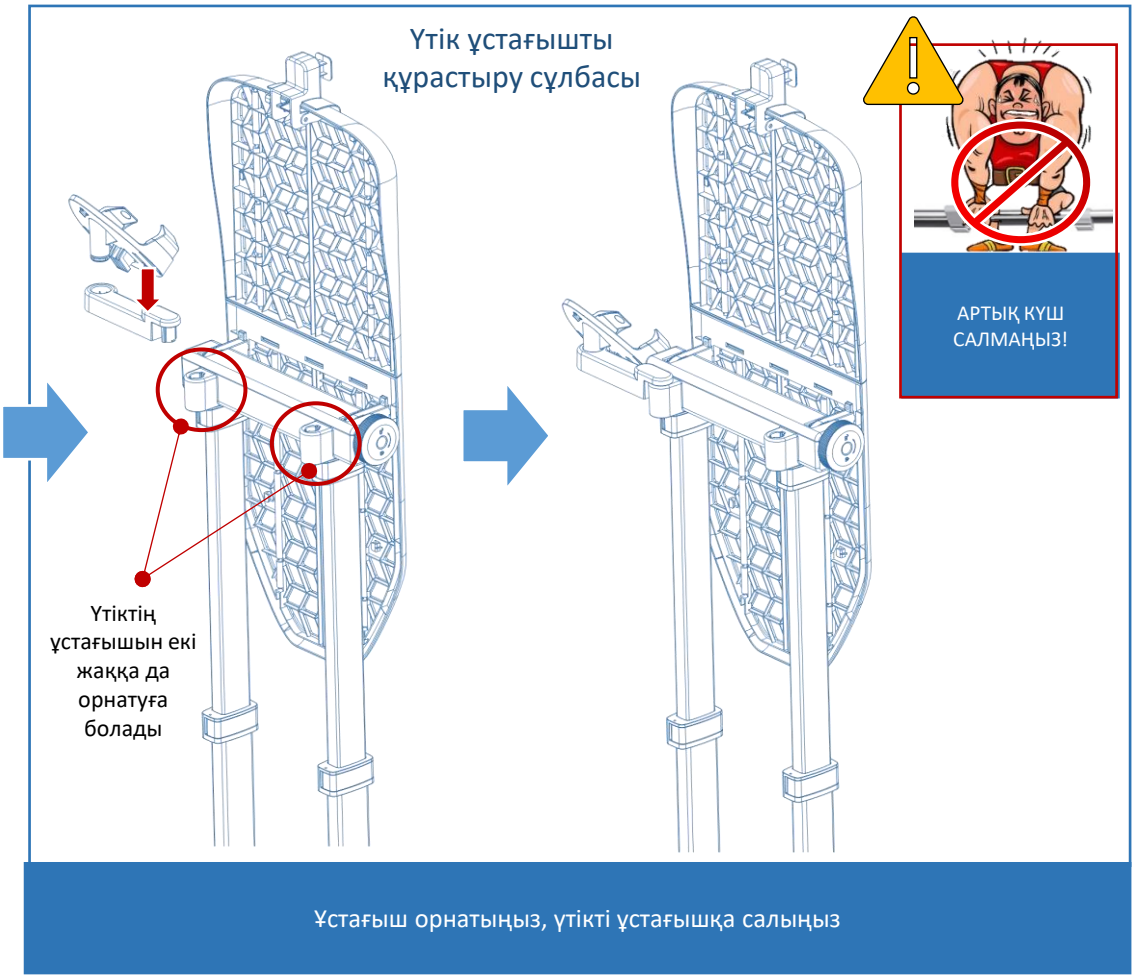

Осы Нұсқаулықтағы барлық иллюстрациялар схемалық болып табылады. Суреттердегі элементтердің арақатынасы шынайы нысандардың масштабында бейнеленуі мүмкін емес, тек аспаппен жұмыс істеу принциптерінің бейнелі көрінісін көрсетеді. Техниканың сыртқы түрі, сәндік панельдердің түстері немесе элементтердің болуы Сіз сатып алған нақты аспаптан ерекшеленуі мүмкін.

Үтікті сақтау нұсқалары







ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Бүкіл қаптау материалды алып тастаңыз.
- Буландырғыштың корпусын аздап дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін оны құрғатып сүртіп алыңыз.
- Аспапты алғашқы рет пайдаланар алдында, жұмыс беті жеткілікті таза екендігіне көз жеткізу үшін, ең алдымен матаның сынамалық қиығын булап көріңіз.



Корпустан барлық жапсырмаларды шешіп алыңыз және ылғал матамен сүртіп алыңыз



Алғашқы пайдаланар алдында – сынамалы матаның қиығын үтіктеңіз

Назар аударыңыз!
Жаңа аспаптың резервуарында судың болымсыз мөлшері болуы мүмкін. Бұл Сіздің аспабыңыз өндірушімен қосымша тексерілген дегенді білдіреді.

СУДЫ ТАҢДАУ

Құрамында кермектілік тұздары аз алдын ала сүзілген суды пайдалану ұсынылады.



Қаттылығы жоғары сүзгіленбеген суды қолдану Anti Calc аспабы мен сүзгісінің қызмет ету мерзімін қысқартады.

Суға крахмал, хош иістендіргіштер, қақтан тазартатын құралдар және өзге де ерітінділер қосуға жол берілмейді.



ТЕК ТАЗА СУДЫ ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Хош иістендіргіштерді, кептіргіш машинаның суын, жаңбыр суын, сірке суын, лимон қышқылын, су диспенсерінің суын, үтіктеуге арналған крахмалдарды, тұзды немесе басқа да химиялық заттарды қолданбаңыз.
Сұйықтықтардың бұл түрлерін өндіруші сынап көрді және бұл өнімге жарамсыз, тіпті оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.


РЕЗЕРВУАРДЫ СУҒА ТОЛТЫРУ

Суға арналған резервуарды шешіп алар алдында құрылғы электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

- Суға арналған резервуарды шығару үшін, оның тұтқасынан ұстап, аспаптың корпусынан өзіңізге қарай тартыңыз.
- Резервуарға MAX белгісінен аспай су құйыңыз (қандай су құюға болатынын осы Нұсқаулықтың "Суды таңдау" бөлімінен қараңыз).
- Резервуардың кем дегенде 0,5 литрге толтырылғанына және су деңгейінің максималды белгісінен аспайтынына көз жеткізіңіз.
- Резервуарды аспаптың корпусына орнатыңыз. Алдымен оның төменгі бөлігін, содан кейін шерткенше жоғарғы бөлігін.



Суға арналған резервуарды шығару үшін оның тұтқасынан ұстап, өзіңізге қарай тартыңыз

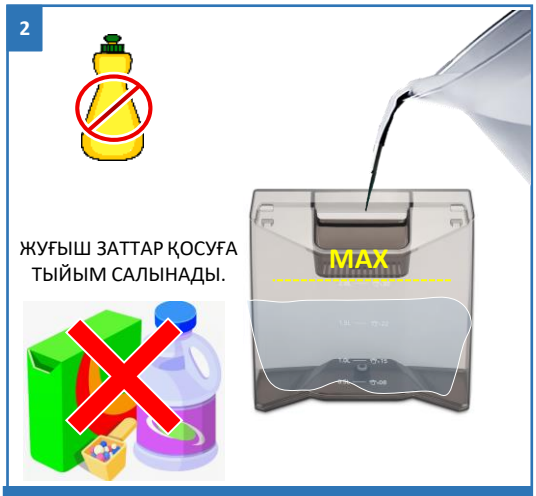


Резервуарға суды MAX белгісінен асырмай құйыңыз



Резервуарды сырт еткізіп аспапқа орнатыңыз

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Құрылғымен жұмыс істегенде, буландырғыш табанын еденде орнықты жайғасуына (бумен жібіткіш тегіс көлденең бетте орнатылуы керек) кедергі жасайтын кез келген заттарды еденнен алып тастау қажет.
- Үтіктің ұстағышта тұрғанына және бөгде заттармен жанаспағанына көз жеткізіңіз.
- Қуат айырын розеткаға кіргізіңіз. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз, аспап қыза бастайды.
    - қызыл жыпылықтайтын индикатор – қыздыру жүріп жатыр.
    - көк индикатор – аспап жұмысқа дайын.
- Резервуарға су құйыңыз.
- Бірінші қосу кезінде "су жетіспеушілігі" индикациясы/сенсоры жануы мүмкін. Осы индикаторды басыңыз, насос AntiCalc сүзгісін және ішкі бойлерді толтыра бастайды. Бұл біраз уақытты алады.
- Қажетті бу мөлшері таңдалған мата түрине байланысты аспапта немесе үтіктің тұтқасында бу беруін таңдау түймелерінің көмегімен берілуі мүмкін.
- Егер буды максималды беру режимі таңдалған болса, аспаптың қызуы шамамен 65 секундқа созылады.
- Үтіктегі қызу индикаторы жыпылықтауды тоқтатып, үздіксіз жанғанша күтіңіз.
- Таза киімдерді ілгіштің иықтарына іліп, содан кейін оны тақтай ілгіштің ұстағышына іліңіз.
- Үтікті сабынан ұстаңыз. Бұл ретте буды үлестіру тесіктері Сізден қарама-қарсы жаққа бағытталғанын қадағалаңыз.
- Бу беру түймесіна басыңыз және жоғарыдан төмен / төменнен жоғары қарай тік қозғалыстарды орындай отырып, бүріккішті матаға абайлап тигізіп, бумен жібітуді бастаңыз. Бу, бүктелістерді жазып, матаның сыртқы және ішкі бетімен өтетін болады. Алдын ала қолғапты киіп, матаны бос қолыңызбен жазып отырыңыз.
- Аспапты үтіктің тұтқасынан ажырату үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін ~2 секунд басып тұрыңыз

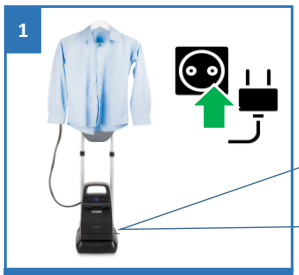

Таза киімді киім ілгішке іліп қойыңыз. Қуат айырын розеткаға кіргізіңіз



ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз. Индикатор жанады



Будың қалаулы мөлшері түймелердің көмегімен белгіленеді




Түймелерді пайдаланыңыз

Назар аударыңыз! Алынбалы резервуардың астында аз мөлшерде судың (конденсаттың) пайда болуы бу генераторының жұмыс ерекшеліктеріне байланысты. Бұл құбылыс қалыпты жағдай болып табылады және өндірістік ақауды білдірмейді.



Индикатор тұрақты жанып тұр – аспап жұмысқа дайын

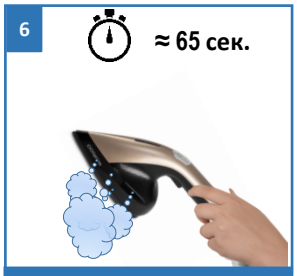

Құрылғы буды шамамен 65 секундтан кейін шығарады



Буландырғышты адамдар мен жануарларға бағыттамаңыз

- Резервуарда су тапшылығы байқалса, индикатор жанады 
- "Қалдықтан тазарту" және "Сүзгіні ауыстыру" индикаторлары іске қосылған кезде декальцинация жүргізу және сүзгіні ауыстыру қажет (осы Нұсқаулықтың "тазалау және күту" бөлімін қараңыз).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: іске қосу/бос тұрудан кейін алғашқы шығарылған буда бірнеше тамшы су болуы мүмкін, бұл буландырғыштың осы моделінің құрылымдық ерекшелігі болып табылады. Мата ылғал дақтардың пайда болуына жол бермеу үшін бумен жібітер алдында өңделетін матадан кері жақ бағытқа будың сынамалы берілуін жасап көріңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Құрылғының үзіліссіз жұмыс істеуінің уақыты 40 минут құрайды. Резервуарға су құю үшін құрылғыны өшіріп, қуат көзінен ажырату ұсынылады.



Буландырғыштың қозғалыстары жоғарыдан-төмен/төменнен-жоғары қарай болады




Бу өткізгіштің иіліуіне жол бермеңіз



Жұмыс кезінде бу өткізгіште “бүлкілдеу” естілуі мүмкін

Қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету үшін бұл құрылғы буды шығаратын кіріктірілген сақтандырғыш клапанмен жабдықталған. Пайдаланудың белгілі бір жағдайларында қауіпсіздікті сақтау мақсатында сақтандырғыш клапан қысқа уақытқа аз мөлшерде бу шығаруы мүмкін. Бұл – артық қысымнан қорғау жүйесінің қалыпты әрекеті және ақау болып саналмайды..

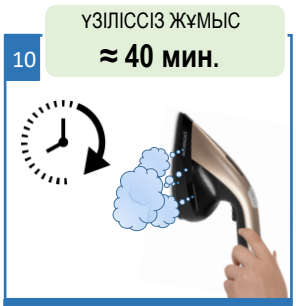

Үзіліссіз жұмыс істеу уақыты ≈ 40 мин.



Аспапты ҚОСУ/ӨШІРУ түймелерімен сөндіріңіз



Аспапты түгі биік кілемдердің үстіне қоймаңыз!



Резервуардағы су жетіспеушілігі. Резервуарды шешіп алып, толтыра су құйыңыз

АКСЕССУАРЛАР

Жылудан қорғайтын қолғап



Киім затын ұстайтын қолыңызға қолғап киіңіз. Қолғап қолды булау кезінде қорғайды.

Expert Board PRO үтіктеу тақтасы



Егер бұйымда күрделі жерлер (жаға, қалталар, манжеттер, ілгектер, түймелер арасындағы мата немесе сәндік тастар) болса, онда үтіктеу тақтасын пайдаланып, үтікпен күрделі жерлерді тегістеңіз.

ПАЙДАЛАНУДАН КЕЙІНГІ ҰСЫНЫМДАР

- Буландырғышпен жұмыс аяқталғаннан кейін, аспаптың басқару панеліндегі ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы оны өшіріңіз, содан кейін аспапты желіден ажыратыңыз.
- Аспапты жылжыту үшін аспаптың табанындағы ыңғайлы дөңгелекшелерді пайдаланыңыз.
- Құрылғымен жұмыс істеп болған соң, үтікті ұстағышқа іліп, бу құбырын тік күйде бекітіңіз.
- **Сақтау үшін буландырғышты әрбір тазалау алдында резервуардан және аспаптың бойлерінен суды ағызу тесігі арқылы төгу қажет.**

Назар аударыңыз! Буландырғышты қуат баусымынан немесе бу өткізгішінен ұстап, тасымалдауға тыйым салынады.



Аспапты сөндіріңіз, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз



Бу тұтқасын ұстағышқа іліңіз




Суға арналған резервуарды алып шығу үшін оны тұтқадан ұстаңыз және жоғары қарай тартыңыз



Резервуардан суды ағызыңыз



Буландырғышты қуат баусымынан немесе бу өткізгішінен ұстап, тасымалдамаңыз!

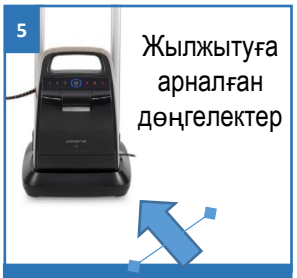

Аспапты жылжыту үшін аспап негізіндегі ыңғайлы дөңгелектерді пайдаланыңыз

WIFI ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ

Мобильді құрылғы түріне байланысты **App Store, Google Play, App Gallery және RuStore**-ден жүктеп алуға болатын "POLARIS IQ HOME" тегін мобильді қолданбасын жүктеп, мобильді құрылғыңызға (**IOS** немесе **Android** платформасында жұмыс істейтін смартфон немесе планшет) орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Байланысты орнатудан бұрын телефоныңыздың үйдегі қолжетімді WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.

Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда, үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін, мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек**.

NFC қосылыстың көмегімен қосылу

NFC модулімен смартфондардың соңғы үлгілері жабдықталған, ол арнайы баптаулар мен белсендіруді қажет етпейді – телефонды басқа құрылғыға жақындату жеткілікті.

Жұмыс тәртібі:

1. «POLARIS IQ HOME» қолданбасын орнатыңыз.
2. Өз смартфоныңызды басқару тақтасының сол жағындағы «NFC» стикеріне смартфоныңызды жақындатыңыз.
3. Смартфон экранында *Push-хабарландыру шығады, оған көшіңіз, келесі экранда смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, сізге осы желінің құпиясөзін енгізу қажет болады.

   ***ЕГЕР PUSH-ХАБАРЛАМА КӨРІНБЕСЕ:**
   a) Телефонның құлпын ашыңыз
   b) Құрылғы мен смартфон арасындағы жұптасуға ештеңе кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз (қалың қаптама, карталар және т.б.)
   c) Телефонды сенсордың жанында әртүрлі бұрыштармен жылжытып көріңіз.


   IOS операциялық жүйесі бар смартфон үшін "Құрылғыларды қосу" арқылы да қосылуға болады, содан кейін "NFC" таңдаңыз, содан кейін смартфонды конфигурациялағыңыз келетін желіні таңдап, осы желінің құпия сөзін енгізіңіз.

3. Содан кейін қосылуды растау керек, ол үшін смартфоныңызды аспап панеліндегі "NFC" стикеріне тағы бір рет жақындатыңыз.
4. Дайын, аспап қосылды!


аспап қосылған болса, осы аспапқа басқа смартфонды қосу үшін оны жай ғана NFC датчигіне жақындатыңыз, бұдан кейін қосылу автоматты түрде орындалады.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР МОБИЛЬДІ АСПАПТАР ҮШІН
iOS және Android


- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінен буландырғышты (PGS-2250VA) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз.
- Қосымшада "PGS-2250VA" WIFI желісіне қосылу сұранысы пайда болады, "Қосылу" түймесін басыңыз.
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. Құрылғыны қосыңыз. Басқару панеліндегі "ҚОСУ/ӨШІРУ" түймесін бір дыбысқа дейін басып тұрыңыз. Дисплейдегі растау ретінде WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды.
    2. Содан кейін қолданбасында «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Аспапты баптағыңыз келген WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз.
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.
- «Жалғастыру» басыңыз.

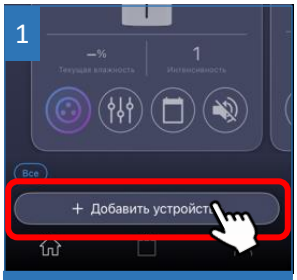


«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз

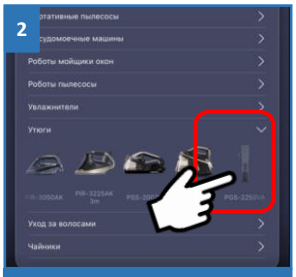


Тізімнен таңдаңыз PGS-2250VA

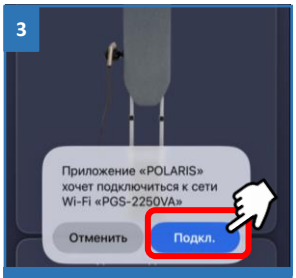


Қосымшада WIFI PGS-2250VA желісіне қосылу сұранысы пайда болады

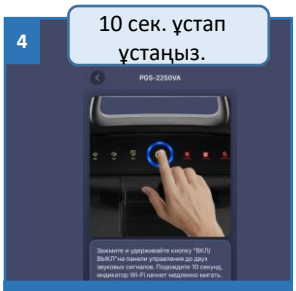


ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып тұрыңыз

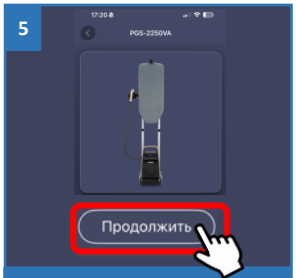

Қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз

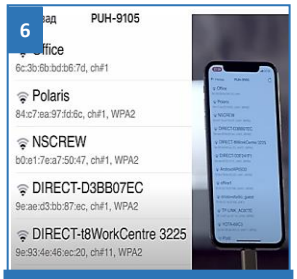

Құрылғыны баптағыңыз келген WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз

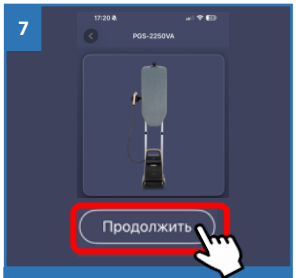


«Жалғастыру» түймесін басыңыз

БҰРЫН КОНФИГУРАЦИЯЛАНҒАН АСПАПТЫ ТҮЙІСТІРУ:


- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Сізге жақын" тізімінде аспапты (PGS-2250VA) таңдаңыз (Егер аспап желіде болмаса, аспап конфигурацияланған WIFI желісіне қосылғаныңызға көз жеткізіңіз).
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. Құрылғыны қосыңыз. Басқару панеліндегі "ҚОСУ/ӨШІРУ" түймесін бір дыбысқа дейін басып тұрыңыз. Дисплейдегі растау ретінде WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды.
    2. Содан кейін қолданбасында «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

АСПАПТЫ БАСҚА WIFI ЖЕЛІГЕ ҚАЙТА КОНФИГУРАЦИЯЛАУ


- Құрылғыны қосыңыз. Басқару панеліндегі "ҚОСУ/ӨШІРУ" түймесін екі дыбысқа дейін басып тұрыңыз. 10 секунд күтіңіз, дисплейдегі WIFI индикаторы растау ретінде баяу жыпылықтай бастайды.
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймешігін басыңыз.
- "Барлық аспаптар" тізімінен аспапты (PGS-2250VA) таңдаңыз.
- Телефондағы WIFI баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» түймесін басыңыз
- Қосымшада "PGS-2250VA" WIFI желісіне қосылу туралы сұраныс пайда болады. "Қосылу" түймесін басыңыз.
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. Бір дыбыс шыққанша ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып тұрыңыз. Дисплейдегі растау ретінде WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды.
    2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: "Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру" - бұндай жағдайда телефон ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе "Құрылғыны қайта конфигурациялау" - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
- Егер Сіз «Аспапты қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: Аспапты баптағыңыз келетін WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.

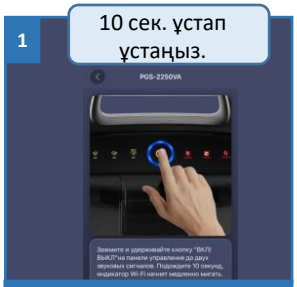


ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып тұрыңыз

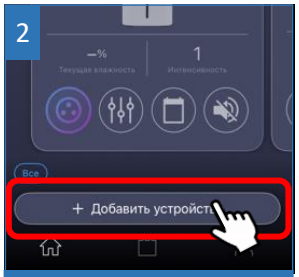


«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз

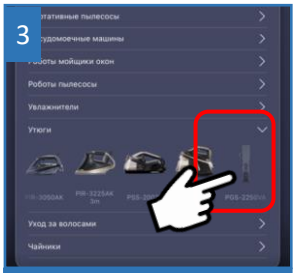


Тізімнен таңдаңыз PGS-2250VA

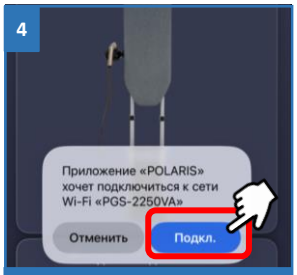


Қосымшада WIFI PGS-2250VA желісіне қосылу сұранысы пайда болады

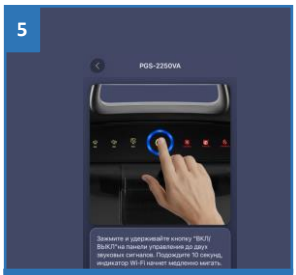

ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып тұрыңыз

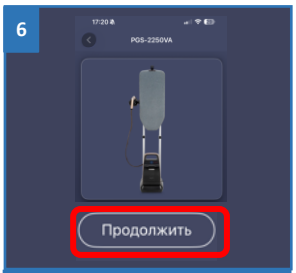

Қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз

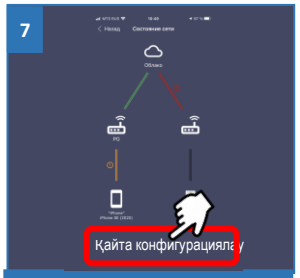

Қалаулы іс-әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру», немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау»

ЗАУЫТТЫҚ ОРНАТЫМДАРҒА ҚОСЫЛУДЫ ҚАЙТАРУ

- 3 дыбыстық сигналға дейін "ҚОСУ/ӨШІРУ" түймесін басып тұрыңыз.
- Растау ретінде дисплейдегі WIFI индикаторы өшеді.



ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ РЕЖИМДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ



1. Табанның нақты температурасын градуспен көрсету;
2. Қыздыру индикациясы;
3. Бу берудің қарқындылығын таңдау
    - Минималды
    - Орташа
    - Максималды

Қосымша функциялар:

1. Әртүрлі мата түрлерін үтіктеу бойынша ұсыныстары бар "Кеңестер" бөлімі;
2. Дыбыссыз режим – құрылғыда дыбысты қосу және өшіру.
3. Балалардан қорғау – құрылғы дисплейінен басқаруды бұғаттау. Құрылғыдағы барлық түймелер бұғатталады және оларды басқан кезде ешқандай Функциональные орындамайды.

«БАПТАУЛАР» МӘЗІРІ

1. "Шығындық материалдар" – сүзгіні тазалауға және әкті қабатты жоюға дейінгі қалған уақытты есептегіштер. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін қолданба тиісті хабарлама береді. Есептегіштерді арылту үшін «Шығын материалдар» мәзіріне өтіп, қажетті есептегіштің астындағы «Ауыстыру» түймесін басу қажет.

2. Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау: құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сіз қолданбадағы аспап бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды басқару» тармағын таңдап, «Құқықтарды басқаруды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керексіз. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады.

    Сіз әр пайдаланушы үшін дербес кіру деңгейін анықтай аласыз. Сіз басқару функциясын іске қосқаннан кейін аспапқа қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және аспапты Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.

3. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі: Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қолданбасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қолданбадағы аспап бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Содан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

   Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеуі үшін, ол қолданбаның негізгі экранында «Жаңа құрылғы» түймесін басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.

   QR-кодты кез келген ыңғайлы тәсілмен беруге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR-коды аспапта Reset режимі іске қосылғанға дейін өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

4. Қосылу күйін мониторингтеу: аспап баптауларында тиісті түймені басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.

5. Қолдау қызметімен байланыс: «Бейін/Қолдау/кері байланысқа» өтіп, өзіңіздің хабарламаңызды қалдыру қажет.

WIFI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

Мәселе	Себеп	Жою тәсілі
Құрылғы WIFI роутерге қосыла алмайды	Қосу процесінде іркіліс орын алады	a) Сіздің аспабыңыз қолданбада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қолданбаның басты мәзірінде «аспапны қосу» түймесін басыңыз және «Барлық аспаптар» тізімін ашыңыз; b) Роутеріңіздің 2,4 МГц жиілікте, 802.11 b/g/n желісі режимінде жұмыс істеп тұрғанына, желі атауында орыс әріптері мен қызметтік таңбалардың (%;/? және т.б.) жоқтығына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c) Роутеріңіздің кіріс қосылыстарына қосымша шектеулер қоймағанына көз жеткізіңіз (мысалы, тек көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу). Роутерді баптау үшін роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d) Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; e) Бірінші рет қосылғанда, телефоныңызда VPN және орнатылған болса, жарнаманы бұғаттаушыларды өшіріңіз. Егер сізде Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріп, триггерді "өшірілген" күйіне ауыстырыңыз. Мұны экранда созылатын "пердеде" емес, баптауларда жасау маңызды. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады.
		f) Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қолданбалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; g) Қолданбаға сұрағанбарлық рұқсаттарды беру керек. h) Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; i) Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;
Құрылғы WIFI роутерге қосыла алмайды	Қосылу сәтті орындалған, аспап қолданбадағы аспаптар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда, өз WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.
	Аспап іске сәтті қосылған, алайда қолданбадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан.	Аспаптың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылысты диагностикалау» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын қолданыңыз.
Аспап панеліндегі түймелерді басуға аспап әрекет етпейді	Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған («балалардан қорғау»)	Қорғанысты қолданбада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз

Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба?

Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе сайтымыздағы «Ақылды үй» бөлімінде немесе қолданбадағы «Профиль/Көмек (қолдау)» мәзірінен қолдау қызметіне хабарласыңыз.

ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Бу щеткасын шешіп, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Дөрекі немесе абразивті тазартқыштарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз.
- Үтікті суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Оны түсіріп алмаңыз, тастамаңыз.
- Аспапты әрбір пайдаланғаннан кейін суға арналған резервуарды босату ұсынылады.
- Электр аспабын ылғалды жерлерде сақтаудан аулақ болыңыз.
- Аспапты жылу көзіне жақындатпаңыз және күн сәулесінің электр аспабы мен суға арналған резервуарға тікелей түсуіне жол бермеңіз.
- Әрқашан бу шығатын тесіктердің таза, ластанбаған және бітелмеген болуын қадағалаңыз.
- Үтікті тік қалпында сақтау ұсынылады.



Қақтан тазарту



Аспаптың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін пайдаланудың екі-үш циклынан кейін өздігінен тазалануды үнемі жүргізіңіз. Сондай-ақ, "Calc-clean" жыпылықтайтын индикаторы тазалау жүргізу қажеттігін білдіреді.
Бұл аспап қақтан қорғау сүзгісін тазалау және ауыстыру қажеттілігі туралы еске салу функцияларымен жабдықталған.

- Аспап шамамен 10 сағат жұмыс істегеннен кейін "Қалдықтан тазарту" индикаторы жанады. Бұл ретте аспап қыздыруын тоқтатады.
- Аспап толық суығанша күте тұрыңыз (кемінде бір сағат). Аспаптың артқы жағында, төменгі жағында орналасқан ағызу тығынын бұраңыз. Ішкі бойлерден қақ бөлшектері бар судың қалдығын төгіңіз (егер кермектілік тұздары аз су пайдаланылса, онда қақ бөлшектері аз болуы мүмкін).
- Егер қазандықтан суды ағызған кезде көп мөлшерде қақ жиналғанын байқасаңыз, қазандықты таза сумен толтырып, шайқап, суды ағызыңыз. Қазандықтан қақ бөлшектері шықпайынша, осы процесті қайталаңыз.
- Осыдан кейін ағызу тығынын жабыңыз.
- Индикаторды қалпына келтіру үшін «Қақтан тазарту» сенсорын/индикаторын 3 секунд басып тұрыңыз.
- Барлығы 36 сағат жұмыс істегеннен кейін индикатор жанып, қаққа қарсы сүзгіні ауыстыру қажеттілігін көрсетеді.
- Қақтауға қарсы сүзгіні ауыстырыңыз және жұмыс есептегішті қалпына келтіру үшін осы көрсеткішті басыңыз.

Тұнбадан қорғау сүзгісін ауыстыру



Осы индикатор жанған кезде, қақтан қорғайтын сүзгіні жаңасына ауыстыру керек.

Бұл сүзгі, құйылатын судың қаттылық деңгейін бірнеше бірлікке төмендетеді, бұл бойлерде және үтіктің табанында қақтың пайда болуын азайтуға ықпал етеді.

Сүзгіні ауыстыру үшін суға арналған резервуарды шешіп, сүзгінің тұтқасын тартып, оны аспаптың ойығынан шығарып алыңыз. Оның орнына жаңа сүзгіні орнатыңыз. Суға арналған резервуарды қайта орнатыңыз.

Егер сіз үнемі қаттылық тұздары аз суды қолдансаңыз, онда бұл сүзгіні өзгертпеуге рұқсат етіледі. Сүзгіні ауыстырмай, жоғарыда сипатталған "Сүзгіні ауыстыру туралы еске салу" көрсеткішін мезгіл-мезгіл қалпына келтіріңіз.



Ескертпе ретінде! Егер қақтан қорғайтын сүзгі дұрыс орнатылмаған болса, құрылғы бу шығармауы мүмкін.

Сүзгіні ауыстырған кезде бөлікке бірнеше тамшы су түсуі мүмкін – бұл рұқсат етілген және қауіпсіз. Қолданылған сүзгіні тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болады.

ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАСА

Егер қандай болса да болымсыз мәселе туындайтын болса, әдетте оның пайда болуының себебі табылғанда, ол оңай шешілуі мүмкін.

Ақаулық	Ықтимал себептері	Жою тәсілдері
Бу жоқ	• Құрылғы іске қосылмаған • Бу түтігі қатты иілген	• Құрылғы электр қуат желісіне дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. • Бу өткізгіші бүгілмегеніне және сынбағанына көз жеткізіңіз. Бу түтігін тегістеп жазыңыз.
Будың әлсіз берілуі	• Суға арналған резервуар бос	• Құрылғыны сөндіріңіз және резервуарға су құйыңыз. Бумен жібітуді жалғастыру үшін құрылғыны іске қосыңыз
Жұмыс кезінде аспап гүілдейді	• Сорғы ішкі бойлерді толтырады.	• Аспапта резервуардан бойлерге су беру сорғысы орнатылған. Сорғының жұмысы өзіне тән дыбыспен сүйемелденеді. Бұл қалыпты жағдай.
Үтіктің тесіктерінен су ағады	• Бу өткізгіште конденсат жиналып қалған	• Іске қосу/бос тұрудан кейін алғашқы шығарылған буда бірнеше тамшы су болуы мүмкін. Жібітер алдында бу түтігінен конденсаттың қалдықтарын кетіру үшін будың киімнен кері жаққа берілуін қосыңыз.
"Су тапшылығы" индикаторы жанып тұр	• Суға арналған резервуардағы су таусылды	• Суға арналған резервуарға MAX белгісінен аспай су құйыңыз
"Қалдықтан тазарту" және "Сүзгіні ауыстыру" индикаторы жанып тұр		Декальцинация жүргізу және/немесе сүзгіні ауыстыру қажет (осы Нұсқаулықтың "Тазалау және күтім" бөлімін қараңыз).

Сіздің аспапты пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы аспаппен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторландырылған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Сақтау

- Буландырғышты сақтауға әр орналастырар алдында төкпе тесік арқылы суға арналған резервуардан және бойлерден суды ағызу қажет.
- Буландырғышты тік жайғасымда, жазылған бу өткізгішпен құрғақ, салқын үй-жайда сақтаңыз.
- Электр аспаптары қоршаған ауаның температурасы плюс 40ºС-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

Тасымалдау

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

Сіздің аспапты пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы аспаппен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР

Ескертпе: Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

БУЛАНДЫРҒЫШПЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Буландырғышты үшайыр арқылы басқа электр аспаптармен бірге қосуға тыйым салынады.
- Электр тоғымен зақымдануға жол бермеу үшін, баусымды, штепсельдік айырды, аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Буландырғышты тазалар алдында немесе резервуарға су құяр немесе одан суды төгер алдында, сонымен қатар Сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз ылғи желіден ажыратып қойыңыз.
- Желіге қосылған буландырғышты қадағалаусыз қалдырмаңыз. Сіз үй-жайдан шыққаныңызда, тіпті, үй-жайды өте қысқа мерзімге шығатын болсаңыз, буландырғышты желіден ажыратыңыз.
- Балалрды бумен тазартқышқа жақындатпаңыз, өйткені будың теріге түсуі қатты күйік тудыруы мүмкін.
- Буландырғыштың жұмыс істеу барысында бу өткізгіші 60 және одан да жоғары температураға дейін қызады, күйіп қалмау үшін бу шығатын шүмекті өзіңізден қарай бағыттап, бүріккішті тек тұтқасынан ұстаңыз.
- Будың шығуына арналған тесіктерді жаппаңыз және оларға бөгде заттарды салмаңыз
- **Адамға кигізілген киімді ешқашан буландырмаңыз.**
- Буландырғышты жұмыс істеп тұрған плитаның немесе электрмен қыздырылатын басқа аспаптардың жанында пайдаланбаңыз.
- Аспапты тігінен тегіс, ылғалға төзімді бетке орнатыңыз, оны көлденеңінен қоймаңыз және төңкермеңіз.
- Тек қана жиынтыққа кіретін саптамаларды пайдаланыңыз.
- **Аспапты сусыз іске қоспаңыз. Құрылғыны резервуарда су біткеннен кейін бірден сөндіріңіз.**
- Буландырғышты адамдарға, жануарларға, өсімдіктерге, сонымен қатар жиһазға, электр аспаптарға, кітаптар мен ыстық бумен зақымдануы мүмкін болатын кез келген заттарға бағаттамаңыз.
- Желілік баусымның ыстық заттармен түйісуіне жол бермеңіз.
- Буландырғышты тазалау, сақтау немесе суға арналған резервуарды толтырған кезде электр желісінен ажыратып отырыңыз.
- Ақаулы буландырғышты пайдаланбаңыз. Бұзылған жағдайда жөндеу жүргізу үшін уәкілетті сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Біліксіз жөндеу жазатайым оқиғаның немесе пайдаланушының зақымдануының себебіне айналуы мүмкін.
- Суға арналған резервуарға газдалған суды, парфюмерлік және басқа қоспаларды құймаңыз.



Назар аударыңыз! Аспапты қаптау алдында, аспапты тік күйінде толық салқындатып алыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспап тек тұрмыста пайдалануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспап нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Егер Сіз аспаптың жұмыс істеу қабілетіне сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Егер аспап немесе желілік сым зақымдалған болса, аспапты ешқашан розеткаға қоспаңыз.
- Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбау дұрыс болады. Аспапты кейінгіде пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілуі керек.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз. Аспап суға құлаған жағдайда оны дереу желіден ажыратыңыз. Бұл ретте қолдарыңызды ешқашан суға батырмаңыз. Қайта пайдаланар алдында, аспап білікті маман тарапынан тексерілуі керек.

- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тура күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда сапапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз. Аспапқа су тиген кезде, оны бірден желіден өшіріңіз.
- Аспапта көрсетілген кернеу желі кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында желінің параметрлері аспап сипаттамасында берлігендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аспап тек қана жерге тұйықталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, жерге тұйықтау белгіленген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Стандартты емес қуат көздерін немесе қосу аспаптарын пайдаланбаңыз. Ұзартқышты (ұшайырды, ұластырғышты) пайдаланғанда оларда жерге тұйықтау түйіспесі бар екеніне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**

- Пайдалану аяқталғаннан кейін, керек-жарақтарды орнатқан немесе шешіп алған, тазалаған кезде немесе аспап сынған жағдайда оны ылғи желіден ажыратып қойыңыз.
- Жазатайым оқиғаларға немесе аспаптың бұзылуына әкелуі мүмкін болатын желінің артық жүктелуіне жол бермеңіз. Бұл үшін жалғастырғыш тетіктерді пайдаланумен дәл сол розеткаға басқа аспаптарды қоспаңыз. Ұзартқышты пайдаланар алдында, оның бұзылмағанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты желілік баусымынан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ аспапты желілік баусымынан ұстап, оны желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда оны ашалық айырынан ұстаңыз.
- Электр тогынан соққы алуға жол бермеу үшін аспапты қосқанда немесе сөндіргенде, желілік баусым айырының металл бөліктеріне қол тигізбеңіз.
- Пайдаланғаннан кейін электр қорек баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау кезінде сымды әрдайым тегіс етіп түзетіңіз.
- Сымды ауыстыруды тек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері жүзеге асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін, аспапты өз бетінше бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында аспапты білікті маман тексеруі тиіс.



Назар аударыңыз! Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осы арқылы қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.



Назар аударыңыз! Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.



Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз



Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз!



Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға болмайды



Аспапқа өз бетінше жөндеу жүргізбеңіз!

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PGS 2250VA X-Steam PRO WIFI IQ Home – POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электрлік тік буландырғышы
Кернеуі: 220 – 240 В
Жиілігі: ~50 Гц
Қуаты: 2600-3100 Вт
Қорғау сыныбы – I.

Ескертпе: *Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.*

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" КО ТР 004/2011, "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі" КО ТР 020/2011, "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" ЕАЭО ТР 037/2016 талаптарына сәйкестігін растау рәсімінен өтті және Кеден одағына мүше мемлекеттердің нарығында өнім айналымының бірыңғай белгісімен таңбаланады.
Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.

Бұйымның қызмет ету мерзімі: 3 жыл
Бұйымға берілетін кепілдік мерзімі: 3 жыл
Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген
Өткізу ережелері белгіленбеген.
Дайындаушы:
NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
at factory NINGBO HAOJIA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD
No.58 Jiyixiang Road, Langxia Street, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, China

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР
НИНБО ХАОДЖИА ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД зауытында
№.58 Джиисян Роуд, Лансья көшесі, Юяо Сити, Нинбо, Чжэцзян провинциясы, Қытай
Қытайда өндірілген.
Импорттаушы және өндірушінің РФ-дағы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі:
"ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I-үй-жай, 13-бөлме.
Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78
Authorized representative of the manufacturer in EU:
JSC “HTV1”, Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Киімге арналған тік буландырғыш
Модель: PGS 2250VA X-Steam PRO WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемелері «POLARIS» сауда белгісімен шығарылатын және кепілдік қызмет көрсету ұсынылатын елдерде өндіруші уәкілетті еткен елдерде сатып алынған барлық модельдерге таралады (сатып алу орнына тәуелсіз).
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
    - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
    - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша пайдаланбаудан тұратын дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;
    - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері.
    - Бұйымды өзі тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану;
    - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуі;
    - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуы;
    - Авторландырылған сервистік орталықтар* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуі;
    - Уәкілетті сервистік орталықтар болып табылмайтын адамдар немесе ұйымдар жүргізген бұйымды жөндеу*;
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндіруішге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.
5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS өнімдеріне техникалық қызмет көрсетуге, сапаны тексеруге, кепілдікті және кепілдіктен кейінгі жөндеуге байланысты барлық сұрақтар бойынша жақын маңдағы авторландырылған POLARIS сервистік орталығына немесе сатушы – авторландырылған POLARIS дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарын кепілдікті жөндеуді тек қана POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары: www.polaris.ru
Кепілдікті жөндеу кезінде бұйымның сатып алынған күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды қою үшін, сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттарға толтырылған POLARIS кепілдік талоны, Сатушының кассалық чегі немесе түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар жатады.

Бұйымның сатып алынған күнін растайтын құжат ұсынылмаған жағдайда, кепілдік мерзімі бұйым жасалған күннен бастап есептеледі.
Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген