


POLARIS
since 1995

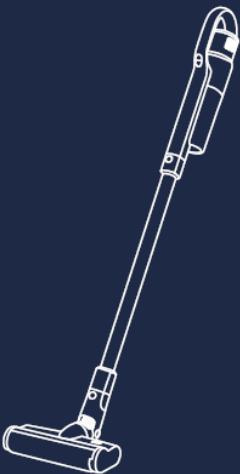

PVCS 1150 EXPRESSPRO

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	7
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	8
Эксплуатация	8
Настройка и использование функции удаленного контроля	9
Зарядка АКБ	18
Чистка и уход	19
Хранение	21
Транспортировка	21
Реализация	21
Требования по утилизации	22
Технические характеристики	22
Неисправности и методы их устранение	22
Информация о сертификации	24
Гарантийные обязательства	24

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового, **PVCS 1150 EXPRESSPRO POLARIS** (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным руководством пользователя.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.



- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящий в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Внимание! Не разбирайте адаптер!

- Не производите зарядку аккумулятора до его полного разряда.



- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо пылесоса, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на приборе.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на настенное крепление даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.



Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели



Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении – он может упасть!

Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:

- горячие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
- острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
- краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
- ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
- асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
- строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
- влажную пыль и грязь;
- крупнолистовые фрагменты
- воду и другие жидкости.

Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных

- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.

Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.

- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.

Очищайте прибор, пылесборочный контейнер и фильтр после каждого использования.

- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
 - Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
 - Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
 - Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.



Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.

Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Пылесос (основной корпус)



Электрическая щетка для пола



Зарядное устройство (адаптер)



Крепление на стену



Щелевая насадка



Мини-щетка



Труба



Инструкция по
эксплуатации /
Гарантийный
талон

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. Пылесос (основной корпус) | 1 шт. |
| 2. Электрическая щётка для пола | 1 шт. |
| 3. Зарядное устройство (адаптер) | 1 шт. |
| 4. Крепление на стену | 1 шт. |
| 5. Шелевая насадка | 1 шт. |
| 6. Мини-щётка | 1 шт. |
| 7. Труба | 1 шт. |
| 8. Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 9. Гарантийный талон | 1 шт. |

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для сухой уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.



РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

Сборка пылесоса:



Внимание! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

1. Для уборки пола:

- Вставьте патрубок электрической щётки для пола в отверстие трубы таким образом, чтобы контактные штыри вставились в гнёзда, и прижмите до щелчка.
- Соедините трубу с всасывающим патрубком.

2. Использование набора аксессуаров.

- Установите аксессуары непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок.



Вставьте патрубок в отверстие трубы до щелчка



Соедините трубу с всасывающим патрубком.



Установите аксессуары на всасывающий патрубок



Использование аксессуаров

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Чистка полов и ковровых покрытий

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).



Внимание! Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.

- При необходимости, выполните пункты 1-2 из предыдущего раздела.
- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА). Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).
- Прибор имеет три режима работы:
 - I (низкая скорость и мощность всасывания, максимальное время работы);
 - II (средняя скорость и мощность всасывания, среднее время работы, режим запускается по умолчанию при включении прибора);
 - III (высокая скорость и мощность всасывания).
- Для переключения режимов после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку (2) переключения режимов работы: одним нажатием включается режим III, следующим нажатием – режим I.
- Для экономии заряда батареи рекомендуется использование I режима. При недостаточной эффективности уборки (в случае сильного замусоривания) следует выбрать следующий режим.

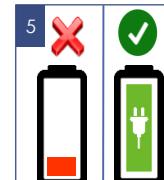

Убедитесь, что батарея прибора заряжена



Отключите адаптер от сети и отсоедините от прибора



Для включения прибора нажмите на кнопку Вкл./Выкл.



Переключайте режимы нажатием на кнопку 2

Нажмите 1 или 2 раза

- Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке щетинного валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.

Чистка мебели

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубок дополнительный аксессуар.
- Мини-щётка подходит для чистки обивки мебели, щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения.
- При необходимости измените режим (см. описание в предыдущем разделе).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) и очистку фильтра и пылесборника.
- Для удобного хранения пылесоса можно использовать настенное крепление как показано на рисунке.



НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ



Установите приложение Polaris IQ Home на ваш телефон

Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта www.polaris.ru из раздела, посвященного данной модели



Используя приложение, Вы сможете:

- Устанавливать настройки уборки
- Оценивать остаток заряда батареи и времени работы в зависимости от выбранной мощности
- Получить доступ к инструкции по настройке устройства
- Оценить остаток времени до замены расходных материалов
- Находить ответы на часто задаваемые вопросы
- Получать автоматические обновления ПО
- Связываться со службой поддержки.

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА К СЕТИ Wi-Fi

- Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WiFi. При отсутствии домашней сети WiFi обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета).
- Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, режим сети 802.11 b/g/n.



Внимание! Во избежание сбоя из-за разряда батареи в процессе настроек, зарядите пылесос перед подключением к приложению.



Важно! Перед первым подключением к приложению необходимо вывести пылесос из состояния сна кратковременно, включив и выключив его кнопкой питания.

Всегда загружайте обновление прошивки прибора, если приложение предлагает Вам это сделать.



На заметку!




Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратят на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**



ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ Android (до 10 версии)

Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCS-1150)
- На открывшемся в приложении следующем экране нажмите кнопку «Продолжить».
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WiFi на телефоне
- Подключите телефон к сети WiFi, совпадающей с названием пылесоса (PVCS-1150)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством:
 - Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ находится в состоянии сна (см. выше).
 - Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 5 секунд. В подтверждение индикатор Wi-Fi мигнет 3 раза.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Выберите из списка или наберите название и укажите пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»

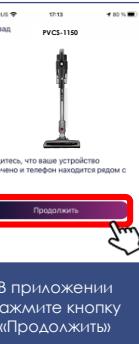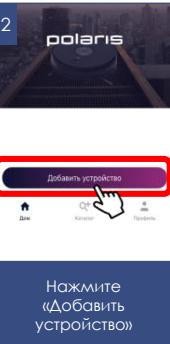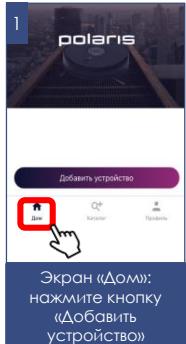

b) Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

- Если сопряжение не произошло, произведите возврат пылесоса к заводским настройкам (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.



Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите пылесос (PVCS-1150) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WiFi сеть, на которую сконфигурировано устройство, и что устройство не находится в режиме сна – для этого кратковременно включите и выключите его кнопкой питания)
 - а) Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 5 секунд. В подтверждение индикатор Wi-Fi мигнет 3 раза.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»







Переконфигурация устройства на другую WiFi сеть (режим диагностики):

Убедитесь, что Ваш пылесос не находится в режиме сна – для этого кратковременно включите и выключите его кнопкой питания.

Выполните следующие действия с задержкой не более 3 секунд:

- А) Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 5 секунд. В подтверждение индикатор Wi-Fi мигнет 3 раза.
- Б) Зажмите и удерживайте ее повторно в течение 5 секунд. В подтверждение индикатор Wi-Fi опять мигнет 3 раза.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCS-1150).
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WiFi на телефоне
- Подключите телефон к сети WiFi, совпадающей с названием пылесоса (PVCS-1150)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 5 секунд. В подтверждение индикатор Wi-Fi мигнет 3 раза.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
 - i. В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае робот останется сконфигурирован на текущую сеть WiFi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WiFi.
- Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

Для телефонов с операционной системой iOS и Android (версии 10 и выше)

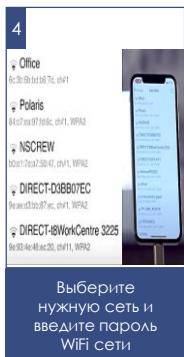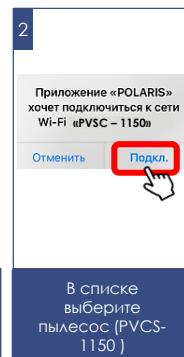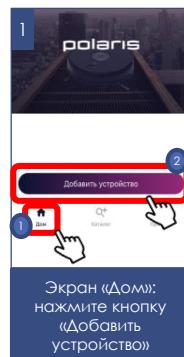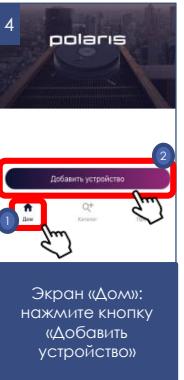

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите пылесос (PVCS-1150) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WiFi сеть, на которую сконфигурировано устройство, и что устройство не находится в режиме сна – для этого кратковременно включите и выключите его кнопкой питания)
 - а) Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 5 секунд. В подтверждение индикатор Wi-Fi мигнет 3 раза.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»



Переконфигурация устройства на другую WiFi сеть (режим диагностики):

Убедитесь, что Ваш пылесос не находится в режиме сна – для этого кратковременно включите и выключите его кнопкой питания.

- Выполните следующие действия с задержкой не более 3 секунд:
- a) Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 5 секунд. В подтверждение индикатор Wi-Fi мигнет 3 раза.
 - b) Зажмите и удерживайте ее повторно в течение 5 секунд. В подтверждение индикатор Wi-Fi опять мигнет 3 раза.
- Экран «Дом» нажмите кнопку «Новое устройство».
 - В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCS-1150).
 - Нажмите «Продолжить»
 - В приложении появится запрос на подключение к сети WiFi «PVCS-1150», нажмите «Подключить»
 - На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 5 секунд. В подтверждение индикатор Wi-Fi мигнет 3 раза.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
 - В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае робот останется сконфигурирован на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
 - а) Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

ВОЗВРАТ ПЫЛЕСОСА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ Wi-Fi

- Убедитесь, что Ваш пылесос не находится в режиме сна – для этого кратковременно включите и выключите его кнопкой питания.
 - Выполните следующие действия с задержкой не более 3 секунд:
 - Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 5 секунд. В подтверждение индикатор Wi-Fi мигнет 3 раза.
 - Зажмите и удерживайте ее повторно в течение 5 секунд. В подтверждение индикатор Wi-Fi опять мигнет 3 раза.
 - Третий раз зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 5 секунд. В подтверждение индикатор Wi-Fi опять мигнет 3 раза



ФУНКЦИОНАЛ ПЫЛЕСОСА, ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ

1. Установка интенсивности мощности всасывания;
2. Оценка оставшегося уровня заряда батареи в зависимости от выбранной интенсивности;
3. Статистика уборок;
4. Остаток срока службы расходников
5. Рекомендации по уборке поверхностей различного типа





Примечание. Набор и названия доступных в приложении функций могут изменяться без уведомления пользователя при изменении версии приложения и прошивки аппарата.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. **Контроль прав доступа к прибору:** для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Вкллючить контроль прав» в положение «Включено».

После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.

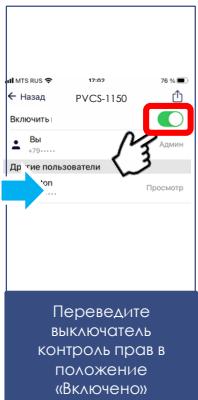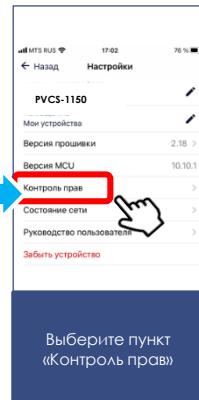


3. Возможность поделиться устройством

Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

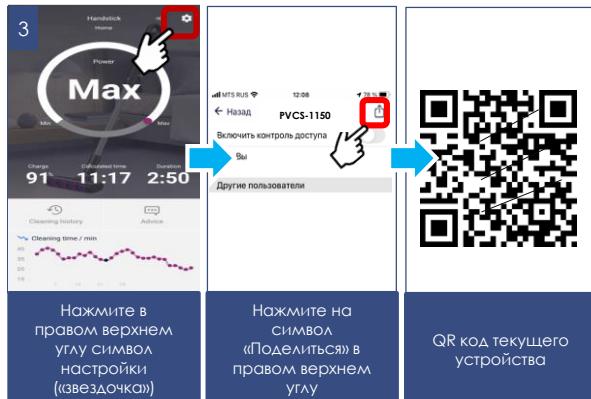


4. Связь со службой поддержки

Зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.

5. Мониторинг состояния подключения

Нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.

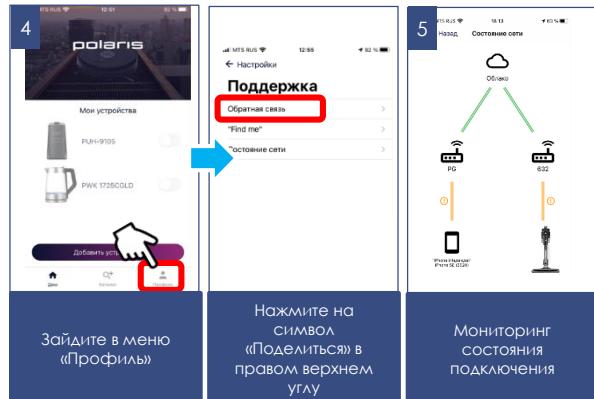

ЗАРЯДКА АКБ



Внимание!

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею и затем полностью зарядите.



Осторожно! Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°C и выше 40°C.

Перед подключением адаптера прибора к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить 8-10 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 5 часов.

Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда включенный прибор сигнализирует о ее скорой разрядке (один мигающий индикатор заряда на корпусе пылесоса либо отсутствие свечения индикаторов заряда). Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы АКБ. Оставлять незаряженным пылесос на хранение не допускается.


Зарядка аккумулятора производится только с помощью адаптера, входящего в комплект прибора.

- Вставьте штекер адаптера в гнездо на ручке прибора.
- Включите адаптер в сеть. Индикатор заряда на корпусе пылесоса начнет мигать, сигнализируя о начале заряда. По мере заряда, количество светящихся индикаторов будет увеличиваться от 1 до 3. При полном заряде 3 индикатора будут светиться постоянно.



Внимание! Адаптер может стать теплым во время зарядки - это нормально.

С подключенным адаптером зарядки прибор не включается.

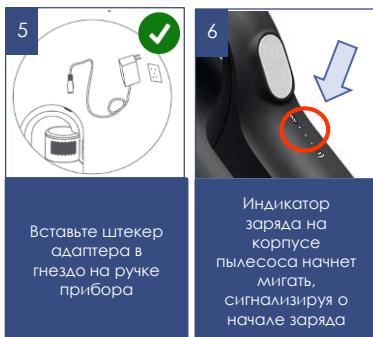

ЧИСТКА И УХОД

1. Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен.
2. Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
3. Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
4. Решетку мотора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
5. Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
6. Храните прибор в сухом прохладном месте.



Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен



Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости



Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители



Решетку мотора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой



Используйте влажную ткань, без капель воды

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА

Очистку пылесборочного контейнера и фильтров следует производить после каждого использования пылесоса.

Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к отказу мотора.


1. Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
2. Нажмите кнопку фиксатора электрической щетки пылесоса. Отсоедините щетку от трубы. Нажмите кнопку фиксатора аксессуаров. Отсоедините трубу от всасывающего патрубка.
3. Держа пылесос за ручку, нажмите кнопку на дне пылесборочного контейнера и отсоедините пылесборочный контейнер от корпуса.
4. Держась за специальную металлическую ручку HEPA фильтра, вытащите фильтрующий элемент и освободите контейнер от пыли и мусора.
5. Держась за металлическую ручку HEPA фильтра, поверните ее против часовой стрелки на небольшой угол и аккуратно отсоедините его от циклонического фильтра, потянув вверх.



Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора



Отсоедините части пылесоса друг от друга

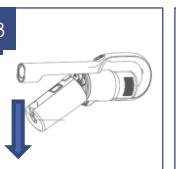

Отсоедините пылесборочный контейнер от корпуса



За ручку HEPA фильтра, вытащите фильтрующий элемент

- a. Поверните сетку циклонного фильтра на небольшой угол по часовой стрелке (смотри снизу), чтобы снять ее. Затем, потянув вниз, снимите трубку вторичной циклонной системы для чистки и мойки.
- b. Вытряхните пыль из внутренней полости HEPA – фильтра, слегка постукивая его нижним торцом по ровной неметаллической поверхности.
- c. Тщательно промойте фильтры «чистой» стороной вверх под слабой струей проточной холодной воды без использования моющих средств и высушите при комнатной температуре. Особое внимание уделите внутренней полости HEPA – фильтра.
- d. Для промывки пластмассового корпуса циклонного фильтра допускается использовать мягкую щетинную кисть (не входит в комплект), использование моющих составов не допускается.
- e. Внимательно осмотрите элементы фильтрующей системы и HEPA – фильтр. При наличии повреждений, разрывов или деформаций замените поврежденные элементы.



Внимание! Использование пылесоса с влажным фильтром, а также с поврежденным или отсутствующим фильтром запрещено.

После чистки или мойки и сушки соберите фильтрующую систему в обратном порядке.

- 6. Для сборки HEPA фильтра используйте те же действия в обратной последовательности.



Внимание! Не допускайте применения силы при установке фильтра, чтобы не повредить фиксирующие выступы и фильтрующий элемент.

- Установите фильтр обратно в отсек.



Примечание: необходимо производить очистку HEPA-фильтра вышеуказанным способом после каждой уборки. При необходимости замените фильтр на новый (заказ фильтра осуществляется через авторизованный сервисный центр)




ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ

Производится после каждой уборки. Не допускайте сильного засорения щетинного валика.

1. Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
2. Отсоедините электрощетку от трубы, нажав на кнопку фиксатора.
3. При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на щетинный валик, их можно срезать ножом без снятия щетинного валика с корпуса щетки. Для этого расположите острый нож между рядами щетинок режущей кромкой наружу, от валика, и движением вдоль валика подрежьте намотанные волосы и нитки. После этого обрезки волос легко удаляются наружу из корпуса щетки, для удобства допускается поворачивать щетинный валик вокруг оси его вращения вручную.

ХРАНЕНИЕ

4. При сильном засорении щетинного валика, надавите на защелку лючка на нижней поверхности щетки в сторону колесика и потяните лючок наверх, снимите лючок и выньте щетинный валик из корпуса щетки. Когда щетинный валик извлечён из корпуса щетки, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц.
5. Установку щетинного валика на место в корпус щетки проводите в обратной последовательности.
6. В случае сильного засорения деталей щетки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).

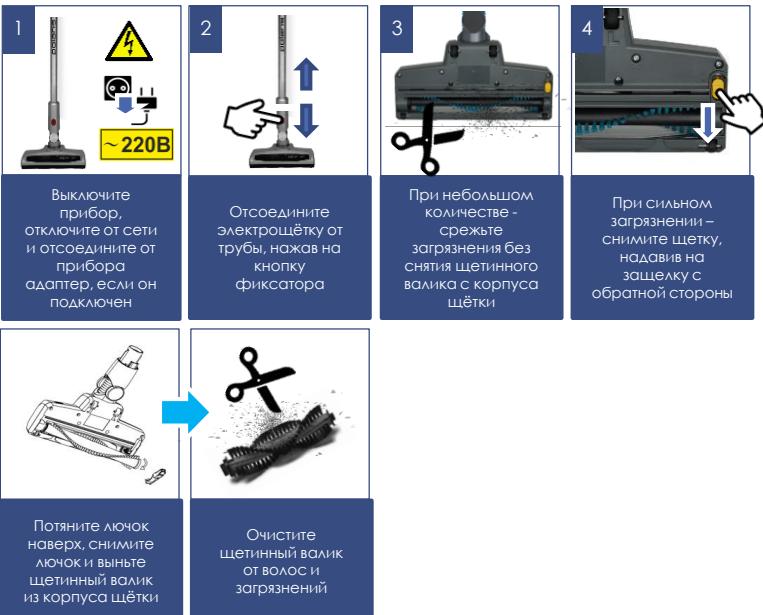

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Внимание! По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 1150 EXPRESSPRO— пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборочного контейнера: 0,6 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 2000 мАч 21,6 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 8-10 ч, затем до 5 ч

Время работы от АКБ: До 40 мин, в зависимости от выбранного режима и конфигурации

Зарядное устройство:

PAD 1150 EXPRESSPRO

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 25 В

Выходной ток: 0,6 А

Класс защиты – II

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. В зависимости от причины неисправности вы услышите звуковые сигналы от 1 до 4-х. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Прибор не заряжается	Адаптер не включен в сеть Адаптер не из комплекта прибора	Включите адаптер в сеть Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	1. Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	1. Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устраним засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электрощётки во время работы прибора	Электрощётка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку щетинного валика электрощётки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Wi-Fi

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройству не удаётся подключиться к Wi-Fi роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	<ul style="list-style-type: none"> a. Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b. Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c. Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d. Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e. При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выйлючено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно. f. Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; g. Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; h. Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;
Устройству не удаётся подключиться к Wi-Fi роутеру	2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на Wi-Fi сеть. Для этого откройте раздел Wi-Fi настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети Wi-Fi вручную.
Устройству не удаётся подключиться к Wi-Fi роутеру	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.



Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в профиле пользователя в приложении или по телефону горячей линии

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 («Электромагнитная совместимость технических средств») и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок на пылесос: 24 месяца со дня покупки

Дата производства: указана на шильдике прибора

Гарантийный срок на АКБ: 6 месяцев со дня покупки.

Изготовитель: POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД
Блок 1801, 18/F, Джубили Центр, 46 Глоостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
Импортер: ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе , д. 11,

строение 3, этаж 4 помещение/комната 13, Тел. +7 (495) 419-12-56

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

На заводе:

№1, Сянъян Роуд, Сучжоу Нью Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу, КИНГКЛИН ЭЛЕКТРИК КО., LTD (No.1, Xiangyang Road, Suzhou New District, Suzhou, Jiangsu, KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD), Китай

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический

Модель: PVCS 1150 EXPRESSPRO

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяца с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

- Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантитное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правила техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радиужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельный ремонтом.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
 - Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантированном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранить документы о покупке.
Таковыми документами могут являться заполненный гарантитный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки,
При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



ЗМІСТ

Загальна інформація	26
Загальні вказівки з безпеки пристрію	26
Спеціальні вказівки щодо безпеки цього пристрію	28
Сфера використання	29
Комплектація	29
Опис пристрію	30
Розпакування пристрію та підготовка до експлуатації	31
Експлуатація	31
Налаштування та використання функції віддаленого контролю	32
Заряджання АКБ	41
Чищення та догляд	42
Зберігання	44
Транспортування	44
Реалізація	44
Вимоги щодо утилізації	45
Технічні характеристики	45
Несправності та методи їхнього усунення	45
Інформація про сертифікацію	47
Гарантійні зобов'язання	47

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Цей посібник з експлуатації призначений для ознайомлення з технічними даними, пристроям, правилами експлуатації та зберігання побутового пилососа, **PVCS 1150 EXPRESSPRO POLARIS** (далі за текстом – пилосос, пристрій).

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ


- Експлуатація пристрію повинна проводитись відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений виключно для використання у побуті. Тривале використання пристрію в комерційних цілях може привести до його перевантаження, внаслідок чого він може бути пошкоджений або може зашкодити здоров'ю людей.
- Прилад повинен бути використаний лише за призначенням відповідно до цього посібника з експлуатації.
- Щоразу перед включенням пристрію огляньте його. За наявності пошкоджень пристрію або мережевого шнура, не вмикайте пристрій у розетку.
- Не використовуйте пристрій після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням пристрій має бути перевірено кваліфікованим спеціалістом.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви не впевнені у його працездатності.
- Цей пристрій не призначений для використання людьми (включно з дітьми), у яких є фізичні, нервові чи психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їх інструктування щодо використання цього пристрію особою, яка відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із пристрієм.

Шановний покупець!

Дякуємо за вибір продукції, що випускається під торговою маркою **POLARIS**. Наши вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що Ви задоволені придбанням нового виробу від нашої фірми.

Перед початком експлуатації пристрію уважно прочитайте цей посібник, в якому міститься важлива інформація щодо Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання пристрію та догляду за ним.

Зберіграйте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою та пакувальним матеріалом.

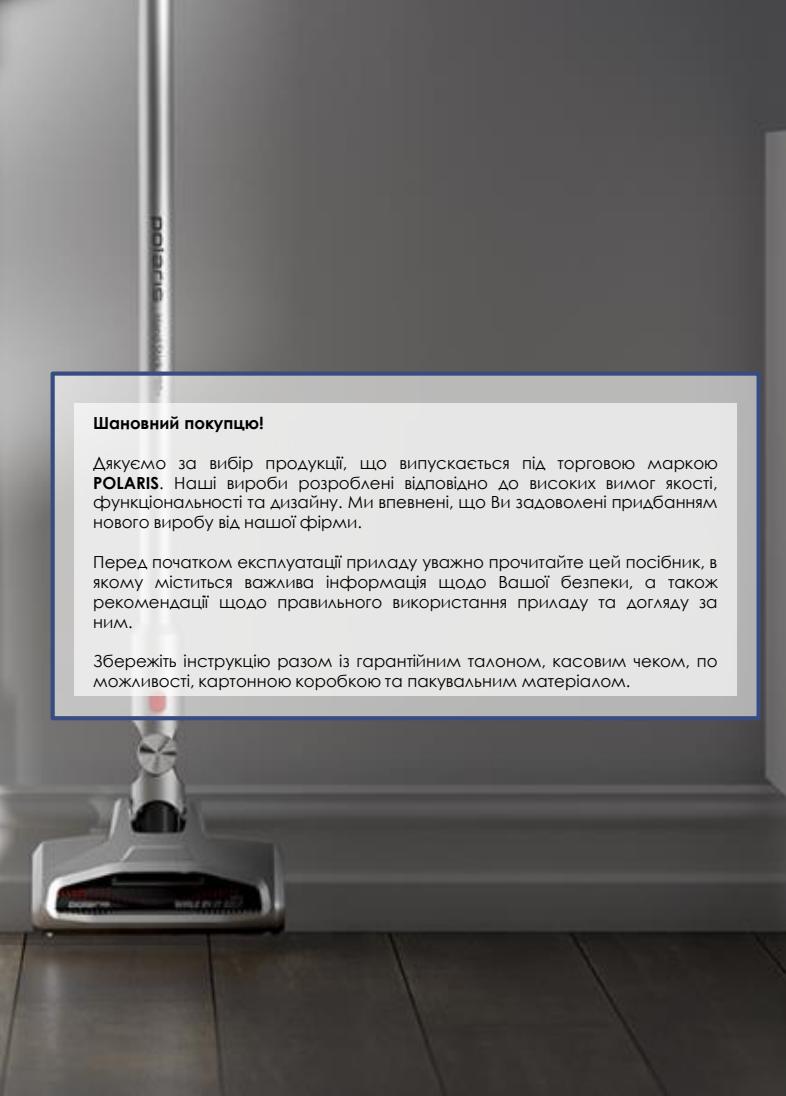

- Не залишайте прилад та адаптер без нагляду. Зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
- Не використовуйте прилад поблизу ванни, раковини або інших сімностей, заповнених водою, а також приміщеннях з підвищеною вологістю.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Захищайте прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте прилад у воду чи іншу рідину). Не вмикайте адаптер живлення (не торкайтесь його) вологими руками.
- Для заряджання акумулятора (АКБ) використовуйте лише зарядний пристрій (адаптер), що входить до комплекту пилососу цієї моделі. Не використовуйте цей адаптер з іншою метою.
- За наявності пошкоджень адаптера та дроту живлення ні в якому разі не вмикайте адаптер у розетку. За необхідності заміни (ремонту) адаптера зверніться до авторизованого сервісного центру.



Увага! Не розбирайте адаптер!

- Не заряджайте акумулятор до повного розряду.



1
Не піддавайте прилад екстремальним зовнішнім впливам



2
Захищайте прилад від будь-яких ударів



3
Не залишайте прилад та адаптер без нагляду. Зберігайте у недоступному для дітей місці



4
Не ставте прилад у раковину! Корпус приладу має бути сухим!

- Для заряджання акумулятора спочатку під'єднайте штекер адаптера до відповідного гнізда пилососа, а потім штекер адаптера до розетки. Не залишайте адаптер під'єднаним до мережі після заряджання акумулятора.
- Під'єднуйте адаптер лише до джерела змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтесь, що адаптер розрахований на напругу, яка використовується в мережі.
- Перед увімкненням адаптера в мережу переконайтесь, що його штекер під'єднано до відповідного гнізда приладу.
- **Будь-яке хибне ввімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Після закінчення заряджання акумулятора завжди від'єднуйте адаптер від мережі та гнізда для заряджання на приладі.
- Не можна переносити адаптер, тримаючи його за дріт живлення. Забороняється також від'єднувати адаптер від мережі, тримаючи його за дріт живлення. У разі від'єднання адаптера від мережі тримайтесь за корпус адаптера, не торкаючись струмопровідних штирів.
- Не намагайтесь розбирати та ремонтувати прилад самостійно для збереження дії гарантії на прилад та, щоб уникнути технічних проблем. Ремонт повинен проводитись лише кваліфікованими спеціалістами сервісного центру.
- Для ремонту приладу можна використовувати тільки оригінальні запасні частини.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ

Увага!

 У разі виникнення несправностей будь-якого характеру звертайтеся до Авторизованого сервісного центру POLARIS.

- Під час роботи приладу розташуйте його далеко від нагрівальних та інших електричних пристрій.
- Під час роботи пилососа не розташуйте на підлозі кімнати, в якій здійснюється прибирання, нагрівальні пристрій, проводи їхнього живлення та інші джерела тепла.
- Забороняється використання пилососу без пилозбирного контейнера та фільтра, обслугованих належним чином відповідно до цього Посібника.
- Не залишайте пилосос у вертикальному положенні під час перерв у роботі, це може привести до його падіння та пошкодження пластикових деталей корпусу. Завжди встановлюйте пристрій на настінне кріплення навіть у разі коротких перерв у роботі.
- Не використовуйте абразивні речовини та органічні розчинники для очищення пилососу.

- Не збирайте пилососом такі предмети та матеріали:
 - предмети, що горять: попіл, вугілля, недопалки та ін;
 - гострі предмети: бите скло, голки, канцелярські кнопки, скріпки та ін;
 - барвник, що використовується у принтерах чи копіювальних машинах, оскільки він є електропровідною сумішшю і не видаляється з фільтра повністю;
 - отруйні, вибухонебезпечні речовини та ті, що роз'їдають;
 - азбест, або азbestовий пил, а також будівельне сміття та відходи.
 - будівельний гіпсо-цементно-ватняний пил.
 - вологий пил та бруд;
 - крупнополістові фрагменти
 - воду та інші рідини.
- Не обробляйте пилососом людей та домашніх тварин
- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та запасні частини.
- Не допускається закривати отвори повітровипуску пилососа під час роботи.
- Прилад розрахований на роботу тільки з оригінальною АКБ та зарядним пристрієм, що постачається в комплекті. Використання сторонніх пристрій живлення та заряджання заборонено. Це може спричинити пошкодження пристрію.
- Очищайте пристрій, пилозбирний контейнер та фільтр після кожного використання.
- Якщо пристрій довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні 3 місяці, попередньо повністю розрядивши, для чого необхідно запустити пристрій в роботу на максимально можливий час.



Не використовуйте хімічні розчинники для очищення пилососу



Не обробляйте пилососом людей та домашніх тварин



Під час роботи прибирайте з підлоги дроти, кабелі, нагрівачі, що працюють



Не залишайте пилосос у вертикальному положенні – він може впасти!

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цього Посібника.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Прилад також не призначений для використання поза приміщеннями та в неопалюваних приміщеннях з температурою повітря нижче +15°C та підвищеною вологістю.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильного або непередбаченого цим Посібником з використання.



Примітка. Малюнки та ілюстрації наведені в ознайомлювальних цілях та можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду виробу. Конструкція та технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

	Пилосос (основний корпус)		Електрична щітка для підлоги		Зарядний пристрій (адаптер)		Кріplення на стіну
	Щілинна насадка		Міні-щітка		Труба		Інструкція з експлуатації / Гарантійний талон

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. Пилосос (основний корпус) | 1 шт. |
| 2. Електрична щітка для підлоги | 1 шт. |
| 3. Зарядний пристрій (адаптер) | 1 шт. |
| 4. Кріплення на стіну | 1 шт. |
| 5. Щілинна насадка | 1 шт. |
| 6. Міні-щітка | 1 шт. |
| 7. Труба | 1 шт. |
| 8. Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| 9. Гарантійний талон | 1 шт. |

ОПИС ПРИЛАДУ

Прилад призначений для сухого прибирання поверхонь, таких як кафель, паркет, лінолеум, а також килимів з коротким ворсом та обивки меблів шляхом всмоктування сухого пилу та дрібного сміття.



РОЗПАКУВАННЯ ПРИЛАДУ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Відкрийте коробку, акуратно витягніть прилад, звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.
- Зніміть усі рекламні наклейки із корпусу приладу.
- Перевірте комплект поставки (див. розділ «Комплектація»).
- Вийміть усі аксесуари та адаптер.
- Переконайтесь, що всі комплектуючі приладу не пошкоджені.

Складання пилососу:



Увага! Вузли пилососа виготовлені із пластику та ретельно підігнані один до одного. Щоб уникнути пошкодження фіксаторів та посадочних місць, не застосовуйте силу під час складання. Щоб уникнути пошкодження фіксаторів та посадочних місць, не застосовуйте силу під час складання.

1. Для прибирання підлоги:

- Вставте патрубок електричної штітки для підлоги в отвір труби таким чином, щоб контактні штирі вставилися в гнізда і притисніть до клацання.
- З'єднайте трубу з патрубком, що всмоктує.

2. Використання набору аксесуарів.


- Встановіть аксесуари безпосередньо на всмоктувальний патрубок пилососа або на трубу, встановлену на всмоктувальний патрубок.




1
Вставте патрубок
в отвір труби до
клацання



2
З'єднайте трубу з
патрубком, що
всмоктує.

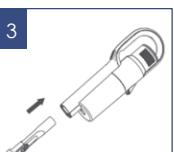

3
Встановіть
аксесуари на
всмоктувальний
патрубок

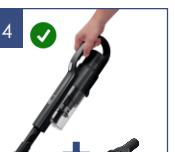

4
Використання
аксесуарів

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Чищення підлог та килимових покріттів

- Переконайтесь, що батарею заряджено, адаптер вимкнено від мережі та від'єднано від приладу, фільтр та пилозбирник відповідним чином звільнені від пилу (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»).



Увага! Не використовуйте пилосос із фільтром та пилозбирником, що забиті пилом, це може привести до відмови пилососа.

- У разі потреби виконайте пункти 1-2 з попереднього розділу.
- Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (див. ОПИС ПРИЛАДУ). Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (див. ОПИС ПРИЛАДУ).
 - Прилад має три режими роботи:
 - I (низька швидкість та потужність всмоктування, максимальний час роботи);
 - II (середня швидкість та потужність всмоктування, середній час роботи, режим запускається за умовчанням під час ввімкнення приладу);
 - III (висока швидкість та потужність всмоктування).
 - Для перемикання режимів після увімкнення приладу натисніть потрібну кількість разів кнопку (2) перемикання режимів роботи: одним натисканням вмикається режим III, наступним натисканням – режим I.
 - Для економії заряду батареї рекомендується використання I режиму. За недостатньої ефективності прибирання (у разі сильного засмічення) треба обрати наступний режим.




5
Переконайтесь,
що батарея
пристрою
заряджена



6
Від'єднайте
адаптер від
мережі та від
приладу



7
Щоб увімкнути
пристрій,
натисніть кнопку
Увімк./Вимк.

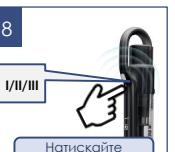


8
Перемикайте
режими,
натиснувши
кнопку 2

Натискайте
1 або 2 рази

- Електрична щітка призначена для збору побутового пилу з підлоги та килимових покрілків за допомогою обертового щетинного валика. Її конструкція дуже чутлива до засмічення довгим волоссям, вовною, нитками тощо. У разі утворення засмічення, негайно припиніть використання пилососа та вживіть заходів для очищення щетинного валика (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»).
- Щоб вимкнути пристрій, ще раз натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.

Чищення меблів

- Переконайтесь, що батарею заряджено, адаптер вимкнено від мережі та від'єднано від пристрію, фільтр та пилозбирник відповідним чином звільнені від пилу (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»). Не використовуйте пилосос із фільтром та пилозбирником, що забиті пилом, це може привести до відмови пилососа.
- Надягніть на всмоктувальний патрубок додатковий аксесуар.
- Міні-щітка пасує до чищення обивки меблів, щілинна насадка – для прибирання важкодоступних місць.
- Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.
- У разі потреби змініть режим (див. опис у попередньому розділі).
- Щоб вимкнути пристрій, ще раз натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.
- У разі мимовільної зупинки двигуна під час роботи пристрію, зарядіть акумуляторну батарею (АКБ) і очистіть фільтр і пилозбирник.
- Для зручного зберігання пилососа можна використовувати настінне кріплення, як показано на малюнку.

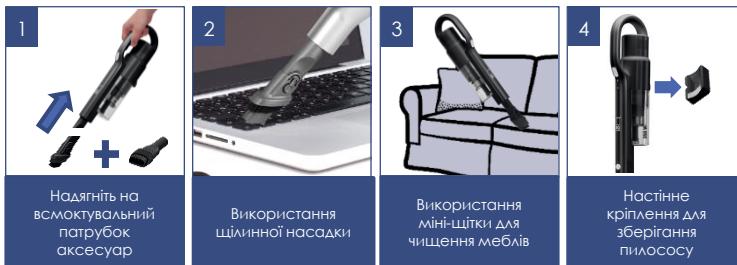

НАЛАШТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ВІДДАЛЕНОГО КОНТРОЛЮ



Встановіть додаток Polaris IQ Home на ваш телефон

Також ви можете завантажити програму за посиланням з сайту www.polaris.ru з розділу, присвяченого цій моделі



Використовуючи програму, Ви зможете:

- Встановлювати налаштування прибирання
- Оцінювати залишок заряду батареї та часу роботи залежно від вибраної потужності
- Отримати доступ до інструкції з налаштування пристрою
- Оцінити залишок часу до заміни витратних матеріалів
- Знаходити відповіді на запитання, що часто ставляться
- Отримувати автоматичні оновлення ПЗ
- Зв'язуватися зі службою підтримки.

НАЛАШТУВАННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПИЛОСОСУ ДО МЕРЕЖІ Wi-Fi

- Будь ласка, перед налаштуванням підключення переконайтесь, що Ваш телефон підключено до наявної домашньої мережі WiFi. За відсутності домашньої мережі WiFi зверніться до спеціалізованої компанії для створення домашньої мережі (встановлення роутера та підключення до інтернету).
- Роутер домашньої мережі повинен працювати на частоті 2,4 ГГц, режим мережі 802.11 b/g/n.



Увага! Щоб уникнути збою через розрядження батареї під час налаштування, зарядіть пилосос перед під'єднанням до додатку.



Важливо!

Перед першим підключенням до програми необхідно вивести пилосос зі стану сну короткочасно, увімкнувши та вимкнувши його кнопкою живлення.

Завжди завантажуйте оновлення прошивки пристрою, якщо програма пропонує Вам це зробити.



На замітку!


Внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень, між постачником, виробом та додатком можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. У зв'язку з цим те, що Ви бачите на екрані, може відрізнятися від того, що написано в цьому Посібнику.



Конфігурація нового пристрію

- Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «Всі пристрій» оберіть пилосос (PVCS-1150)
- На наступному екрані, що відкрився в програмі, натисніть кнопку «Продовжити».
- Натисніть кнопку «Відкрити налаштування», щоб відобразити налаштування WiFi на телефоні
- Під'єднайте телефон до мережі WiFi, що збігається з назвою пилососа (PVCS-1150)
- Поверніться до додатку
- На наступному екрані проведіть поєднання з пристрієм:

- a) Переконайтесь, що пилосос НЕ знаходиться в стані сну (див. вище).
 - b) Затисніть та утримуйте кнопку вибору швидкості протягом 5 секунд. На підтвердження індикатор Wi-Fi заблимає 3 рази.
- Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»
 - a) Оберіть зі списку або наберіть назву та вкажіть пароль WiFi мережі, на яку ви хочете налаштувати пристрій, та натисніть «Приєднати»

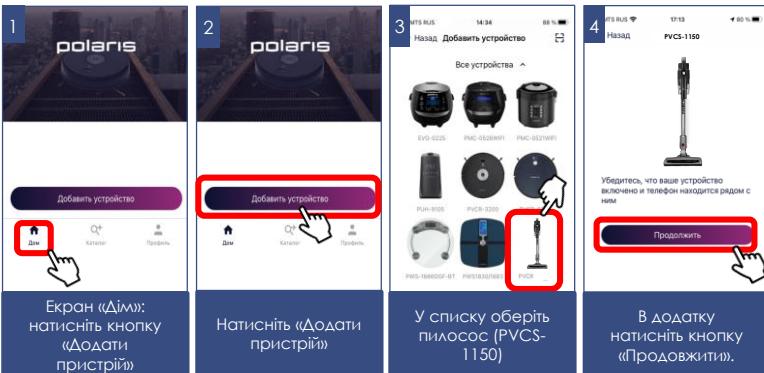

Екран «Дім»:
натисніть кнопку
«Додати пристрій»


Натисніть «Додати пристрій»

У списку оберіть
пилосос (PVCS-
1150)

В додатку
натисніть кнопку
«Продовжити».

б) Зачекайте, поки процедура конфігурації завершиться.

▪ Якщо зв'язування не відбулося, поверніть пилосос до заводських налаштувань (див. опис нижче). Налаштуйте з'єднання знову.

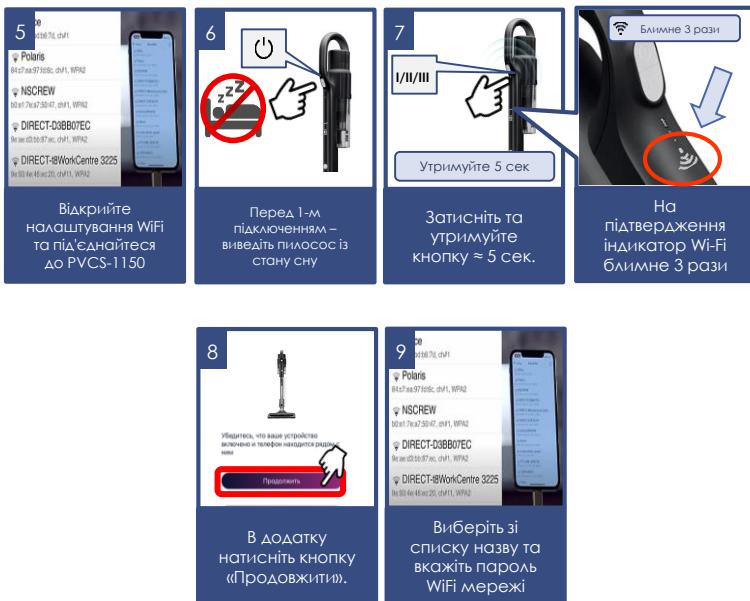

Виберіть зі
списку назву та
вкажіть пароль
WiFi мережі

Поєднання раніше налаштованого пристрою:

- Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «В мережі» оберіть пилосос (PVCS-1150) (Якщо пристріоу немає в мережі - переконайтесь, що у Вас під'єднана мережа WiFi, на яку налаштований пристрій, і що пристрій не знаходиться в режимі сну – для цього короткочасно увімкніть і вимкніть його кнопкою живлення)
 - a) Затисніть та утримуйте кнопку вибору швидкості протягом 5 секунд. На підтвердження індикатор Wi-Fi заблимає 3 рази.
- Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»



Переконфігурація пристрою на іншу мережу WiFi (режим діагностики):

Переконайтесь, що пилосос не знаходить в режимі сну – для цього короткочасно увімкніть і вимкніть його кнопкою живлення.



Виконайте такі дії із затримкою не більше 3 секунд:

- a) Затисніть та утримуйте кнопку вибору швидкості протягом 5 секунд. На підтвердження індикатор Wi-Fi заблимає 3 рази.
 - b) Затисніть та утримуйте її повторно протягом 5 секунд. На підтвердження індикатор Wi-Fi знову заблимає 3 рази.
- Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
 - У списку «Всі пристрії» оберіть пилосос (PVCS-1150).
 - Натисніть кнопку «Відкрити налаштування», щоб відобразити налаштування WiFi на телефоні
 - Під'єднайте телефон до мережі WiFi, що збігається з назвою пилососа (PVCS-1150)
 - Поверніться до додатку
 - На наступному екрані вас попросять провести поєднання з Пристроєм:
 - Затисніть та утримуйте кнопку вибору швидкості протягом 5 секунд. На підтвердження індикатор Wi-Fi заблимає 3 рази.
 - Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»
 - i. У екрані виберіть бажану дію: «Залишити конфігурацію і продовжити» – у такому випадку робот залишиться налаштованим на поточну мережу WiFi, але Ваш телефон зможе керувати ним через мережу інтернет, або «Переконфігурувати пристрій» – у такому випадку Вам буде запропоновано переконфігурувати пристрій на нову мережу WiFi.
 - Якщо Ви вибрали «Переконфігурувати пристрій»: вкажіть назву та пароль WiFi мережі, на яку Ви бажаєте налаштувати пристрій, та натисніть «Під'єднати».
 - Зачекайте, поки процедура конфігурації завершиться.

Для телефонів з операційною системою iOS та Android
(версії 10 та вище)

Конфігурація нового пристрою

- Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
 - У списку «Всі пристрой» оберіть пилосос (PVCS-1150)
 - Натисніть «Продовжити»
 - У додатку з'явиться запит на під'єднання до мережі WiFi «PVCS-1150», натисніть «Під'єднати»
 - На наступному екрані вас попросять провести поєднання з Пристроем:
 - а. Затисніть та утримуйте кнопку виборо швидкості протягом 5 секунд. На підтвердження індикатор WiFi заблимає 3 рази. Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»
 - З'явиться екран із доступними мережами WiFi. Виберіть потрібну мережу та введіть пароль WiFi мережі, на яку ви бажаєте налаштувати пристрій, та натисніть «далі» або галочку у рядку підключення.
 - Зачекайте, поки процедура конфігурації завершиться.
 - Натисніть «Продовжити»

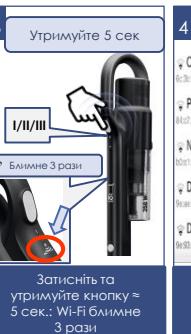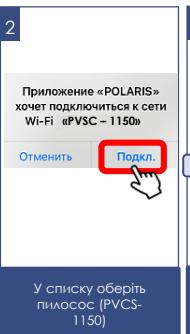

Поєднання раніше налаштованого пристрою:

- Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «В мережі» оберіть пилосос (PVCS-1150) (Якщо пристріою немає в мережі - переконайтесь, що у Вас під'єднана мережа WiFi, на яку налаштований пристрій, і що пристрій не знаходиться в режимі сну – для цього короткочасно увімкніть і вимкніть його кнопкою живлення)
 - а) Затисніть та утримуйте кнопку вибору швидкості протягом 5 секунд. На підтвердження індикатор WiFi заблимає 3 рази.
- Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»



Переконфігурація пристрою на іншу мережу WiFi (режим діагностики):

Переконайтесь, що пилосос не знаходить в режимі сну – для цього короткочасно увімкніть і вимкніть його кнопкою живлення.


Виконайте такі дії із затримкою не більше 3 секунд:

- а) Затисніть та утримуйте кнопку вибору швидкості протягом 5 секунд. На підтвердження індикатор WiFi заблимає 3 рази.
- б) Затисніть та утримуйте її повторно протягом 5 секунд. На підтвердження індикатор WiFi знову заблимає 3 рази.
- Екран «Дім» натисніть кнопку «Новий пристрій».
- У списку «Всі пристрії» оберіть пилосос (PVCS-1150).
- Натисніть «Продовжити»
- У додатку з'явиться запит на під'єднання до мережі WiFi «PVCS-1150», натисніть «Під'єднати»
- На наступному екрані вас попросять провести поєднання з Пристроєм:
 1. Затисніть та утримуйте кнопку вибору швидкості протягом 5 секунд. На підтвердження індикатор WiFi заблимає 3 рази.
 2. Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»
 - У екрані виберіть бажану дію: «Залишити конфігурацію і продовжити» – у такому випадку робот залишиться налаштованим на поточну мережу WiFi, але Ваш телефон зможе керувати ним через мережу інтернет, або «Переконфігурувати пристрій» – у такому випадку Вам буде запропоновано переконфігурувати пристрій на нову мережу WiFi.
 - Якщо Ви вибрали «Переконфігурувати пристрій»: вкажіть назву та пароль WiFi мережі, на яку Ви бажаєте налаштувати пристрій, та натисніть «Під'єднати».
 - а) Зачекайте, поки процедура конфігурації завершиться.

ПОВЕРНЕННЯ ПИЛОСОСА ДО ЗАВОДСЬКІХ НАЛАШТУВАНЬ Wi-Fi



1. Переконайтесь, що пилосос не знаходитьться в режимі сну – для цього короткочасно увімкніть і вимкніть його кнопкою живлення.
2. Виконайте такі дії із затримкою не більше 3 секунд:
 - a. Затисніть та утримуйте кнопку вибору швидкості протягом 5 секунд. На підтвердження індикатор Wi-Fi заблимає 3 рази.
 - b. Затисніть та утримуйте її повторно протягом 5 секунд. На підтвердження індикатор Wi-Fi знову заблимає 3 рази.
 - c. Втретє затисніть та утримуйте кнопку вибору швидкості протягом 5 секунд. На підтвердження індикатор Wi-Fi знову заблимає 3 рази.

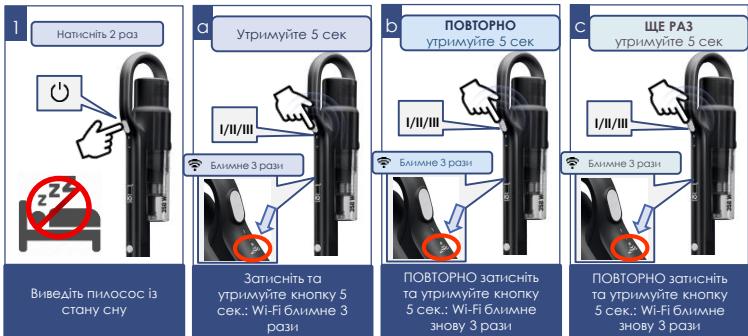

ФУНКЦІОНАЛ ПИЛОСОСУ, ДОСТУПНИЙ У ДОДАТКУ


1. Встановлення інтенсивності потужності всмоктування;
2. Оцінка рівня заряду батареї, що залишився, залежно від обраної інтенсивності;
3. Статистика прибирань;
4. Залишок терміну служби витратних матеріалів
5. Рекомендації щодо збирання поверхонь різного типу



Примітка. Набір та назви доступних у програмі функцій можуть змінюватися без попередження користувача під час зміни версії програми та прошивки апарату.

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ЗАСТОСУНКУ

1. **Контроль прав доступу до пристрію:** для активації контролю прав, Вам необхідно зайдти на сторінку пристрію в додатку, натиснути в правому верхньому куті символ налаштування («ізірочка») вибрати пункт «Контроль прав» та перевести вимикач «Ввімкнути контроль прав» у положення «Увімкнено». Після цього Ви автоматично стаєте адміністратором пристрію з повними правами доступу до нього, решта користувачів отримують рівень доступу до «Перегляду». Ви можете визначити індивідуальний рівень доступу для кожного користувача. Всі нові користувачі, які підключаються до пристрію вже після того, як Ви активували на ньому функцію контролю прав, отримуватимуть рівень доступу «Перегляд» і не зможуть керувати пристріем доти, доки Ви або інший адміністратор пристрію не дадуть цьому користувачеві відповідні права управління.

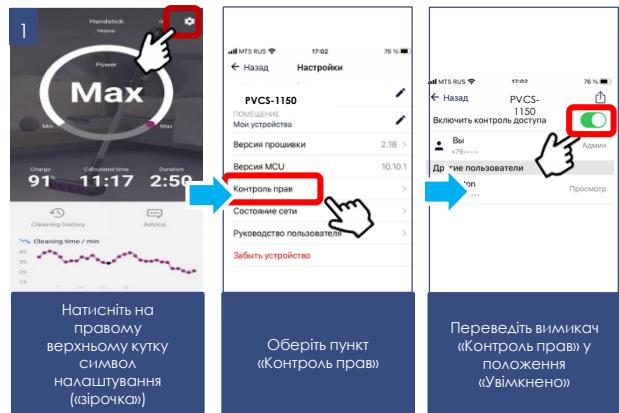

3. Можливість поділитися пристроєм

Ви можете просто поділитися керуванням свого пристроя з будь-ким, у кого встановлено додаток Polaris IQ Home. Для цього Вам необхідно зайти на сторінку пристроя в програмі, натиснути в правому верхньому куті символ настройки (зірочка) вибрати пункт «Контроль прав» і натиснути на символ «Поділитися» у правому верхньому куті. Після цього ви побачите на екрані QR-код цього пристроя.

Для того, щоб отримувач просканував цей QR-код, йому необхідно на головному екрані програми натиснути кнопку «Новий пристрій» і у вікні, що з'явиться, натиснути на піктограму сканера в правому верхньому кутку. Потім необхідно направити камеру телефону на наданий передавальнаю стороною QR-код і слідувати підказкам системи.

QR-код можна передавати будь-яким зручним способом: пошта, месенджери, соціальні мережі. QR-код пристроя залишається незмінним до моменту активації режиму Reset на пристладі. Після Reset старий QR-код не дійсний.




4. Зв'язок із службою підтримки

Увійдіть у меню «Профіль/Підтримка» і натисніть значок нового повідомлення у верхньому правому куті – відкриється чат підтримки. Опишіть Ваші проблеми, долучіть скріншоти та відео. Спеціалісти служби підтримки допоможуть Вам у всьому розібрatisя.

5. Моніторинг стану підключення

Натисканням в налаштуваннях пристладу на відповідну кнопку, можна оцінити якість підключення на всіх ділянках мережі та запустити універсальний помічник для отримання рекомендацій та проведення додаткових налаштувань.

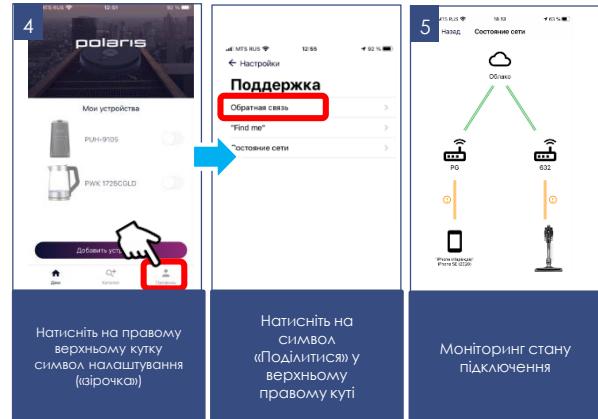

ЗАРЯДЖАННЯ АКБ



Увага!

Батарея в комплекті може бути розряджена. Перед першим використанням повністю розрядіть батарею та повністю зарядіть батарею.



Оberежно! Не заряджайте та не зберігайте батарею за температури повітря нижче 5°C та вище 40°C.

Перед під'єднанням адаптера до мережі перевірте, чи відповідають його технічні характеристики (див. розділ «Технічні характеристики») параметрам мережі.

Перед першим використанням заряджання акумулятора може становити 8-10 годин.

Надалі для повної зарядки буде достатньо 5 годин.

Рекомендується заряджати АКБ лише тоді, коли ввімкнений прилад сигналізує про її швидку розрядку (один миготливий індикатор заряду на корпусі пилососа або відсутність індикаторів заряду). Не слід передирати процес заряджання батареї, доки вона повністю не зарядиться. Це дозволить продовжити термін служби АКБ. Залишати незарядженим пилососом на зберігання не допускається.

Заряджання акумулятора здійснюється лише за допомогою адаптера, що входить до комплекту приладу.

- Під'єднайте штекер адаптера до гнізда на ручці.
- Під'єднайте адаптер до мережі. Індикатор заряду на корпусі пилососа почне блимати, сигналізуючи про початок заряду. У міру заряду, кількість індикаторів, що світяться, буде збільшуватися від 1 до 3. За повного заряду 3 індикатори світяться постійно.




Увага! Адаптер може стати теплим під час заряджання – це нормальноЛ.

З підключенням адаптером заряджання прилад не вмикається.



ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Вимкніть прилад, від'єднайте від мережі та від'єднайте адаптер від приладу, якщо він під'єднаний.
2. Не занурюйте прилад та зарядний пристрій у воду та інші рідини.
3. Не використовуйте абразивні матеріали та органічні розчинники для очищення приладу.
4. Грати двигуна протирайте чистою сухою тканинною серветкою.
5. Пластикові частини приладу протирайте вологою тканинною серветкою. Крапель води не повинно бути.
6. Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці.

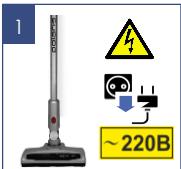

Вимкніть прилад, від'єднайте від мережі та від'єднайте адаптер, якщо його під'єднано



Не занурюйте прилад та зарядний пристрій у воду чи інші рідини



Не використовуйте для очищення приладу абразивні матеріали та органічні розчинники



Решетку двигуна протирайте чистою сухою тканинною серветкою



Використовуйте вологу тканину, без крапель води

ОЧИЩЕННЯ ПИЛОЗБІРНОГО КОНТЕЙНЕРА

Очищення пилозбирного контейнера та фільтрів треба проводити після кожного використання пилососу.

Не використовуйте пилосос із забитими пилом фільтрами, це може привести до відмови двигуна.


1. Вимкніть прилад. Адаптер повинен бути від'єднано від мережі та від приладу.
2. Натисніть кнопку фіксатора електричної щітки пилососу. Від'єднайте щітку від труби. Натисніть кнопку фіксатора аксесуарів. Від'єднайте трубу від всмоктувального патрубка.
3. Тримаючи пилосос за ручку, натисніть кнопку на дні пилозбирника та від'єднайте пилозбирний контейнер від корпусу.
4. Тримаючись за спеціальну металеву ручку HEPA фільтра, витягніть фільтруючий елемент та звільніть контейнер від пилу та сміття.
5. Тримаючись за металеву ручку HEPA фільтра, поверніть її проти годинникової стрілки на невеликий кут і акуратно від'єднайте від циклонічного фільтра, потягнувши вгору.



Вимкніть прилад. Адаптер повинен бути від'єднаний від мережі та від приладу



Від'єднайте частини пилососа одна від одної

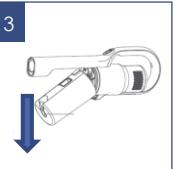

Від'єднайте пилозбирний контейнер від корпусу



За ручку HEPA фільтра витягніть фільтрувальний елемент

- а. Поверніть сітку циклонного фільтра на невеликий кут за годинниковою стрілкою (дивлячись знизу), щоб зняти її. Потім, потянувши вниз, зніміть трубку вторинної циклонної системи для чищення та миття.
- б. Витріть пил з внутрішньої порожнини НЕРА-фільтру, злегка постукуючи його нижнім торцем по рівній неметалевій поверхні.
- с. Ретельно промийте фільтри чистою стороною вгору під слабким струменем проточої холодної води без використання миючих засобів і висушіть за кімнатної температури. Особливу увагу приділіть внутрішній порожнині НЕРА-фільтру.
- д. Для промивання пластмасового корпусу циклонного фільтра допускається використовувати м'який щетинний пензель (не входить до комплекту), використання муючих засобів не допускається.
- е. Уважно огляньте елементи системи, що фільтрує, і НЕРА-фільтр. За наявності пошкоджень, розривів або деформацій замініть пошкоджені елементи.



Увага! Використання пилососа з вологим фільтром, а також із пошкодженим або відсутнім фільтром заборонено. Після чищення або миття та сушіння зберіть фільтруючу систему у зворотному порядку.

6. Для складання фільтра НЕРА використовуйте ті ж дії у зворотній послідовності.



Увага! Не допускайте застосування сили за встановлення фільтра, щоб не пошкодити фіксувальні виступи та фільтрувальний елемент.

- Встановіть фільтр у відсік.



Примітка: необхідно очищення фільтра НЕРА вищезазначенім способом після кожного прибирання. За необхідності замініть фільтр на новий (замовлення фільтру здійснюється через авторизований сервісний центр)



ЧИЩЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЩІТКИ

Виробляється після кожного збирання. Не допускайте сильного засмічення щетинного валика.

1. Вимкніть прилад. Адаптер повинен бути від'єднаний від мережі та від приладу.
2. Від'єднайте електрощітку від труби, натиснувши кнопку фіксатора.
3. За невеликої кількості волосся та ниток, що намоталися на щетинний валик, їх можна зрізати ножем без зняття щетинного валика з корпусу щітки. Для цього розташуйте гострий ніж між рядами щетинок різальною кромкою назовні, від валика, і рухом вздовж валика підріжте намотане волосся і нитки. Після цього обрізки волосся легко видаляються назовні з корпусу щітки, для зручності дозволяється повернути щетинний валик навколо осі обертання вручну.


4. За сильного засмічення щетинного валика, натисніть на засувку лючка на нижній поверхні щітки в бік коліщатка і потягніть лючок нагору, зніміть лючок і вийміть щетинний валик з щітки. Коли щетинний валик витягнутий з корпусу щітки, його можна легко очистити від волосся, що намоталося, і ниток за допомогою гострого ножа або ножиць. Мал. 11, 12
5. Встановлюйте щетинний валик на місце в корпус щітки в зворотній послідовності.
6. У разі сильного засмічення деталей щітки та електроприводу зверніться до авторизованого сервісного центру для розбирання та чищення. (Роботи, пов'язані з чищенням деталей пилососа, не входять у гарантійне обслуговування).




Вимкніть прилад, від'єднайте від мережі та від'єднайте адаптер від приладу, якщо його під'єднано.



Від'єднайте електрощітку від труби, натиснувши кнопку фіксатора

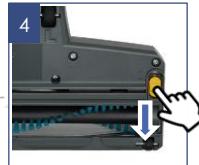


За невеликої кількості – зрікте забруднення без зняття щетинного валика з щітки

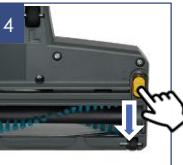

За сильного забруднення – зніміть щітку, натиснувши на кламку зі зворотного боку



Потягніть лючок нагору, зніміть лючок і вийміть щетинний валик із корпусу щітки

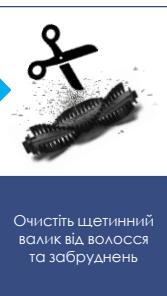

Очистіть щетинний валик від волосся та забруднень

ЗБЕРІГАННЯ

1. Переконайтесь, що прилад від'єднано від мережі.
2. Виконайте очищення приладу.
3. Протріть прилад досуха і слідкуйте за тим, щоб прилад зберігався в сухому, прохолодному місці.
4. За тривалого зберігання без використання регулярно перевіряйте стан акумуляторної батареї і заряджайте її в разі потреби. Якщо прилад довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні 3 місяці, попередньо повністю розрядивши, для чого необхідно запустити прилад в роботу на максимально можливий час.
5. Електроприлади зберігаються в закритому сухому та чистому приміщенні за температури навколошнього повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C із відносною вологістю не вище 70% та відсутності у навколошньому середовищі пилу, кислотних та інших пар, що негативно впливають на матеріали електроприладів.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Під час перевезення приладу використовуйте оригінальну упаковку.

Транспортування приладів має включати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів і агресивних середовищ.

Увага! Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом із побутовими відходами. Передайте його до спеціалізованого пункту для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля

РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ



Увага! Після закінчення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом із звичайними побутовими відходами, а передайте до офіційного пункту збору на утилізацію. Таким чином, Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією в установленах порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПін 2.1.7.1322-03 (гігієнічні вимоги до розміщення та зневаждення відходів виробництва споживання).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 1150 EXPRESSPRO – пилосос побутовий електричної торгової марки POLARIS

Об'єм пилозбирного контейнера: 0,6 л

Джерело живлення: акумуляторна батарея Li-Ion 2000 мАг 21,6 В

Час заряджання АКБ: за першого використання 8-10 год, потім до 5 год

Час роботи від АКБ: До 40 хв, залежно від вибраного режиму та конфігурації

Зарядний пристрій:

PAD 1150 EXPRESSPRO

Характеристики зарядного пристрію:

Вхідна напруга: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Вихідна напруга: 25 В

Вихідний струм: 0,6 А

Клас захисту – II

Примітка: внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень між інструкцією та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

У цій таблиці перераховані найпоширеніші проблеми, які можуть виникнути під час використання пристаду. Залежно від причини несправності, ви почуєте звукові сигнали від 1 до 4-х. Якщо самостійно впоратися з проблемами, що виникли, не вдається, зверніться в центр підтримки споживачів, або в авторизований сервісний центр.

Виявлення несправності	Причини виникнення	Методи усунення
Прилад не вмикається	АКБ розряджено	Зробіть зарядку АКБ.
Прилад не заряджається	Адаптер не ввімкнений до мережі Адаптер не з комплекту приладу	Під'єднайте адаптер до мережі Перевірте адаптер на належність до цього приладу
Потужність всмоктування недостатня або знижується під час роботи	1. Утворилося засмічення в пилозбирному контейнері, фільтрі або насадці	1. Очистіть пилозбирний контейнер. Очистіть або замініть фільтр. Перевірте та усуїть засмічення у насадці
Електричні розряди під час роботи та наливання пилу на корпус насадки	Статична електрика через низьку вологість повітря в приміщенні	Вживайте заходів для зволоження повітря в приміщенні. Регулярно підносите насадку до металевих предметів зі зняттям статичних зарядів
Несподіване вимкнення приладу під час роботи	1. Спрацьовав захисний пристрій через перегрівання двигуна 2. Повний розряд акумулятора	Усуїтьте можливі причини перегріву (засмічення пилозбирника, фільтра та насадок). Перед повторним увімкненням дайте приладу охолонути протягом не менше 30 хвилин
Несподівана зупинка електрошвітки під час роботи приладу	Електрошвітка засмітилася волоссям, нитками, шерсто, та ін. сміттям.	Очистіть щетинний валік електрошвітки. За відсутності обертання очищеного валіка зверніться до СЦ.

ОПИС ПРОБЛЕМ І СПОСІБ ЇХ УСУНЕННЯ ѩДО ПІДКЛЮЧЕННЯ Wi-Fi

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Пристрою не вдається під'єднатися до Wi-Fi роутера	1. У процесі під'єднання відбувається збій	<ul style="list-style-type: none"> a. Переконайтесь, що Ваш пристрій підтримується у програмі: на головному меню програми натисніть кнопку «Додати пристрій» та розгорніть список «Всі пристрой»; b. Переконайтесь, що ваш роутер працює на частоті 2.4 MHz, режим мережі 802.11 b/g/n, в імені мережі відсутні російські літери та службові символи (%/? і т.п.). Для налаштування роутера зверніться до інструкції до роутера; c. Переконайтесь, що Ваш роутер не накладає додаткових обмежень на вхідні підключення (наприклад, підключення лише зазначених MAC-адрес). Для налаштування роутера зверніться до інструкції до Вашого роутера. d. Переконайтесь, що у Вас встановлена остання версія програми; e. За першого під'єднання вимкніть на телефоні VPN та блокувальники реклами, якщо встановлені. Якщо у вас iPhone, зайдіть в меню налаштування/Bluetooth і переведіть тригер у положення «вимкнено». Причому важливо зробити це саме в налаштуваннях, а не в «шторці», що витягується на екрані. Після підключення всі програми та режими можна буде увімкнути знову. f. Вивантажте програму з пам'яті телефону та запустіть ще раз: відкрийте список відкритих програм у телефоні та змахніть угору запущене вікно програми Polaris IQHome, потім заново запустіть програму та повторіть процес під'єднання; g. Активуйте режим діагностики приладу – зверніться до розділу «Налаштування підключення» в Інструкції користувача; h. Виконайте скидання налаштувань приладу (Reset) – зверніться до розділу «Налаштування підключення» в Інструкції користувача;
Пристрою не вдається під'єднатися до Wi-Fi роутера	2. З'єднання здійснено успішно, прилад з'явився в списку пристрій у програмі, але керування ним недоступне.	Переконайтесь, що Ваш телефон здійснив зворотне перепідключення до мережі Wi-Fi. Для цього відкрийте розділ Wi-Fi налаштувань телефону та в разі потреби під'єднайтесь до мережі Wi-Fi вручну.
Пристрій не вдається під'єднатися до Wi-Fi роутера	3. Прилад був успішно під'єднаний, але несподівано перестав реагувати на команди із додатку	Зайдіть на сторінку приладу та у верхньому правому куті натисніть зірочку. Далі у розділі «Діагностика з'єднання» ознайомтеся з діаграмою діагностики. Натисніть на знак окульника поруч із червоною ділянкою мережі та дотримуйтесь інструкції інтерактивного помічника.



Не знайшли відповіді на Вашу проблему?

Ознайомтеся з додатковою інформацією або зв'яжіться зі службою підтримки у профілі користувача у програмі або по телефону гарячої лінії

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Продукція пройшла процедуру підтвердження відповідності вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», а також ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів» та маркується єдиним знаком обгу продукції на ринку держав-членів Митного Союзу.

Інформацію про номер сертифіката/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS або у Уповноваженого представника виробника



Термін служби виробу: 3 роки

Гарантійний термін на пилосос: 3 місяці з дня покупки

Дата виробництва: вказано на шильдиці приладу

Гарантійний термін на АКБ: 6 місяців від дня покупки.

Виробник: POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРІС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД

Блок 180, буд. А, Альбін Сіті, 46 Гонконг Роуд, Вест-Кенінгтон, Гонконг

Unit 1001, 18/F, Albion City, 46 Gloucester Road, West Kowloon, Hong Kong

Імпортер: ТОВ «Аквітент», Росія, 115419, м. Москва, вул. Орджонікіძєв., буд. 11,

будівля 3, поверх 4, приміщення/кімната 13. Тел. +7 (495) 419-12-56

Уповноважений представник виробника в РФ та державах-членах Митного Союзу:

ТОВ «Поларіс-Інг», Росія, 105005, м.Москва, 2-й Буміанська вул., буд.7, будівля 5, кім.26

Телефон єдиної довідкової служби: 8-800-700-11-78

На заводі:

№1, Сян ян Роуд, Сучжоу Нью Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу, Кінгкайн ЕЛЕКТРИК КО., ЛТД (No.1, Xiangyang

Road, Suzhou New District, Suzhou, Jiangsu, KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD), Китай

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Пилосос побутовий електричний

Модель: PVC 1150 EXPRESSPRO

Ця гарантія діє протягом 24 місяців з підтвердженої дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до Закону РФ «Про захист прав споживачів».

1. Гарантійні зобов'язання виробника поширяються на всі моделі, що випускаються під торговою маркою «POLARIS» та придбані в уповноважених виробником продавців у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у суверіні відповідності з посібником з експлуатації та дотриманням правил та вимог щодо безпеки.
3. Ця гарантія не поширяється на недоліки, що виникають після передачі товару споживачеві внаслідок:

- Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їхньої життєдіяльності всередину виробу;
- Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням вимог Посібника з експлуатації та правил техніки безпеки;
- Використання виробу з метою, для якої вони не призначенні;
- Нормальної експлуатації, а також природного занюшування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні [влімтини, подряпини, потертості], природні зміни коліору металу, в т.ч. появи райдужних та темних плям, а також - корозії на металі у місцях пошкодження покриття та непокритих ділянках металу;
- Занюшування деталей обробки, насадок та аксесуарів, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сліміт, ущільнювальних елементів, ременів, шток та інших деталей з обмеженням терміном використання та деталей, схильних до природного занюшування в процесі експлуатації*;
- Ремонту виробу, виготовленого особами або організаціями, що не є авторизованими сервісними центрами*;
- Ушкодження виробу під час транспортування, некоректного його використання, а також у зв'язку з модифікаціями, непередбаченими конструкцією виробу, або самостійним ремонтом.

4. Виробник не несе гарантійних зобов'язань, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна таблиця, дані в ній стерти або вирвани.

5. Ця гарантія дійсна лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширяється на вироби, що використовуються для комерційних, промислових чи професійних цілей.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, пряму або опосередковано заподіяну виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколишньому середовищу, або шкоду майну у випадку, якщо це сталося внаслідок недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, умисних чи необережних дій споживача або третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та післягарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтесь до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише авторизовані сервісні центри POLARIS.

*Адреси Авторизованих сервісних центрів на сайті Компанії: www.polaris.ru
Для підтвердження дати придбання виробу під час гарантійного ремонту або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберегати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція Продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.


У разі ненадання документа, що підтверджує дату придбання виробу, термін гарантії обчислюється з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній таблиці, що знаходиться на задній стінці виробу



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	49
Аспап қауіпсіздігі бойынша жалпы нұсқаулар	49
Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнағы нұсқаулар	51
Пайдалану саласы	52
Жиынтықтама	52
Аспаптың сипаттамасы	53
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	54
Пайдалану	54
Қашыктықтан басқару функциясын баптау және пайдалану	55
АКБ зарядтау	64
Тазалау және күтім	65
Сақтау	67
Тасымалдау	67
Әткізу	67
Кәдеге жарату бойынша талаптар	68
Техникалық сипаттамалары	68
Ақаулықтар және оларды жою әдістері	68
Сертификаттау туралы ақпарат	70
Кепілдікті міндеттемелер	70

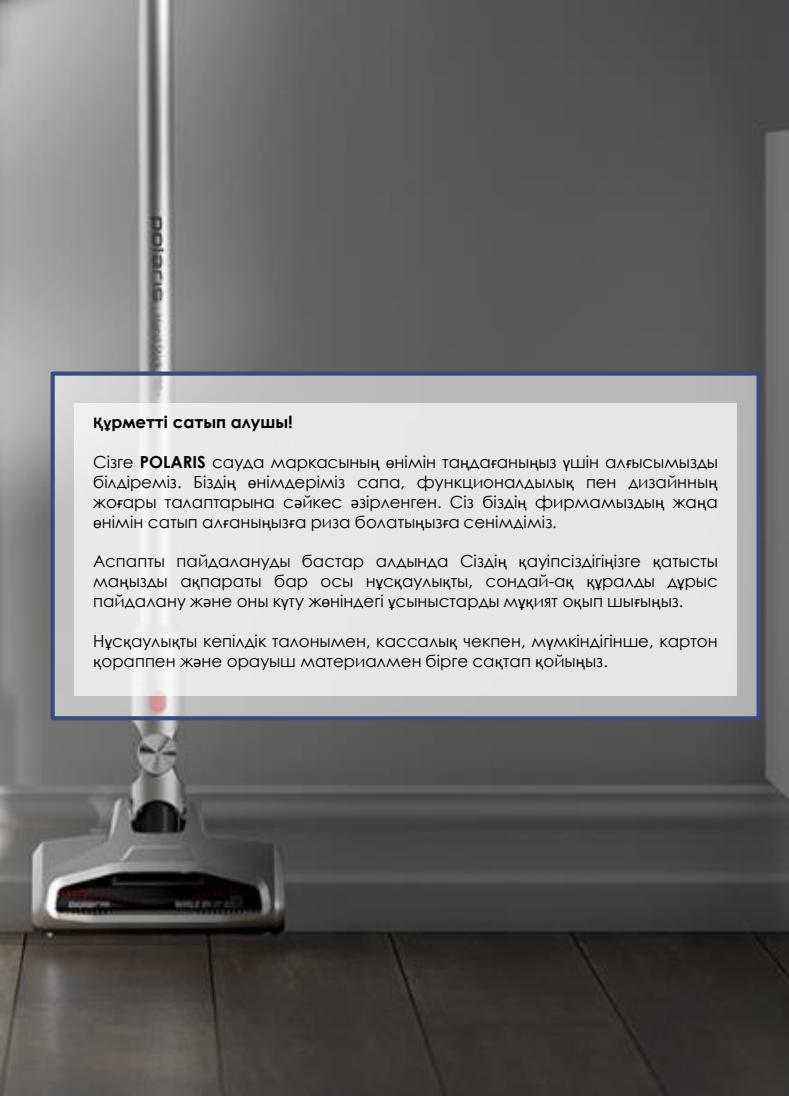

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық түрмистық шаңсорғыштың, **PVCS 1150 EXPRESSPRO POLARIS** (бұдан еріт мәтін бойынша – шаңсорғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылышымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуга арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың» электр қондырыларды техникалық пайдалану ережелерінен сәйкес жүргізілүү тиіс.
 - Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта үзакт үақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелгенде әкелү мүмкін, сонын нәтижесінде ол закындалып мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіру мүмкін.
 - Аспап тек қана пайдаланыштың осы нұсқаудынна сәйкес мақсаты бойынша пайдаланылуы керек.
 - Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыныз. Аспап немесе жөлді баусымда закындалуар бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткага қоспаңыз.
 - Егер закындалудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілүү тиіс.
 - Егер сіз аспаптың жұмысқа жарамдылығына сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
 - Осы аспап денелік, жүйкелик немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналған, мұндай адамдарға құдарагала жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құрады пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құралмен ойнауына жоғ бермейте мақсатында құдарагалауды жүзеге асыру қажет.

- Аспалты және адаптерді қарасызың қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспалты ваннага, шүңғышшага немесе сүмен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдаудың жоғары үй-жайларда пайдаланбанды.
- Аспалты үй-жайдан тыс пайдаланбанды. Аспалты ыстықтан, тікелей күн саулецинен, өткір бұрыштарға соғылдан, ылғалдаудың сақтаңыз (ешқандай жағдайда аспалты суға немесе басқа сұйықтыққа батырманды). Құат адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (օған қол тигізбеніз).
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін осы мөдељаң шансорыш жиынтынына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбанды.
- Адаптер мен құат баусымын закымданса, еш жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз. Адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторизацияланған сервізкүйніңіз.



Назар аударыңыз! Адаптерді бөлшектеменеңіз!

- Аккумулятордың зарядталуын ол толық разрядталғанға дейін жүргізбеніз.



1 Аспалты сыртқы төтінше асерлерге үшшыратпақыз



2 Аспалты көз көлген соққылардан қорғаңыз



3 Аспалты және адаптерді қарасызың қалдырмаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз



4 Аспалты шүңғышшага қоймаңыз! Аспалтың корпусы құрғак болуы тиіс!

- Аккумуляторды зарядтау үшін ең алдымен адаптердің айырын шансорыштың тиісті үшшығына, содан кейін адаптердің айырын розеткага енгізіңіз. Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі аспалтың тиісті үшшығына қондырылғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілдіктің қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аккумулятор зарядталуы аяқталғаннан кейін адаптерді желіден және құралдағы зарядтау үшшығынан ажыратыңыз.
- Адаптерді, құат баусымынан үстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді оның құат баусымынан үстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаныңыз.
- Құрылғына кепілдік әрекетін сақтау үшін және техникалық проблемаларды болдырмау үшін құрылғыны өз бетінше бөлшектегу және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілу тиіс.
- Аспалты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттама ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптың жұмысы көзінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңкорыш жұмыс істегендеге тазаланатын бөлмененің еденине жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастыромаңыз.
- Осы Нұсқаулыққа сәйкес түсті түрде қызмет көрсетілген шаң жинағыш контейнерсіз және сүзгісіз шаңкорышты пайдалануға тығым салынады.
- Шаңкорышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйеп қойымаңыз, бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің зақымдауына әкеleу мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер көзінде де үнемі қабыргалық бекіткішке орнатыңыз.
- Шаңкорышты тазалау үшін қажақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.



Шаңкорышты тозарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Адамдар мен үй жануарларын шаңкорышпен ендемейіз



Жұмыс көзінде еденинен сымдарды, кабілдерді, жұмыс істеп тұрған қызылрыштарды жинап қойыңыз



Шаңкорышты тік күйінде сүйеген түрде қалдырыштарды – ол құлап кетуі мүмкін!

- Шаңкорышпен келесі заттар мен материалдарды жина маңыз:

- ыстық заттар: құл, шоқтар, түқылдар және басқ.;
- өткір заттар: сыйнан шыны, инелер, көңсөлік жапсырма шегелер, қыстырыштар және басқ.;
- принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өткінен ол электр еткізіш қоспа болып табылады және сүзгіден тоғызымен жойылмайды;
- улы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
- асбест немесе асбест шаңы, соңдай-ақ құрылыш қоқысы мен қалдақтары.
- құрылыш гипсо-цемент-әк тоzaңы.
- ылғалды шаңды және ласты;
- ірі жапырақты фрагменттер
- су және басқа да сүйіктіктер.

- Адамдар мен үй жануарларын шаңкорышпен өндеменіз
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жұмыс көзінде шаңкорыштың ая шығару тесігін жабуға жол берілмейді.
- Аспап тек тұлпұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге орналаған. қуат көзі мен зарядтау үшін бөлде құрылыштарды пайдалануға тығым салынады. Бұл құралдың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Әрбір қолданғаннан кейін аспапты және шаң жинағыш контейнер мен сүзгіні тазалап отырыңыз.
- Егер аспап үзақ пайдаланылmasa, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын алға тоłyқ разрядтап жүргізу үсінілады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын үақытқа іске қосу қажет.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ


- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана түрмисстық пайдалануға арналған.
 - Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
 - Аспап соңдай-аң үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +15°C төмөн және ылғалдылық жағары жыныстымайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
 - Өндірүші көт пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде түніндісан залал үшін жауапты болмайды.



Ескертпе. Суреттер мән иллюстрациялар таныстыры мақсаттарында көлтірілген және бүйімның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін.

Бұйымның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертүсіз өзгертуілі мүмкін.

ЖЫНТЫҚТАМА

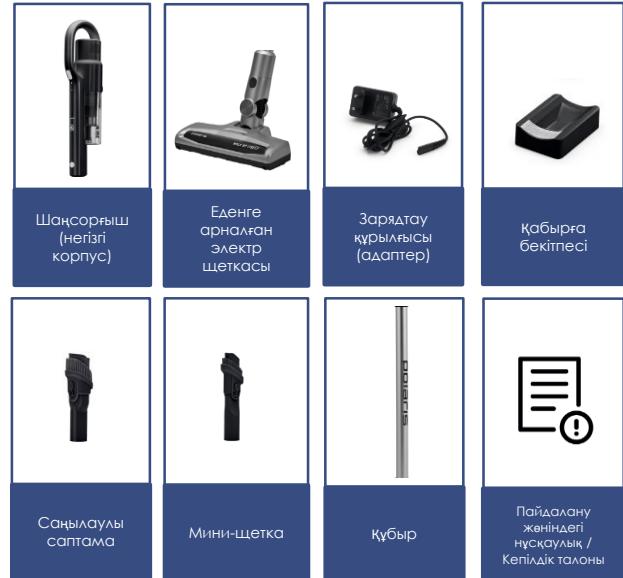

1. Шаңсорыш (негізгі корпус)
 2. Едеме араланған электр щеткасы
 3. Зарядка күрвілісі (адаптер)
 4. Қабырға бекітпесі
 5. Сандықтаудың қондырыма
 6. Мини-щетка
 7. Құбыр
 8. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
 9. Көлідік талоны

1 дана.

- 1 дана.
1 дана.
1 дана.
1 дана.
1 дана.
1 дана.

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Аспап кафель, паркет, линолеум сияқты беттерді құрғақтай тазалауға, сондай-ақ қысқа түкті кілемдерді және жиңіз тысын құрғақ шаң мен ұсақ құрғақ қоқыстарды сору жолымен тазалауға арналған.



АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды обайласп шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсирмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілм жыныстың тексерініз («Жыныстықтылау» белімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жыныстықтаушылары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

Шаңсорғышты жинау:



Назар аударыңыз! Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиоюластырылған. Бекітіштер мен отырғызу орындарының зақымданын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Белшектер қисаңыз отырғызу орындарына орналасуын және бекітіштермен сенімді бекітіліүн қадағалаңыз.

1. Еденді тазалау үшін:

- Құбырының тесігіне еденге арналған электрлік ысықшытың қысқа құбырын контакттік қадау үшіншің қалынтында етіп салыңыз да, шертпекке дейнін қысыңыз
- Құбыры соратын келте құбырмен жалғасытырыңыз

2. Аксессуарлар жинағын пайдалану


- Аксессуарларды тікелей шаңсорғыштың сорғыш келте құбырына немесе сорғыш келте құбырына орнатылған түтікке тікелей орнатыңыз.



Келтөкүбірды
құбырының тесігіне
шыртыл естілгенше
енгізіңіз



Құбыры соратын
келте құбырмен
жалғасытырыңыз

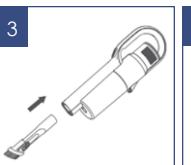

Аксессуарларды
сорғыш
келтөкүбірге
орнатыңыз



Аксессуарларды
пайдалану

ПАЙДАЛАНУ


Едендер мен кілем жабындарын тазалау

▪ Батареяның құпаталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаң жинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ» белімін қараңыз)




Назар аударыңыз! Фильтр мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуна ажелу мүмкін.

- Қажет болғанда, аддыңы бөлімнің 1-2 тармақтарын орындаңыз.
- Аспапты іске қосу үшін қосу/сөндірү батырмасын басыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТАМАСЫ қар.). Аспапты іске қосу үшін қосу/сөндірү батырмасын басыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТАМАСЫ қар.).
- Құралдың үш жұмыс режимінің бар:
 - I (сорудың төмен жылдамдығы мен құаттылығы, жұмыс істеудің максималды уақыты);
 - II (сорудың орташа жылдамдығы мен құаттылығы, жұмыс істеудің орташа уақыты, режим едепті қалпы бойынша аспап іске қосыладанда іске қосылады);
 - III (сорудың жоғары жылдамдығы мен құаттылығы).
- Аспапты іске қосқаннан кейін режимиңдерді сұйыстырып-қосу үшін жұмыс істеу режимінің батырмасын (2) қажет рет басыңыз: бір басумен III режим қосылады, келесі басумен – I режим.
- Батарея зарядын үнемдеу үшін I режимиңді пайдалану үсүніледі. Тазалау тілмділігі жеткіліксіз болған кезде (қатты ластанған жағдайда) келесі режимді таңдаған дұрыс.

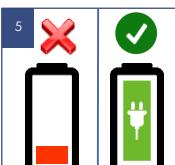

Аспап батареясы
зарядталғанынан
көз жеткізіңіз

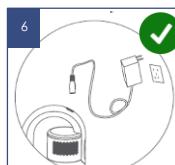

Адаптердің желіден
сөндірілік және
аспаптан ажыратылғаны



Аспапты іске қосу
үшін қосу/сөндірү
батырмасын
басыңыз.




Батырмада 2 басу
арқылы режимдерді
сұйыстырып-қосыңыз.

- Электр щетка айналмалы қылыштың білікші көмегімен еденинен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Оның конструкциясы үзін шашпен, жүнмен, жітермен және т. б. ластануға аса сезімтал. Қоқыс пайда болған жағдайда, шансорышты пайдалануды дереу тоқтатының және қыл білікшесін тазалау шараларын қолданысыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ» бөлімін қаралыңыз).
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру батырмасын қайтарап басыңыз.

Жиназды тазалау

- Батареяның құатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаң жинаштық саікес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ» бөлімін қаралыңыз) Фильтрі мен шаң жинашты шамфа толы шансорышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Сорыш көле жақынға қосымша аксессуарды кигізіңіз.
- Мини-щетка жиназ қаптауын тазалауға, ал саңылаулық қондырма – жетуі қыын жерлерді жинауға жарапады.
- Аспапты іске қосу үшін қосу/сөндіру батырмасын басыңыз.
- Қажет болған жағдайда режимді өзгертиңіз (сипаттамасын алдыңы бөлімде қаралыңыз).
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру батырмасын қайтарап басыңыз.
- Құралдың жұмысы үзілінде мотор өздігінен тоқтасан жағдайда аккумуляторлық батареяны (АКБ) зарядтауды жүргізіңіз және фильтр мен шаң жинашты тазалаңыз.
- Шансорышты ынғайы сақтау үшін қабырғалық бекітпен, суретте көрсетілгендей, пайдалануға болады.

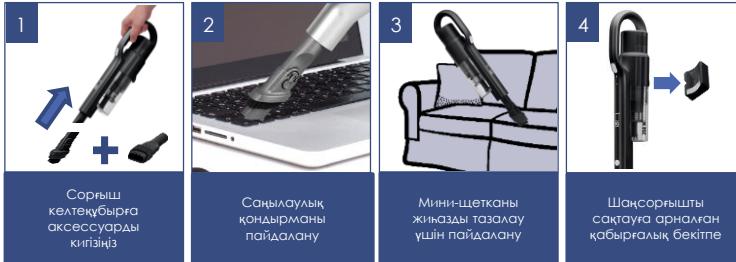

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ



Әзірлік телефондың Polaris IQ Home қосымшасын орнатыңыз

Сонымен қатар Сіз қосымшаны www.polaris.ru сайтынан осы модельге арналған бөлімнен сілтеме бойынша жүктей аласыз



Қосымшаны пайдалана отырып, Сіздің қолыңыздан келеді:

- Жинастыру баптауларын орнату
- Батарея зарядының және жұмыс істеудің уақытының қалдығын таңдаған күтәткішті бағалаңыз
- Күрделілік күйге көлтіру бойынша нұсқаулықта кіру
- Шыбыс материалдарды астынан түркесінде дейін қалған уақытты бағалау
- Жиі қойылатын сұрақтарға жауап табу
- БК автоматты жақартууларын алу
- Қолдау қызметтіне хабарласу

ШАҢСОРҒЫШТЫ Wi-Fi ЖЕЛІСІНДЕ ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ

- Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WiFi желісіне қосылғанына көз жеткүзіді сұраймыз. Үйдегі WiFi желісі болмagan жағдайда үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін мамандырылған компанияның жүгініңіз.
- Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істей керек, желі режимі 802.11 b/g/n.

Назар аударыңыз! Баптаулар барысында батареяның разрядталуынан кідірістерге жол бермеу үшін қосымшага қосар алдында шаңсорғышты зарядтаңыз.

Маңызды!
Қосымшага алғашқы рет қосар алдында шаңсорғышты үйкі режимінен қысқа уақытқа шығару керек, бұл үшін оны құтаптырылған қосымшасымен қосу және сәндіріңіз.

Егер бағдарлама Сізге ұсынтын болса, аспаптың жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.


Ескертпе!
Әгерістер мен жақартуларды енгізуін үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бүйім мен өнім арасында кейір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үліттенеді.
Осылан байланысты Сіз экранда көрін түрганыңыз осы нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.



Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР (10 нұсқаға дейін) ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН:

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Уй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCS-1150) таңдаңыз
- Қосымшада ашылаған келесі экранда «Жалғастыру» батырманы басыңыз.
- Телефонда WiFi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасына басыңыз
- Телефонда шаңсорғыш атауымен (PVCS-1150) сәйкес келетін WiFi желісіне қосыңыз
- Қосымшада қайта оралыңыз
- Келесі экранда Құрылғымен түйіндесуді жүргізіңіз:
 - Сіздің шаңсорғышыңыз үйкі күйінде ЕМЕС екендігіне көз жеткізіңіз (жоғарада қар.).
 - Жылдамдықтың таңдау батырмасын басыңыз және 5 секунд бойы басып ұстасыз. Растав ретінде WiFi индикаторы 3 рет жыбылыштайды.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
 - Тізімнен таңдаңыз немесе құрылғыны визір баптауларынан келген WiFi желісінің атауын теріңдік және құпиясөзін көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз

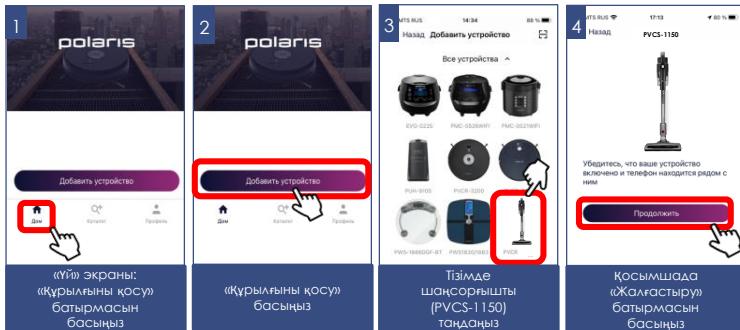

b) Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

- Түйіндесу орын алмаған болса, шаңсорғышты зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (төмөндеғі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қыталарап жүргізіңіз.



Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «(ҮЙ)» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Желіде» тізімінен шаңсорышты (PVCS-1150) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі қосылғына және құрылғы үйкі режимінде емес екендігіне көз жеткізіңіз – бұл үшін оны қуат батырмасымен қысқа мерзімге қосыңыз және сөндіріңіз)
 - А) Жылдамдықты таңдау батырмасын басыңыз және 5 секунд бойы басып ұстаңыз. Раставу ретінде Wi-Fi индикаторы 3 рет жыптықтайты.
 - Б) Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз





Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

Сіздің шаңсорышыңыз үйкі режимінде емес екендігіне көз жеткізіңіз – бұл үшін оны қуат батырмасымен қысқа мерзімге қосыңыз және сөндіріңіз.

Келесі арекетті 3 секундан аспайтын кідіріспен орындаңыз:

- А) Жылдамдықты таңдау батырмасын басыңыз және 5 секунд бойы басып ұстаңыз. Раставу ретінде Wi-Fi индикаторы 3 рет жыптықтайты.
- Б) Оны қыталарап басыңыз және 5 секунд бойы басып ұстаңыз. Раставу ретінде Wi-Fi индикаторы тағы 3 рет жыптықтайты.
- «(ҮЙ)» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорышты (PVCS-1150) таңдаңыз.
- Телефондағы WiFi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасына басыңыз
- Телефонды шаңсорыш атауымен (PVCS-1150) сәйкес келетін WiFi желісіне қосыңыз
- Қосымшаша қайта оралыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуі дұрысайтын болады:
 - Жылдамдықты таңдау батырмасын басыңыз және 5 секунд бойы басып ұстаңыз. Раставу ретінде Wi-Fi индикаторы 3 рет жыптықтайты.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
 - А) Ашылған экранда қалған арекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндағы жағдайда робот анымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сізде телефонның оны ғаламтор желісі арқылы басқара алды, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндағы жағдайда Сізге құрылғының жаңа WiFi желісіне конфигурациялау үсініштік болады.
 - Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны күйге келтіріп келетін WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» басыңыз.
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

IOS және Android операциялық жүйелері бар телефондар үшін (10 және жоғары нұсқалар)

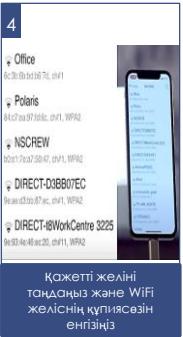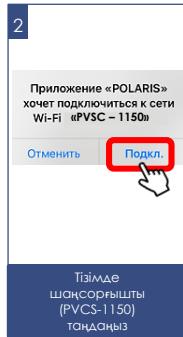

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Уй» экраны «Жаңа құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шанкорышты (PVCS-1150) таңдаңыз
- «Жағаластыру» басыңыз
- Косыншада «PVCS-1150» WiFi жөлісіне қосылуға сурату шығады, «Қосу» басыңыз
- Келесі экранда Сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуін сұрайтын болады:
 - Жылдамдықты таңдау батырмасын басыңыз және 5 секунд бойы басып ұсташыз. Растану ретінде WiFi индикаторы 3 рет жыптылқтаиды. Содан кейін косыншада «Жағаластыру» батырмасына басыңыз
- Қолжетті WiFi жөлілері бар экран көрсетіледі. Қажетті жөлін таңдаңыз және құрылғыны баптаңыңыз келген WiFi жөлісін күпиясөзін енгізіңіз және «Одан ері» немесе қосылу жолалындағы қанат белгісін басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімін аяқталғанша күте тұрыңыз.
- «Жағаластыру» басыңыз

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «(ҮЙ)» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Желіде» тізімінен шаңсорышты (PVCS-1150) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі қосылғына және құрылғы үйкі режимінде емес екендігіне көз жеткізіңіз – бұл үшін оны қуат батырмасымен қысқа мерзімге қосыңыз және сөндіріңіз)
 - а) Жылдамдықты таңдау батырмасын басыңыз және 5 секунд бойы басып ұстаңыз. Раставу ретінде Wi-Fi индикаторы 3 рет жыптылықтайты.
 - б) Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз



Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

Сіздің шаңсорыштыңыз үйкі режимінде емес екендігіне көз жеткізіңіз – бұл үшін оны қуат батырмасымен қысқа мерзімге қосыңыз және сөндіріңіз.

Келесі әрекетті 3 секундан аспайтын кідіріспен орындаңыз:


- Жылдамдықты таңдау батырмасын басыңыз және 5 секунд бойы басып ұстаңыз. Раставу ретінде Wi-Fi индикаторы 3 рет жыптылықтайты.
- Оны қыталаң басыңыз және 5 секунд бойы басып ұстаңыз. Раставу ретінде Wi-Fi индикаторы тағы 3 рет жыптылықтайты.

- «(ҮЙ)» экраны «Жана құрылғы» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорышты (PVCS-1150) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада "PVCS-1150" WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» басыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізууда сұрайтын болады:

- Жылдамдықты таңдау батырмасын басыңыз және 5 секунд бойы басып ұстаңыз. Раставу ретінде Wi-Fi индикаторы 3 рет жыптылықтайты.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
 - Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бундай жағдайда робот айналған WiFi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтот желісінде алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндаидай жағдайда Сізге құрылғыны және WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
- Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны күйге келтіріп көлөтін WiFi желісінің стауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» басыңыз
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

ШАҢСОРҒЫШТЫ Wi-Fi ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРЫНА ҚАЙТАРУ

- Сіздің шаңсорғышыңыз үйкі режимінде емес екендігіне көз жеткізіңіз – бұл үшін оны қуат батырмасымен қысқа мерзімге қосыңыз және сөндіріңіз.
- Келесі әрекетті 3 секундан аспайтын кідіріспен орындаңыз:
 - Жылдамдықты таңдау батырмасын басыңыз және 5 секунда бойы басып ұстаңыз. Растану ретінде Wi-Fi индикаторы 3 рет жыптылықтайты.
 - Оны қайталап басыңыз және 5 секунда бойы басып ұстаңыз. Растану ретінде Wi-Fi индикаторы тағы 3 рет жыптылықтайты.
 - Жылдамдықты таңдау батырмасын үшінші рет басыңыз және 5 секунда бойы басып ұстаңыз. Растану ретінде Wi-Fi индикаторы тағы 3 рет жыптылықтайты

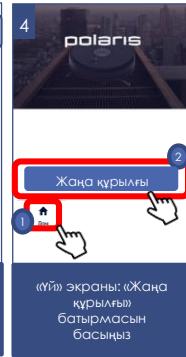

ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ҚОСЫМШАДА ҚОЛЖЕТИМДІ ФУНКЦИОНАЛЫ


1. Сору құаты қарқындылығын орнату;
2. Батарея зарядының қалған дәнгейін таңдаған қарқындылыққа байланысты бағалау;
3. Тазалаулар статистикасы;
4. Шығыс материалдардың қызмет етудің қалған мерзімі
5. Әртүрлі түпті беттерді тазалау бойынша ұсынылдар

Ескертпе. Қосымшада қолжетімді функциялардың жиынтығы мен атаулары қосымшаның нұсқасын және құрылышын бағдарламалық жасақтамасын өзгертуken кезде қолданушыны ескертусіз өзгеріу мүмкін.

ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. Аспаптақ қолжетімділік құқықтарын бақылау: құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сіз қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарығы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («Жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдаап, «Құқықтарды бақылауды қосу» ақыратқышын «Қосылған» қүйге аудыстыру көрекісі.

Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарал шығу» кіру дәнгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру дәнгейін аныктай аласыз. Құрылыштың барлық жаңа пайдаланушылар «Қарал шығу» кіру дәнгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.

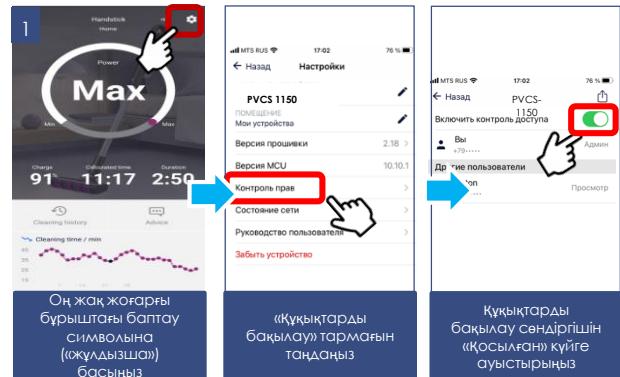


3. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі

Сіз езіңіздің құрылғының QR-коды Polarіs IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөліс аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғылар бетіне кіріп, оң жақ жоғары бұрыштағы баптау символына («ожудызша») басу, «Құқытарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғары бұрыштағы («бөлісу») символына басу қажет. Осындан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR-кодын көрсіз.

Қабылдайтын тарап осы QR-кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» батырмасын басу керек және шықкан терезеде оң жақ жоғары бұрыштағы сканер пиктограммасын басу қажет. Содан кейін телефон камераһын жіберетін тарап ұсынған QR-кодда бағыттау қажет және жүйе берген сыйырларды орындау керек.

QR-кодты кез келген ынғайлар әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, алғыншылар. Аспаптың QR-коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссiz қалады. Reset-тен кейін ескі QR-коды енді әрекет етпейді.

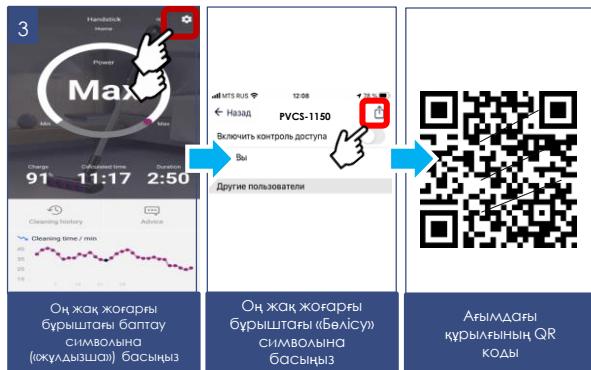


4. Қолдау қызметімен байланыс

«Бейін/Қолдау» мәзіріне кіріңіз және жаңа хабарламаның оң жақ жоғары бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзіңіздің мәселелеріндең сиапттаныз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеніз. Қолдау қызметтің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.

5. Қосылу қүйін мониторингтеу

Аспап баптауларында тиісті батырмада басып, желінің барлық участкерлеріндең қосылу сапасын бағалауда және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуға арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.

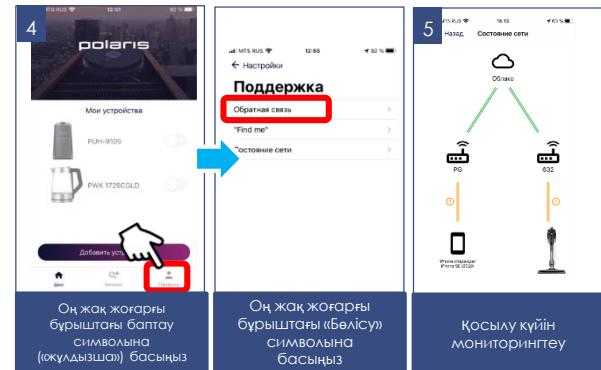

АКБ ЗАРЯДТАУ



Назар аударыңыз!

Жинақтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Бірінші қолдану алдында батареялардың құатын бітіріп, сосын толықтай құттандырыңыз.



Абай болының! 5°C-ден томен және 40°C-ден жыгары температурада батареяның зарядтауын жүргізбеніж және батареяны сақтаманыз.

Аспалтық адаптерін желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары жөлі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» белгімін қар.).

Бірінші пайдаланар алдында аккумулятор зарядтауы 8-10 сағат құрауы мүмкін. Бұдан арі толық зарядтау үшін 5 сағат жеткілікті болады.

АКБ-ны тек қана іске қосылған аспап жақында разрядталыны туралы белгі бергенде зарядтау үсініледі (Шаңсорғыш корпусындағы зарядтаудың бір жыптықтайтын индикатор немесе зарядтау индикаторларының жарқырауының болмауы). Батарея толық зарядталғанда оның зарядтау процесін тоқтаптау қажет. Бұл АКБ қызмет мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Шаңсорғышты зарядталғанда күйде сақтауға қалдыруға болмайды.


Аккумуляторды құттандыру құралдың жинағына кіретін адаптер көмегімен ғана жүргізіледі.

- Адаптер істікшесін аспап тұтқасындағы үшшыққа енгізіңіз.
- Адаптерді желіге қосыңыз. Шаңсорғыш корпусындағы зарядтау индикаторы, зарядтау басталу туралы белгі беріп, жыптықтай бастайды. Зарядтауға байланысты, жарқырайтын индикаторлардың саны 1-ден 3 дейін жоғарлайтын болады. Толық зарядтауланғанда 3 индикатор үнемі жанып тұратын болады.



Назар аударыңыз! Адаптер зарядтау кезінде жылып кетуі мүмкін - бұл қылышты.

Зарядтаудың қосылған адаптерімен құрал қосылмайды.

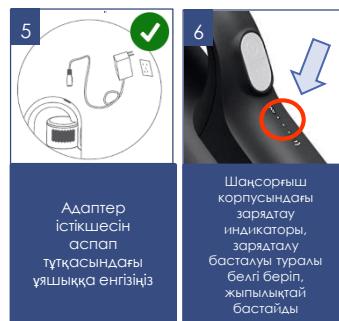

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

1. Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратының және құралдан адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.
2. Аспапты және зарядтау құрылышын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмайыз.
3. Құралды тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбайыз.
4. Мотор торын таза құрғақ маталы сулықпен сүртіңіз.
5. Аспаптың пластикалық белгітерін дымқыл сыйылған матада майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиис.
6. Аспапты құрғақ салынған жерде сактаңыз.



ШАҢ ЖИНАҒЫШ КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗАЛУ

Шаң жинағыш контейнерді және сүзгіні тазалауды шаңкорышты әрбір пайдаланнаннан кейін жүргізу қажет.

Фильтрлері шаңға тоғы шаңкорышты пайдаланбайыз, бұл мотордың істен шығуына әкеleу мүмкін.

1. Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиис.
2. Шаңкорыштың электр щеткасы бекіткішін түймешігін басыңыз. Щетканы құбырдан ажыратыңыз. Аксессуарлар бекіткіші батырмасын басыңыз. Құбырды соратын көле құбырдан ажыратыңыз.
3. Шаңкорыштың тұтқасынан үстап, шаң жинағыш түбіндегі батырманы басыңыз және шаң жинағыш контейнерді корпустан ажыратыңыз.
4. НЕРА сүзгісінің аранай металл тұтқасынан үстап, сүзгіш элементті алып шығыңыз және контейнерді шаң мен қоқыстан босатыңыз.
5. НЕРА сүзгісінің металл тұтқасынан үстап, оны сағат тілі бағытына көрі азантай бұрышқа бұраңыз және, жоғары үараі тартып, оны циклонды сүзгіден абайлап ажыратыңыз.



- a. Циклонды сүзгінің торын шешіп алу үшін оны сағат тілі бағытымен (төмөннен қарал тұрып) азғантай бұрышқа бұраңыз. Содан кейін, төмөн қарал тартып, қайтала ма циклонды жүйенің түтікшесін тазалашу және жуу үшін шешіп алыңыз.
- b. HEPA-фильтрді тегіс металл емес жазықтықта төмөнгі бүйірінен сәл соға отырып, ішкі құысынан шаңды сілкініз.
- c. Сүзгінің (тазас) жағын жоғары қаратып, ағынды сұық судың алсіз анынмен жуыш құралдарды пайдаланусыз мүкіят жуыңыз және бөлме температурасында көптіріңіз. HEPA сүзгіні ішкі құысына ерекше назар аударыңыз.
- d. Циклонды сүзгіні пластмасса корпусын жуу үшін жұмысқа қылтанды қылыштықты (жывынтықа кірмейді) пайдалануға жол беріледі, жуыш құралдарды пайдалануға жол берілмейді.
- e. Фильтрлеуші жүйе мен HEPA-фильтрдің элементтерін мүкіят қараңыз. Закымдану, ажырау немесе деформация болған кезде закымданған элементтерді аудастырыңыз.



Назар аударыңыз! Ілғалды сүгісі бар, сонымен қатар сүгісіңін закымданған немесе сүгісіңін жоқ шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады. Тазаланнан кейін немесе жуу мен көптірінген кейін сүзгілейтін жүйені кері тәртіппен жинаңыз.

6. HEPA сүзгіні жинау үшін дәл сол арекеттерді кері реттілікте пайдаланыңыз.



Назар аударыңыз! Бекітуші ойықтар мен фильтрлеуші элементтің закымдама үшін фильтрді орнату кезінде күш қолдануға жол берменіз.

- Сүзгіні бөлікке кері орнатыңыз.



Ескертү: арбір тазаладан кейін жоғарыда көрсетілген тәсілмен HEPA сүзгілі тазалады жүргізу қажет. Қажет болған жағдайда фильтрді жаңасына аудастырыңыз (фильтре тапсырыс беру авторландырылған сервистік орталық арқылы іске асады)




ЭЛЕКТР ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ

Әрбір тазаладан кейін жүргізіледі. Қылтанды білікшенің қатты ластануна жол берменіз.

1. Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
2. Бекіткіш батырмасына басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз.
3. Қылтанды білікшеге оралған шаш пен жілтердің мөлшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, қылтанды білікшени шешлей, пышақпен кесуге болады. Бул үшін өткір пышақты қылышың қатарлары арасына кесетін жиегін білікшеден сыртқа қараластырыңыз және, білікшеші бойымен қозғалып, оралған шаш пен жілтерді кесіңіз. Осыдан кейін шаш кесінділері щетка корпусынан сыртқа орай шығарылады, ынғайылылық үшін қышашықты білікшеші айналу өсінің айналасында колмен бұруға жол беріледі.

- Қылтанды білікші шептіңдеңдегі люктыңсына дәңгелекші жағына басыңыз және люкты жоғары қарай тартыңыз, люкты шешіп алыңыз және қылтанды білікшін зетка корпусынан алып шыныңыз. Қыл білікші шептаканың корпусынан алынған кезде, оны еткір пышақпен немесе қайшымен оралған шаштан және жітерден онай тазартуға болады. 11, 12-сүр.
- Қылшыбыңы білікшінен шептака корпусындағы орнына орнатылуын кері реттілікпен жүргізіңіз.
- Шептака мен электр жетегінің бөлшектері қаты ластанған жағадайда бөлшектеу және тазалау үшін авторландырылған сервистік орталықта жүгініңіз. (Шаңкорыңыз бөлшектерін тазалаудың байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді).

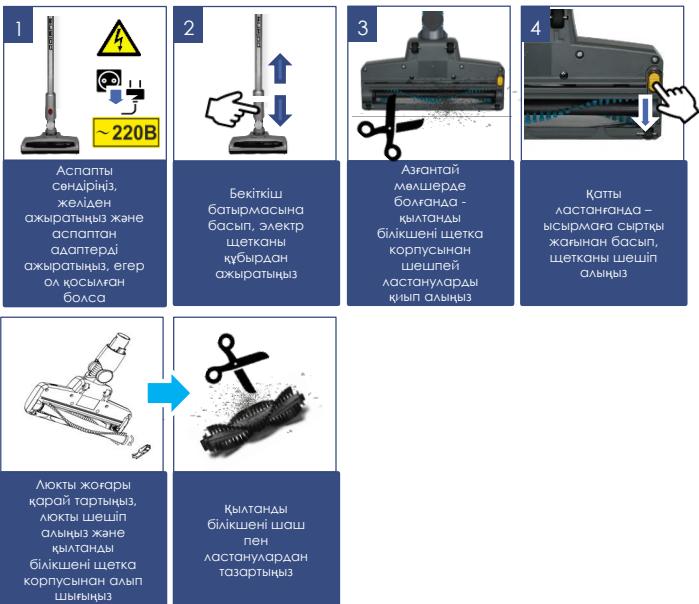

САҚТАУ

- Аспап желіден ажыратылағанына көз жеткізіңіз.
- Аспаптау тазалау жүргізіңіз.
- Құралды құрғатып сұртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақтаулын құдағалаңыз.
- Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағадайда оның зарядтауын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сағын алған ол толық разрядтап жүргізу үсінілады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
- Электр аспаптарды жабық құрғақ және таза үй-жайды қоршаган ауанын температурасы плюс 5°C төмөн емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаган ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаш, қышыл және басқа да бұлар болмаған кезде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты тұрағегі көліктө қолданылатын жүктөрді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағада зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануын оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды түрмистық қалдықтармен бірге шығарып тастаманыз. Оны одан әрі қадеге жаратуға орналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаган ортандың көрінешесе аласыз

ӨТКІЗҮ

Өткізу ережелері белгіленбебен.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Назар аударыңыз! Электр құралының пайдалану мерзімі сақтағаннан кейін оны аттегі түрмистік қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаган ортанды сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тартылған және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕЖН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және туындуру қалдықтарын орналастыруға және заразсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жетады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCS 1150 EXPRESSPRO – POLARIS сауда маркасының түрмистік электрлік шашорғышы

Шаш жинағыш контейнердің көлемі: 0,6 л

Қуат көзі: аккумуляторлық батарея Li-Ion 2000 мАч 21,6 В

АКБ құттандыру уақыты: бірінші пайдалану кезінде 8-10 сағат, сосын 5 сағатқа дейін

АКБ-дан жұмыс істегу уақыты: 40 мин. дейін, таңдалған режимге және конфигурацияға байланысты

Зарядтау құрылғысы:

PAD 1150 EXPRESSPRO

Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:

Кіріс көрнеуі: 100-240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс көрнеуі: 25 В

Шығыс ток: 0,6 А

Қорғау санаты - II

Ескерту: өзгерістер мен жақсартуларды енгізуудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, пен өнім арасында кейір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үтілтінеді.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауды мүмкін болатын ең көп тараған мәселелер отап шығылған. Ақаулықтың себебіне байланысты сіз 1-ден 4 дейін дұбыстық сигнал естітін боласыз. Егер туындаған мәселелердің сіз 1-ден 4 дейін дұбыстық сигнал шығылғанда орталықтың жаңа мүмкін болмаса, туынушылардың қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүргініз.

Ақаулықтың көріні	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядталуын жүргізін.
Аспап зарядталмайды	Адаптер желіге қосылмаған Адаптер құралдың жиынтынынан емес	Адаптерді желіге қосыңыз Адаптердің осы құралда тиесілі екенін тексерініз
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде темендейді	1. Шаш жинағыш контейнерде, сүзіліше немесе саптамада бітеп калу пайда болды	1. Шаш жинағыш контейнерді тазаланыз. Сүзілін тазаланыз немесе ауыстырыңыз. Кондырмаданы бітеп қалуды тексерініз және жойыңыз Үй-жайларды ауаны ылғалданында шараларын қолданыңыз.
Жұмыс кезінде электр разрядтары және саптама корпусына шаңын жабысып қалуы	Үй-жайларды ауаның төмен ылғалданынына байланысты статикалық электр	Статикалық зарядтарды арылуға шаш жинағыштың, саптаманың металл заттарға саптаманы үнемі жақындастып үстеніз Кызылых ықтимал себептерін жойыңыз (шаш жинағыштың, сүзілінің және кондырмалардың ластонуы). Кайталаң қосар алдында аспаптағы салынғандауын үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сеніп қалуы	1. Мотордың қызып кетуінен корғаның құрылғы іске қосылды 2. Батареяның толық разрядталуы	Аккумуляторлық батареяның зарядталуын жүргізін.
Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасының қыл біліккесін тазаланыз. Тазартылған білікке айналмай қалған кезде CO-га жүгініз.	

Wi-Fi қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Кұрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркіліс орын алады	<p>a. Сіздік аспабының қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Кұрылғы қосу» батырмасын басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз;</p> <p>b. Сіздік роутерің 2,4 MHz жүйкітінде жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n, желінің атауында орыс әрітері мен қызыметтік символдар (%;/?) және т. б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздік роутерініңдік нұсқаулығын қарастыңыз;</p> <p>c. Сіздік роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздік роутерініңдік нұсқаулығын қарастыңыз.</p> <p>d. Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз;</p> <p>e. Алғашкы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғаттаушыларды сөндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер сізде iPhone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кірің және тригерді («сөндірүлі») жайғасымға аудыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «передеде» емес, дәл баптауларда жасау мәннізды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдердің кайта іске қосуға болады.</p> <p>f. Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталаң іске қосыңыз және косу процесін қайталаңыз;</p> <p>g. Аспапты диагностикалау режимінде қосыңыз - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қарастыңыз;</p> <p>h. Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қарастыңыз;</p>
Кұрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	2. Қосылу сәтті орындаған, құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздік телефонның Wi-Fi желісіне қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның Wi-Fi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздік Wi-Fi желісінде қолмен қосылыңыз.
Кұрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	3. Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пармендерге арекет етүй кенет тоқтатқан.	Құралдың бетіне кірің және оң жақ, жоғары бөлігіндегі жұлдызыштаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыстың диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің кызыл түсті участкенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз.



Әзізіздік мәселеңдік шешімін таппадыңыз ба?

Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе қолдау қызыметтіне қосымшадағы пайдалануышы бейінінде немесе жедел желі телефони бойынша хабарласыңыз

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО 004/2011 «Бөлмен волты құралдардың қаруісіндегі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйілесімділік талаптардың сәйкестілігіне растау процедурасынан өткен және Кедеңдік Одақтың мүшіс мемлекеттері нарыныңда бұйымдарды ұстасып, бірыңғай белгісімен тоқылауданда.

Сәйкестік сертификаттының/декларациясының нөмірі және оның колданылу мерзімі туралы сипаратты Сі POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Үзілдептік екілінен ала олардың:



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Шашорбышқа кепілдік мерзім: Сатып алған күннен бастап 24 ай

Өндірілген күні: аспоттық нағілде көрсетілген

АКБ кепілдік мерзімі: 6 ай сатып алғынан күннен бастап.

Өндіруші: POLARIS CORPORATION LIMITED – POLARIS CORPORAЕЙДН ЛИМИТЕД

18/F, 18/F, Биги, Ажубийх, Гонконг, 18/F, 18/F, Bigi, Ajubiyih, Hong Kong

Центри, 44 Gloucester Road, Wan Chai, Тонконг

Импакттегі "Компания" ХХК Ресей, 115419, Москва к., Орджоникидзе көшесі, 11-үй,

3-фурмас, 4-кабет, 13-йүй/бөлім. Тел. +7 (495) 419-12-56

Өндірушінің РР-ы және Кедең Олоның мүші мемлекеттерінегі Уәкітті ажы:

"Поларис Ин" ХХК, Ресей, 105005, Москва к., 2-ая Буманська к-сі, 7-й, 5-код. 26-бөлім

Бұйымнан онықтама қызметтің телефоны: 8-800-700-11-78

Зауытта:

№1, Сянян Роуд, Сүчжоу Нью Дистрикт, Сүчжоу, Цзянсу, КИНГКЛАН ЭЛЕКТРИК КО., LTD (No.1, Xiangyang Road, Suzhou New District, Suzhou, Jiangsu, KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD), Кытай

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электрлік шашорбыш

Модель: PVCS 1150 EXPRESSPRO

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күннен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және (тұтынушылардың құбықтарын қорға тұралы) РР Зарына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілінгі білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемелері («POLARIS») сауда марказымен шығарылатын және өндіруші үзілдептік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілтін оларде (сатып алынған карамастаң) сатып алғынан барлық үзілдерге колданылады.
2. Бұйым пайдалану жәнінегі нұсқаулықта қызыл қаруісіндегі жөнінегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатан сәйкестік пайдалануы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктеге қысты болмайды.

▪ Химиялық, меканикалық немесе өзге де асер ету, бірге заттардың, сыйықтықтардың, жаһаңғартылған және олардың тіршілік ету өмірлерінің бұйымның ішіне түсінен;

▪ Бұйымды оның тікеlei міндеттін тыс пойдалануында болатын көте пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалону жәнінегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалонудан;

▪ Бұйымды ол орналамаған мосқостардан пойдаланудан;

▪ Колыпта пайдалону, сонымен көтөр функционалдық қасиеттеріне асер етпейтін: сыртын немесе ішкі беттің меканикалық закыншыдан (майысулар, сзызаттар, ескіруер), метал түсінігі табиги өзегеру, оның ішінде құбылымалы және қара дақтардың пойда болуы, сондай-ақ жабайылған зиямдаған жерлерде және металдың жабайылған участкерлерінде метал жеміріүнен;

▪ Өндеу белшектерінің, қондырылмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, корғанын экрандардағы қоғыс жинаштардың, тызылдырылғыш элементтердің, белділдердің, штекерлардың пайдалану мерзімін шекеуі басқа белшектердің және пайдалану барсында табиги тозға бейін белшектердің тозу;

▪ Автомизацияланған сервис орталықтары* болып табылғайтын тұлғалар немесе үйімдер өндірғен бұйымдар жәндеуіне;

▪ Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмелеген модификациялармен немесе өз бетінше жәндеумен барлығында зиямдаударына.

4. Егер бұйымда пасторттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түтештеген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.

5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық жәкештіктерге арналған бұйымдарда жаромды және коммерциялық, өнерқарастың немесе қасиби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға колданылмайды.

Назар аударыңыз! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, коршақтан ортага тікелей немесе жанама көлтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтайды, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе айызын арекеттерін натижесінде болған жағдайда мүлкікке көлтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жәндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жерде POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілді дилеріне хабарласыныз

POLARIS бұйымдарына кепілдік жәндеуі тект POLORIS. Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru. Кепілдік жәндеу кезіндегі бұйымды сатып алу күнін растау немесе зорда көзделген өзге де талаптарды үсінүү үшін сәзден сатып алуды күжаттардың скоткамда сұрағызы.

Мундай күжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түрбителі, сатып алынған күнін мөрнін растағын өзге де күжаттар болып табылады мүмкін. Бұйымды сатып алынған растағын күжат үсінүлшамаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күн бұйымның артқы кабыргасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

