

**polaris**  
since 1995



**PPC 1305AD**

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee

**Мультиварка  
POLARIS  
Модель PPC 1305AD  
Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

**Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью прочитайте данное руководство, оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.**

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

### **Оглавление**

1. Общая информация.....	2
2. Сфера использования.....	2
3. Описание прибора.....	2
3.1. Устройство прибора.....	3
3.2. Устройство крышки.....	3
3.3. Панель управления и дисплей.....	5
4. Подготовка к работе.....	7
5. Эксплуатация прибора.....	7
5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ.....	7
5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.....	10
5.3. Функция «Отложенный старт» .....	12
5.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ.....	12
5.5. Прерывание программы.....	12
5.6. Программы приготовления в режиме ДАВЛЕНИЕ .....	13
5.7. Программы приготовления в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ .....	15
5.8. Краткая таблица программ приготовления.....	18
6. Чистка и уход за прибором.....	20
7. Транспортировка и хранение.....	20
8. Реализация.....	21
9. Требования по утилизации.....	21
10. Общие указания по безопасности при работе с электроприборами.....	21
11. Меры предосторожности при работе с мультиваркой.....	22
12. Поиск и устранение неисправностей .....	24
13. Комплектация.....	24
14. Технические характеристики.....	24
15. Информация о сертификации.....	25
16. Гарантийные обязательства.....	25

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки с давлением бытовой электрической, модель POLARIS PPC 1305AD (далее по тексту – мультиварка, прибор).

## 2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
  - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
  - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
  - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством по эксплуатации.

## 3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка с давлением PPC 1305AD – это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, скороварки, пароварки, устройства для приготовления йогурта, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. 5 автоматических программ приготовления в режиме под давлением и 5 без давления дадут Вам широкий выбор способов приготовления: варка на пару и жарка, выпечка, тушение, а также специальные программы для приготовления супов, блюд из крупы, макаронных изделий, плова, а также варенья.

Программа Мой рецепт создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная программа даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество приготовления блюд под давлением, а также функций отложенного старта и автоматического подогрева, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

Конструкция прибора с полностью съемной крышкой обеспечивает простоту чистки, а также удобство приготовления в программах, требующих оставлять крышку открытой.

### 3.1. Устройство прибора



Рис. 1а

#### Аксессуары



плоская ложка



столовая ложка для супа



мерный стакан



контейнер для варки на пару

### 3.2. Устройство крышки

Для удобства приготовления и чистки крышку мультиварки можно снимать полностью.

**Внимание!** Не пытайтесь снять либо открыть крышку при наличии давления внутри прибора.

Если крышка опущена на корпус прибора, обязательно закройте ее, повернув до упора против часовой стрелки. НИКОГДА НЕ оставляйте крышку в промежуточном положении.

### Порядок открывания и снятия крышки

Если крышка находится в **закрытом положении замка**:


1. Поверните крышку за ручку в положение **Открыто**  (по часовой стрелке до упора) (см. рис. 2а).
2. Снимите крышку с прибора, подняв ее за ручку вверх (см. рис. 2б).



Рис. 2а



Рис. 2б

### Внимание!


Для предотвращения стекания конденсата, не наклоняйте крышку, держите ее горизонтально. Слейте конденсат с крышки, наклонив ее над раковиной.

Если **крышка** находится в **открытом положении замка** (повернута по часовой стрелке до упора):

1. Просто снимите крышку с прибора, подняв ее за ручку вверх (см. рис. 2в).

### Порядок установки и закрывания крышки

1. Убедитесь, что чаша с продуктом находится внутри прибора.
2. Взяв крышку за ручку, сориентируйте ее таким образом, чтобы крышка подходила к мультиварке и имела ход для закрытия крышки (против часовой стрелки)
3. Установите крышку на прибор, вертикально опустив ее на корпус (см. рис. 2а). При необходимости закройте замок крышки, повернув ее за ручку в положение

**Закрото**  (против часовой стрелки до упора).

### Клапан выпуска пара

Клапан выпуска пара (см. рис. 2г) имеет два положения: «Сброс давления» и «Давление».

При приготовлении блюд в режиме ДАВЛЕНИЕ клапан выпуска пара должен быть закрыт (повернут против часовой стрелки до упора), в противном случае в чаше мультиварки не создается необходимый уровень давления и блюдо не приготовится.

После завершения приготовления в режиме ДАВЛЕНИЕ, подождите 15 – 20 минут для снижения температуры внутри прибора. Затем клапан выпуска необходимо перевести в положение «Сброс давления» (клапан повернут по часовой стрелке до упора). Когда выход пара прекратится, можно открывать крышку.

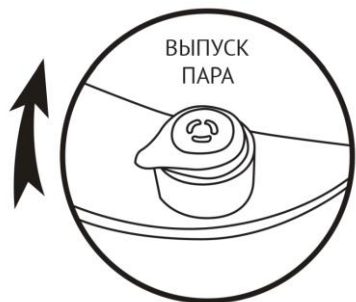


Рис. 2г

### 3.3. Панель управления и дисплей

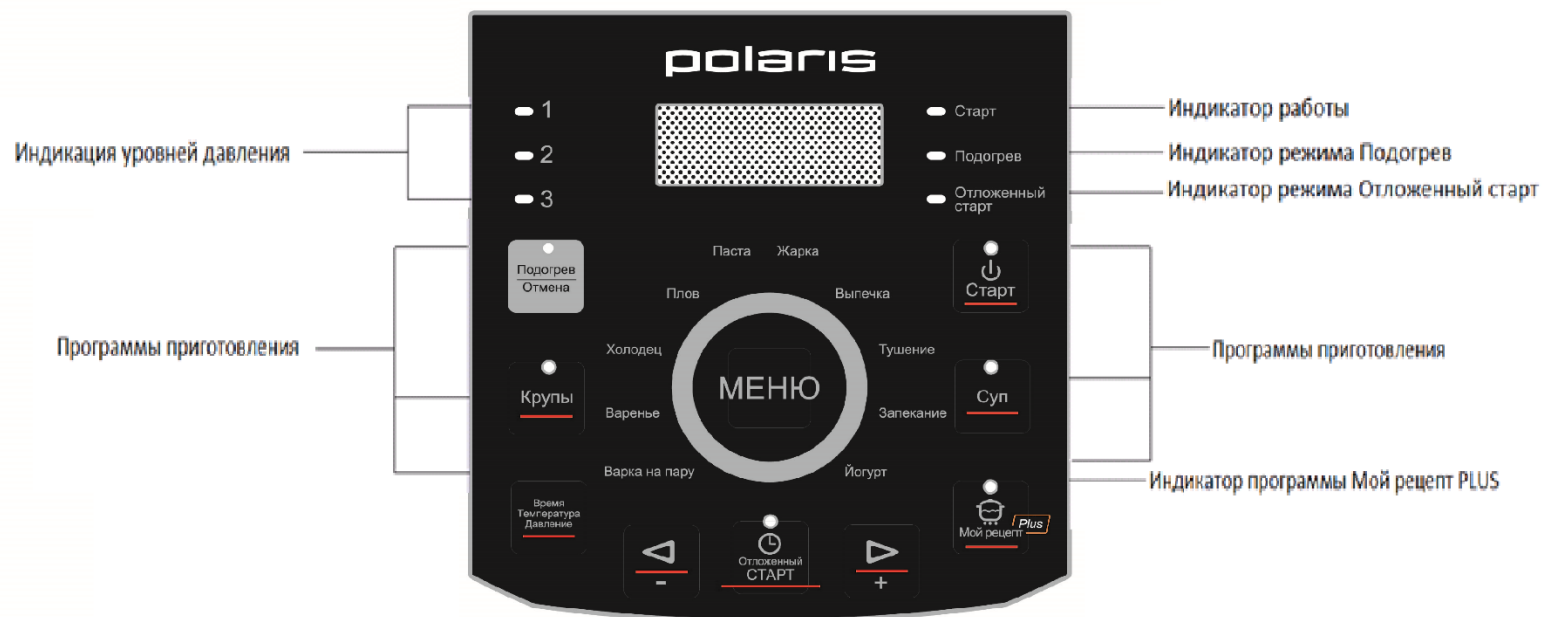


Рис. 3

“СТАРТ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Данная кнопка при ее нажатии активирует предварительно выбранную программу приготовления.</li> <li>• Нажатие кнопки “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании выполнения основной программы.</li> </ul>
“ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При помощи данной кнопки можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания.</li> <li>• Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие и отпускание кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.</li> <li>• В режиме выбора программ приготовления нажатие и отпускание данной кнопки сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.</li> </ul>
“МЕНЮ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Данная кнопка служит для выбора одной из 10 автоматических программ приготовления.</li> <li>• Каждое нажатие кнопки переключает программы в списке меню вперед на одну. <b>Внимание!</b> Названия программ приготовления не являются кнопками выбора программ.</li> </ul>
“ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажатие этой кнопки позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры и давления (если предусмотрено программой приготовления) и обратно.</li> </ul>
“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.</li> <li>• Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ. Выберите программу приготовления, установите параметры программы, затем нажмите кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”. При этом загорится индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», а также будет мигать значение часов на дисплее. С помощью кнопки “-” установите, через сколько <b>часов</b> блюдо должно быть готово. С помощью кнопки “+” установите необходимое значение <b>минут</b>.</li> <li>• Нажмите кнопку “СТАРТ”, мультиварка начнет отсчет времени до окончания программы.</li> </ul>
“◀ / -” и “▶ / +”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Эти кнопки позволяют регулировать время приготовления во всех программах до их запуска. В процессе работы программы регулировка времени недоступна. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.</li> <li>• В программах «Жарка», «Выпечка» и «Мой рецепт Plus» с помощью этих кнопок можно изменить температуру приготовления до запуска программы. В процессе приготовления изменение температуры недоступно.</li> <li>• В программах, работающих в режиме ДАВЛЕНИЕ, данные кнопки также служат для выбора уровня давления до старта программы. В процессе приготовления изменение уровня давления недоступно.</li> </ul>
“МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кнопка для активации универсальной программы с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд</li> </ul>
“КРУПЫ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кнопка для выбора программы приготовления круп.</li> </ul>
“СУП”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кнопка для выбора программы варки супов.</li> </ul>

#### 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.  
*Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для них месте.*
2. Извлеките все аксессуары и Руководство по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

#### 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



**Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и следуйте его указаниям.  
При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.**

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, снимите крышку и дайте прибору остыть, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться со снятой крышкой.

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.

##### 5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ

В режиме **ДАВЛЕНИЕ** продукты готовятся без доступа воздуха при температуре от 105 до 115°C в зависимости от выбранного уровня давления, благодаря чему в них сохраняется больше витаминов и минералов, а также сохраняется исходный вкус продуктов.

В данном устройстве реализована возможность выбора уровня давления внутри чаши мультиварки. Давление регулируется методом изменения температуры нагрева и имеет 4 уровня, соответствующие температурам 97, 105, 110 и 115 °C.

Приготовление под давлением предусмотрено в программах «Суп», «Крупы», «Варка на пару», «Холодец», «Варенье», а также «Мой рецепт Plus».

Уровни давления индицируются с помощью световых индикаторов слева от дисплея. Первый уровень – не горит ни один индикатор, второй уровень – индикатор под номером 1, третьему уровню соответствует индикатор номер 2, а четвертому – номер 3.


Приготовление под давлением возможно при соблюдении следующих условий:

- крышка должна быть герметично закрыта;
- в чаше должно содержаться достаточное количество воды;
- температура приготовления должна быть выше 100°C.

Уровень давления, в общем случае, оказывает влияние на скорость приготовления пищи, а также на ее вкусовые качества. На тех программах, где изменение давления не оказывает существенного влияния на результат и скорость приготовления, изменение уровня давления не предусмотрено.




## Внимание!

При приготовлении блюд в режиме ДАВЛЕНИЕ крышка мультиварки должна быть герметично закрыта. Для этого поверните крышку за ручку против часовой стрелки в положение **Закрыто**  до упора. При приготовлении под давлением клапан выпуска пара должен быть в положении **Давление** (повернут против часовой стрелки до упора).

При отсутствии достаточного количества воды мультиварка не выйдет на заданную температуру приготовления. При приготовлении в программе «Паста» предусмотрена возможность кратковременного открывания крышки для загрузки в чашу макаронных изделий. Также можно использовать данную программу без верхней крышки, в этом случае давление при приготовлении будет отсутствовать.

Крышка прибора сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту даже при высоком давлении. При наличии высокого избыточного давления внутри мультиварки открыть крышку невозможно. При превышении максимально допустимого рабочего уровня давления срабатывает система защиты.

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Извлеките чашу из мультиварки.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
  - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
3. Установите чашу в мультиварку
  - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните ее за ручку против часовой стрелки до упора в положение **Закрыто** 
  - Клапан выпуска пара должен быть в положении **Давление**.

**Внимание!**  
При повороте ручки крышки не прилагайте к ней чрезмерных усилий!
5. Включите мультиварку в сеть
  - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
  - Загорится индикация дисплея «-- --». Индикатор кнопки «СТАРТ» будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.

**Внимание!**  
Технические характеристики прибора (см. раздел «Технические характеристики») должны соответствовать параметрам сети.
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу приготовления.
  - Над названием программы приготовления загорится световой индикатор.
  - Также будет мигать индикатор уровня давления по умолчанию для выбранной программы. Ни один индикатор не будет гореть, если по умолчанию установлен уровень давления 1.
  - На дисплее отобразится время выполнения программы по умолчанию.
7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.
  - Нажатием кнопок “◀ / -” и “▶ / +” установите время приготовления. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
  - Диапазон изменения времени - согласно программе приготовления.
  - Шаг изменения времени переменный, в зависимости от программы приготовления.

8. При необходимости, измените уровень давления.  
Изменение уровня давления доступно в программах «Суп», «Крупы», «Варка на пару», «Варенье» и «Холодец».

9. Запустите программу приготовления

- Нажмите кнопку “ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ”.
- На дисплее отобразится слово PRESS, что означает возможность изменения уровня давления.
- Нажатием кнопок “◀ / -” и “▶ / +” выберите уровень давления, световые индикаторы будут загораться поочередно.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.

**Внимание!**

Если вы не нажмете кнопку “СТАРТ” в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, настройки сбросятся, и мультиварка перейдет в режим ожидания.

- После старта мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени.

В программе «Паста» обратный отсчет начинается по достижении рабочей температуры.

**Внимание!**

В программе «Паста» после звукового сигнала откройте клапан выпуска пара и сбросьте давление. По окончании спуска пара аккуратно снимите крышку и поместите макаронные изделия в чашу. Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке до упора, закройте клапан выпуска пара и повторно нажмите кнопку “СТАРТ” для продолжения приготовления.


- Индикаторы программы приготовления, уровня давления (1,2,3) и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, и индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

11. Отключите устройство

- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ, отключите режим нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
- Поверните клапан выпуска пара в положение Сброс давления. Из чаши начнет интенсивно выходить пар. Рекомендуется сделать паузу в 5 – 10 минут между окончанием приготовления и открытием клапана, чтобы уменьшить интенсивность парения.
- Когда выход пара прекратится, откройте крышку (предварительно повернув ее за ручку по

часовой стрелке в положение **Открыто**  ) и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше горячий.

**Внимание!**

Если Вы не можете повернуть крышку в положение ОТКРЫТО, это означает, что внутри мультиварки имеется остаточное давление. Дождитесь, пока давление внутри мультиварки сравняется с атмосферным.

*При приготовлении под давлением в чаше образуется много конденсата. Для устранения проливания конденсата, после сброса давления слегка приоткройте крышку мультиварки (на угол 10-15 °) и несколькими интенсивными колебательными движениями крышки с амплитудой примерно 1 см стряхните конденсат в чашу.*

- Отключите прибор от сети.
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

## 5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ

Приготовление в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ предусмотрено в программах «Жарка», «Выпечка», «Тушение», «Запекание», «Йогурт», а также «Мой рецепт Plus».

При приготовлении без давления с **закрытой крышкой** рекомендуется **оставлять клапан в положении Сброс давления**, если температура приготовления больше 100 °С.

### **Внимание!**

При приготовлении в программах, работающих в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, при высоких температурах и с закрытой крышкой, в чаше не должно быть воды. В противном случае возможно возникновение давления и срабатывание защиты.

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Извлеките чашу из мультиварки.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
  - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
3. Установите чашу в мультиварку
  - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта, клапан выпуска пара должен находиться в положении Сброс давления
  - Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.
  - Внимание!**  
При неправильном положении крышки и клапана выпуска пара результат может не отвечать требованиям.
5. Включите мультиварку в сеть
  - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
  - Загорится индикация дисплея «-- --». Индикатор кнопки «СТАРТ» будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
  - Внимание!**  
Технические характеристики прибора (см. раздел «Технические характеристики») должны соответствовать параметрам сети.
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу приготовления
  - Слева или справа от названия программы приготовления загорится световой индикатор
  - На дисплее отобразится время выполнения программы по умолчанию.

7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.
- Нажатием кнопок “◀ / -” и “▶ / +” установите время приготовления. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
  - Диапазон изменения времени – согласно программе приготовления.
  - Шаг изменения времени переменный в зависимости от программы приготовления.
8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда.  
Изменение температуры доступно только для программ «Жарка», «Выпечка» и «Мой рецепт Plus».
- Нажмите кнопку «ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА / ДАВЛЕНИЕ».
  - На дисплее появится значение температуры по умолчанию.
  - Нажатием кнопок “◀ / -” и “▶ / +” установите температуру приготовления.
  - Диапазон изменения температуры – согласно программе приготовления.
  - Шаг изменения температуры приготовления переменный в зависимости от выбранной программы.
9. Запустите программу приготовления
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.  
**Внимание!**  
Если вы не нажмете кнопку “СТАРТ” в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, настройки сбросятся, и мультиварка перейдет в режим ожидания.
  - Мультиварка издаст звуковой сигнал и начнет приготовление по заданной программе.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени.
  - В программах «Паста» и «Жарка» обратный отсчет начинается после достижения рабочей температуры.
  - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
  - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если это предусмотрено программой приготовления (см. п. 5.4.)
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, и индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство
- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ, отключите режим нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.  
*При приготовлении на внутренней стороне крышки образуется конденсат. Для устранения проливания конденсата, вначале слегка приоткройте крышку мультиварки (на угол 10-15 °) и несколькими интенсивными колебательными движениями крышки с амплитудой примерно 1 см стряхните конденсат в чашу.*
  - Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше может быть горячим.

- Отключите прибор от сети.
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

### 5.3. Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может составлять 24 часа. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.
- Минимальный шаг установки времени отсрочки 1 минута.
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- В программах «Жарка», «Паста» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации функции отложенного старта:

- Выберите программу приготовления нажатием кнопки «МЕНЮ».
- Задайте параметры программы (время, температуру и давление).
- Нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», загорится световой индикатор кнопки, на дисплее будет мигать значение времени.
- С помощью кнопки «◀ / -» установите время в часах, затем с помощью кнопки «▶ / +» установите время в минутах, через которое блюдо должно быть готово (на дисплее будет отображаться суммарное время отсрочки и продолжительности приготовления, которое не может быть меньше, чем ранее заданное время приготовления).
- Нажмите кнопку «СТАРТ», световой индикатор кнопки загорится.
- Мультиварка начнет обратный отсчет времени.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» погаснет.
- Обратный отсчет времени продолжится.

### 5.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

- Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.
- Для этого при прохождении программы нажмите кнопку «СТАРТ».
- Прибор издаст звуковой сигнал, и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова нажмите кнопку «СТАРТ», индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» загорится вновь.
- Прибор не переходит в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой приготовления менее 75°C.

### 5.5. Прерывание программы

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время, нажав и отпустив кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА». Прибор перейдет в режим ожидания.

## 5.6. Программы приготовления в режиме ДАВЛЕНИЕ

### «Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку и клапан выпуска пара закрытыми**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 50 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 8 часов с переменным шагом:

- 5 минут – от 20 минут до 3 часов,
- 20 минут – от 3 часов до 8 часов.

Для данной программы доступны 3 уровня давления, а также приготовление без давления. Для приготовления без давления установите уровень давления 0 и откройте клапан выпуска пара.

**Внимание!**

**В процессе приготовления дужка клапана выпуска пара может сильно нагреваться. Будьте осторожны, закрывая и открывая клапан.**

Уровень давления по умолчанию – 3.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Варка на пару»

Программа “Варка на пару” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку и клапан выпуска пара закрытыми**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ.

Налейте в чашу воды, но не более, чем на 1/4 объема и установите чашу в мультиварку. Поместите продукты в контейнер для варки на пару, установите контейнер на чашу.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 10 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с минимальным шагом 1 минута.

Для данной программы доступны 3 уровня давления. Уровень давления по умолчанию – 2.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

Обратный отсчет времени начнется после достижения рабочей температуры.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Крупы»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку и клапан выпуска пара закрытыми**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 15 минут до 2 часов с минимальным шагом 2 минуты.

Для данной программы доступны 3 уровня давления. Уровень давления по умолчанию – 2.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

*Не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.*

### «Варенье»

Программа предназначена для приготовления варенья.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку и клапан выпуска пара закрытыми**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 50 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 12 часов с минимальным шагом 10 минут.

Для данной программы доступны 3 уровня давления. Уровень давления по умолчанию – 2.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Холодец»

Программа «Холодец» служит для приготовления холодца.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку и клапан выпуска пара закрытыми**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 8 часов с минимальным шагом 10 минут.

Для данной программы доступны 3 уровня давления. Уровень давления по умолчанию – 3.

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Паста»

Данная программа предназначена для варки макаронных изделий.

В данной программе можно готовить как с закрытой, так и с открытой (снятой с базы) крышкой. Если после закипания воды крышка будет закрыта – продукты будут готовиться под давлением, при снятой крышке – без давления.

Под давлением уменьшается время приготовления продукта, также приготовление под давлением оказывает влияние на вкусовые качества готового блюда.

Приготовление без давления позволяет контролировать процесс приготовления визуально, а также помешивать макаронные изделия в процессе приготовления с целью предотвращения их слипания, что бывает очень важно при приготовлении тонких изделий.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ.

Налейте в чашу воды, максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 минут.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 до 20 минут с минимальным шагом 1 минута.

#### Внимание!

При установке времени учитывайте, что время приготовления макаронных изделий под давлением сокращается по сравнению со временем приготовления без давления.

Уровень давления по умолчанию для данной программы – 3.

#### Изменение уровня давления не предусмотрено.

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».

После звукового сигнала откройте клапан выпуска пара и сбросьте давление. По окончании спуска пара аккуратно снимите крышку и поместите макаронные изделия в чашу.

Закройте крышку (если используете режим приготовления под давлением), повернув ее по часовой стрелке до упора, закройте клапан выпуска пара и повторно нажмите кнопку «СТАРТ» для продолжения приготовления.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Плов»

Данная программа предназначена для приготовления различных видов плова.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку и клапан выпуска пара закрытыми**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Уровень давления по умолчанию для данной программы – 3.

#### Изменение уровня давления не предусмотрено.

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

## 5.7. Программы приготовления в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ

### «Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу.

#### **Внимание!**

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 15 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 1 минута.

Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 100 до 160°C с шагом 20°C.

Запустите программу без продукта, нажав кнопку “СТАРТ”.

Поместите продукты в чашу после звукового сигнала.

Во время жарки необходимо помешивать продукт и контролировать его готовность. Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

#### **Внимание!**

Наличие жидкости в чаше обязательно.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 12 часов с переменным шагом (см. п.5.8.).

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд из уже готового теста.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Выложите тесто в чашу и разровняйте.

*Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.*

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 3 часов с минимальным шагом 5 минут.

Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 130 до 160°C с шагом 10°C.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

*Время и температура приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.*

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут с шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).



## «Йогурт»

В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38°C +42°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультитварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 часов.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 6 до 12 часов с минимальным шагом 20 минут.

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».

По окончании программы мультитварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. По окончании программы «Йогурт» мультитварка в режим ПОДОГРЕВ не переходит.

## «Мой рецепт Plus»

В данной модели мультитварки реализована программа ручной настройки «Мой рецепт Plus», которая запускается из режима ожидания нажатием одноименной кнопки на панели управления и позволяет устанавливать различную температуру и время приготовления.

Приготовление в программе «Мой рецепт Plus» возможно, как в режиме ДАВЛЕНИЕ, так и БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Для приготовления в режиме ДАВЛЕНИЕ предназначен диапазон температур от 105 до 115°C, при условии герметично закрытой крышки и наличия достаточного количества воды в чаше мультитварки.

### Внимание!


При работе программы «Мой рецепт Plus» в режиме ДАВЛЕНИЕ не устанавливайте температуру приготовления выше 115°C. В противном случае сработает защита от превышения максимального рабочего давления.

При работе БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, если требуется кипятить воду, не используйте температуру выше 110°C.

Для программы «Мой рецепт Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
  2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  3. Установите чашу в мультитварку
  4. Герметично закройте крышку или же снимите ее с корпуса мультитварки
  5. Включите прибор
  6. Нажмите кнопку «МОЙ РЕЦЕПТ PLUS»
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Руководствуясь особенностями приготовления выбранного блюда (там, где возможно сильное кипение с пенообразованием, либо жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание уегания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.
- Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Загорится индикация дисплея.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
  - Загорится световой индикатор кнопки «Мой рецепт Plus».

7. Установите время приготовления блюда на первом этапе

- На дисплее отобразится индикатор первого этапа  и время приготовления.
- Максимальная продолжительность работы программы «Мой рецепт Plus» – 16 часов, максимальная продолжительность одного этапа – 9 часов 55 минут.
- Нажатием кнопок “◀ / -” и “▶ / +” установите время приготовления. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
- Шаг изменения времени переменный:
  - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
  - 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут,
  - 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов,
  - 20 минут – от 3 часов до 9 часов 40 минут,
  - 15 минут – от 9 часов 40 минут до 9 часов 55 минут.


8. Установите температуру приготовления блюда на первом этапе

- Нажмите кнопку “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА / ДАВЛЕНИЕ”.
- На дисплее отобразится и будет мигать значение температуры приготовления.
- Диапазон температуры может варьироваться от 30°C до 160°C. Нажатием кнопок “◀ / -” и “▶ / +” установите температуру. При длительном нажатии данных кнопок температура будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
- Шаг изменения температуры переменный:
  - 5°C в диапазоне от 30 до 120°C;
  - 10°C в диапазоне от 120 до 160°C.

9. Перейдите к программированию следующего этапа

- Нажмите кнопку «Мультиповар Plus» снова.

10. Запустите программу

- На дисплее загорится индикация второго этапа  и время приготовления.
- Следуя приведенному выше алгоритму, запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
- Прибор издаст звуковой сигнал.
- Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с 1.
- Обратный отсчет времени приготовления будет отображаться поэтапно.
- После запуска программы световые индикаторы кнопок “Мой рецепт Plus”, “СТАРТ” и “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” (см. п. 5.4.) горят в течение всего времени приготовления.
- Горизонтальные сегменты в поле индикации этапов приготовления мигают в соответствии с номером выполняемого этапа (см. рис. 3).

11. Окончание программы

- По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикаторы кнопок “Мой рецепт Plus”, “СТАРТ” погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
- На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.

12. Отключите устройство

**Примечание:** Если установленная температура на выбранном этапе составляет 150 градусов и выше, время выполнения этапа ограничено 3 часами.

### 5.8. Краткая таблица программ приготовления

Программа приготовления	Время и температура * приготовления, уровень давления	Приготовление под давлением	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Суп	Время по умолчанию: 50 минут Регулировка времени: от 20 минут до 8 часов. Шаг переменный: – 5 минут– от 20 минут до 3 часов – 20 минут– от 3 часов до 8 часов. Уровень давления по умолчанию: 3 Регулировка уровня давления: 0, 1, 2, 3	Да	Да	Закрыта
Крупы	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 16 минут до 2 часов, с шагом 2 минуты Уровень давления по умолчанию: 2 Регулировка уровня давления: 1, 2, 3	Да / Нет	Да	Закрыта
Варка на пару	Время по умолчанию: 10 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, с шагом 1 минута Уровень давления по умолчанию: 2 Регулировка уровня давления: 1, 2, 3	Да	Да	Закрыта
Варенье	Время по умолчанию: 50 минут Регулировка времени: от 30 минут до 12 часов, с шагом 10 минут Уровень давления по умолчанию: 2 Регулировка уровня давления: 1, 2, 3	Да	Да	Закрыта
Холодец	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, с шагом 10 минут Уровень давления по умолчанию: 3 Регулировка уровня давления: 1, 2, 3	Да	Да	Закрыта

Плов	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 2 часов, с шагом 5 минут Уровень давления по умолчанию: 3	Да	Да	Закрыта
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 5 до 20 минут с шагом 1 минута Уровень давления по умолчанию: 3	Да	Да	До закипания воды закрыта, после закипания снята
Жарка	Время по умолчанию: 15 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа 30 минут, с шагом 1 минута Температура приготовления по умолчанию: 160°C Регулировка температуры: от 100 до 160°C шагом 20°C	Нет	Да	Снята
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 3 часов, с шагом 5 минут Температура приготовления по умолчанию: 130°C Регулировка температуры: от 130 до 160°C шагом 10°C	Нет	Да	Закрыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 20 минут до 12 часов. Шаг переменный: – 1 минута в диапазоне от 20 до 45 минут – 5 минут– от 45 минут до 1 часа 30 минут – 10 минут– от 1 часа 30 минут до 3 часов, – 20 минут– от 3 часов до 12 часов Температура приготовления: 93°C	Нет	Да	Закрыта
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2 часов 30 минут, с шагом 5 минут Температура приготовления по умолчанию: 145°C	Нет	Да	Закрыта
Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов Регулировка времени: от 6 до 12 часов, с шагом 20 минут Температура приготовления: 38– 42°C	Нет	Да	Закрыта

\* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °C и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °C (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

**При проведении измерений следует учитывать следующее:**

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

**При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:**

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

## 6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши.
- Крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. После приготовления пищи аккуратно снимите крышку, держа ее за ручку, и протрите ее внутреннюю поверхность влажной мягкой губкой. Перед установкой крышки на место тщательно ее просушите.



Рис. 6

- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсаторприемник, расположенный на задней стенке прибора (см. рис. 6) Промойте, просушите его и установите на место.
- Не допускайте засорения отверстия и клапана выпуска пара. По мере необходимости снимайте клапан и очищайте его.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## 8. РЕАЛИЗАЦИЯ

- Правила реализации не установлены

## 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



**Внимание!** После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы сможете защитить окружающую среду.



**Мультиварка PPC 1305AD— это прибор, работающий под давлением. Она требует очень внимательного и аккуратного обращения. Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения ожога при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с мультиваркой, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.**

## 10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
  - Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
  - Прибор должен быть использован только по назначению.
  - Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
  - Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
  - Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в сеть.
  - Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
  - В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.  
**Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку. При этом, во избежание поражения электрическим током, не касайтесь металлических частей вилки.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

## 11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ

- Избегайте какого-либо воздействия на клапан выпуска пара мультиварки. Категорически запрещается помещать какие-либо предметы или грузы на клапан выпуска пара.
- Будьте осторожны при обращении с клапаном выпуска пара. Избегайте контакта пара с открытыми участками кожи, руками или лицом в процессе приготовления блюд в мультиварке. Существует риск получения ожога.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно. При использовании мультиварки убедитесь в том, что вокруг нее имеется достаточно свободного места. Мультиварка должна находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте мультиварку в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. выходящий из нее пар может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- При использовании мультиварки устанавливайте ее на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Металлические части крышки во время работы сильно нагреваются. Во избежание ожогов не касайтесь работающей мультиварки. По окончании эксплуатации дайте ей остыть.
- Не оставляйте мультиварку включенной в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить мультиварку от сети, убедитесь, что она находится в режиме ожидания и ни одна программа не запущена.

- Никогда не поднимайте/не передвигайте мультиварку, пока она подключена к электросети.
- Не переносите мультиварку с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не поднимайте и не переносите мультиварку, держа ее за ручку крышки.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки мультиварки абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без внутренней съемной крышки и уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки. Не используйте в приборе чашу, если она имеет видимые повреждения, вмятины, деформацию.
- Внутреннюю чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.
- Между внутренней чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов или жидкостей.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.
- Любое стравливание пара в режиме ДАВЛЕНИЕ из-под крышки мультиварки или из любого другого места, кроме клапана выпуска пара свидетельствует о неисправности. В этом случае тщательно очистите верхнюю кромку чаши и внутреннюю часть крышки прибора, проверьте правильность сборки устройства. Если проблема повторяется, эксплуатировать устройство запрещено. Следует обратиться в сервисный центр для ремонта.



## 12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проблема с электропитанием</li> <li>2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации).</li> <li>3. Неисправность электроники.</li> </ol>	<p>Проверьте, включен ли прибор в сеть.                      Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора.                      Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.</p>
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть.
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	Остудите мультиварку. Если проблема проявляется на холодном приборе - обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

**Внимание!** Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

## 13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.  
 Внутренняя чаша с антипригарным покрытием 1 шт.  
 Контейнер для варки на пару 1 шт.  
 Плоская ложка 1 шт.  
 Столовая ложка для супа 1 шт.  
 Мерный стакан 1 шт.

Руководство по эксплуатации  
 Книга рецептов  
 Гарантийный талон  
 Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)

## 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PPC 1305AD - Мультиварка с давлением бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В  
Частота: ~50 Гц  
Мощность: 1000 Вт  
Максимальное рабочее давление: 70 кПа  
Общий объем чаши: 5 л  
Дополнительно можно купить чашу Polaris PIP 1305AD, которая соответствует мультиварке.

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте [www.polar.ru](http://www.polar.ru).  
Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, которые являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства. В случае необходимости, покупатель может обратиться к производителю или уполномоченному производителем лицу за актуальной версией инструкции по эксплуатации.

## 15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.

**Расчетный срок службы изделия:** 3 года  
**Гарантийный срок:** 24 месяца со дня покупки  
**Гарантийный срок на внутреннюю чашу:** 6 месяцев со дня покупки

Дата производства указана на приборе.

### Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД  
Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг  
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

### Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8 800-700- 95-21

Authorized representative of the manufacturer in EU: JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

### На заводе:

ЧЖУНШАНЬ ПОЛАНС ЭЛЕКТРИК АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД . Дунгфу роуд, Дунгфен таун, город Чжуншань, Гуандун Китай

### At factory:

ZHONGSHAN POLANS ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD, Dongfu Road, Dongfeng town, Zhongshan city, Guangdong, China

Произведено в Китае.



## 16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Изделие:** Мультиварка с давлением бытовая электрическая

**Модель:** PPC 1305AD

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяца с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).

2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.

3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
- Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
- Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;
- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

6. Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

**Мультиварка  
POLARIS  
Модель PPC 1305AD  
Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції торговельної марки POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

**Перед початком експлуатації приладу уважно і повністю прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу і догляду за ним.**

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

**Зміст**

1. Загальна інформація.....	28
2. Сфера використання.....	28
3. Опис приладу.....	28
3.1. Будова приладу.....	29
3.2. Будова кришки.....	29
3.3. Панель керування та дисплей.....	31
4. Підготовка до роботи.....	33
5. Експлуатація приладу.....	33
5.1. Порядок роботи у режимі ТИСК.....	33
5.2. Порядок роботи у режимі БЕЗ ТИСКУ.....	36
5.3. Функція «Відстрочений старт» .....	38
5.4. Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ.....	38
5.5. Переривання програми.....	38
5.6. Програми приготування в режимі ТИСК .....	39
5.7. Програми приготування в режимі БЕЗ ТИСКУ .....	41
5.8. Стисла таблиця програм приготування.....	44
6. Чищення та догляд за приладом.....	47
7. Транспортування та зберігання.....	47
8. Реалізація.....	47
9. Вимоги щодо утилізації.....	47
10. Загальні вказівки з безпеки під час роботи з електроприладами.....	48
11. Запобіжні заходи під час роботи з мультиваркою.....	49
12. Пошук та усунення несправностей .....	50
13. Комплектація.....	51
14. Технічні характеристики.....	51
15. Інформація про сертифікацію.....	51
16. Гарантійні зобов'язання.....	52

## 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання мультиварки з тиском побутової електричної, модель POLARIS PPC 1305AD (далі за текстом – мультиварка, прилад).

## 2. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений для побутового застосування при температурі і вологості житлового приміщення відповідно до цієї Інструкції:
  - у місцях харчування співробітників магазинів, офісів, фермерських господарств та інших підрозділів;
  - у місцях, призначених для проживання, а також у готелях;
  - у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.
- Прилад не призначений для промислового і комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченої цією Інструкцією експлуатації.

## 3. ОПИС ПРИЛАДУ

Мультиварка з тиском PPC 1305AD – це сучасний багатофункціональний прилад нового покоління для приготування їжі. Поєднуючи у собі функції плити, духової шафи, скороварки, пароварки, пристрою для приготування йогурту, мультиварка допоможе Вам заощадити місце на кухні. З мультиваркою ви зможете легко і швидко приготувати свої улюблені страви. 5 автоматичних програм приготування у режимі під тиском та 5 без тиску дають Вам широкий вибір способів приготування: варіння на парі та смаження, випічка, тушкування, а також спеціальні програми для приготування супів, страв з крупи, макаронних виробів, плову, а також варення.

Програма Мій рецепт створена спеціально для творчих людей. Завдяки можливості самостійно задавати температуру і час приготування ця функція надасть Вам справді необмежені можливості для приготування різноманітних страв – від найпростіших до кулінарних шедеврів.

Ви швидко оціните перевагу приготування страв під тиском, а також функцій відстроченого старту та автоматичного підігрівання, які дозволять Вам приготувати страву до зазначеного часу і зберегти її теплою після приготування.

Конструкція приладу з кришкою, яка повністю знімається, забезпечує простоту чищення, а також зручність приготування у програмах, у яких потрібно залишати кришку відчиненою.

### 3.1. Будова приладу



Мал. 1а

### Акcesуари



плоска ложка



столова ложка для супу



мірний стакан



контейнер для варіння на парі

### 3.2. Будова кришки

Для зручності приготування та чищення кришку мультиварки можна знімати повністю.

**Увага! Не намагайтеся зняти або відчинити кришку, якщо є тиск всередині приладу.**

**Якщо кришка опущена на корпус приладу, обов'язково зачиніть її, повернувши до упору проти годинникової стрілки. НІКОЛИ НЕ залишайте кришку у проміжному положенні.**

**Порядок відкривання та зняття кришки**

Якщо кришка знаходиться у закритому положенні замка:

3. Поверніть кришку за ручку у положення **Відкрито**  (за годинниковою стрілкою до упору) (див. мал. 2а).
4. Зніміть кришку з приладу, піднявши її за ручку догори (див. мал. 2б).



Мал. 2а



Мал. 2б


#### Увага!

Щоб запобігти стіканню конденсату на стіл, не нахилийте кришку, тримайте її горизонтально. Злийте конденсат з кришки, нахиливши її над раковину.

Якщо **кришка** знаходиться у **відкритому положенні замка** (повернута за годинниковою стрілкою до упору):

1. Просто зніміть кришку з приладу, піднявши її за ручку догори (див. мал. 2в).

#### Порядок встановлення та закривання кришки


1. Переконайтеся, що чаша з продуктом знаходиться всередині приладу.
2. Взявши кришку за ручку, зорієнтуйте її таким чином, щоб кришка підходила до мультиварки та мала хід для закриття кришки (проти годинникової стрілки).
3. Встановіть кришку на прилад, вертикально опустивши її на корпус (див. мал. 2а). За необхідності закрийте замок кришки, повернувши її за ручку у положення **Закрито**  (проти годинникової стрілки до упору).

#### Клапан для випускання пари

Клапан для випускання пари (див. мал. 2г) має два положення: «Скидання тиску» та «Тиск».


Під час приготування страв у режимі ТИСК клапан для випускання пари має бути зачинений (повернутий проти годинникової стрілки до упору), інакше у чаші мультиварки не буде достатнього рівня тиску і страва не приготується.

Після завершення приготування у режимі ТИСК зачекайте 15-20 хвилин для зменшення температури всередині приладу. Потім клапан для випускання пари потрібно перевести у положення «Скидання тиску» (клапан повернутий за годинниковою стрілкою до упору). Коли вихід пари припиниться, можна відчиняти кришку.

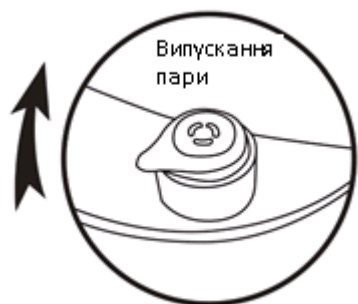

Мал. 2г

### 3.3. Панель керування та дисплей

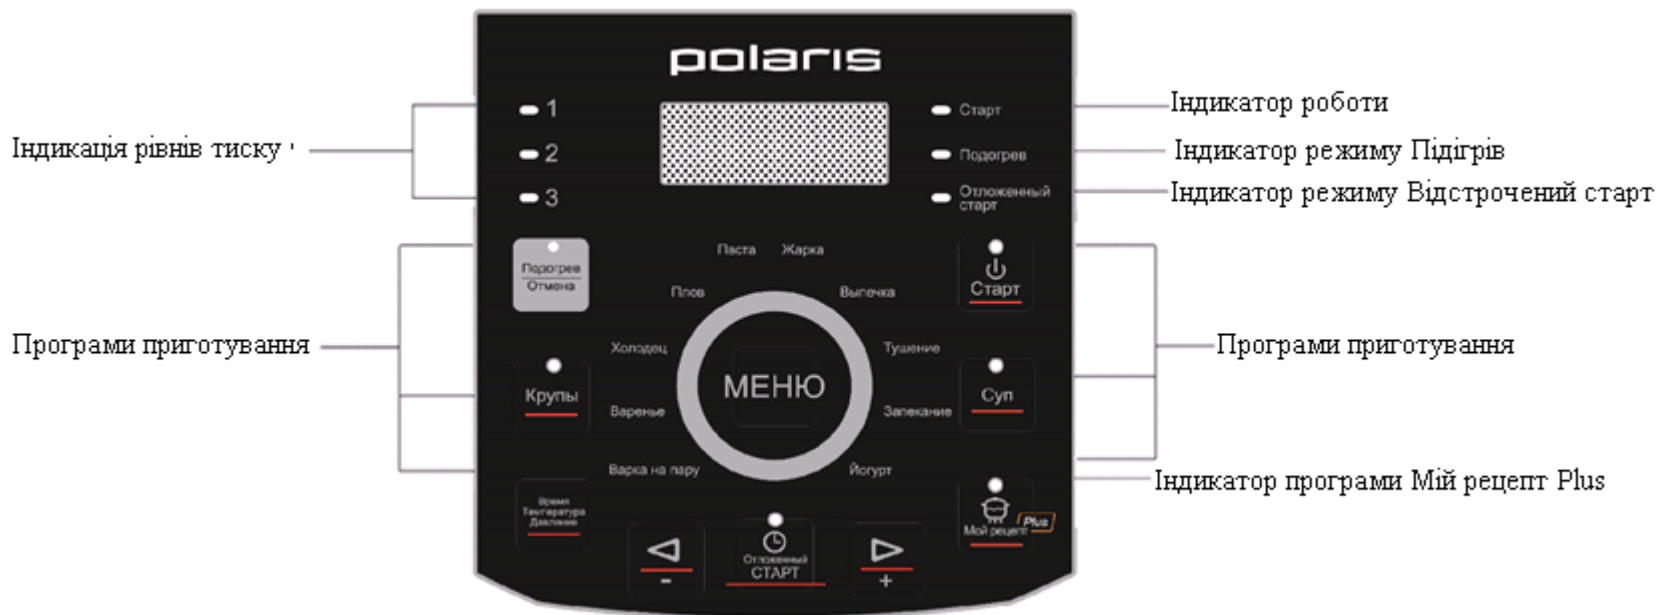

Мал. 3



“СТАРТ”

- Натиснення цієї кнопки активує заздалегідь обрану програму приготування.
- Натиснення кнопки “СТАРТ” під час приготування страви вимикає та вмикає автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ після закінчення виконання основної програми.

“ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”

- За допомогою цієї кнопки можна перервати будь-яку програму до її завершення. Після цього прилад перейде в режим очікування.
- Якщо прилад знаходиться в режимі очікування (програми не запуснені), натиснення та відпускання кнопки " ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ " запускає режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.
- У режимі вибору програм приготування натиснення та відпускання цієї кнопки скидає налаштування і переводить прилад в режим очікування.

“МЕНЮ”

- Ця кнопка служить для вибору однієї з 10 автоматичних програм приготування.
- Кожне натиснення кнопки перемикає програми у переліку меню вперед на одну.  
**Увага!** Назви програм приготування не є кнопками вибору програм.

“ЧАС/ТЕМПЕРАТУРА/ТИСК”

- Натиснення цієї кнопки дозволяє перейти від налаштування часу приготування до налаштування температури та тиску (якщо передбачено програмою приготування) і назад.

“ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ”

- Функція «Відстрочений старт» дає можливість приготувати їжу в зазначений час. Однак не відкладайте, будь ласка, старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.
- Функція «Відстрочений старт» доступна для усіх програм. Оберіть програму приготування, встановіть параметри програми, потім натисніть кнопку “ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ”. При цьому спалахне індикатор кнопки “ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ”, а також на дисплеї буде блимати час. З допомогою кнопки “-” задайте, через скільки **годин** страва має бути готова. З допомогою кнопки “+” задайте необхідне значення **хвилин**.
- Натисніть кнопку “СТАРТ”, мультиварка почне відлік часу до завершення програми.

“◀ / -” та “▶ / +”

- Ці кнопки дозволяють регулювати час приготування в усіх програмах до їх запуску. У процесі роботи програми регулювання часу недоступне. При тривалому натисненні цих кнопок час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
- У програмах «Смаження», «Випічка» та «Мій рецепт Plus» з допомогою цих кнопок можна змінити температуру приготування до запуску програми . У процесі приготування зміна температури недоступна.
- У програмах, що працюють у режимі ТИСК, ці кнопки також служать для вибору рівня тиску до старту програми. . У процесі приготування зміна рівня тиску недоступна.

“МІЙ РЕЦЕПТ PLUS”

- Кнопка для активації універсальної програми з ручним налаштуванням температури та часу для приготування будь-яких страв.

“КРУПИ”

- Кнопка для вибору програми приготування круп.

“СУП”

- Кнопка для вибору програми варіння супів.

#### 4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Відкрийте упаковку, акуратно витягніть прилад, видаліть усі пакувальні та рекламні матеріали.  
*Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами, зберігайте їх у недоступному для дітей місці.*
2. Витягніть усі аксесуари та Інструкцію з експлуатації.
3. Перевірте комплект поставки (див. розділ Комплектація)
4. Зніміть усі рекламні наклейки. Протріть корпус приладу вологою губкою.
5. Промийте чашу у теплій мильній воді без використання агресивних та абразивних миючих засобів. Ретельно просушіть.

#### 5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ



**Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю Інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся її вказівок. При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов'язана з обгоранням залишків мастила, що використовується під час виробництва.**

Щоб усунути сторонні запахи, перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці за температурного режиму («Варіння на парі») впродовж 30 хвилин, заповнивши чашу наполовину. Після закінчення обробки відключіть прилад від мережі, зніміть кришку і дайте приладу охолонути, злийте воду з чаші, протріть прилад насухо і залиште його сушитися без кришки.

Під час роботи приладу можуть чути звуки «кляцання», що пов'язані з роботою реле. Наявність цього ефекту є нормальною роботою приладу та не свідчить про його несправність.

##### 5.1. Порядок роботи в режимі ТИСК

У режимі **ТИСК** продукти готуються без доступу повітря за температури від 100 до 115°C в залежності від обраного рівня тиску, завдяки чому у них зберігається більше вітамінів та мінералів, а також зберігається первинний смак продуктів.

У цьому приладі реалізовано можливість вибору рівня тиску всередині чаші мультиварки. Тиск регулюється методом зміни температури нагрівання та має 4 рівні, що відповідають температурам 97, 105, 110 та 115 °С.

Приготування під тиском передбачене у програмах «Суп», «Крупи», «Варіння на парі», «Холодець», «Варення», а також «Мій рецепт Plus».


Рівні тиску визначаються з допомогою світлових індикаторів зліва від дисплея. Перший рівень – не світиться жоден індикатор, другий рівень - індикатор за номером 1, третьому рівню відповідає індикатор номер 2, а четвертому – номер 3.

Приготування під тиском можливе за дотримання таких умов:

- кришка має бути герметично закрита;
- у чаші має міститися достатня кількість води;
- температура приготування має бути вищою за 100°C.


Рівень тиску, загалом, впливає на швидкість приготування їжі, а також на її смакові якості. На тих програмах, де зміна тиску не має суттєвого впливу на результат та швидкість приготування, зміна рівня тиску не передбачена.

### Увага!

Під час приготування страв у режимі ТИСК кришка мультиварки має бути герметично закритою. Для цього поверніть кришку за ручку проти годинникової стрілки у положення Закрито  до упору. Під час приготування під тиском клапан випуску пари має знаходитися у положенні Тиск (повернутий проти годинникової стрілки до упору).

За відсутності достатньої кількості води мультиварка не вийде на задану температуру приготування. Під час приготування у програмі «Паста» передбачена можливість короткочасно відкрити кришку, щоб покласти у чашу макаронні вироби. також можна використовувати цю програму без верхньої кришки, в такому випадку тиск під час приготування буде відсутній.

Кришка приладу сконструйована так, щоб забезпечити максимальний захист навіть при високому тискові. За наявності високого надлишкового тиску всередині мультиварки відкрити кришку неможливо. При перевищенні максимально допустимого робочого рівня тиску спрацьовує система захисту.

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
  - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
  - Витягніть чашу з мультиварки.
  - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть необхідні продукти у чашу
  - Дотримуйтеся рецепту приготування страви та вказівок в описі програм приготування.
3. Встановіть чашу у мультиварку
  - Стежте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі.
4. Закрийте кришку мультиварки та поверніть її за ручку проти годинникової стрілки до упору у положення Закрито 
  - Клапан для випускання пари має бути у положенні Тиск.
  - Увага!**  
При повороті ручки кришки не докладайте до неї надмірних зусиль!
5. Увімкніть мультиварку у мережу
  - Не вмикайте прилад у розетку, якщо не виконані вищезгадані рекомендації.
  - Спалахне індикація дисплея «-- --». Індикатор кнопки «СТАРТ» буде блимати.
  - Прилад знаходиться у режимі очікування.
  - Увага!**  
Технічні характеристики приладу (див. розділ «Технічні характеристики») мають відповідати параметрам мережі.
6. Послідовним натисненням кнопки “МЕНЮ” оберіть програму приготування.
  - Над назвою програми приготування спалахне світловий індикатор.
  - Також спалахне індикатор рівня тиску за замовчуванням для обраної програми. Жоден індикатор не буде світитися, якщо за замовчуванням встановлений рівень тиску 1.
  - На дисплеї відобразиться час виконання програми за замовчуванням.
7. Якщо необхідно, змініть час приготування згідно з рецептом страви. Якщо у рецепті немає чіткої вказівки або час вказаний неправильно, використовуйте час за
  - Натисненням кнопок “◀ / -” та “▶ / +” задайте час приготування. При тривалому натисненні цих кнопок час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
  - Діапазон зміни часу – відповідно до програми приготування.
  - Крок зміни часу перемінний, залежно від програми приготування.

замовчуванням або визначте необхідний час шляхом спроб, виходячи з власного досвіду.

8. Якщо необхідно, змініть рівень тиску. Зміна рівня тиску доступна у програмах «Суп», «Крупи», «Варіння на парі», «Варення» та «Холодець».

9. Запустіть програму приготування

10. Закінчення програми

11. Відключіть пристрій

- Натисніть кнопку “ ЧАС/ТЕМПЕРАТУРА/ ТИСК”.
- На дисплеї відобразиться слово Press, яке означає можливість зміни рівня тиску.
- Натисненням кнопок “◀ / -” та “▶ / +” оберіть рівень тиску, номери рівнів тиску будуть спалахувати по чергові.
- Натисніть кнопку “СТАРТ”, спалахне світловий індикатор кнопки.

**Увага!**

Якщо Ви не натиснете кнопку “СТАРТ” протягом 30 секунд після встановлення параметрів приготування, налаштування будуть скинуті, і мультиварка перейде у режим очікування.

- Після старту мультиварка розпочне приготування за заданою програмою.

На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу.

У програмі «Паста» зворотний відлік починається після досягнення робочої температури.

**Увага!**

У програмі «Паста» після звукового сигналу відкрийте клапан випуску пари та скиньте тиск. Після закінчення спускання пари акуратно зніміть кришку та покладіть макаронні вироби у чашу. Закрийте кришку, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору, закрийте клапан для випускання пари та повторно натисніть кнопку “СТАРТ” для продовження приготування.

- Індикатори програми приготування, рівня тиску (1, 2, 3) та кнопки “СТАРТ” світяться протягом усього часу приготування.
- Також спалахне світловий індикатор “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це означає, що після завершення роботи програми прилад автоматично перейде у режим ПІДІГРІВ.
- Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал, а індикатори програми приготування і кнопки “СТАРТ” згаснуть.
- Прилад перейде у режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.4.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відобразиться прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор кнопки “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” світиться.
- Якщо прилад знаходиться у режимі ПІДІГРІВ, відключіть режим натисненням кнопки “ ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
- Поверніть клапан для випускання пари у положення Скидання пари. Із чаші почне інтенсивно виходити пара. Рекомендується зробити паузу на 5 – 10 хвилин між закінченням приготування і відкриттям клапана, щоб зменшити інтенсивність парування.
- Коли вихід пари припиниться, відкрийте кришку (попередньо повернувши її за ручку за

годинниковою стрілкою у положення Відкрито  та обережно вийміть чашу з продуктом – продукт у чаші гарячий.

**Увага!**

**Якщо Ви не можете повернути кришку у положення ВІДКРИТО, це означає, що всередині мультіварки є залишковий тиск. Дочекайтеся, поки тиск всередині мультіварки зрівняється з атмосферним.**

*Під час приготування під тиском у чаші утворюється багато конденсату. Щоб конденсат не виливався, після скидання тиску злегка відкрийте кришку мультіварки (на кут 10-15 °) і кількома інтенсивними коливальними рухами кришки з амплітудою приблизно 1 см струсіть конденсат у чашу.*

- Відключіть прилад від мережі.
- Перш ніж приступити до чищення приладу, дайте йому охолонути.

## 5.2. Порядок роботи у режимі БЕЗ ТИСКУ

Приготування у режимі БЕЗ ТИСКУ передбачене у програмах «Смаження», «Випічка», «Тушкування», «Запікання», «Йогурт», «Молочна каша», а також «Мій рецепт Plus». Під час приготування без тиску **із закритою кришкою** необхідно **залишати кришку у положенні Скидання тиску**, якщо температура приготування перевищує 100°C.

### **Увага!**

Під час приготування у програмах, що працюють у режимі БЕЗ ТИСКУ, при високих температурах і з закритою кришкою у чаші не має бути води. Інакше може виникнути тиск і спрацює захист.

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору
  - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
  - Витягніть чашу з мультіварки.
  - Переконайтеся, що між чашею і нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть необхідні продукти у чашу
3. Встановіть чашу в мультіварку
4. Кришка мультіварки може залишатися відкритою або закритою залежно від програми приготування і рекомендацій рецепту, кришка має знаходитися у положенні Скидання тиску
4. Дотримуйтеся рецепту приготування страви та вказівок в описі програми приготування.
  - Стежте за тим, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі.
  - Дотримуйтеся рекомендацій щодо положення кришки, вказаних в описі кожної програми.

**Увага!**  
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть мультіварку в мережу
  - Не вмикайте прилад у розетку, якщо не виконані вищезгадані рекомендації.
  - Спалахне індикація дисплея «-- --». Індикатор кнопки «СТАРТ» буде блимати.
  - Прилад знаходиться у режимі очікування.

**Увага!**  
Технічні характеристики приладу (див. розділ «Технічні характеристики») повинні відповідати параметрам мережі
6. Послідовним натисненням кнопки «МЕНЮ» оберіть програму приготування
  - Зліва або справа від назви програми спалахне світловий індикатор.
  - На дисплеї відобразиться час виконання програми за замовчуванням.
7. Якщо необхідно, змініть час приготування згідно з рецептом страви. Якщо у рецепті немає чіткої вказівки або час вказаний неправильно, використовуйте час за
  - Натисненням кнопок «◀ / -» та «▶ / +» задайте час приготування. При тривалому натисненні цих кнопок час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
  - Діапазон зміни часу – відповідно до програми приготування.

- замовчуванням або визначте необхідний час шляхом спроб, виходячи з власного досвіду.
8. Задайте температуру приготування згідно з рецептом страви.  
Зміна температури доступна лише для програм «Смаження», «Випічка» та «Мій рецепт Plus».
9. Запустіть програму приготування
- Крок зміни часу перемінний залежно від програми приготування.
  - Натисніть кнопку «ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА / ТИСК».
  - На дисплеї відобразиться значення температури за замовчуванням.
  - Послідовним натисненням кнопок “◀ / -” та “▶ / +” задайте температуру приготування.
  - Діапазон зміни температури - згідно з програмою приготування.
  - Крок зміни температури приготування перемінний залежно від обраної програми.
  - Натисніть кнопку “СТАРТ”, спалахне світловий індикатор кнопки.
- Увага!**  
Якщо ви не натиснете кнопку “СТАРТ” впродовж 30 секунд після налаштування параметрів приготування, налаштування будуть скинуті, і мультиварка перейде в режим очікування.
- Мультиварка подасть звуковий сигнал та розпочне приготування за заданою програмою.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу.
  - У програма «Паста» та «Смаження» зворотний відлік розпочинається після досягнення робочої температури.
  - Індикатори програми приготування та кнопки “СТАРТ” будуть світитися впродовж усього часу приготування.
  - Також спалахне світловий індикатор кнопки “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде у режим ПІДІГРІВ, якщо це передбачено програмою приготування (див. п. 5.4.).
  - Після завершення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал, індикатори програми приготування та кнопки “СТАРТ” згаснуть.
  - Прилад перейде у режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.4).
  - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відобразиться прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор кнопки “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” світитися.
10. Закінчення програми
11. Вимкніть пристрій
- Якщо прилад знаходиться у режимі ПІДІГРІВ, відключіть режим натисненням кнопки “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”.  
*Під час приготування на внутрішньому боці чаші утворюється конденсат. Щоб конденсат не виливався, спочатку злегка відкрийте кришку мультиварки (на кут 10-15°) і кількома інтенсивними коливальними рухами кришки з амплітудою приблизно 1 см струсіть конденсат у чашу.*
  - Відкрийте кришку та обережно вийміть чашу з продуктом – продукт у чаші може бути гарячим.
  - Відключіть прилад від мережі.
  - Перш ніж приступити до чищення приладу, дайте йому охолонути.

### 5.3. Функція «Відстрочений старт»

Функція «Відстрочений старт» дозволяє приготувати їжу до необхідного часу.

- Максимальний час, через який страва повинна бути приготована, може складати 24 години. *Проте не відстрочуйте, будь ласка, старт на тривалий час, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, що швидко псуються.*
- Мінімальний крок встановлення часу відстрочення – 1 хвилина.
- Функція «Відстрочений старт» доступна для усіх програм.
- У програмах «Смаження», «Паста» зворотний відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення приготування може настати дещо раніше або пізніше заданого для «Відстроченого старту» часу (залежно від заповнення чаші).

Для активації функції відстроченого старту:

- Оберіть програму приготування натисненням кнопки “МЕНЮ”.
- Задайте параметри програми (час, температуру, тиск).
- Натисніть кнопку “ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ”, спалахне світловий індикатор кнопки, на дисплеї буде блимати значення часу.
- За допомогою кнопки “◀ / -” задайте час у годинах, а потім з допомогою кнопки “▶ / +” задайте час у хвилинах, за який страва має бути готова (на дисплеї буде відображатися сумарний час відстрочення та тривалості приготування, котрий не може бути меншим, ніж раніше заданий час приготування).
- Натисніть кнопку “СТАРТ”, спалахне світловий індикатор кнопки.
- Мультиварка почне зворотний відлік часу.
- Коли час відстрочення закінчиться, індикатор ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ згасне.
- Зворотний відлік часу продовжиться.

### 5.4. Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ

- Ви можете заздалегідь відключити автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ після завершення програми.
- Для цього під час виконання програми натисніть кнопку “СТАРТ”.
- Прилад подасть звуковий сигнал, індикатор кнопки “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” згасне.
- Для повторного включення режиму ПІДІГРІВ знову натисніть кнопку “СТАРТ”, індикатор кнопки “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” спалахне знову.
- Прилад не переходить у режим ПІДІГРІВ у програмах з температурою приготування менше 75°C.

### 5.5. Переривання програми

За необхідності Ви можете перервати виконання програми у будь-який час, натиснувши кнопку “ ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”. Прилад перейде в режим очікування.

## 5.6. Програми приготування у режимі ТИСК

### «Суп»

Програма «Суп» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв. Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку та клапан для випускання пари закритими**. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.3.). Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи у режимі ТИСК.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється у програмі «Смаження». Час приготування для цієї програми за замовчуванням – 50 хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 20 хвилин до 8 годин із змінним кроком:

- 5 хвилин – від 20 хвилин до 3 годин,
- 10 хвилин – від 3 годин до 8 годин.

Для цієї програми доступні 3 рівні тиску, а також приготування без тиску. Для приготування без тиску задайте рівень тиску 0 та відкрийте клапан для випускання пари.

**Увага! У процесі приготування дужка клапана для випускання пари може сильно нагріватися. Будьте обережні, відкриваючи та закриваючи клапан.**

Рівень тиску за замовчуванням – 3.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

### «Варіння на парі»

Програма "Варіння на парі" дозволяє приготувати їжу на парі, зберігаючи вітаміни та корисні властивості продуктів. Спеціальний контейнер для варіння на парі поставляється в комплекті з приладом. Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку та клапан для випускання пари закритими**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.3.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи у режимі ТИСК.

Налийте воду в чашу не більше ніж на  $\frac{1}{4}$  об'єму та встановіть чашу в мультиварку. Покладіть продукти у контейнер для варіння на парі, встановіть контейнер у чашу. Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 10 хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 5 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 1 хвилини.

Для цієї програми доступні 3 рівні тиску. Рівень тиску за замовчуванням – 2.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Зворотний відлік часу розпочнеться після досягнення робочої температури. Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

### «Крупи»

Програма призначена для приготування корисних гарнірів із круп. Оптимальні температурні параметри та рівномірний нагрів чаші дозволяють приготувати чудові розсипчасті гарніри. Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку та клапан для випускання пари закритими**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.3.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи у режимі ТИСК.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 30 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 15 хвилин до 2 годин з мінімальним кроком 2 хвилини.

Для цієї програми доступні 3 рівні тиску. Рівень тиску за замовчуванням – 2.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

*Не рекомендується залишати страву у режимі ПІДІГРІВ понад 15 хвилин.*

### «Варення»

Програма призначена для приготування варення.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку та клапан для випускання пари закритими**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.3.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи у режимі ТИСК.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 50 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 12 годин з мінімальним кроком 10 хвилин.

Для цієї програми доступні 3 рівні тиску. Рівень тиску за замовчуванням – 2.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.



### «Холодець»

Програма «Холодець» призначена для приготування холодцю. Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку та клапан для випускання пари закритими**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.3.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи у режимі ТИСК.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультитварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 8 годин з мінімальним кроком 10 хвилин.

Для цієї програми доступні 3 рівні тиску. Рівень тиску за замовчуванням – 3.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультитварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

### «Паста»

Ця програма призначена для варіння макаронних виробів. У цій програмі можна готувати як з закритою, так і з відкритою (знятою з бази) кришкою. Якщо після закипання води кришка буде закрита – продукти будуть готуватися під тиском, якщо відкрита – без тиску.

Під тиском зменшується час приготування продукту, також приготування під тиском впливає на смакові якості готової страви.

Приготування без тиску дозволяє контролювати процес приготування візуально, а також помішувати макаронні вироби у процесі приготування, щоб вони не злипалися, що буває дуже важливо у приготуванні таких виробів.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.3.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.2. Порядок роботи у режимі ТИСК.

Налийте воду в чашу, максимальна кількість води – 2/3 об'єму чаші.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 8 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіювати від 5 до 20 хвилин з мінімальним кроком 1 хвилина.

**Увага!** Задаючи час, враховуйте, що час приготування макаронних виробів бід тиском скорочується порівняно з часом приготування без тиску.

Рівень тиску за замовчуванням для цієї програми – 3.

**Зміна рівня тиску не передбачена.**

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”. Після звукового сигналу відкрийте клапан для випускання пари та скиньте тиск. По завершенню спускання пари акуратно зніміть кришку та покладіть макаронні вироби у чашу. Закрийте кришку (якщо використовується режим приготування під тиском), повернувши її за

### «Плов»

Ця програма призначена для приготування різних видів плову. Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку та клапан для випускання пари закритими**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.3.).

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи у режимі ТИСК.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультитварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється у програмі «Смаження». Час приготування для цієї програми за замовчуванням – 1 година.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 30 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 5 хвилин.

Рівень тиску за замовчуванням для цієї програми – 3.

**Зміна рівня тиску не передбачена.**

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультитварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

годинниковою стрілкою до упору, закрийте клапан для випускання пари та повторно натисніть кнопку “СТАРТ” для продовження приготування. Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

## 5.7. Програми приготування у режимі БЕЗ ТИСКУ

### «Смаження»

Програма «Смаження» служить для обсмажування продуктів. Залежно від рецептури та природи продуктів можна вибирати необхідні часові і температурні режими.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку відритою**. Продукти для смаження кладіть у вже розігріту чашу.

#### Увага!

Не залишайте мультиварку в режимі «Смаження» без нагляду.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.3.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.2. Порядок роботи у режимі БЕЗ ТИСКУ.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 15 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин з мінімальним кроком 1 хвилина.

Температура приготування за замовчуванням для цієї програми - 160°C.

Діапазон температури приготування може варіюватися від 100 до 160°C з кроком 20°C.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Покладіть продукти в чашу після звукового сигналу.

Під час смаження необхідно помішувати продукт та контролювати його готовність. Якщо страву було приготовано раніше закінчення встановленого часу приготування, вимкніть прилад вручну натисненням кнопки “ ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

### «Тушкування»

Ця програма призначена для приготування рагу, м'ясних та овочевих страв. Температура, яка підтримується, дозволяє зберегти корисні властивості продуктів.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.3.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.2. Порядок роботи у режимі БЕЗ ТИСКУ.

### «Випічка»

Програма «Випічка» служить для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок та приготування інших страв із вже готового тіста.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою** (в будь-якому положенні).

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.3.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.2. Порядок роботи у режимі БЕЗ ТИСКУ.

Викладіть тісто в чашу і розрівняйте.

*Можете змастити чашу вершковим маслом або маргарином, щоб випічку було легше витягати.*

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 1 година.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 20 хвилин до 3 годин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Діапазон температури приготування може варіюватися від 130 до 160°C з кроком 10°C.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

*Час та температура приготування випічки залежить від її виду та об'єму.*

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

### «Запікання»

Програма «Запікання» служить для запікання овочів, м'яса, риби, приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.3.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.2. Порядок роботи у режимі БЕЗ ТИСКУ.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультіварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється у програмі «Смаження».

#### **Увага!**

Наявність рідини у чаші обов'язкова.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми - 2 години.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 20 хвилин до 12 годин із змінним кроком (див. п. 5.8.).

Запустіть програму, натиснувши кнопку "СТАРТ".

Після завершення програми мультіварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку "СТАРТ".

Після завершення програми мультіварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

### **«Йогурт»**

У програмі "Йогурт" підтримується постійна температура (+38°C +42°C), яка необхідна для росту біфідобактерій і отримання чудового йогурту із закваски та молока.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.3.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.2. Порядок роботи у режимі БЕЗ ТИСКУ.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультіварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 8 годин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 6 до 12 годин з мінімальним кроком 20 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку "СТАРТ".

Після завершення програми мультіварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде у режим очікування. Після завершення програми «Йогурт» мультіварка у режим ПІДІГРІВ не переходить.

### **«Мій рецепт Plus»**

У цій моделі мультіварки реалізовано багатоступінчасту програму налаштування вручну «Мій рецепт Plus», котра запускається з режиму скидання натисненням однойменної кнопки на панелі керування та дозволяє задавати різну температуру та час приготування.


Приготування у програмі «Мій рецепт Plus» можливе як у режимі ТИСК, так і в режимі БЕЗ ТИСКУ. Для приготування у режимі ТИСК призначений діапазон температур від 100 до 115°C, за умови герметично закритої кришки та наявності достатньої кількості води у чаші мультіварки.

#### **Увага!**

Під час роботи програми «Мій рецепт Plus» у режимі ТИСК не задавайте температуру приготування вище 115°C. Інакше спрацює захист від перевищення максимального робочого тиску.

Під час роботи БЕЗ ТИСКУ, якщо потрібно кип'ятити воду, не використовуйте температуру вищу за 110°C.

Для програми «Мій рецепт Plus» доступна функція відстроченого старту (див. п. 5.3.)

1. Відкрийте кришку приладу, повернувши її за  Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень. годинниковою стрілкою до упору.

2. Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, у чашу.
3. Встановіть чашу у мультиварку
4. Герметично закрийте кришку або зніміть її з корпусу мультиварки
  
5. Увімкніть прилад
  
6. Натисніть кнопку “МІЙ РЕЦЕПТ PLUS”
  
7. Задайте час приготування страви на першому етапі
  - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
  - Відповідно до особливостей приготування обраної страви (там, де можливе сильне кипіння з утворенням піни, або смаження) кришка має бути заздалегідь відкритою, задля уникнення витікання продукту, або для помішування та перевертання інгредієнтів.
  - Увага!**  
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
  - Спалахне індикація дисплея.
  - Прилад знаходиться у режимі очікування.
  - Спалахне світловий індикатор кнопки «Мій рецепт Plus».
  - На дисплеї відобразиться час для першого етапу програми приготування, встановлений за замовчуванням.
  - Перед значенням часу з’явиться індикатор першого етапу  та час приготування.
  - Максимальна тривалість роботи програми «Мій рецепт Plus» – 16 годин, максимальна тривалість одного етапу – 9 годин 55 хвилин.
  - Натисненням кнопок “◀ / -” та “▶ / +” задайте час приготування. При тривалому натисненні цих кнопок час буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
  - Крок зміни часу перемінний:
    - 1 хвилина у діапазоні від 5 до 45 хвилин,
    - 5 хвилин – від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин,
    - 10 хвилин – від 1 години 30 хвилин до 3 годин,
    - 20 хвилин – від 3 годин до 9 годин 40 хвилин
    - 15 хвилин – від 9 годин 40 хвилин до 9 годин 55 хвилин
  - Натисніть кнопку “ ЧАС/ТЕМПЕРАТУРА/ ТИСК”.
  - На дисплеї відобразиться і буде блимати значення температури приготування.
  - Діапазон температури може варіюватися від 30°C до 160°C.  
Натисненням кнопок “◀ / -” та “▶ / +” задайте температуру. При тривалому натисненні цих кнопок температура буде швидко збільшуватися або зменшуватися.
  - Крок зміни температури перемінний:
    - 5°C у діапазоні від 30 до 120°C;
    - 10°C у діапазоні від 120 до 160°C.
  - Натисніть кнопку «Мій рецепт Plus».
  - На дисплеї спалахне індикація другого етапу  та час приготування.
  - Дотримуючись наведеного вище алгоритму, запрограмуйте необхідну кількість етапів приготування.
  - Натисніть кнопку “СТАРТ”, спалахне світловий індикатор кнопки.
  - Прилад подасть звуковий сигнал.
  - Запрограмовані етапи почнуть виконуватися, розпочинаючи з 1.
  
8. Задайте температуру приготування страви на першому етапі
  
9. Перейдіть до програмування наступного етапу
  
10. Запустіть програму

- Після запуску програми світлові індикатори кнопок “Мій рецепт PLUS”, “СТАРТ” та “ ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ ” (див. п. 5.4) світяться протягом усього часу приготування.
- Горизонтальні сегменти у полі індикації етапів приготування блимають відповідно до номера етапу, що виконується (див. мал. 3)
- Після закінчення роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.
- Індикатори кнопок “Мій рецепт Plus”, “СТАРТ” погаснуть.
- Прилад перейде у режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.4.)
- На дисплеї відобразиться прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва.

11. Закінчення програми

12. Вимкніть пристрій

**Примітка:** Якщо задана температура на обраному етапі становить 150 градусів та вище, час виконання етапу обмежений 3 годинами.

### 5.8. Стисла таблиця програм приготування

Програма приготування	Час та температура* приготування, рівень тиску	Приготування під тиском	Можливість використовувати функцію «Відстрочений старт»	Рекомендації щодо положення кришки
Суп	Час за замовчуванням: 50 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 8 годин. Крок змінний: – 5 хвилин– від 20 хвилин до 3 годин – 10 хвилин– від 3 годин до 8 годин. Рівень тиску за замовчуванням: 3 Регулювання рівня тиску: 0, 1, 2, 3	Так	Так	Закрита
Крупи	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 15 хвилин до 2 годин, з кроком 2 хвилини Рівень тиску за замовчуванням: 2 Регулювання рівня тиску: 1, 2, 3	Так	Так	Закрита
Варіння на парі	Час за замовчуванням: 10 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години, з кроком 1 хвилини Рівень тиску за замовчуванням: 2 Регулювання рівня тиску: 1, 2, 3	Так	Так	Закрита

Варення	Час за замовчуванням: 50 хвилин Регулювання часу: від 30 хвилин до 12 годин з кроком 10 хвилин Рівень тиску за замовчуванням: 2 Регулювання рівня тиску: 1, 2, 3	Так	Так	Закрита
Холодець	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 30 хвилин до 8 годин, з кроком 10 хвилин Рівень тиску за замовчуванням: 3 Регулювання рівня тиску: 1, 2, 3	Так	Так	Закрита
Плов	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 30 хвилин до 2 годин, з кроком 5 хвилин Рівень тиску за замовчуванням: 3	Так	Так	Закрита
Паста	Час за замовчуванням: 8 хвилин Регулювання часу: від 5 до 20 хвилин з кроком 1 хвилини Рівень тиску за замовчуванням: 3	Так	Так	До закипання води закрита, після закипання відкрита або знята
Смаження	Час за замовчуванням: 15 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин, з кроком 1 хвилини Температура приготування за замовчуванням: 160°C Регулювання температури: від 100 до 160°C з кроком 20°C	Ні	Так	Знята
Випічка	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 20 хвилин до 3 годин, з кроком 5 хвилин Температура приготування за замовчуванням: 130°C Регулювання температури: від 130 до 160°C з кроком 10°C	Ні	Так	Закрита
Тушкування	Час за замовчуванням: 2 години Регулювання часу: від 20 хвилин до 12 годин. Крок змінний: – 1 хвилини у діапазоні від 20 до 45 хвилин – 5 хвилин – від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин – 10 хвилин – від 1 години 30 хвилин до 3 годин, – 20 хвилин – від 3 годин до 12 годин Температура приготування: 93°C	Ні	Так	Закрита
Запікання	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин, з кроком 5 хвилин	Ні	Так	Закрита

	Температура приготування: 145°C			
Йогурт	Час за замовчуванням: 8 годин Регулювання часу: від 6 до 12 годин, з кроком 20 хвилин Температура приготування: 38– 42°C	Ні	Так	Закрита

**\*У програмах, в котрих можна вручну налаштувати температуру, користувач сам задає необхідну температуру вручну, при цьому готовність страви напряму залежить від правильності вибору температури та часу приготування.**

**Налаштування температури в автоматичних програмах зазначені для довідки, вони змінюються у процесі приготування автоматично без участі користувача.**

При цьому в різні моменти виконання програми (залежно від вмісту чаші), температура може відрізнятись від довідкового значення, котре було встановлено.

**Наприклад:** при заданій температурі 115 °С та наявності рідини у чаші, при виконанні замірів температура у чаші не перевищить значення 100 °С (точка кипіння води), кипіння води при цьому буде інтенсивним. Різниця між заданим і реальним значеннями температури не свідчить про несправність приладу.

Якщо програма передбачає варіння (роботу з водою), тоді у разі википання або відсутності води у чаші програма автоматично скидається, оскільки температура дна чаші перевищує значення порогу безпеки для цієї програми. Скидання програми без води - нормальна реакція системи захисту.

**Проводячи вимірювання, слід враховувати наступне:**

- Точка заміру температури знаходиться у центрі дна чаші, встановленої у прилад, вимірювання здійснюється закріпленим датчиком (термопарою) при закритій кришці приладу.
- Для правильної оцінки значення необхідно здійснювати вимірювання протягом усього часу виконання програми з інтервалом 30 сек. між вимірюваннями.
- На основі отриманих значень будується діаграма залежності температури від часу, знаходиться відрізок, на котрому температура змінюється циклічно при відносно незмінних максимальних і мінімальних значеннях (відрізок термостатування).
- Довідкове значення температури буде знаходитись між виміряним мінімальним і максимальним значенням на відрізку термостатування.

**Проводячи вимірювання, слід враховувати особливості автоматичних програм:**

- якщо програма розрахована на роботу з рідиною (водою), то, проводячи вимірювання, необхідно налити в чашу 1 л води.
- якщо програма розрахована на роботу без води, тоді вимірювання необхідно здійснювати з порожньою чашею.

У разі, коли в чаші знаходяться продукти, виміряні значення можуть відрізнятись від довідкових через наявність у продуктах різного вмісту рідини (води), кипіння котрої не дозволяє температурі в точці заміру піднятися вище 100 °С відповідно до законів фізики.

**Для отримання значень, близьких до реально налаштованих, слід використовувати рідини з температурою кипіння, що перевищує задане довідкове значення (наприклад, олію), з масою, еквівалентною масі продукту.**

## 6. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Після закінчення приготування завжди очищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.
- Не користуйтеся щітками з металевим дротом і розчинником для очищення забруднених частин мультиварки.
- Якщо залишки страви прикипіли до внутрішньої чаші, замочіть її перед миттям. Протріть внутрішню чашу після миття.
- Не занурюйте корпус приладу у воду. Для очищення корпусу користуйтеся вологою м'якою губкою або тканиною.
- Внутрішню чашу та контейнер для варіння на парі можна мити у посудомийній машині. Під час миття у посудомийній машині стежте, щоб внутрішня чаша не пошкодилася об складові частини машини. Керуйтеся інструкцією до посудомийної машини та описом миючих засобів, які використовуються, щоб уникнути ушкодження чаші.
- Кришка мультиварки має знімну конструкцію. Після приготування їжі акуратно зніміть кришку, тримаючи її за ручку, і потріть її внутрішню поверхню вологою м'якою губкою. Перед встановленням кришки на місце ретельно її просушіть.



Мал. 6

- Щоразу після приготування необхідно зняти та випорожнити конденсатоприймач, розташований на задній стінці приладу (див. мал. 6). Промийте, просушіть та встановіть його на місце.
- Не допускайте засмічення отвору та клапана для випуску пари. По мірі необхідності знімайте клапан та чистьте його.
- Не наливайте в чашу оцет, це може її пошкодити.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою та миючими засобами. Це нормальне явище, і мультиварка може експлуатуватися далі без побоювань.
- Для очищення НЕ користуйтеся абразивними речовинами.

## 7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Транспортування приладів здійснюють усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду.
- Під час перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.
- Транспортування приладів має виключати можливість безпосередньої дії на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.
- Прилади зберігаються в закритому сухому і чистому приміщенні за температури навколишнього повітря не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% і за відсутності у довіллі кислотних та інших випаровувань, що негативно впливають на матеріали приладів.

## 8. РЕАЛІЗАЦІЯ

- Правила реалізації не встановлені

## 9. ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією у встановленому порядку і відповідно до діючих вимог і норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення.»





**Увага!** Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом з побутовими відходами. Передайте його у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.



**Мультиварка PPC 1305AD – це прилад, який працює під тиском. Поводитися з нею потрібно уважно та акуратно. Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або отримання опіку під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтеся основних заходів безпеки під час роботи з мультиваркою, а також загальних вказівок з техніки безпеки під час роботи з електроприладами.**

## 10. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений винятково для використання у побуті.
- Прилад повинен використовуватися лише за призначенням.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або яким бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або особа, відповідальна за їхню безпеку, проводить їм інструктаж щодо використання цього приладу. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у мережу.
- Прилад та мережевий кабель необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив тепла, прямих сонячних променів та вологи.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших посудин, заповнених водою.**
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу у воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перед повторним використанням прилад має бути перевірений кваліфікованим спеціалістом.
- Вмикайте прилад лише в джерело змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, яка використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Прилад може вмикатися лише у мережу з заземленням. Задля Вашої безпеки заземлення має відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберегайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, під час чищення або у разі поломки приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Забороняється від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за мережевий кабель. Під час вимикання приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку. Щоб уникнути ураження електрострумом, не торкайтеся металевих частин вилки.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте кабель електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення кабеля. Завжди гладко розправляйте кабель на час зберігання.

- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися лише кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

## 11. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБОТИ З МУЛЬТИВАРКОЮ

- Уникайте будь-якого впливу на клапан для випускання пари мультіварки. Категорично забороняється класти будь-які предмети або вантажі на клапан випуску пари.
- Обережно поведіться з клапаном для випускання пари. Уникайте контакту пари з відкритими ділянками шкіри, руками та обличчям у процесі приготування страв у мультіварці. Існує ризик отримання опіку.
- Не накривайте мультіварку рушником та іншими предметами у процесі роботи, пара має виходити вільно. Під час використання приладу переконайтеся у тому, що навколо нього є достатньо вільного місця. Прилад повинен знаходитися на відстані не менше 15 см від вогнебезпечних об'єктів, таких як меблі, штори та ін.
- Не розташовуйте мультіварку у безпосередній близькості до стін та меблів, оскільки під час роботи з неї виходить пара, що може викликати зміну кольорів та деформацію меблів і покриття стін.
- Під час користування мультіваркою встановлюйте її на сухій рівній термостійкій поверхні, не допускайте закриття сторонніми предметами, скатертинами, покриттями з тканини тощо вентиляційних отворів у дні приладу, оскільки це може призвести до перегрівання.
- Не вмикайте виконання програм на мультіварці без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультіварки під час виконання програми.
- Не користуйтеся мультіваркою поряд з джерелами тепла (газовими або електричними плитами).
- Металеві частини кришки під час роботи сильно нагріваються. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся приладу, що працює. Після закінчення експлуатації дайте мультіварці охолонути.
- Не залишайте електроприлад ввімкненим в мережу, якщо не готуєте їжу.
- Перед тим, як від'єднати прилад від мережі, переконаєтесь, що він знаходиться в режимі очікування і жодна програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте / не пересувайте мультіварку, поки вона під'єднана до електромережі.
- Не переносьте мультіварку із заповненою продуктами внутрішньою чашею.
- Не піднімайте та не переносьте мультіварку, тримаючи її за ручку кришки.
- Не торкайтеся до внутрішньої чаші під час роботи мультіварки.
- Не стукайте по внутрішній поверхні чаші, не відтирайте її силою та не користуйтеся для чищення приладу абразивними очисними і агресивними миючими речовинами.
- Не користуйтеся для перемішування або витягання продуктів з чаші металевим кухонним приладдям, воно може пошкодити покриття. Використовуйте дерев'яне, пластикове або силіконове приладдя.
- Не залишайте кухонне приладдя в чаші у процесі приготування.
- Не користуйтеся мультіваркою без внутрішньої знімної кришки чи кільця ущільнення або якщо воно пошкоджене. Для заміни кільця ущільнення звертайтеся в авторизований сервісний центр.
- Не залишайте продукти або воду в мультіварці на тривалий час.
- Не заповнюйте чашу продуктами вище відмітки максимального рівня.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Не використовуйте чашу мультіварки для приготування їжі не у мультіварці, не нагрівайте її на плиті та інших джерелах тепла.

- Не використовуйте чашу в якості посудини для змішування або контейнера для зберігання продуктів.
- Не замінійте чашу мультиварки іншою посудиною або чашею від іншої мультиварки. Не використовуйте у приладі чашу, якщо вона має видимі пошкодження, вм'ятини, деформацію.
- Внутрішню чашу та контейнер для варіння на парі можна мити у посудомийній машині. Під час миття у посудомийній машині стежте, щоб чаша не пошкодилась об деталі машини. Керуйтеся інструкцією до посудомийної машини та описом миючих засобів, які використовуються, щоб уникнути ушкодження чаші, яка виготовлена з алюмінію з покриттям.
- Між внутрішньою чашею та внутрішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
- Для приготування крупи дотримуйтеся рекомендованого співвідношення крупи та води у чаші.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, які виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією з експлуатації використання.
- Будь-яке стравлювання пари у режимі ТИСК з-під кришки мультиварки або з будь-якого іншого місця, крім клапана для випускання пари, свідчить про несправність. У такому випадку ретельно почистіть верхню кромку чаші та внутрішню частину кришки приладу, перевірте правильність складання приладу. Якщо проблема повторюється, експлуатувати пристрій заборонено. Необхідно звернутися у сервісний центр для ремонту.

## 12. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можливі причини	Спосіб усунення
Індикатор роботи не світиться, нагрівальний елемент не працює	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проблема з електроживленням</li> <li>2. Відмова термозапобіжника із-за перегрівання (перекриті стороннім предметом або покривом вентиляційні отвори корпусу - порушення вимог експлуатації).</li> <li>3. Несправність електроніки</li> </ol>	Перевірте, чи підключений прилад до мережі. Перевірте надійність з'єднання мережевого кабеля із роз'ємом на корпусі приладу. Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
Індикатор світиться, нагрівальний елемент не працює	Несправність електроніки, несправність нагрівального елемента.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
Страва готується занадто довго	1. Живлення від мережі відсутнє.	Перевірте, чи підключений прилад до мережі
	2. Нагрівальний елемент несправний.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
	3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом або деформована, або не відповідає моделі.	Перевірте внутрішню чашу, переконайтеся, що вона встановлена правильно. Деформовану чашу замініть на справну, таку, що відповідає моделі.
	4. Сторонній предмет (забруднення) між нагрівальною пластиною та внутрішньою чашею.	Видаліть сторонній предмет (забруднення)

На дисплеї відображаються коди помилок E1, E2, E3, E4	Несправність ланцюга термодатчика або перегрівання	Залиште мультиварку охолоджуватися. Якщо проблема проявляється на холодному приладі, зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
---	--	--

**Увага!** Якщо з допомогою кроків, описаних вище, Ви не можете усунути проблему своїми силами, зверніться, будь ласка, в Авторизований сервісний центр.

### 13. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прилад 1 шт.  
Внутрішня чаша з антипригарним покриттям 1 шт.  
Контейнер для варіння на парі 1 шт.  
Плоска ложка 1 шт.  
Столова ложка для супу 1 шт.  
Мірна чаша 1 шт.

Інструкція з експлуатації  
Книга рецептів  
Гарантійний талон  
Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка)

### 14. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PPC 1305AD - Мультиварка з тиском побутова електрична торговельної марки Polaris  
Напруга: 220 - 240 В  
Частота: ~50 Гц  
Потужність: 1000 Вт  
Максимальний робочий тиск: 70 кПа  
Загальний об'єм чаші: 5 л  
Додатково можна купити чашу Polaris PIP 1305AD, яка відповідає мультиварці.

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдосконалень між Інструкцією з експлуатації та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. Останню версію Інструкції з експлуатації Ви можете знайти на сайті [www.polar.ru](http://www.polar.ru).  
Виробник має право без попереднього повідомлення вносити зміни в конструкцію і комплектацію виробу, які є результатом робіт по удосконаленню конструкції або технології виробництва.  
У разі необхідності, покупець може звернутися до виробника або уповноваженій виробником особі за актуальною версією інструкції по експлуатації.

### 15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України.

Інформацію про номер сертифікату/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS або в Уповноваженого представника виробника.

**Розрахунковий строк служби виробу:** 3 роки  
**Гарантійний строк:** 24 місяці з дня покупки  
**Гарантійний строк на внутрішню чашу (каструлю):** 6 місяців від дня покупки  
Дата виробництва вказана на приладі.



**Виробник:**

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД  
Блок 1801, 18/F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг  
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

**Імпортер в Україні:** ТОВ «МБТ ИНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4

**На заводі:**

Чжуншань ПОЛАНС ЕЛЕКТРИК АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД. Дунгфу роуд, Дунгфен таун, місто Чжуншань, Гуандун Китай  
Зроблено в Китаї

## 16. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

**Виріб:** Мультиварка з тиском побутова електрична

**Модель:** PPC 1305AD

Ця гарантія діє протягом 24 місяці від підтвердженої дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до чинного законодавства України.

Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у строгій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
  - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
  - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
  - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
  - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
  - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
  - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами\*;
  - Пошкоджень виробу при транспортуванні, некоректному його використанні, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна табличка, або дані в ній витерті або виправлені.
5. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколишньому середовищу, або збитки майну у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS.

\*Адреси авторизованих центрів на сайті Компанії: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.

У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу.

**Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу.**

**Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы**  
**POLARIS**  
**Үлгісі PPC 1305AD**  
**Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз. **Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мұқият оқып шығыңыз, осы нұсқаулықтың барлық пайдалану ережелерімен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар мен кеңестер берілген.** Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

**Мазмұны**

1. Жалпы мәлімет .....	55
2. Құрылғының пайдалану аясы .....	55
3. Құрылғының сипаттамасы .....	55
3.1. Құрылғының құрылғысы .....	56
3.2. Құрылғының қақпағы және оның құрылғысы .....	56
3.3. Басқару панелі және дисплей .....	59
4. Құрылғыны іске қоспас бұрын пайдалануға дайындау .....	60
5. Құрылғыны пайдалану .....	61
5.1. ҚЫСЫМ режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі .....	61
5.2. ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі .....	65
5.3. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы .....	68
5.4. Құрылғының ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысу үдерісін үзіп тастап тоқтату/іске қосу .....	68
5.5. Тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтату .....	69
5.6. ҚЫСЫМ режимінде пайдаланылатын тағам дайындау бағдарламалары .....	69
5.7. ҚЫСЫМСЫЗ режимінде пайдаланылатын тағам дайындау бағдарламалары .....	72
5.8. Тағам дайындау бағдарламалардың қысқаша кестесі .....	77
6. Құрылғыны тазалау және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар .....	80
7. Құрылғыны тасымалдау және сақтау жөніндегі ережелері .....	81
8. Құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері .....	81
9. Пайдалануға жарамсыз құрылғыны кәдеге жарату жөніндегі талаптар .....	81
10. Электр тұрмыстық құралдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар .....	82
11. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі сақтық шаралары .....	83
12. Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері .....	85
13. Құрылғының жиынтықтылығы .....	86
14. Құрылғының техникалық сипаттамалары .....	86
15. Сертификаттау жөніндегі ақпарат .....	86
16. Кепілдік міндеттемелер .....	87

## 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулығы, үлгісі PPC 1305AD POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын, тұрмыстық электрлі әмбебап ас әзірлегіш құрылғы (бұдан әрі мәтін бойынша –әмбебап ас әзірлегіш құрылғы, құрал) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен қатар құрылғыны сақтау және пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

## 2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Бұл құрылғы тек тұрмыстық мақсатта осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес, тұрмыстық үй-жайында қалыпты болып саналатын ылғалдық пен температурада, үй тұрмыс жағдайында және соған ұқсас жағдайларда ғана пайдалануға арналған:
  - дүкен қызметкерлерінің тамақтанатын орындарында, кеңселерде, фермерлік шаруашылықта және басқа да жұмыс орындарында;
  - тұрақты тұрғылықты мекенжайларда және тұруға арналған қонақ үйлерде, сондай-ақ, тұтынушылардың уақытша тоқтайтын, тамақтанатын және бос уақыттарын өткізетін қонақжай мен мейманхана сияқты және басқа да тұруға арналған жанұялық демалыс орындарында;
  - түнеуге және таңғы асты ішуге арналған орындарда пайдалануға арналған.
- Бұл құрылғыны өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады, сондай-ақ бұл құрылғы тамақ емес өнімдерді өңдеуге арналмаған.
- Өндіруші осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

## 3. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

PPC 1305AD жоғарғы бу қысыммен жұмыс істейтін тұрмыстық электрлі әмбебап ас әзірлегіш құрылғы- бұл қазіргі заманға лайық, көп функционалды, тамақ әзірлеуге арналған жаңа буынды аспабы. плитаның, тұмшашкаф (духовка шкафы) құрылғының, буда пісіргіш құрылғының, тағамды жылдам қайнатып пісіруге арналған жылдам пісіргіш құрылғының және йогурт пісіруге арналған құрылғының функцияларын өзіне біріктіретін әмбебап ас әзірлегіш құрылғы Сіздің ас үйіңіздегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Сонымен қатар, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының көмегімен Сіз өзіңіздің сүйікті тағамдарыңызды оңай әрі лезде түрде әзірлей аласыз. Жоғарғы бу қысымның астында пісіру режимі арқылы тағам дайындаудың 5 автоматты бағдарламалары және қысымсыз пісіру режимі арқылы тағам дайындаудың 5 автоматты бағдарламалары әзірлеу тәсілдерінің кең таңдауын ұсынады: бұл әмбебап ас әзірлегіш құрылғы буда пісіру мен қуыру, бұқтыру мен қыздырып пісіру, бұқтырып дәмдеу және дәмді пісірмелерді әзірлеу, бұршақ өнімдерінен және жарма өнімдерінен, макарон өнімдерінен әзірленетін тамаша тағамдарды, сонымен қатар палау және де, әр түрлі тосап және көжелерді дайындауға арналған арнайы әзірлеу режимдері мен бағдарламаларына ие. «Менің рецептім» бағдарламасы бойынша тағам әзірлеу функциясы арнайы өнерпаз, шығармашыл адамдарға арналған. Өздігінен температуралық көрсеткішті орнатып, әзірлеу уақытын белгілеу мүмкіндігінің арқасында бұл функция өте жеңіл тағамнан күрделі аспаздық шешімдерді талап ететін түрлі тағамдарды әзірлеу үшін шексіз мүмкіндіктерді сыйлайды.

Сіз жоғарғы бу қысымның астында пісіру режимнің артықшылығын, сонымен бірге кейінге қалдырылған старт және автожылыту, яғни тағамды автоматты жылдам түрде жылыту функцияларының артықшылықтарын бағалайтын боласыз, бұл әзірлеу режимі мен функциялар белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеп, әзірлеу үдерісі аяқталғаннан кейін оны жылы күйінде сақтап, ұстауға мүмкіндік береді.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы алмалы-салмалы құрылымға ие, құрылғының қақпағы толығымен алмалы-салмалы болғандықтан, тағам дайындау барысында, құрылғының қақпағын ашық күйінде қалдыруға талап ететін әзірлеу бағдарламаларында тағамдық өнімдерін әзірлеу үшін өте қолайлы, сонымен қатар, құрылғыны тазалау барысында тазарту үдерісін жеңіл және тиімдірек жүргізуге мүмкіндік береді.



### 3.1. Құрылғының құрылғысы



1а - сурет.

#### Құрылғының бөлшектері мен керек-жарақтары



жайпақ қасық



көжеге арналған ас қасық



өлшеуіш стақан



буда пісіруге арналған ыдыс – контейнер

### 3.2. Құрылғының қақпағы және оның құрылғысы


Тағамды әзірлеу барысында Сізге ыңғайлы болу үшін, сонымен қатар, құрылғыны тазартқан кезде тазалау үдерісін жеңілдету үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын толығымен ашып, шешіп алуға болады.

**Назар аударыңыз! Құрылғы ішінде қысым болған кезде оның қақпағын шешуге немесе ашуға тырыспаңыз.**

Құрылғының үстінде қақпақ жай орнатылған, бірақ бекітілмеген болса, оны міндетті түрде жабу қажет, ол үшін қақпақты сағат тілінің бағытына қарсы айналдырып, ол толығымен бекітілмегенше бұрап жабыңыз. Құрылғыны іске қосар алдында, оның қақпағын аралық күйінде, яғни жартылай ашық қалпында ЕШҚАШАН қалдыруға мүлдем **БОЛМАЙДЫ**.

#### Құрылғының қақпағын ашу және құрылғыдан шешіп алу тәртібі

Егер құрылғының қақпағында орналасқан **құлып жабық күйінде болса** (қақпақ толығымен бекітіліп жабылған жағдайда):

5. Құрылғының қақпағын тұтқасынан ұстап, қақпақты сағат тілінің бағыты бойынша айналдыра отырып, ол толығымен ашылғанша, **қақпақты** мына  ашық құлпы белгісі бар жаққа, **Ашық** қалпына қарай бұрап орнатыңыз (қақпақты сағат тілінің бағыты бойынша айналдырып, ол толығымен тірелгенше, оны бұрап ашыңыз) (2а - суретті қараңыз).
6. Қақпақты тұтқасынан ұстап, оны жоғары қарай тартып, құрылғыдан шешіп алыңыз (2б - суретті қараңыз).



2а – сурет.



2б-сурет.

#### Назар аударыңыз!


Будың конденсациялау нәтижесінде түзілген сұйықтық тамшыларының құрылғының бетіне ағып кетуін болдырмас үшін, құрылғының қақпағын еңкейтпей, оны көлденең қалпында ұстау керек. Құрылғының қақпағында будың конденсациялау арқылы түзілген сұйықтықты ағызып тастау үшін, құрылғының қақпағын ыдыс-аяқ жуатын шұңғылшаға еңкейтіп ұстап тұрыңыз да, оның бетінде жиналған сұйықтықты шұңғылшаға ағызып жіберіңіз.

Егер құрылғының қақпағында орналасқан **құлып ашық күйінде болса** (қақпақ сағат тілінің бағыты бойынша бұралып, ол толығымен тіреліп, ашық күйінде болған жағдайда):

4. Қақпақты тұтқасынан ұстап, оны жоғары қарай тартып, құрылғыдан шешіп алыңыз (2в - суретті қараңыз).

#### Құрылғының қақпағын жабу және құрылғыға орнату тәртібі

4. Тағам өнімдерімен толтырылған тостақ құрылғының ішінде орнатылып тұрғандығына көз жеткізіңіз.
5. Қақпақты құрылғыға орнатқан кезде, қақпақ құрылғының сыртқы бетіне кіріп тұратындай және оның бір жақтан екінші жаққа (сағат тіліне қарсы) бұралатандай етіп жабыңыз.


6. Қақпақты тұтқасынан ұстап, құрылғының үсті корпусына тігінен түсіріп, құрылғыға орнатыңыз (2а-суретті қараңыз). Қажет болған жағдайда, құрылғының қақпағында орналасқан құлыпты жабыңыз, ол үшін құрылғының қақпағын тұтқасынан ұстап, қақпақты сағат тіліне қарсы бағыта айналдыра отырып, ол толығымен бекітілгенше, қақпақты мына  жабық құлып белгісі бар жаққа, **Жабық** қалпына қарай бұрап орнатңыз ол толығымен тірелгенше, оны бұрап жабыңыз.

### Будың шығуына арналған қақпақшасы (бу шығаратын клапаны)

Бу шығаратын клапанның (2г-суретті қараңыз) екі позициясы бар: «Қысым» және «Қысымды түсіріп тастау».

Тағамды қысым астында әзірлеу үшін ҚЫСЫМ режимін қолданыңыз. ҚЫСЫМ режимінде тамақ пісірген кезде қақпақтағы бу шығаратын клапаны жабық болуы керек (қақпақтағы бу шығаратын қақпақшасын сағат тіліне қарсы айналдыра отырып, ол толығымен тірелгенше бұрау қажет), керісінше жағдайда әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында қысым қажетті деңгейіне дейін жетпей қалады, сонымен қысымның деңгейі жеткіліксіз болғандықтан тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін немесе бұл жағдайда бұдан да бетер тағам шикі болып, піспей қалуы мүмкін.

ҚЫСЫМ режимін қолдана отырып, тағамды қысым астында әзірлеп болған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінде температураны төмендету үшін 15-20 минут күте тұрыңыз, содан кейін құрылғының қақпағындағы бу шығаратын қақпақшасын «Қысымды түсіріп тастау» қалпына ауыстырып орнату керек (қақпақтағы бу шығаратын қақпақшасын сағат тілінің бағыты бойынша айналдыра отырып, ол толығымен тірелгенше бұрау қажет). Будың шығуы тоқтаған кезде құрылғының қақпағын ашуға болады.

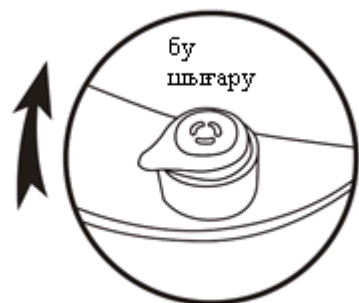

2г-сурет.

### 3.3. Басқару панелі және дисплей



3-сурет.

“СТАРТ” батырмасы

- Бұл батырманың көмегімен (оны басқан кезде) мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша алдын ала таңдалған тағам дайындау бағдарламасын іске қосуға болады.

“ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасы

- Тағам дайындау барысында “СТАРТ” батырмасын басу әрекеті, іске қосылып тұрған әзірлеу бағдарламаның орындалуы аяқталған кезде ғана құрылғының ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысу үдерісін үзіп тастап тоқтатады және іске қосады.
- Қажет болған жағдайда “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырманың көмегімен кез келген тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтатуға болады. Содан кейін құрылғы күту режиміне ауысады.

“МӘЗІР” батырмасы

- Егер құрылғы күту режимінде болса (тағам дайындау бағдарламалары іске қосылмаған жағдайда), оның “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басып жіберген кезде, уақыттың тікелей санау үдерісі басталады да, ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылады.
- Тағам дайындау бағдарламаларын таңдау режимі қосылып тұрған кезде, осы “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басып жіберген кезде, құрылғының баптау жүйесіндегі барлық алдын ала орнатылған мәндер жойылады, сондай-ақ бұл батырманың көмегімен құрылғыны күту режиміне ауыстыруға болады.
- Бұл батырманы тағам дайындаудың 10 автобағдарламаларының тізімінен кез келген біреу бағдарламаны таңдап алу үшін пайдаланыңыз.
- “МӘЗІР” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта басқан сайын, бағдарламалардың жалпы мәзірінде тағам дайындау бағдарламаларының тізімі бойынша, оларды бір-бірден төмен қарай ауыстыра сіз алға қарай ілгері жылжып, келесі бағдарламаға ауыса аласыз.

- Назар аударыңыз!** Басқару панеліндегі әзірлеу бағдарламаларының атаулары әзірлеу бағдарламаларын таңдау батырмалары болып табылмайды.
- “УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА/ҚЫСЫМ” батырмасы
- Бұл батырманың көмегімен әрбір таңдалған тағам дайындау бағдарламаның параметрлеріне сәйкес әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеу кезеңінен қысым мен температуралық параметрлерін реттеу кезеңіне ауысуға болады (егер де, таңдалған тағам дайындау бағдарламасы бойынша қысымның параметрлерін, сонымен қатар уақыттық және температуралық параметрлерін реттеу мүмкіндігі қарастырылған болса) және бұл батырмасын біртіндеп басып, бағдарламаның параметрлерін реттеу кезеңдерін кері бағытта да орындауға болады.
- “КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” функциясы
- «Кейінге қалдырылған старт» функциясын іске қосқан кезде, бұл сізге белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеуге мүмкіндік береді. Алайда, егер әзірленетін тағамдық өнімдердің арасында не олардың құрамында және күрделі қосындылардың не қоспаның бөлшегі арасында тез бұзылатын өнімдер болса, тағам әзірлеудің басталу үдерісін тым ұзақ уақытқа қалдырмауыңызды сұраймыз.
  - «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық тағам дайындау бағдарламалары үшін қолжетімді. Тағам дайындау бағдарламасын таңдаңыз, содан кейін таңдалған бағдарламаның әзірлеу параметрлерін белгілеп орнатыңыз да, “КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасын басыңыз. Сонымен қатар, сол сәтте құрылғының басқару панеліндегі «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасының жарық индикаторы жанады, сонымен бірге дисплейдің бетінде сағат мәндері жылт-жылт етіп жыпылықтай бастайды. Мына “-” белгісі бар батырманың көмегімен тағамның қай уақытта дайын болатынын таңдап, **сағат** мәндерін белгілеңіз, ал мына “+” белгісі бар батырманың көмегімен **минут** мәндерін белгілеп, тағам әзірлеудің қажетті уақыттық мәндерін орнатыңыз.
  - “СТАРТ” батырмасын басыңыз, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғыда тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғанша, тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы басталады.
  - Бұл батырмалардың көмегімен барлық тағам дайындау бағдарламаларында (тағам дайындау бағдарламаларын іске қосар алдында) әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеп алуға болады. Тағам дайындау бағдармасы іске қосылғаннан кейін, оның жұмысы жүзеге асырылып жатқан кезде, яғни тағам әзірлеу үдерісі кезінде, әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеп өзгертуге мүмкін емес. Бұл батырмаларын ұзағырақ басқан кезде тағам әзірлеудің уақыттық мәндерін жылдам ұлғайтып немесе азайтып, өзгертуге болады.
  - «Қуыру», «Дәмді пісірмелер» және «Менің рецептім Plus» бағдарламаларында (бұл тағам дайындау бағдарламаларын іске қосар алдында) бұл батырмаларды басу арқылы әзірлеудің температуралық параметрлерін өзгертуге болады. Тағам дайындау бағдармасы іске қосылғаннан кейін, оның жұмысы жүзеге асырылып жатқан кезде, яғни тағам әзірлеу үдерісі кезінде, әзірлеудің температуралық параметрлерін реттеп өзгертуге мүмкін емес.
  - Сонымен қатар, бұл батырмаларын ҚЫСЫМ режимінде жұмыс істейтін бағдарламаларында (тағам дайындау бағдарламаларын іске қосар алдында) қысым деңгейін таңдау үшін пайдаланыңыз. Тағам дайындау бағдармасы іске қосылғаннан кейін, оның жұмысы жүзеге асырылып жатқан кезде, яғни тағам әзірлеу үдерісі кезінде, қысым деңгейін реттеп өзгертуге мүмкін емес.
- “МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ PLUS” батырмасы
- Бұл батырманы кез келген тағамды дайындауға арналған Менің рецептім Plus әмбебап бағдарламасын іске қосу үшін пайдаланыңыз. Бұл батырманың көмегімен тағам дайындаудың әр кезеңінде әзірлеу уақыты мен температураның мәнін қолмен реттеп алуға болады.
- “ЖАРМА” батырмасы
- Бұл «Жарма» тағам дайындау бағдарламасын таңдауға арналған батырмасы.
- “КӨЖЕ” батырмасы
- Бұл «Көже» тағам дайындау бағдарламасын таңдауға арналған батырмасы.

#### 4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

1. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қаптама қорабын ашып, құрылғыны абайлап шығарып алыңыз, содан кейін оның сыртынан және ішінен барлық орама материалдарын және жарнамаға қатысты материалдарын алып тастаңыз.  
*Балалардың орама материалдармен ойнауына жол бермеңіз, орама материалдарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.*
2. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен бірге жеткізілген оның барлық жеткізілім жиынтықтығына кіретін құрамдас бөлшектері мен керек-жарақтарын, сонымен қатар пайдалану жөніндегі нұсқауды шығарып алыңыз.

3. Құрылғының жиынтықтылығына кіретін барлық бөлшектері мен керек-жарақтарын қарап тексеріп шығыңыз, олардың барлығы бар болғанына және зақымдалмағанына көз жеткізіңіз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (Құрылғының жиынтықтылығы) тарауында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
4. Құрылғының сыртқы корпусынан барлық жарнамаға қатысты жапсырмаларды алып тастаңыз. Құрылғының корпусын жұмсақ, сәл дымқыл ысқышпен сүртіп шығыңыз.
5. Құрылғының тостағын сабынды жылы сумен жуып, таза сумен шайыңыз, жуу барысында агрессивті және абразивті заттары бар жуғыш не тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз. Содан кейін оны әбден құрғатып сүртіп шығыңыз да, кептіріңіз.

## 5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ



**Құрылғыны алғашқы рет пайдаланар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мұқият оқып шығыңыз және оның нұсқауларын басшылыққа ала отырып, осы нұсқаулық бойынша қарастырылған барлық ережелерін қолданыңыз.**

**Құрылғыны алғаш рет іске қосқан кезде, өндірісте бұл құрылғыны өндіру барысында қолданылған майдың қалдықтары күйі мүмкін, және бұл салдарынан аз ғана мөлшерде түтін шығуы мүмкін.**

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында, оның жағымсыз не бөгде иісін кетіру үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағын өндеу қажет, ол үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысына суды шамалы тостақтың жартысына дейін құйып, температуралық («Бұда пісіру») режимін қолданып, суды 30 минут бойы қайнатып алыңыз. Құрылғының тостағында суды қайнатқаннан кейін, яғни оның тостағын өндеп болған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымның айырын электр желісінен ажыратыңыз, құрылғы суығанша оның қақпағын ашып, ашық күйінде орнатып қалдырыңыз, құрылғы суығанша күте тұрыңыз, содан кейін тостақтағы суды төгіп тастаңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны құрғақ матамен ол әбден құрғақ болғанша сүртіп шығыңыз да, оны жақсы желдетілетін жерде орналастырып қойыңыз және оның қақпағын тығыздатпай, ашыңқы түрде орнатып, сол күйінде қалдырыңыз. Құрылғының тостағын құрылғыдан бөлек орнатып кептіріңіз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, реленің жұмысымен байланысты «сыртыл» дыбыстардың естілуі әбден мүмкін. Мұндай әсердің болуы құрылғының қалыпты жұмыс істеуі болып саналады да, оның ақаулы екендігін және істен шыққандығын білдірмейді.

### 5.1. Қысым режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі

Тағамды **ҚЫСЫМ** режимінде әзірлеген кезде тағамға ауа кірмей, таңдалған қысым деңгейіне сәйкес 105°C тан 115 °C-қа дейінгі температурада әзірленеді, соның нәтижесінде оларда дәрумендер мен минералдар көбірек сақталады, сонымен қатар өнімдердің бастапқы табиғи дәмі өз бойында қалады.

Бұл әмбебап ас әзірлегіш құрылғының алынбалы тостағының ішіндегі қысым деңгейін таңдаудың мүмкіндігі жүзеге асқан. Құрылғының тостағында қысым деңгейі тостақ ішіндегі қыздыру температурасы көмегімен реттеледі, яғни құрылғының тостағында қыздыру температураны өзгертіп, қысым деңгейін реттеп алуға болады. Осылайша, қысым деңгейі қыздыру температурасын өзгерту әдісі арқылы реттеледі және қысым 97°C, 105°C, 110°C және 115 °C температураларға сәйкес келетін 4 деңгейге ие, яғни 97°C-қа дейінгі температуралық мәні бұл минималды 1-қысым деңгейіне сәйкес орнатылады, 105°C-қа дейінгі температуралық мәні бұл екінші қысым деңгейіне сәйкес орнатылады, 110°C-қа дейінгі температуралық мәні бұл үшінші қысым деңгейіне сәйкес орнатылады, ал 115°C-қа дейінгі температуралық мәні бұл максималды 4- қысым деңгейіне сәйкес келеді.

Тағамды қысым астында әзірлеу режимі тек «Көже», «Жарма», «Іркілдек», «Бұда пісіру», «Тосап» және «Менің рецептім Plus» бағдарламаларында ғана қарастырылған.

Қысым деңгейлері (яғни, қысым деңгейлерінің индикациясы) құрылғының басқару панелінде (дисплейдің сол жағында орналасқан) жарық индикаторлары арқылы көрсетіледі.

Бірінші қысым деңгейі орнатылған кезде - құрылғының басқару панелінде қысым деңгейін көрсететін ешбір жарық индикаторы жаңбайды, екінші қысым деңгейі орнатылған кезде – 1 нөмірі бар жарық индикаторы жанады, үшінші қысым деңгейі орнатылған болса – оған 2 нөмірі бар жарық индикаторы сәйкес жанады, ал төртінші қысым деңгейі орнатылған кезде – 3 нөмірі бар жарық индикаторы жанады.


Егер де, төменде көрсетілген жағдайлардың барлығын орындаған кезде ғана, тағамды қысым астында әзірлеуге болады. Жалпы алғанда, тағамды қысым астында әзірлеу үшін, келесі талаптар сақталуы қажет, сонымен атап айтқанда:

- құрылғының қақпағы герметикалық түрде (нығыздалып) мықтап жабылған болуы керек;
- құрылғының тостағында қажетті мөлшерде су болуы қажет;
- әзірлеудің температуралық мәні 100°C градустан жоғары болуы керек.

Жалпы жағдайда тағамды қысым астында әзірлеген кезде, қысымның деңгейі тағамдық өнімдердің әзірлену жылдамдығына ықпал етіп, тағамның әзірлену жылдамдығын жеделдетеді, яғни әзірлеу үдерісінің ұзақтығы қысқартылады. Сонымен қатар, тағамды қысым астында әзірлеген кезде, қысымның деңгейі дайын тағамның дәмдік сапасына да айтарлықтай елеулі ықпал етеді. Қысым деңгейінің өзгеруі тағамның әзірлену жылдамдығына және тамақ әзірлеудің соңғы нәтижесіне айтарлықтай әсер етпейтін бағдарламаларда қысым деңгейінің өзгеруі қарастырылмаған.

**Назар аударыңыз!**

**ҚЫСЫМ режимінде тағам әзірлеген кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы герметикалық түрде (нығыздалып) мықтап жабылған болуы керек. Құрылғының қақпағын**


**жабу үшін, құрылғының қақпағын тұтқасынан ұстап, қақпақты сағат тіліне қарсы бағыта айналдыра отырып, ол толығымен бекітілгенше, қақпақты мына  жабық құлып белгісі бар жаққа, Жабық қалпына қарай бұрап, ол толығымен тірелгенше, оны бұрап жабыңыз. Тағамды қысым астында әзірлеу барысында қақпақтағы бу шығаратын клапаны Қысым күйінде болуы керек (қақпақтағы бу шығаратын қақпақшасын сағат тіліне қарсы айналдыра отырып, ол толығымен тірелгенше бұрау қажет).**

Құрылғының тостағында судың мөлшері жеткіліксіз болса, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы температура орнатылған температуралық деңгейіне дейін көтерілмейді.

«Паста» бағдарламасында тамақ дайындаған кезде, құрылғының тостағына макарон өнімдерін салу үшін, құрылғының қақпағын қысқа уақыт ішінде ашық күйінде орнатып қоюға болады. Сонымен қатар, бұл тағам дайындау бағдарламасын пайдалану барысында, құрылғының жоғарғы қақпағын орнатпай тамақ әзірлеуге болады, бірақ бұл жағдайда, тағам әзірлеген кезінде құрылғының ішкі тостағында қысым болмауы мүмкін.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы құрылғының ішіндегі өте қатты қысым болған кезінде де максималды қорғанысты қамтамасыз ететіндей құрастырылған.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіндегі қысым қалыпты қысымнан жоғары болған кезінде, яғни құрылғының ішінде артық қысым болаған жағдайда, құрылғының қақпағын ашуға мүмкін емес, себебі құрылғының ішіндегі қысым деңгейі рұқсат етілген максималды қысым деңгейінен асып, жоғары болған кезде құрылғының сақтандырғыш жүйесі іске қосылады.

1. Құрылғының қақпағын тұтқасынан ұстап, қақпақты сағат тілінің бағыты бойынша айналдыра отырып, ол толығымен тірелгенше, оны бұрап ашыңыз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны алғашқы рет қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдан оның ішкі тостағын шығарып алыңыз.
  - Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай тамақ қалдықтарының және қандай да бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті тағамдық өнімдерін барлығын құрылғының тостағына салыңыз.
  - Тағам рецепті бойынша берілген тағам дайындау нұсқауларын, сондай-ақ тағам әзірлеу бағдарламаларының сипаттамаларындағы берілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.
3. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғанына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Құрылғының қақпағын тұтқасынан ұстап, қақпақты сағат тіліне қарсы бағыта айналдыра отырып, ол толығымен бекітілгенше, қақпақты мына  жабық құлып белгісі бар жаққа, Жабық қалпына қарай бұрап, ол толығымен тірелгенше, оны бұрап жабыңыз.
  - Тағамды қысым астында әзірлеу барысында қақпақтағы бу шығаратын клапаны Қысым күйінде болуы керек (қақпақтағы бу шығаратын қақпақшасын сағат тіліне қарсы айналдыра отырып, ол толығымен тірелгенше бұрау қажет).
5. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымның айырын электр желісіне жалғастырып, құрылғыны іске қосыңыз.
  - Егер де, жоғарыда көрсетілген нұсқаулар бойынша ұсынылған әрекеттер орындалмаған болса, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымының айырын ашалы розеткаға мүлдем қосуға болмайды.
  - Дисплейдің бетінде индикация «-- --» жанады. «СТАРТ» батырмасының жарық индикаторы жанып, жылт-жылт етіп жыпылықтай бастайды.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.

**Назар аударыңыз!**

Қақпақты тұтқасынан ұстап бұраған кезде, қақпақтың тұтқасына шамадан тыс күш салудың қажеті жоқ!

**Назар аударыңыз!**

Құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келуі тиіс, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («Құрылғының техникалық сипаттамалары») тарауын қарап шығыңыз.

6. “МЭЗІР” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта біртіндеп басып, мәзірдегі тағам дайындау бағдарламалардың тізімінен қысым режимі арқылы жұмыс істейтін кез келген тамақ әзірлеу бағдарламасын таңдап алыңыз.
7. Қажет болған жағдайда, тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес, бағдарламадағы алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгілеп қойылған әзірлеудің бастапқы уақыттық параметрлерін өзгертіңіз. Егер рецептіде уақыт жайында нақты нұсқау берілмеген болса, әлде уақыт дұрыс көрсетілмеген жағдайда, әзірлеу бағдарламадағы алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеудің бастапқы уақыттық мәндерін пайдаланыңыз немесе өзіңіздің тәжірибеңізге сүйене отырып, тәжірибе жолымен анықтап алыңыз да, қажетті уақытты белгілеңіз.
8. Қажет болған жағдайда, тағам дайындаудың қысым деңгейін өзгертіңіз. Тағам дайындаудың қысым деңгейін тек «Көже», «Жарма», «Іркілдек», «Буда пісіру» және «Тосап» тағам дайындау бағдарламаларында ғана өзгертуге болады.
9. Тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.
- “МЭЗІР” батырмасын қайта-қайта біртіндеп басқан сайын, құрылғының басқару панелінің бетінде, таңдалған әзірлеу бағдарламасына сәйкес, тағам дайындау жарық индикаторлық шамы жанады.
  - Сонымен қатар, басқару панелінің бетінде, таңдалған әзірлеу бағдарламасына сәйкес, тағам дайындаудың қысым деңгейін көрсететін жарық индикаторы жылт-жылт етіп жыпылықтай бастайды, бұл жарық индикаторы осы таңдалған тағам дайындау бағдарламаның орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған қысымның бастапқы мәнін көрсетеді.
  - Егер таңдалған тағам дайындау бағдарламаның орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша 1- қысым деңгейі орнатылған жағдайда, құрылғының басқару панелінде қысым деңгейін көрсететін бір де бір жарық индикаторлық шамы жаңбайды.
  - Дисплейдің бетінде тағам дайындау бағдарламаның орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні көрініс табады.
  - “◀ / -” және “▶ / +” батырмаларын қолдана отырып, оларды қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз. Бұл батырмаларын ұзағырақ басқан кезде тағам әзірлеудің уақыттық мәндерін жылдам ұлғайтып немесе азайтып, өзгертуге болады.
  - Тағам дайындаудың уақыттық диапазоны және тағам дайындаудың уақыттық диапазонын өзгерту қадамдары - таңдалған тағам әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.
  - Тағам дайындаудың уақыттық диапазонын, таңдалған тағам әзірлеу бағдарламасына сәйкес, ауыспалы қадаммен өзгертуге болады.
  - “УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА/ҚЫСЫМ” батырмасын басыңыз.
  - Дисплейдің бетінде PRESS деген сөзі пайда болады, бұл сөз дисплейдің бетінде пайда болған кезде, тағам дайындау бағдарламасындағы қысым деңгейін өзгертуге болады екенін білдіреді.
  - “◀ / -” және “▶ / +” батырмаларын қолдана отырып, оларды қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам дайындаудың қысым деңгейін таңдаңыз, сол кезде құрылғының басқару панелінде қысым деңгейін көрсететін жарық индикаторлары таңдалған қысым деңгейіне сәйкес кезек-кезек жана бастайды.
  - “СТАРТ” батырмасын басыңыз, бұл батырманың жарық индикаторы жанады.  
**Назар аударыңыз!**  
Егер сіз тағам дайындау параметрлерін орнатқаннан кейін 30 секунд ішінде “СТАРТ” батырмасын баспасаңыз, құрылғының баптау жүйесіндегі барлық жанадан белгіленген параметрлері құрылғының жадысында сақталмай жойылады, содан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режиміне ауысады.
  - “СТАРТ” батырмасын басқан соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жанадан белгіленген әзірлеу параметрлері бойынша тағам дайындау бағдарламасын жүзеге асыруды бастайды.
  - Дисплейдің бетінде тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы көрініс табады.
  - Тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы, «Паста» бағдарламасында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қызуы жұмыс температурасына дейін қызып жеткен соң ғана басталады.  
**Назар аударыңыз!**  
«Паста» тағам әзірлеу бағдарламасын қолдану барысында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естілгеннен кейін, қақпақтағы будың шығуына арналған қақпақшасын бірден бұрап ашыңыз да, құрылғыдағы қысымды түсіріп тастаңыз. Құрылғыдан қысыммен бірге бу қарқынды түрде шыға бастайды,



сол кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашуға болмайды, будың шығу қарқындылығы төмендегенше және құрылғыдан бу толығымен шығып біткенше күте тұрыңыз. Содан кейін, құрылғының қақпағын ашыңыз да, макарон өнімдерін барлығын құрылғының тостағына салыңыз.


Содан кейін, құрылғының қақпағын тұтқасынан ұстап, қақпақты сағат тілінің бағыты бойынша айналдыра отырып, ол толығымен тірелгенше, оны бұрап жабыңыз, содан соң құрылғының қақпағындағы бу шығаратын қақпақшасын жабыңыз және «Паста» тағам әзірлеу бағдарламасы бойынша тағам дайындау үдерісін жалғастыру үшін “СТАРТ” батырмасын қайтадан бір рет басыңыз.

10. Тағам дайындау бағдарламада тамақ әзірлеу үдерісінің аяқталуы.

- Сол кезден бастап құрылғының басқару панелінің бетінде “СТАРТ” батырмасының және тағам әзірлеу бағдарламасының жарық индикаторлары жанып, тағам әзірлеу үдерісі бойы, яғни құрылғыда жүзеге асырылып жатқан тағам дайындау бағдарламаның орындалуы кезінде үнемі жанып тұрады, сондай-ақ тағам дайындаудың қысым деңгейін көрсететін жарық индикаторлары таңдалған (1,2,3) қысым деңгейіне сәйкес кезек-кезегімен жана бастайды.
- Сонымен қатар, құрылғының басқару панелінің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл тағам дайындау бағдарламасының жұмысы (бағдарлама бойынша тағам дайындау үдерісі) аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатынын білдіреді.

11. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

- Құрылғының жұмыс уақытысы аяқталған кезде, яғни тағам дайындау бағдарламада тамақ әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі және құрылғының басқару панелінің бетінде “СТАРТ” батырмасының жарық индикаторы мен таңдалған тағам әзірлеу бағдарламасының жарық индикаторы сөнеді.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, егер де, бұл жылыту режимі алдын ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылған соң, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тура санағы көрініс табады және құрылғының басқару панелінің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы үнемі жанып тұрады.
- Егер құрылғы ЖЫЛЫТУ режимінде болса, жылыту режимін “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басу арқылы үзіп тастап сөндіріңіз.
- Құрылғының қақпағындағы бу шығаратын қақпақшасын «Қысымды түсіріп тастау» қалпына бұрап орнатыңыз. Құрылғының ішкі тостағынан бу қарқынды түрде шыға бастайды, сол кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашуға болмайды, алдымен құрылғыдан будың шығу қарқындылығы төмендегенше күту керек. Құрылғыда тағам әзірлеу үдерісі аяқталғанша және қақпақшадан будың шығу қарқындылығы төмендегенше (құрылғыдан бу толығымен шығып біткенше) 5 – 10 минутқа үзіліс жасауға кеңес беріледі.
- Құрылғыдан бу толығымен шыққан соң, құрылғының қақпағын ашыңыз (құрылғының қақпағын тұтқасынан

ұстап, қақпақты алдын ала сағат тілінің бағыты бойынша айналдыра отырып, оны мына  ашық құлпы белгісі бар жаққа, **Ашық** қалпына қарай бұрап орнатыңыз), содан кейін құрылғыдан оның ішкі тостағын шығарып алыңыз, құрылғыдан тостақты шығарған кезде абай болыңыз, тостақтың ішіндегі әзірленген тамақ, сондай-ақ тағам пісіру үшін қолданған ыдыс өте ыстық болғандықтан күйіп қалу қауіпі бар.

**Назар аударыңыз!**

Егер сіз құрылғының қақпағын бұраған кезде, оны **АШЫҚ** күйіне бұра алмасаңыз, бұл әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінде қалдық қысым бар екенін білдіреді. Қақпақты ашу үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіндегі қысым атмосферадағы қысыммен тең болмайынша күте тұрыңыз.

*ҚЫСЫМ режимін қолдана отырып, тағамды қысым астында әзірлеу барысында будың конденсациялау нәтижесінде түзілген конденсат көп мөлшерде құрылғының тостағында жиналады. Құрылғының қақпағындағы бу шығаратын қақпақшасын бұрап, құрылғыдан қысымды түсіріп тастағаннан кейін будың конденсациялау нәтижесінде түзілген сұйықтық тамшыларының құрылғының бетіне ағып кетуін болдырмас үшін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын (10°- 15° бұрышта) сәл ашыңқырап ашыңыз да, содан кейін құрылғының қақпағында будың конденсациялау арқылы түзілген сұйықтықтың тамшыларын тостаққа ағызып жіберу үшін, құрылғының қақпағын жаң жаққа бірнеше интенсивті тербелмелі қозғалыспен тербеліс жасап, қақпақтың бетінде жиналған сұйықтық тамшыларын құрылғының ішкі тостағына сілкіп жіберіңіз, қақпақтың тербеліс амплитудасы, яғни оның ауытқу шегі шамамен 1 см болуы қажет.*

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымның айырын электр желісінен ажыратып алыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тазалау алдында, ол суығанша күте тұрыңыз.

## 5.2. ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі

Тағамды ҚЫСЫМСЫЗ режимінде әзірлеу бұл тек «Қуыру», «Бұқтыру», «Көмештеп қыздырып пісіру», «Дәмді пісірмелер» және «Йогурт», сонымен қатар «Менің рецептім Plus» бағдарламаларында ғана қарастырылған.

Құрылғының қақпағын **жабық** күйінде орнатып, тағамды ҚЫСЫМСЫЗ режимінде әзірлеген кезде, құрылғының **бу шығаратын қақпақшасын Қысымды түсіріп тастау қалпына бұрап, орнатуға кеңес беріледі**, егер де, тағам дайындау бағдарламада әзірлеудің температуралық мәні 100 °С градустан жоғары болса.

### Назар аударыңыз!

ҚЫСЫМСЫЗ режимі арқылы жұмыс істейтін әзірлеу бағдарламаларында құрылғының қақпағын жабық күйінде орнатып, тағамды ҚЫСЫМСЫЗ режимінде, жоғары температурада әзірлеген кезде, құрылғының тостағында су болмауы керек, керісінше жағдайда құрылғының ішінде қысым пайда болуы мүмкін және құрылғының сақтандырғыш жүйесі де іске қосылуы мүмкін.

1. Құрылғының қақпағын тұтқасынан ұстап, қақпақты сағат тілінің бағыты бойынша айналдыра отырып, ол толығымен тірелгенше, оны бұрап ашыңыз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны алғашқы рет қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдан оның ішкі тостағын шығарып алыңыз.
  - Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай тамақ қалдықтарының және қандай да бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті тағамдық өнімдерін барлығын құрылғының тостағына салыңыз.
3. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.
  - Тағам рецепті бойынша берілген тағам дайындау нұсқауларын, сондай-ақ тағам әзірлеу бағдарламаларының сипаттамаларындағы берілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғанына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
  - Қақпақтың дұрыс орналасуы жөніндегі кеңестер әрбір тағам әзірлеу бағдарламаларының сипаттамасында келтірілген, бұл кеңестерді басшылыққа ала отырып, олардың барлық нұсқауларын қолданыңыз.
4. Тағам әзірлеу барысында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы ашық немесе жабық күйінде болуы мүмкін, бұл тағам дайындау бағдарламасының ерекшеліктеріне және тағам рецепті бойынша берілген нұсқауларына байланысты, ал құрылғының қақпағындағы бу шығаратын қақпақшасы Қысымды түсіріп тастау күйінде болуы керек.
  - **Назар аударыңыз!**  
Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы және қақпақтағы бу шығаратын қақпақшасы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни олардың орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

5. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымның айырын электр желісіне жалғастырып, құрылғыны іске қосыңыз.

6. “МЭЗІР” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта біртіндеп басып, мәзірдегі тағам дайындау бағдарламалардың тізімінен қысымсыз режимі арқылы жұмыс істейтін кез келген тамақ әзірлеу бағдарламасын таңдап алыңыз.

7. Қажет болған жағдайда, тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес, бағдарламадағы алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгілеп қойылған тағам әзірлеудің бастапқы уақыттық параметрлерін өзгертіңіз. Егер рецептіде уақыт жайында нақты нұсқау берілмеген болса, әлде уақыт дұрыс көрсетілмеген жағдайда, әзірлеу бағдарламадағы алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәндерін пайдаланыңыз немесе өзіңіздің тәжірибеңізге сүйене отырып, тәжірибе жолымен анықтап алыңыз да, қажетті уақытты белгілеңіз.

8. Тағамның рецептісіне сәйкес тағам әзірлеудің температуралық мәнін орнатыңыз. Тағам әзірлеудің температуралық мәнін тек «Қуыру», «Дәмді пісірмелер», «Менің рецептім Plus» тамақ дайындау бағдарламаларында ғана өзгертуге болады.

- Егер де, жоғарыда көрсетілген нұсқаулар бойынша ұсынылған әрекеттер орындалмаған болса, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымының айырын ашалы розеткаға мүлдем қосуға болмайды.
- Дисплейдің бетінде индикация «-- --» жанады. «СТАРТ» батырмасының жарық индикаторы жанып, жылт-жылт етіп жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.

#### **Назар аударыңыз!**

Құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келуі тиіс, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («Құрылғының техникалық сипаттамалары») тарауын қарап шығыңыз.

- “МЭЗІР” батырмасын қайта-қайта біртіндеп басқан сайын, құрылғының басқару панелінің бетінде, таңдалған әзірлеу бағдарламасына сәйкес, тағам дайындау бағдарламасының атауының сол немесе оң жағында орналасқан жарық индикаторлық шамы жанады.
- Дисплейдің бетінде тағам дайындау бағдарламаның орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні көрініс табады.
- “◀ / -” және “▶ / +” батырмаларын қолдана отырып, оларды қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз. Бұл батырмаларын ұзағырақ басқан кезде тағам әзірлеудің уақыттық мәндерін жылдам ұлғайтып немесе азайтып, өзгертуге болады.
- Тағам дайындаудың уақыттық диапазоны және тағам дайындаудың уақыттық диапазонын өзгерту қадамдары – таңдалған тағам әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.
- Тағам дайындаудың уақыттық диапазонын, таңдалған тағам әзірлеу бағдарламасына сәйкес, ауыспалы қадаммен өзертуге болады.

- “УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА/ҚЫСЫМ” батырмасын басыңыз.
- Дисплейдің бетінде тағам дайындау бағдарламаның орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу температурасының бастапқы мәні көрініс табады.
- “◀ / -” және “▶ / +” батырмаларын қолдана отырып, оларды қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам әзірлеудің температуралық мәнін орнатыңыз.
- Тағам дайындаудың температуралық диапазоны және тағам дайындаудың температуралық диапазонын өзгерту қадамдары – таңдалған тағам әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.
- Тағам дайындаудың температуралық диапазонын, таңдалған тағам әзірлеу бағдарламасына сәйкес, ауыспалы қадаммен өзертуге болады.

9. Тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

- “СТАРТ” батырмасын басыңыз, бұл батырманың жарық индикаторы жанады.

**Назар аударыңыз!**

Егер сіз тағам дайындау параметрлерін орнатқаннан кейін 30 секунд ішінде “СТАРТ” батырмасын баспасаңыз, құрылғының баптау жүйесіндегі барлық жанадан белгіленген параметрлері құрылғының жадысында сақталмай жойылады, содан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режиміне ауысады.

10. Тағам дайындау бағдарламада тамақ әзірлеу үдерісінің аяқталуы.

- “СТАРТ” батырмасын басқан соң, құрылғының дыбыстық сигналы естіледі және әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жанадан белгіленген әзірлеу параметрлері бойынша тағам дайындау бағдарламасын жүзеге асыруды бастайды.
- Дисплейдің бетінде тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы көрініс табады.
- Тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы, «Паста» және «Қуыру» бағдарламаларында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қызуы жұмыс температурасына дейін қызып жеткен соң ғана басталады.
- Сол кезден бастап құрылғының басқару панелінің бетінде “СТАРТ” батырмасының және тағам әзірлеу бағдарламасының жарық индикаторлары жанып, тағам әзірлеу үдерісі бойы, яғни құрылғыда жүзеге асырылып жатқан тағам дайындау бағдарламаның орындалуы кезінде үнемі жанып тұрады.
- Сонымен қатар, құрылғының басқару панелінің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл тағам дайындау бағдарламасының жұмысы (бағдарлама бойынша тағам дайындау үдерісі) аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатынын білдіреді, егер де, бұл жылыту режимі алдын ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

11. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

- Құрылғының жұмыс уақытысы аяқталған кезде, яғни тағам дайындау бағдарламада тамақ әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі және құрылғының басқару панелінің бетінде “СТАРТ” батырмасының жарық индикаторы мен таңдалған тағам әзірлеу бағдарламасының жарық индикаторы сөнеді.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, егер де, бұл жылыту режимі алдын ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылған соң, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тура санағы көрініс табады және құрылғының басқару панелінің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы үнемі жанып тұрады.
- Егер құрылғы ЖЫЛЫТУ режимінде болса, жылыту режимін “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басу арқылы үзіп тастап сөндіріңіз.

*Тағам әзірлеу барысында, будың конденсациялау нәтижесінде түзілген конденсат көп мөлшерде қақпақтың ішкі жағында пайда болады. Будың конденсациялау нәтижесінде түзілген сұйықтық тамшыларының құрылғының бетіне ағып кетуін болдырмас үшін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын (10°- 15° бұрышта) сәл ашыңқырап ашыңыз да, содан кейін құрылғының қақпағында будың конденсациялау арқылы түзілген сұйықтықтың тамшыларын тостаққа ағызып жіберу үшін, құрылғының қақпағын жаң жаққа бірнеше интенсивті тербелмелі қозғалыспен тербеліс жасап, қақпақтың бетінде жиналған сұйықтық тамшыларын құрылғының ішкі тостағына сілкіп жіберіңіз, қақпақтың тербеліс амплитудасы, яғни оның ауытқу шегі шамамен 1 см болуы қажет.*

- Құрылғының қақпағын ашыңыз да, құрылғыдан оның ішкі тостағын шығарып алыңыз. Құрылғыдан тостақты шығарған кезде абай болыңыз, тостақтың ішіндегі әзірленген тамақ өте ыстық болуы мүмкін, сондай-ақ тағам пісіру үшін қолданған ыдыс қатты қызыу мүмкін.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымның айырын электр желісінен ажыратып алыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тазалау алдында, ол суығанша күте тұрыңыз.

### 5.3. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы

«Кейінге қалдырылған старт» функциясы белгілі бір уақытқа қарай тағамды дайындауға мүмкіндік береді.

- Тағам дайындау үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақыт 24 сағатты құрайды, бұл тағам дайындау үшін кейінге шегеріліп қалған уақытысының ең максималды ұзақтығы болып табылады. Алайда, егер әзірленетін тағамдық өнімдердің арасында не олардың құрамында және күрделі қосындылардың не қоспаның бөлшегі арасында тез бұзылатын өнімдер болса, тағам әзірлеудің басталу үдерісін тым ұзақ уақытқа қалдырмауыңызды сұраймыз.
- Тағам әзірлеу үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақыт ең минималды – 1 минуттық ауыспалы қадаммен орнатылады.
- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық тағам дайындау бағдарламалары үшін қолжетімді.
- Тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы, мына «Паста» және «Қуыру» бағдарламаларында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қызуы жұмыс температурасына дейін қызып жеткен соң ғана қосылады, сол себепте, тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі сәттен ерте не кеш, яғни «Кейінге қалдырылған старт» үшін орнатылған уақытысынан ертерек немесе одан кейірек әзірленуі мүмкін (бұл тостақ тағаммен қай мөлшеріне дейін толтырылған, соған байланысты).

**«Кейінге қалдырылған старт» функциясын белсендіру үшін:**

- “МЭЗІР” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам дайындау бағдарламасын таңдаңыз.
- Тағам дайындау бағдарламасының параметрлерін (тағам әзірлеудің уақыттық, температуралық мәндерін және қысым деңгейін) белгілеңіз.
- “КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ ” батырмасын басыңыз, бұл батырмасының жарық индикаторы жанады, сонымен қатар дисплейдің бетінде тағам әзірлеудің уақыттық мәндері жылт-жылт етіп жыпылықтай бастайды.
- “◀ / -” және “▶ / +” батырмаларының көмегімен, тағамның қай уақытта дайын болатынын таңдап, өзіңіз қалаған уақытты белгілеңіз. Тағам әзірлеудің уақыттық параметрлерін орнату барысында, мына “◀ / -” белгісі бар батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта біртіндеп басу арқылы сағат мәндерін белгілеңіз, содан кейін мына “▶ / +” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта біртіндеп басу арқылы уақыт көрсеткіштерін өзгертіп, минут мәндерін белгілеңіз (дисплейдің бетінде әзірленудің жалпы уақытының қорытынды мәні көрсетіліп тұрады, яғни бұл әзірлеу үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақытының жиынтық қорытындысы және оған қоса таңдалған бағдарлама үшін орнатылған әзірленудің жалпы уақытысы болады, сонымен қатар, осы ретте дисплейдің бетіндегі тағам әзірленудің жалпы қорытынды уақыты аталған бағдарлама үшін алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған уақытысынан, яғни тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәнінен кем болмауы керек).
- “СТАРТ” батырмасын басыңыз, бұл батырмасының жарық индикаторы жанады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыда тағам әзірлеу үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақытының кері санағы басталады.
- Тағам дайындау бағдарламаның негізгі уақытына қосылған кейінге шегерілген уақыт аяқталғанда, яғни тағам әзірлеу үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақытының кері санағы соңына жеткен кезде, “КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ ” батырмасының жарық индикаторы сөнеді.
- Тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы әрі қарай жалғаса береді.

### 5.4. Құрылғының ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысу үдерісін үзіп тастап тоқтату/іске қосу

- Тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам дайындау үдерісі аяқталған кезде, Сіз әмбебап ас әзірлегіш құрылғының автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысу үдерісін алдан ала үзіп тастап, тоқтата аласыз.
- Құрылғыда тағам дайындау бағдарламаның орындалуы жүзеге асырылып жатқан кезінде, яғни тағам әзірлеу үдерісі кезінде құрылғының автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысу үдерісін үзіп тастап, болдыртпау үшін “СТАРТ” батырмасын басу керек.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі және құрылғының басқару панелінің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы сөнеді.

- ЖЫЛЫТУ режимін қайтадан іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын қайтадан бір рет басыңыз, сол сәтте құрылғының басқару панелінің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы қайта жанады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы тағам әзірлеудің соңғы кезеңінде 75°C-тан төмен температурада дайындайтын бағдарламаларды қолдану барысында ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өтпейді.

### 5.5. Тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтату

Қажет болған жағдайда, Сіз кез келген уақытта “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басып жіберу арқылы тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтата аласыз. “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басқан соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режиміне ауысыды.

### 5.6. ҚЫСЫМ режимінде пайдаланылатын тағам дайындау бағдарламалары

#### «Көже» бағдарламасы

«Көже» тағам дайындау бағдарламасы әр түрлі сорпалар мен көжелерді және басқа да, тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде қалдыруға**, сонымен қатар **құрылғының бу шығаратын қақпақшасын жабық қалпына бұрап орнатуға** кеңес беріледі.

Бұл «Көже» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «ҚЫСЫМ режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, рецептураға сәйкесінше алдын ала қуырып алуға болады. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 50 минутқа тең.

Тағам дайындау уақытының диапазоны 20 минуттан бастап 8 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады, егер де, тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны:

- 20 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады,
- 3 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 20 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.

Бұл тағам дайындау бағдарламада қысымның 3 түрлі деңгейін орната аласыз, сонымен қатар бұл бағдарламада тағамды қысымсыз режимінде әзірлеуге болады. Тағамды қысымсыз режимінде әзірлеу үшін қысымның 0 деңгейін орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағындағы бу шығаратын қақпақшасын ашыңыз.

#### Назар аударыңыз!

**Құрылғының бу шығаратын қақпақшасын ашқан кезде немесе жабу барысында сақ болыңыз, себебі тағам әзірлеу үдерісі кезінде құрылғының бу шығаратын қақпақшасындағы бұрала оралған түтік түріндегі имек тұтқасы қатты қызуы мүмкін.**

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген қысымның бастапқы мәні тағам дайындаудың – 3 қысым деңгейіне сәйкес келеді.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Көже» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы

#### «Жарма» бағдарламасы

Бұл «Жарма» тағам дайындау бағдарламасы жармадан пайдалы, керемет үгілгіш гарнирлерді әзірлеу үшін арнайы арналған. Ұтымды температуралық параметрлері мен ыдыстың жан-жағынан бірқалыпты қызуы керемет үгілгіп тұрған дәмді гарнирлерді әзірлеуге мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде қалдыруға**, сонымен қатар **құрылғының бу шығаратын қақпақшасын жабық қалпына бұрап орнатуға** кеңес беріледі.

Бұл «Жарма» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «ҚЫСЫМ режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 30 минутқа тең.

Тағам дайындау уақытының диапазоны 15 минуттан бастап 2 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 2 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.

Бұл тағам дайындау бағдарламада қысымның 3 түрлі деңгейін орната аласыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген қысымның бастапқы мәні тағам дайындаудың – 2 қысым деңгейіне сәйкес келеді.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Жарма» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

*«Жарма» тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, әзірленген тағамды ЖЫЛЫТУ режимінде 15 минуттан артық уақытқа қалдыруға кеңес берілмейді.*

естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

#### **«Буда пісіру» бағдарламасы**

“Буда пісіру” тағам дайындау бағдарламасы тағамдық өнімдерінің дәрумендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тағамды буда әзірлеуге мүмкіндік береді.

Арнайы тағамды буда пісіруге арналған ыдыс (контейнер) әмбебап ас әзірлегіш құрылғының жеткізілім жиынтығына кіреді, яғни бұл ыдыс әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен бірге жеткізіледі.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға, сонымен қатар **құрылғының бу шығаратын қақпақшасын жабық қалпына бұрап орнатуға** кеңес беріледі.

Бұл «Буда пісіру» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «ҚЫСЫМ режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына қажетті мөлшерде су құйыңыз, судың максималды мөлшері – тостақтың 1/4 көлемі. Сумен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз. Содан кейін қажетті тағамдық өнімдерін барлығын буда пісіруге арналған ыдысқа (контейнерге) салыңыз, контейнерді әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 10 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзерттіп, орнатуға болады.

Бұл тағам дайындау бағдарламада қысымның 3 түрлі деңгейін орната аласыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген қысымның бастапқы мәні тағам дайындаудың – 2 қысым деңгейіне сәйкес келеді.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Буда пісіру» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы, «Буда пісіру» бағдарламада, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қызуы жұмыс температурасына дейін қызып жеткен соң ғана басталады. Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

#### **«Іркілдек» бағдарламасы**

«Іркілдек» тағам дайындау бағдарламасы бас-сирақтан қайнатып, суытылып ұйытылған тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға, сонымен қатар **құрылғының бу шығаратын қақпақшасын жабық қалпына бұрап орнатуға** кеңес беріледі.

Бұл «Іркілдек» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «ҚЫСЫМ режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең. Тағам дайындау

#### **«Тосап» бағдарламасы**

Бұл «Тосап» тағам дайындау бағдарламасы әртүрлі тосап әзірлеу үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға, сонымен қатар **құрылғының бу шығаратын қақпақшасын жабық қалпына бұрап орнатуға** кеңес беріледі.

Бұл «Тосап» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «ҚЫСЫМ режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 50 минутқа тең.

Тағам дайындау уақытының диапазоны 20 минуттан бастап 12 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзерттіп, орнатуға болады.

**Бұл тағам дайындау бағдарламада қысымның 3 түрлі деңгейін орната аласыз.** Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген қысымның бастапқы мәні тағам дайындаудың – 2 қысым деңгейіне сәйкес келеді.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Тосап» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

#### **«Палау» бағдарламасы**

Бұл «Палау» тағам дайындау бағдарламасы әр түрлі палау тағамдарды әзірлеу үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға, сонымен қатар **құрылғының бу шығаратын қақпақшасын жабық қалпына бұрап орнатуға** кеңес беріледі.

Бұл «Палау» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «ҚЫСЫМ режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз. Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, рецептураға сәйкесінше алдын ала қуырып алуға болады.

уақытының диапазоны 30 минуттан бастап 8 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

Бұл тағам дайындау бағдарламада қысымның 3 түрлі деңгейін орната аласыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына әдепкі қалпы бойынша белгіленген қысымның бастапқы мәні тағам дайындаудың – 3 қысым деңгейіне сәйкес келеді.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Іркілдек» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

### **«Паста» бағдарламасы**

Бұл «Паста» тағам дайындау бағдарламасы макарон өнімдерін әзірлеу үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада тағам әзірлеу барысында әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын (құрылғының базасынан шешіп алып) ашық күйінде де, сонымен қатар жабық күйінде де орнатып, тағамды әзірлеуге болады.

Егер құрылғының тостағында су қайнағаннан кейін құрылғының қақпағы жабық күйінде қалатын болса – тағамдық өнімдер қысым астында әзірленеді, ал егер де, су қайнағаннан кейін құрылғының қақпағы шешіліп алынған жағдайда, яғни ашық болса – тағамдық өнімдер қысымсыз әзірленеді.

Тағамды қысым астында әзірлеген кезде, қысымның деңгейі тағамдық өнімдердің әзірлену жылдамдығына әсер етіп, тағамның әзірлену жылдамдығын жеделдетеді, яғни әзірлеу үдерісінің ұзақтығы қысқартылады. Сонымен қатар, тағамды қысым астында әзірлеген кезде, қысым деңгейі дайын тағамның дәмдік сапасына да айтарлықтай елеулі әсер етеді.

Тағамды қысымсыз пісіру сізге тағам пісіру процесін көзбен бақылауға мүмкіндік береді, сонымен қатар макарон өнімдерін бір-біріне жабысып қалмас үшін араластыруға мүмкіндік береді, бұл жіңішке өнімдерді дайындау кезінде өте маңызды.

Бұл «Паста» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «ҚЫСЫМ режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына қажетті мөлшерде су құйыңыз, судың максималды мөлшері – тостақтың 2/3 көлемі. Сүмен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 8 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 5 минуттан бастап 20 минутқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

### **Назар аударыңыз!**

Уақыттық параметрлерін орнату барысында макарон өнімдерін қысым астында әзірлеген кезде, макарон өнімдерін пісіру уақыты, яғни бұл бағдарламада тағам әзірлеу үдерісінің ұзақтығы, қысымсыз әзірлену уақытымен салыстырғанда айтарлықтай қысқаратындығын ескерген жөн.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына әдепкі қалпы бойынша белгіленген қысымның бастапқы мәні тағам дайындаудың – 3 қысым деңгейіне сәйкес келеді.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 30 минуттан бастап 2 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына әдепкі қалпы бойынша белгіленген қысымның бастапқы мәні тағам дайындаудың – 3 қысым деңгейіне сәйкес келеді.

**Бұл тағам дайындау бағдарламада қысымның бастапқы деңгейін өзгертуге болмайды, бұл бағдарлама бойынша мұндай мүмкіндік қарастырылмаған.**

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Палау» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.



**Бұл тағам дайындау бағдарламада қысымның бастапқы деңгейін өзгертуге болмайды, бұл бағдарлама бойынша мұндай мүмкіндік қарастырылмаған.**

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Паста» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естілгеннен кейін, қақпақтағы будың шығуына арналған қақпақшасын бірден бұрап ашыңыз да, құрылғыдағы қысымды түсіріп тастаңыз. Құрылғыдан қысыммен бірге бу қарқынды түрде шыға бастайды, сол кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашуға болмайды, будың шығу қарқындылығы төмендегенше және құрылғыдан бу толығымен шығып біткенше күте тұрыңыз. Содан кейін, құрылғының қақпағын ашып, оны абайлап алыңыз да, макарон өнімдерін барлығын құрылғының тостағына салыңыз. Құрылғының қақпағын жабыңыз (егер сіз тағамды қысым астында әзірлеу режимін қолдансаңыз), қақпақты тұтқасынан ұстап, оны сағат тіліне қарсы бағыта айналдыра отырып, ол толығымен бекітілгенше, оны бұрап жабыңыз. Содан кейін, құрылғының қақпағындағы бу шығаратын қақпақшасын жабыңыз және «Паста» тағам әзірлеу бағдарламасы бойынша тағам дайындау үдерісін жалғастыру үшін “СТАРТ” батырмасын қайтадан бір рет басыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

## **5.7. ҚЫСЫМСЫЗ режимінде пайдаланылатын тағам дайындау бағдарламалары**

### **«Қуыру» бағдарламасы**

«Қуыру» тағам дайындау бағдарламасы тағамдық өнімдерін аздап қызартып қуырып алу үшін арнайы арналған. Тағам рецептурасының талаптарына сәйкес, сондай-ақ, әзірленетін тағамдық өнімдерінің түрлері мен ерекшеліктерін ескере отырып, тамақ әзірлеудің қажетті уақыттық және температуралық режимдерін таңдап алуға болады.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Қуыруға қажетті тағамдық өнімдерін барлығын әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостақтағына тек (тостақ алдын ала қыздырылғын соң) оның ішіндегі май қызғаннан кейін салыңыз.

#### **Назар аударыңыз!**

«Қуыру» режимі қосылып тұрған кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Бұл «Қуыру» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі» 5.2. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Тағамдық өнімдерді қуыру үшін қажетті мөлшерде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сұйық май құйыңыз. Бұл тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 15 минутқа тең.

Тағам дайындау уақытының диапазоны 5 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.

Тағам әзірлеудің температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы 100°C градустан бастап 160°C градусқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін. Тағам әзірлеудің температуралық диапазонын минималды 20°C градустық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.

### **«Дәмді пісірмелер» бағдарламасы**

«Дәмді пісірмелер» тағам дайындау бағдарламасы корждар, кекстер, бәліштер, запеканкалар және де, дайын қамырдан тағы басқа да түрлі тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Дәмді пісірмелер» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі» 5.2. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Дайын қамырды әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз, оны тостақтың үлкендігіне қарай қолыңызбен жайып, сәл тегістеңіз. Бұл тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

*Қамырды құрылғының тостағына салмас бұрын, әзірленген пісірмені тостақтан оңайырақ шығарып алу үшін, тостақты сары маймен немесе маргаринмен майлауға кеңес беріледі.*

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең.

Тағам дайындау уақытының диапазоны 20 минуттан бастап 3 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.

Тағам әзірлеудің температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы 130°C градустан бастап 160°C градусқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін. Тағам әзірлеудің температуралық диапазонын минималды 10°C градустық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы бұл «Дәмді пісірмелер» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

*Дәмді пісірменің әзірлену уақытысы оның көлемі мен түріне байланысты.*

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен

Құрылғының тостағына тағам өнімдерін салмай тұрып, “СТАРТ” батырмасын басу арқылы бұл «Қуыру» тағам дайындау бағдарламаны іске қосыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағы жұмыс температурасына дейін қыздырылғанын білдіретін құрылғының дыбыстық сигналы естілгеннен кейін, қажетті тағамдық өнімдерін барлығын әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сұйық майдың мөлшеріне қарай салыңыз.

Тағамды қуыру барысында, тағам күйіп қалмас үшін, тағамның әзірленуін тексере отырып, арасында тағамды араластырып немесе екінші бетіне аударып, әбден қуырылып піскенше аудармалап тұру қажет және тағам әзірленгенше оны қадағалап тұрыңыз. Егер тағам белгіленген әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі сәттен едәуір ертерек пісірілген болса, бұл бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтатуға болады. Ол үшін “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасын басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолмен сөндіру қажет.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

### «Бұқтыру» бағдарламасы

Бұл «Бұқтыру» тағам дайындау бағдарламасы рагу, ет және көкөністен жасалатын әр түрлі тағамдарды әзірлеу үшін арналған. Қолдайтын температура тағамдық өнімдердің пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Бұқтыру» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі» 5.2. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз. Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, рецептураға сәйкесінше алдын ала қуырып алуға болады.

#### Назар аударыңыз!

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында аз мөлшерде судың міндетті түрде болуы керек.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 2 сағатқа тең.

Тағам дайындау уақытының диапазоны 20 минуттан бастап 12 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады (осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.8.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз).

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Бұқтыру» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

### «Көмештеп қыздырып пісіру» бағдарламасы

Бұл «Көмештеп қыздырып пісіру» тағам дайындау бағдарламасы көкөністерді, етті, балықты көмештеп қыздырып пісіруге, күрделі көп компонентті запеканкалармен басқа да, әр түрлі тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Көмештеп қыздырып пісіру» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі» 5.2. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 30 минутқа тең.

Тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттан бастап 2 сағат 30 минутқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Көмештеп қыздырып пісіру» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### «Йогурт» бағдарламасы

«Йогурт» тағам дайындау бағдарламасында бифидобактериялардың өсуіне қажетті және ашытқы мен сүттен тамаша йогурт әзірлеу үшін тұрақты түрдегі температура (+38 - +42°C) сақталады.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Йогурт» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құрылғыны қолдану жөніндегі ережелері мен жұмыс тәртібі» 5.2. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 8 сағатқа тең.

Тағам дайындау уақытының диапазоны 6 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 20 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Йогурт» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режиміне ауысады.

«Йогурт» тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауыспайды.

### «Менің рецептім Plus» бағдарламасы

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының бұл үлгісінде уақыттық және температуралық параметрлерін қолмен реттеу мүмкіндігі қарастырылған, бұл бағдарлама дәл сол атаудағы батырмамен басқарылады, және құрылғы күту режимінде болған кезде, бұл батырманың көмегімен осы тағам дайындау бағдарламаны іске қосуға болады, сондай-ақ тағам әзірлеудің бірінің соңынан бірі дәйекті түрде ауысып жалғасатын, бірнеше тағам әзірлеу кезеңдерінде әртүрлі әзірлеу температураны орнатуға, сонымен қатар әрбір тағам дайындау кезеңінің орындалу ұзақтығын орнатуға мүмкіндік беретін «Менің рецептім Plus» көп сатылы бағдарламасы жүзеге асқан.

«Менің рецептім Plus» бағдарламада тағамды ҚЫСЫМ режимінде де, ҚЫСЫМСЫЗ режимінде де пісіріп дайындауға болады.

ҚЫСЫМ режимін қолдана отырып, тағамды қысым астында әзірлеу үшін 100°C - градустан бастап 115°C градусқа дейінгі температуралық мәні таңдалынуы тиіс, бұл ретте құрылғының тостағында жеткілікті мөлшердегі судың болуы шарт және де, құрылғының қақпағы ауа кірмейтіндей етіп, герметикалық түрде (нығыздалып) жабылуы тиіс.

#### Назар аударыңыз!


«Менің рецептім Plus» бағдарламасының жұмысы ҚЫСЫМ режимінде орындалып жатқан кезде, тағам әзірлеу температурасын 115°C-тан жоғары орнатпаңыз. Керісінше жағдайда құрылғының ішіндегі қысым деңгейі рұқсат етілген максималды қысым деңгейден асып, жоғары болған кезде құрылғының сақтандырғыш жүйесі іске қосылады.


Тағамды ҚЫСЫМСЫЗ режимінде әзірлеген кезде, суды қайнату қажет болса, 110°C-тан жоғары температураны пайдаланбаңыз.

«Менің рецептім Plus» тағам дайындау бағдарламасы үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тарауында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

1. Құрылғының қақпағын тұтқасынан ұстап, қақпақты сағат тілінің бағыты бойынша айналдыра отырып, ол толығымен тірелгенше, оны бұрап ашыңыз.
  2. Қажетті тағамдық ингредиенттердің барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес құрылғының тостағына салыңыз.
  3. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатып қойыңыз.
  4. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ауа кірмейтіндей етіп, герметикалық түрде (нығыздап) жабыңыз немесе құрылғының корпусынан толығымен шешіп алыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны алғашқы рет қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Тостаққа салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша тағамдық ингредиенттердің ұсыңылған мөлшерлігін, сондай-ақ әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін әрдайым сақтаңыз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғанына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
  - Таңдалған тағамның дайындау ерекшеліктерін (қуыру немесе пісіру/қайнату кезінде көбіктің көп мөлшерде түзілуі мүмкін болатын кезеңі) басшылыққа алыңыз. Тағамды қуыру немесе пісіру кезінде оның тасып кетуін және әзірленуін қадағалап, арасында өнімдерді араластыру үшін және тағам әбден қуырылып піскенше, оны кері бетке аудармалап тұру үшін құрылғының қақпағын алдын ала ашып, оны ашық күйінде ұстаған дұрыс.

#### Назар аударыңыз!

- Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
5. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымның айырын электр желісіне жалғастырып, құрылғыны іске қосыңыз.
6. “МЕНИЦ РЕЦЕПТИМ PLUS” батырмасын басыңыз.
7. Бұл бағдарламаның бірінші әзірлеу кезеңінде тағам дайындау үшін әзірленудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.
8. Бұл бағдарламаның бірінші әзірлеу кезеңінде тағам дайындау үшін әзірленудің температуралық мәнін орнатыңыз.
- Дисплейдің бетінде индикация жанады.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
  - «Менің рецептім Plus» батырмасының жарық индикаторы жанады.
  - Дисплейдің бетінде «Менің рецептім Plus» тағам дайындау бағдарламасының бірінші әзірлеу кезеңінің орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні және индикаторы  көрініс табады.
  - «Менің рецептім Plus» тағам дайындау бағдарламасының барлық тағам әзірлеу кезеңдерінің жұмыс уақытысының ұзақтығын тұтастай алғанда максималды –16 сағат құрайды. Тағам әзірленудің бір кезеңінің жұмыс ұзақтығы максималды – 9 сағат 55 минут құрайды.
  - “◀ / -” және “▶ / +” батырмаларын қолдана отырып, оларды қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз. Бұл батырмаларын ұзағырақ басқан кезде тағам әзірлеудің уақыттық мәндерін жылдам ұлғайтып немесе азайтып, өзгертуге болады.
  - Тағам дайындаудың уақыттық мәндерін ауыспалы қадаммен өзертуге болады. Егер де, тағам дайындаудың уақыттық диапазоны:
    - 5 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса, уақыттық диапазонын 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіңіз,
    - 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса, уақыттық диапазонын 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіңіз,
    - 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, уақыттық диапазонын 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіңіз,
    - 3 сағаттан бастап 9 сағат 40 минутқа дейін болса, уақыттық диапазонын 20 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіңіз,
    - 9 сағат 40 минуттан бастап 9 сағат 55 минутқа дейін болса, уақыттық диапазонын 15 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіңіз.
  - “УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА/ҚЫСЫМ” батырмасын басыңыз.
  - Дисплейдің бетінде тағам дайындаудың температуралық мәні көрініс табады да, жылт-жылт етіп жыпылықтай бастайды.
  - Тағам дайындаудың температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы 30°C градустан бастап 160°C градусқа дейін ауыспалы қадаммен, тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес, вариацияланып өзгертіліп тұруы мүмкін.
  - “◀ / -” және “▶ / +” батырмаларын қолдана отырып, оларды қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам дайындаудың температуралық мәнін белгілеңіз. Бұл батырмаларын ұзағырақ басқан кезде тағам дайындаудың температуралық мәнін жылдам ұлғайтып немесе азайтып, өзгертуге болады.
  - Тағам дайындаудың температуралық диапазонын ауыспалы қадаммен өзертуге болады. Егер де, тағам дайындаудың температуралық диапазоны:
    - 30°C градустан бастап 120°C градусқа дейін болса, әзірленудің температуралық диапазонын 5°C градустық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады;
    - 120°C градустан бастап 160°C градусқа дейін болса, әзірленудің температуралық диапазонын 10°C градустық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады;

9. Тамақ дайындау бағдарламаның келесі тағам әзірлеу кезеңін бағдарламалауға өтіңіз.
10. Тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.
11. Тағам дайындау бағдарламада тамақ әзірлеу үдерісінің аяқталуы.
12. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.
- «Мультиаспаз Plus» батырмасын қайтадан бір рет басыңыз.
  - Дисплейдің бетінде тағам дайындау бағдарламаның екінші әзірлеу кезеңінің индикациясы  және бұл бағдарламаның екінші әзірлеу кезеңінің орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні жанып, көрініс табады.
  - Жоғарыда көрсетілген алгоритімі бойынша орындаңыз. Тағам дайындаудың қажетті әзірлеу кезеңдерінің сандарың бағдарламалаңыз.
  - “СТАРТ” батырмасын басыңыз, бұл батырманың жарық индикаторы жанады.
  - Құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.
  - Бағдарламаланған тағам әзірлеу кезеңдері 1-ші кезеңінен бастап орындала бастайды.
  - Дисплейдің бетінде тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы кезең-кезеңмен көрсетіліп тұрады.
  - Бұл бағдарлама іске қосылған соң, құрылғының басқару панелінің бетінде “Менің рецептім Plus” батырмасының жарық индекаторы, сонымен қатар “СТАРТ” және “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмаларының жарық индекаторлары жанады да, бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы жүзеге асырылып жатқан кезінде, яғни тағам әзірлеу үдерісі бойы үнемі жанып тұрады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тарауында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
  - Бағдарламаның бірінің соңынан бірі ауысып жалғасатын бірнеше тағам әзірлеудің кезеңдерінің жұмысы орындалып жатқан кезде, дисплейдің бетінде тағам әзірлеу кезеңдерінің индикация өрісіндегі көлденең орналасқан сегменттері сәйкесінше орындалып жатқан кезеңінің нөмеріне сәйкес кезек-кезегімен жанып, жылт-жылт етіп жыпылықтай бастайды. (3-ші суретті қараңыз).
  - Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.
  - Құрылғының басқару панелінің бетінде “СТАРТ” және “Менің рецептім Plus” батырмаларының жарық индекаторлары сөнеді.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, егер де, бұл жылыту режимі алдын ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
  - Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тура санағы көрініс табады.

**Ескертпе:** Егер таңдалған тағам әзірлеу кезеңінде әзірленудің температуралық мәні 150°C градус немесе одан жоғары орнатылған болса, бұл әзірлеу кезеңінің орындалуы ұзақтығы 3 сағатпен шектеледі.

### 5.8. Тағам дайындау бағдарламалардың қысқаша кестесі

Тағам дайындау бағдарламасы	Тағам әзірлеудің бастапқы параметрлері- әзірлеу уақыты мен температурасы * және қысым деңгейі	Тағамды қысым астында әзірлеу мүмкіндігі	«Кейінге қалдырылған старт» функциясын қолдану мүмкіндігі	Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы қақпағының орналасуы бойынша кеңестер
Көже	<p>Әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні: 50 минут.</p> <p>Уақыттық параметрлерін реттеу: 20 минуттан бастап - 8 сағатқа дейін.</p> <p>Тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын ауыспалы қадаммен өзгертуге болады, егер де, тағам дайындау уақытының диапазоны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 20 минуттан бастап – 3 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіледі;</li> <li>– 3 сағаттан бастап – 8 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 20 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіледі.</li> </ul> <p>Әдепкі қалпы бойынша белгіленген қысымның бастапқы мәні тағам дайындаудың – 3 қысым деңгейіне сәйкес келеді.</p> <p>Қысым деңгейінің параметрін реттеу: 0, 1, 2, 3.</p>	Бар	Бар	Жабық
Жарма	<p>Әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні: 30 минут.</p> <p>Уақыттық параметрлерін реттеу: 16 минуттан бастап - 2 сағатқа дейін болса, тағам дайындау уақытының диапазоны 2 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіледі.</p> <p>Әдепкі қалпы бойынша белгіленген қысымның бастапқы мәні тағам дайындаудың – 2 қысым деңгейіне сәйкес келеді.</p> <p>Қысым деңгейінің параметрін реттеу: 1, 2, 3.</p>	Бар / Жоқ	Бар	Жабық
Буда пісіру	<p>Әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні: 10 минут.</p> <p>Уақыттық параметрлерін реттеу: 5 минуттан бастап - 1 сағатқа дейін болса, тағам дайындау уақытының диапазоны 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіледі.</p> <p>Әдепкі қалпы бойынша белгіленген қысымның бастапқы мәні тағам дайындаудың – 2 қысым деңгейіне сәйкес келеді.</p> <p>Қысым деңгейінің параметрін реттеу: 1, 2, 3.</p>	Бар	Бар	Жабық
Тосап	<p>Әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні: 50 минут.</p> <p>Уақыттық параметрлерін реттеу: 30 минуттан бастап - 12 сағатқа дейін болса, тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіледі.</p> <p>Әдепкі қалпы бойынша белгіленген қысымның бастапқы мәні тағам дайындаудың – 2 қысым деңгейіне сәйкес келеді.</p>	Бар	Бар	Жабық

	Қысым деңгейінің параметрін реттеу: 1, 2, 3.			
Іркілдек	Әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні: 1 сағат. Уақыттық параметрлерін реттеу: 30 минуттан бастап - 8 сағатқа дейін болса, тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiледi. Әдепкі қалпы бойынша белгіленген қысымның бастапқы мәні тағам дайындаудың – 3 қысым деңгейіне сәйкес келеді. Қысым деңгейінің параметрін реттеу: 1, 2, 3.	Бар	Бар	Жабық
Палау	Әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні: 1 сағат. Уақыттық параметрлерін реттеу: 30 минуттан бастап - 2 сағатқа дейін болса, тағам дайындау уақытының диапазоны 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiледi. Әдепкі қалпы бойынша белгіленген қысымның бастапқы мәні тағам дайындаудың – 2 қысым деңгейіне сәйкес келеді.	Бар	Бар	Жабық
Паста	Әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні: 8 минут. Уақыттық параметрлерін реттеу: 5 минуттан бастап – 20 минутқа дейін болса, тағам дайындау уақытының диапазоны 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiледi. Әдепкі қалпы бойынша белгіленген қысымның бастапқы мәні тағам дайындаудың – 3 қысым деңгейіне сәйкес келеді. Қысым деңгейінің параметрін реттеу: 1, 2, 3.	Бар	Бар	Су қайнағанша жабық, су қайнағаннан кейін ашық
Қуыру	Әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні: 15 минут. Уақыттық параметрлерін реттеу: 5 минуттан бастап - 1 сағат 30 минутқа дейін болса, тағам дайындау уақытының диапазоны 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiледi. Әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеу температураның бастапқы мәні: 160°C. Температуралық параметрлерін реттеу: 100°C градустан бастап - 160°C градусқа дейін болса, тағам әзірлеудің температуралық диапазоны 20°C градус ауыспалы қадаммен өзертiледi.	Жоқ	Бар	Шешіп алыңыз
Дәмді пісірмелер	Әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні: 1сағат. Уақыттық параметрлерін реттеу: 20 минуттан бастап - 3 сағатқа дейін болса, тағам дайындау уақытының диапазоны 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiледi. Әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеу температураның бастапқы мәні: 130°C.	Жоқ	Бар	Жабық

	Температуралық параметрлерін реттеу: 130°C градустан бастап - 160°C градусқа дейін болса, тағам әзірлеудің температуралық диапазоны 10°C градус ауыспалы қадаммен өзгертіледі.			
Бұқтыру	Әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні: 2 сағат. Уақыттық параметрлерін реттеу: 20 минуттан бастап - 12 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын ауыспалы қадаммен өзгертуге болады, егер де, тағам дайындау уақытының диапазоны: – 20 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды–1 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіледі; – 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды–5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіледі; – 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды–10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіледі. – 3 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды–20 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіледі. Тағам дайындау температурасы - 93°C.	Жоқ	Бар	Жабық
Көмештеп қыздырып пісіру	Әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні: 30 минут. Уақыттық параметрлерін реттеу: 10 минуттан бастап - 2 сағат 30 минутқа дейін болса, тағам дайындау уақытының диапазоны 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіледі. Әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеу температураның бастапқы мәні: 145°C.	Жоқ	Бар	Жабық
Йогурт	Әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні: 8 сағат. Уақыттық параметрлерін реттеу: 6 сағаттан бастап - 12 сағатқа дейін болса, тағам дайындау уақытының диапазоны 20 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіледі. Тағам дайындау температурасы 38°C градустан бастап - 42°C градусқа дейін.	Жоқ	Бар	Жабық

\* Температураны қолмен реттеу мүмкіндігі қарастырылған бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температуралық көрсеткішті қолмен орнатады, өнімнің даярлығы, әзірлеу уақытысы мен температуралық көрсеткішті дұрыс таңдау әрекетіне тікелей байланысты.

Автоматты бағдарламалардың температуралық реттеулері тек анықтама үшін берілген, әзірлеу үдерісі барысында оларды өзгерту пайдаланушының қатысуынсыз автоматты түрде жүреді.

Сондай-ақ бағдарлама жұмысының түрлі кезеңдерінде (тостақтың ішіне салынған өнімге байланысты) нақты белгіленген болып табылатын температуралық көрсеткіш анықтамада келтірілген мәннен өзгеше болуы мүмкін.

**Мысалы:** егер тостақтың ішінде су болса және 115 °C-қа тең температураны орнататын болсаңыз, көрсеткішті өлшеу барысында тостақтағы температуралық көрсеткіш 100 °C-тан аспайды (судың қайнау нүктесі), сондай-ақ тостақтағы су қарқынды түрде қайнайды. Орнатылған температура мен шынайы температуралық көрсеткіштің арасындағы айырмашылық құрылғының ақаулы екендігін білдірмейді.

Егер бағдарламада пісіру қарастырылса (сүмен жұмыс жасаған жағдайда), су қайнап суалса немесе тостақтың ішінде су болмаса, бағдарлама автоматты түрде сөнеді, себебі тостақ түбінің температурасы бұл бағдарлама үшін қарастырылған қауіпсіздік шегінің көрсеткішінен асып түседі. Судың болмауы жағдайында бағдарламаның сөну әрекеті қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

**Өлшеу жұмысын жүргізу барысында келесілерді ескеру қажет:**

- Температураны өлшеу нүктесі құрылғының ішіне орнатылған тостақ түбінің орталығында орналасқан, өлшеу құрылғының қақпағы жабық күйінде бекітілген құрылғы (термопара – термо электрлі өңдегіш) көмегімен іске асады.
- Көрсеткішті дұрыс түрде бағалау үшін өлшеу жұмысын бағдарламаның жүруі барысында өткізу қажет, өлшеуді әрбір 30 секунд сайын жүргізу керек.
- Пайда болған көрсеткіштердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділіктің диаграммасы құрылады, айтарлықтай өзгермейтін максималды және минималды көрсеткіштердің барысында температурасы кезеңдік түрде өзгеретін аймақ анықталады (термостат аймағы).



- Анықтамада келтірілген температура көрсеткіші термостат аймағындағы өлшенген минималды және максималды көрсеткіштің аралығындағы мәнді қамтиды.

**Өлшеу жұмысы кезінде автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру қажет:**

- Егер бағдарламада сұйықтықпен (сумен) жұмыс қарастырылса, өлшеу кезінде тостаққа 1 л. су құю қажет.
- Егер бағдарламада су қажет етілмесе, өлшеуді бос тостақпен жүргізу қажет.

Егер тостақтың ішінде өнімдер болатын болса, өлшеу барысында шыққан көрсеткіштер анықтамадағы мәннен өзгеше болуы мүмкін, себебі өнімдердің құрамында түрлі сұйықтықтар (су) бар, бұл судың қайнауы барысында оның көрсеткіші физиканың заңдылығы бойынша 100 °С-тан аса алмайды.

**Орнатылған көрсеткішке жақын көрсеткішті алу үшін қайнау температурасы анықтамада келтірілген көрсеткіштен асатын (мысалы, өсімдік майы), салмағы өнімнің салмағына тең сұйықтықты қолдану қажет.**

## 6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТІМ КӨРСЕТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР

- Тағам әзірлеп болғаннан кейін құрылғыны алдын ала тазалап алған жөн, оны тазартпас бұрын әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны, оның ішін әркез тағам қалдықтарынан және өзге де ластанулардан сүртіп тазалаңыз.
- Тазалау барысында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның барлық бөлшектері мен керек-жарақтарын тазалаған кезде немесе жуу барысында құрылғының ластанған жерлерін, кір бөліктерін тазалау үшін метал сымы бар қылшақтарды және абразивті заттары бар жуғыш құралдарды немесе тазартқыш материалдарды, сондай-ақ еріткіштерді қолданбаңыз.
- Егер де, тамақ қалдықтары (жұғын) құрылғының ішкі тостағына жабысып, қатып қалған болса, тостақты жуудың алдында сумен толтырып қойыңыз. Тостақты жуып болғаннан кейін, оны құрғақ мата сулықпен әбден құрғатып сүртіп шығыңыз.
- Құрылғының сыртқы корусын ешбір жағдайда суға немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды, оны судың астында жумаңыз. Құрылғының корпусын тазалау үшін жұмсақ, сәл дымқыл мата сулықты немесе ыдыс жууға арналған ысқышты қолданыңыз.
- Буда пісіруге арналған ыдысын бу пісіргіш-контейнерін және құрылғының ішкі тостағын ыдыс жуатын машинада жууға болады. Ыдыс жуғыш машинада жуу барысында тостақтың машинаның құрамдас бөліктеріне соғылып зақымдалуы мүмкін, тостақтың зақымдалуын болдырмау үшін әрқашан оның ыдыс жуғыш машинада мықты орнатылып тұрғаның қадағалаңыз. Тостақтың бүлінуін алдын алу үшін ыдыс жуғыш құрылғыға берілген нұсқаулықтың талаптарын, сонымен қатар қолданылатын тазарту құрылғыларының сипаттамаларын басшылыққа алыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы алынбалы құрылымға ие. Тағам әзірлеп болған соң, құрылғының қақпағын ашаңыз, оны ашқан кезде абай болыңыз, қақпақты тек қана тұтқасынан ұстап ашыңыз. Қақпақты ашқан соң, оның ішкі жағын сәл дымқыл, ыдыс жууға арналған ысқышпен сүртіп шығыңыз. Қақпақты құрылғыға орнатпас бұрын, оны құрғақ шүберекпен сүртіп шығыңыз да, жақсылап құрғатыңыз.



6-сурет.

- Әрбір тағам дайындау үдерісінен кейін құрылғының артқы қабырғасында орналасқан конденсат қабылдағыш құралын шешіп алыңыз (6 суретті қараңыз). Кондесат қабылдағышты босату қажет, содан кейін оны жуып-шайып алыңыз да, құрғақ мата сулықпен сүртіп құрғатыңыз, содан соң оны өз орнына орнатыңыз.
- Бү бөліп шығаратын клапаны да алынбалы құрылымға ие, оның бітелуін болдырмау үшін, оны жүйелі түрде сүмен тазарту қажет. Клапандағы буды бөліп шығаратын саңылауының бітелуіне жол бермеңіз. Бү бөліп шығаратын клапанын жүйелі түрде шешіп, тазартыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағына сірке қышқылын құймаңыз, бұл тостақтың бетіндегі жабынының бүлінуіне әкелуі мүмкін.
- Уақыт өте келе тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, мұндай әсердің болуы сүмен және тазартқыш немесе жуғыш құрылғылармен жанасқандықтан болады, бұл қалыпты құбылыс болып табылады, сонымен әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның ішкі тостағын еш қауіпсіз одан әрі пайдалана беруге болады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның болшектері мен керек-жарақтарын тазарту үшін абразивті заттары бар жуғыш немесе тазартқыш құралдарды ПАЙДАЛАНБАҒЫЗ.

### 7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Электр құрылғылардың тасымалдануы, жүк тасымалданатын нақты бір көлік түрінде әрекет ететін, жүктерді көлігімен тасымалдау қағидаларына сәйкес көліктің барлық көлік құралдарымен жүзеге асырылады.
- Құрылғыны тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық ораманы және қаптама қорабын пайдаланыңыз.
- Электр құрылғыларды тасымалдау барысында оларды тікелей механикалық бүлінуден, қызудан, оған тіке күн сәулесінен, атмосфералық жауын-шашындардың түсінен, ылғал мен агрессивалық орталар әсер етуінен қорғау шарттары қамтамасыз етілуі керек, сондай-ақ, құрылғылардың бұзылу қаупін тұғызатын себептерін, яғни жоғарыда аталған әсерлердің тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауға қажет.
- Электр құрылғылар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электр құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

### 8. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАУАР РЕТІНДЕ ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Бұл әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері белгіленген емес.

### 9. ПАЙДАЛАНУҒА ЖАРАМСЫЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР

Жарамсыз деп табылған тұрмыстық электрлік құрылғылар мен техникалық бұйымдарды кәдеге жарату барысында пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтары белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттары бойынша көзделген қолданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.



**Назар аударыңыз!** Құрылғының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұл электр құрылғыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі кәдеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өңдеумен және кәдеге жаратумен айналысатын ресми пунктке өткізіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға өз септігіңізді тигізесіз.



**PPC 1305AD Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы - бұл жоғары қысым астында жұмыс істейтін аспабы болып табылады. Есіңізде сақтаңыз, бұл құрал қысым астында жұмыс істейді және өте ұқыпты әрі байыппен қолдануды және мұқият қарауды талап етеді. Өрттің пайда болуын алдын-алу, электр тогымен зақымданбау, құрылғыны пайдалану барысында жарақаттан сақтанып қалу және оны бүлдіріп алмас үшін, құрылғыны қолдану барысында қауіпсіздік сақтау жөніндегі ережелерінің негізгі талаптары мен шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен жұмыс атқару барысында қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң түрде қадағалап тұрыңыз және осы нұсқалықта берілген барлық қауіпсіздік сақтау жөніндегі ережелерінің талаптары сақталуы тиіс.**

## 10. ЭЛЕКТР ТҰРМЫСТЫҚ ҚҰРАЛДАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Бұл электрлік әмбебап ас әзірлегіш құрылғы электр энергетикасы саласындағы заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес пайдаланылуы тиіс, яғни құрылғының пайдалануы «Тұтынушылардың электрлі қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары» бойынша тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану тәртібін айқындайтын ережелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұл құрылғы тек қана үй тұрмыс жағдайында, тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша ғана пайдалану керек.
- Аталған құрылғыны қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, дене қабілеттігі шектеулі, сенсорлық қабілеттілігі төмен, яғни сезімдік не болмаса ақыл-ой деңгейі кем, сондай-ақ, құрылғыны қолдану үшін білімі мен тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Олар бұл құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Бұл құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде, толығымен мұқият оқып шығыңыз.
- Әр жолы құрылғыны іске қоспас бұрын, оны қарап шығыңыз. Бұл құрылғының және оның электр желілік баусымның қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғыны электр желіге, ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрылғы және оның электр желілік баусымы ыстық ауаның тікелей күн көзіне, жоғары температураның әсеріне, тікелей күннің жарық сәулесінің және де жауын-шашындардың түсуіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп, яғни оның зақымдалуына әкелетін себептерін болдырмайтындай етіп, сақталуы керек.

**Назар аударыңыз! Бұл құрылғыны ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**

- Құрылғыны ешбір жағдайда суға немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құрылғыны ұстауға болмайды. Құрылғы дымқылданса, оның электр желілік баусымның айырын бірден электр желіден ажыратып алу қажет.
- Құрылғы суға түсіп кеткен жағдайда, оның электр желілік баусымның айырын бірден электрлік қоректену желісінен ажыратыңыз. Сонымен, бұл кезде қолды суға малуға мүлдем болмайды. Құрылғыны екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Бұл құрылғыны тек ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Құрылғыны электр желіге қоспас бұрын, құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

**Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады**

- Құрылғыны тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қосуға қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Техникалық стандартқа сай келмейтін қуат беру және электрлік қоректендіру көздері мен ұзартқыш не жалғастырғыш құрылғыны және ұшжақты жалғаулық секілді ұшайыр біріктіргіш қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны бөлмеден тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Құрылғымен пайдаланып болғаннан кейін және оны тазартпас бұрын немесе құрылғы сынып, істен шыққан жағдайда, сондай-ақ, құрылғының керек-жарақтарын не бөлшектерін орнатпас бұрын, құрылғыны әрдайым сөндіріп, оның желілік баусымның айырынн электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны электр желілік баусымнан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Құрылғыны электр желіден ажыратқан кезінде оның штепсельді айыршасынан ұстаңыз. Құрылғыны ток көзіне жалғастырып қосқан кезде немесе оны ток көзінен ажырату барысында, электрлік тоқ соққысынан сақтану үшін, оның электрлік баусымдағы штепсельді айыршаның металл бөліктеріне қолыңызды тигізбеңіз.
- Құрылғының жеткізілім жиынтықтығына кірмейтін қосымша аксессуарларға жататын бөлшектері мен керек-жарақтарын пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.

- Әр жолы құрылғыны әрбір пайдаланғаннан кейін, оның электрлі қоректендіргіш баусымын құрылғыға айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл баусымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда құрылғының электрлі қоректендіргіш баусымын дұрыс сақтау үшін оны жақсылап тарқатыңыз.
- Бұл құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеу және қарап-тексеру, сондай-ақ, оның қалыпты күйге келтіру жұмыстарын тек техникалық білікті мамандарының санатына жататын тұлға тарапынан ғана жүзеге асырылуы керек, яғни аталған жұмыстарды қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері ғана жүзеге асыруы керек.
- Бұл құрылғыны жөндеу үшін тек қана түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді пайдалану қажет.

## **11. ӘМБЕБАП АС ӘЗІРЛЕГІШ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ**

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағындағы бу шығаратын қақпақшасына қандай да бір теріс әсер етуі мүмкін әрекеттерге жол бермеңіз, яғни құрылғының бу шығаратын қақпақшасын бұраған кезде, оған шамадан тыс күш салудың қажеті жоқ. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағындағы бу шығаратын қақпақшасына қандай да бір заттарды не жүкті қоюға немесе салмағы бар заттарды жүктеуге тыйым салынады.
- Құрылғының бу шығаратын қақпақшасын қолданған кезде абай болыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыда тағам әзірлеу барысында будың терінің ашық бөліктерімен, мысалы қолыңызбен немесе бетіңізбен жанасуын болдырмаңыз, яғни қолыңызды және бетіңізді бұға күйдіріп алмаңыз. Құрылғының бу шығаратын қақпақшасын ашқан кезде абай болыңыз, күйіп қалу қауіпі бар.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының жұмысы барысында, құрылғыны сүлгімен немесе өзге заттармен жаппаңыз, бу құрылғыдан еркін түрде шығуы қажет. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалану барысында оның айналасында жеткілікті түрдегі бос орынның болуын қамтамасыз етіңіз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жиһаз, перде және басқа да, сол сияқты өртенгіш нысандардан 15 см артық қашықтықта орналасуы қажет.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тікелей қабырға мен жиһаздардың жақын маңында орналастырмаңыз, себебі, құрылғының жұмысы барысында, құралдан бу шығады, ал бұл құрылғыдан шығатын бу, жиһаз заттарының сыртқы түс түрінің өзгеруіне немесе пішінінің деформациялауына және де, қабырға жабынның өзгеруіне, бүлінуіне, сыртқы түс түрінің өзгеруіне не жоғалуына, қара не ақ дақтардың пайда болуына әкелуі мүмкін.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалану барысында, құрылғыны негізі берік әрі тегіс, қатты, орнықты, құрғақ және қызуға төзімді жиһаздың бетіне орналастырыңыз, құрылғының түбіндегі ауа желдеткіш саңылаулардың бөгде заттармен, дастарқанмен, матадан жасалған төсемдермен немесе өзге де заттармен жабылмауын қадағалаңыз, бұл құрылғының қатты қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағы құрылғыға орнатылмаған болса, құрылғыда тағам әзірлеу бағдарламаны іске қосуға тыйым салынады, сондай-ақ құрылғыда тағам әзірлеу бағдарлама іске қосылып, орындалып жатқан кезде, яғни тағам әзірлеу үдересі барысында құрылғыдан тостақты шығаруға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны жылу шығаратын көздерінің жанында (газ плитаның немесе электр плитаның қасында) немесе басқа жоғары температурада жұмыс жасайтын жылу не от көздері болып табылатын құрылғылардың қасында пайдалануға болмайды.
- Жұмыс барысында құрылғының қақпағындағы темір бөліктері қатты қызады, күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолмен ұстамаңыз. Құрылғыны пайдаланғаннан кейін ол суығанша күте тұрыңыз.
- Егер Сіз тағам әзірлемесеңіз, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіден ажыратыңыз, оны желіге қосулы күйінде қалдырмаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желісінен ажыратар алдында, қашанда құрылғы күту режимінде тұрғанына, сондай-ақ оның ешбір тағам әзірлеу бағдарламасы іске қосылып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы электр желісіне қосылып тұрған кезде, ешқашан құрылғының орнын ауыстыруға болмайды және оны көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіндегі тостағы тағам өнімдерімен толтырылған болса, оны көтеріп тасымалдауға болмайды.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны оның қақпағының тұтқасынан ұстап тасымалдауға немесе көтеруге болмайды.
- Күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған құрылғыны және оның ішкі тостағын қолыңызбен ұстамаңыз.
- Тостақтың ішкі бетін соқпаңыз және күш салып тостақты жуып тазаламаңыз және әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның бөлшектері мен керек-жарақтарын тазалаған кезде абразивті заттары бар тазартқыш құралдарды және агрессивті заттары бар жуғыш құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Тостақтағы тағам өнімдерін араластыру немесе тостақтан шығарып алу үшін металл асүйлік керек-жарақтар мен саймандарын пайдаланбаңыз, бұл металдан жасалған асүйлік саймандар мен керек-жарақтар тостақтың ішіндегі күйге қарсы жабының бүлдіріп алуы мүмкін. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағындағы тамақты араластыру үшін тек ағаш қалақты, пластмассадан жасалған қасықты немесе силиконнан жасалған бұйымдарын қолданыңыз.
- Құрылғыда тағам әзірлеу үдерісі орындалып жатқан кезде тостақтың ішінде асүйлік керек-жарақтары мен саймандарын қалдыруға болмайды.
- Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғыда оның тығыздауыш дөңгелегі (сақинасы) орнатылмаған болса немесе оның тығыздауыш дөңгелегі (сақинасы) бүлінген немесе зақымдалған жағдайда, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалануға мүлдем болмайды. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тығыздауыш дөңгелегін (сақинасын) ауыстыру үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағында дайын тамақты, тағамдық өнімдерін немесе суды ұзақ уақытқа қалдыруға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын тағамдық өнімдермен аса толтыруға болмайды, яғни тостақты оның максималды (ең жоғарғы деңгейінен) белгісі бар меже сызығынан асыра тағам өнімдермен толтырмаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағына сірке қышқылын құймаңыз, бұл тостақтың бетіндегі жабының бүлінуіне әкелуі мүмкін.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын тағам пісіру үшін оның әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдан бөлек қолданбаңыз, құрылғының тостағын газ немесе электр плитаның үстінде және өзге де электр немесе жылу не от шығаратын көздерінде қыздыруға тыйым салынады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық өнімдерін салып, аластыруға болмайды және де, оны тағам сақтайтын ыдыс-контейнер ретінде қолданбаңыз, яғни бұл тостақты үй аспабы ретінде тұтынуға тыйым салынады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тек оның түпнұсқа тостағымен ғана пайдаланыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын өзге ыдыспен немесе кез келген басқа әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысымен алмастыруға болмайды. Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағы бүлінген (деформацияланған) болса, яғни оның пішіні майысқан немесе оның ішкі жабыны зақымданған болса, ондай тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғыға орнатып, пайдалануға тыйым салынады.
- Буда пісіруге арналған ыдысын бу пісіргіш-контейнерін және құрылғының ішкі тостағын ыдыс жуатын машинада жууға болады. Тостақты ыдыс жуғыш машинада жуу барысында, тостақтың машинаның құрамдас бөліктеріне соғылып зақымдалуы мүмкін, тостақтың зақымдалуын болдырмау үшін әрқашан оның ыдыс жуғыш машинада мықты орнатылып тұрғанын қадағалаңыз. Күйге қарсы жабыны бар алюминийден жасалған тостақтың бүлінуін алдын алу үшін ыдыс жуғыш құрылғыға берілген нұсқаулықтың талаптарын, сонымен қатар қолданылатын тазарту құрылғыларының сипаттамаларын басшылыққа алыңыз.
- Құрылғының алынбалы ішкі тостағы мен құрылғының ішкі корпусының арасында сұйықтық немесе өзге де бөгде заттар болмауы тиіс, құрылғының алынбалы ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Күріш немесе жарма өнімдерден гарнир тағамын әзірлеу барысында, тостақтағы жарма мен судың тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.
- Өндіруші осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
- Егер ҚЫСЫМ режимі қосылып тұрған кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағынан немесе басқа бір құралдың саңылауынан қарқынды бу шығып тұрса, бұл құрылғының бір ақауы бар екенін білдіреді, құрылғыдан бу тек құрылғының қақпағындағы бу шығаратын қақпақшасынан ғана шығуы тиіс. Бұл жағдайда тостақтың жоғары ернеуін және құрылғының қақпағындағы ішкі жағын жақсылап тазарту қажет, сондай-ақ, құрылғының бөлшектерінің дұрыс құрастырылғанына көз жеткізіңіз. Егер бұл қауіпті мәселе қайталанса, құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. Мұндай жағдайда, құрылғыны жөндеу үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

## 12. АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕСТІРУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Ақауларға қатысты мәселелер	Мүмкін себебі	Ақауларды жою тәсілдері
Құрылғының жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыру элементі жұмыс істемейді.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мәселе электр қоректендіруде.</li> <li>2. Қызып кету салдарынан термо сақтандырғыш жұмыс істемейды (құрылғының сыртқы корпусындағы ауа алмасатын желдеткіш саңылаулары бөгде заттармен немесе жабын материалдармен жабылған жағдайда – құрылғыны пайдалану талаптары бұзылған болып есептеленеді).</li> <li>3. Электроникадан кеткен ақау.</li> </ol>	<p>Құрылғының желілік баусымның айыры электр желіге дұрыс жалғасып тұрғанына көз жеткізіңіз.</p> <p>Құрылғының электр желілік баусымның істікшесі құрылғыдағы сыртқы корпусында орналасқан электр жалғағышқа нық қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.</p> <p>Бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</p>
Құрылғының жұмыс индикаторы жанып тұр, бірақ қыздыру элементі жұмыс істемейді.	Электроникадан кеткен ақау, құрылғының қыздыру элементі ақаулы.	Бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Тағам тым ұзақ уақыт әзірленеді.	1. Желіде ток жоқ шығар, тексеріңіз.	Құрылғының желілік баусымның айыры электр желіге дұрыс жалғасып тұрғанына көз жеткізіңіз.
	2. Құрылғының қыздыру элементі ақаулы.	Бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	3. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағы бір жаққа қарай қисайып орнатылған немесе құрылғының ішкі тостағында бүлінудер бар шығар, немесе оның корпусы деформацияланған шығар, тексеріп қараңыз, әлде бұл тостақ осы құрылғының моделіне мүлдем сай келмейді.	Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын қарап тексеріңіз, оның ақаулы еместігіне және құрылғының тостағы өз орнына қисаймай орнықты тұрғанына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Деформацияланған тостақты, осы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының моделіне сай келетін, басқа ақаусыз өзгемен алмастырыңыз.
	4. Құрылғының корпусы мен қызыдыру қабатының және тостақтың (кастрөлдің) арасында бөгде зат бар немесе (кір/лас) орын алған.	Бөгде затты шығарып алыңыз, кірді жойыңыз, оның ластанған жерін тазартыңыз.
Дисплейдің бетінде қателер кодтары көрініс табады E1, E2, E3, E4	Термотетік тізбегіндегі ақау немесе құрылғының қатты қызып кетуінің салдарынан пайда болған ақау.	Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы суығанша күте тұрыңыз. Суыған құрылғыны іске қосқан сәтте ақау қайтадан анықталса - бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

**Назар аударыңыз! Жоғарыда сипатталған қадамдарды қолданып, ақаулықтарға қатысты мәселерді шеше алмасаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз Polaris.**

### 13. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

Құрылғы - 1 дана.  
Күюге қарсы жабыны бар ішкі тостақ - 1 дана.  
Буда пісіруге арналған ыдыс- контейнер - 1 дана.  
Жайпақ қасық – 1 дана.  
Көжеге арналған ас қасық – 1 дана.  
Өлшеуіш стақан -1 дана.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық  
Рецепт кітабы  
Кепілдік талоны  
Құрылғының орамасы (полиэтилен пакеті + қаптама қорабы)

### 14. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PPC 1305AD – Polaris сауда таңбасымен шығарылған қысым астында жұмыс істейтін тұрмыстық электрлі әмбебап ас әзірлегіш құрылғы  
Кернеуі: 220 - 240 В  
Жиілігі: ~50 Гц  
Қуаттылығы: 1000 Вт  
Максималды жұмыс қысымы: 70 кПа  
Тостақтың жалпы көлемі (сыйымдылығы): 5 л  
Сонымен қатар, сіз мультипісіргішке сәйкес келетін Polaris PIP1305AD ыдысын сатып ала аласыз.

**Ескертпе:** Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын [www.polar.ru](http://www.polar.ru) сайтынан таба аласыз. Өндіруші алдын-ала ескертусіз дизайнды немесе өндіріс технологиясын жақсарту бойынша жұмыстардың нәтижесі болып табылатын бұйымның дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылы. Қажет болса, сатып алушы өндірушіге немесе пайдалану нұсқаулығының жаңа нұсқасын алу үшін өндіруші уәкілеттік берген адамға хабарласа алады.

### 15. СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі", ЕАЭО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы" талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады. Сәйкестік Сертификатының тіркеу нөмірі/ сәйкестік туралы декларациясы жөнінде, сонымен бірге сертификаттың және декларациясының қолданылу мерзімі туралы мәліметтерді POLARIS бұйымды сатып алған жерде, яғни Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңыздан немесе Өндірушінің Уәкілетті өкілінен алуыңызға болады.

<b>Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:</b>	3 жыл
<b>Кепілдік мерзімі:</b>	24 ай сатып алған күннен бастап санағанда
<b>Ішкі тостаққа берілетін кепілдік мерзімі:</b>	6 ай сатып алған күннен бастап санағанда

**Құрылғының өңделіп шығарылған күні мен жылы жөніндегі ақпарат құрылғының сыртында көрсетілген.**

**Өндіруші:**  
POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД



1801 Блогі, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг  
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

**Импорттаушы және Өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі:**

"Континент" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-құрылым, 4-қабат, 1 ғимарат. 13-бөлме

Бірыңғай анықтамалық қызметінің телефон нөмірі: 8 800-700-95-21

**Зауытта:**

ЖОНҒАН ПОЛАНСЫ ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫ СО. Дунгфу жолы, Дунгфэн қаласы, Чжуншань қаласы, Гуандун Қытай  
Қытайда жасалған.

## 16. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

**Бұйым:** Қысым астында жұмыс істейтін тұрмыстық тұрмыстық электрлі әмбебап ас әзірлегіш құрылғы

**Үлгісі:** PPC 1305AD

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растайтын күннен бастап 24 ай бойына әрекетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және уәкілетті сатушылардан сатып алған барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан) таралады.
2. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға беруден кейін, келесі жәйттердің нәтижесінде туындаған кемшіліктерге таралмайды, егер де:
  - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт-құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроорганизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
  - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
  - Бұйымды қолдануға арналмаған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
  - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сызаттың түсуі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металлдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
  - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қоқыс жинауға арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшақтар, қорғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
  - Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын\*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда;
  - Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да зақым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ақ бұйымның құрылымында қарастырылмаған модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізудің нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
4. Өндіруші төмендегі жағдайларда кепілді міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетінде техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе оның техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірген немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдардың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
5. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

**Назар аударыңыз!!** Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе ұқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сақтамау салдарынан адамдарға, үй жануарларға, қоршаған ортаға немесе мүлікке POLARIS бұйымның зақымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілгені үшін жауапкершілік көтермейді.



POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жөндеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (уәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға - Уәкілетті POLARIS дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (уәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

\* Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Бұйымға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе заңмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күнін растау үшін сатып алу құжаттарыңызды сақтауыңызға өтіне сұраймыз.

Мұндай құжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын растайтын басқа да құжаттар болуы мүмкін.