polaris

since 1995



PWK 1725CGLD WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee



Если у Вас возникнут вопросы или трудности в использовании нашей техники, просто позвоните на горячую линию **Polaris** и мы с удовольствием поможем решить любой Ваш вопрос!

8 (800) 700-11-78

Адреса Авторизованных сервисных центров доступны на сайте компании www.polaris.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	6
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	7
Подготовка к работе	8
Порядок работы	9
Управление чайником без использования удаленного доступа	9
Функция поддержания температуры	10
Функция «Защита от детей»	12
Настройка и использование функции удаленного контроля	13
Для телефонов с операционной системой Android (до 10 версии)	15
Для телефонов с операционной системой iOS и Android (версии 10 и выше)	18
Возврат чайника к заводским настройкам	21
Описание режимов удаленного управления	21
Дополнительные функции приложения Polaris IQ Home	24
Чистка и уход за прибором	26
Транспортировка и хранение	28
Требования по утилизации	28
Реализация	28
Поиск и устранение неисправностей	29
Поиск и устранение неисправностей при подключении к WIFI	30
Указания по безопасности данного прибора	31
Общие указания по безопасности при работе с электроприборами	32
Технические характеристики	33
Информация о сертификации	34
Гарантийные обязательства	35



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Внимание!
Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

При проблеме с подключением к WIFI обратитесь в поддержку в приложении Polaris IQ Home: профиль > поддержка > обратная связь.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения чайника электрического бытового POLARIS, модель **PWK 1725CGLD WIFI IQ Home** (далее по тексту – чайник, прибор).

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
    - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
    - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
    - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
2. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
3. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чайник электрический предназначен для кипячения питьевой воды.

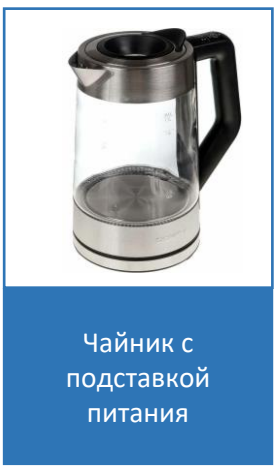

Чайник с подставкой питания



Руководство по эксплуатации / Гарантия

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Чайник электрический предназначен для кипячения питьевой воды.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед первым использованием чайника удалите все упаковочные и рекламные материалы снаружи и изнутри.
- Несколько раз промойте чайник холодной водой.
- Установите подставку питания на гладкую, чистую и прохладную поверхность.
- Установите чайник на подставку питания.

Важно! *Перед использованием воды из чайника для питья настоятельно рекомендуем прокипятить чайник 2-3 раза, меняя воду, и слить кипяченую воду, чтобы очистить чайник изнутри.*


Установка фильтра

- Откройте крышку чайника, проверьте, установлен ли фильтр в носике.
- Убедитесь, что он хорошо закреплен и установлен правильно.
- Если фильтр не установлен, вставьте его нижним выступом в носике с внутренней стороны, расположив его выпуклой стороной к носику, затем нажмите на него вниз для фиксации. Закройте крышку.

Внимание! *Следите за тем, чтобы фильтр был всегда хорошо закреплен в носике чайника.*




Несколько раз промойте чайник холодной водой

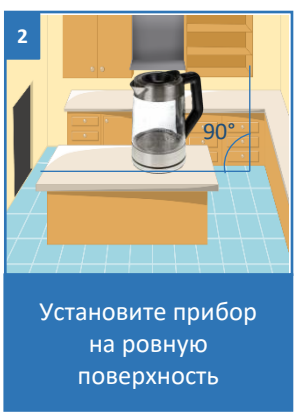

Установите прибор на ровную поверхность



Откройте крышку чайника, проверьте, установлен ли фильтр в носике

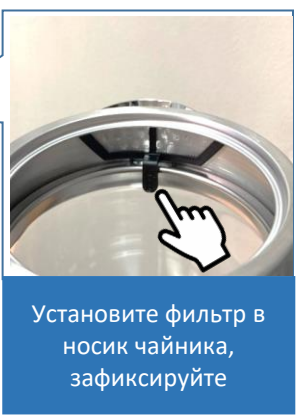
Установите фильтр в носик чайника, зафиксируйте

Внимание! Появление признаков ржавчины на крышке или дне чайника свидетельствует об использовании некачественной воды.

На заметку!

Во избежание разбрызгивания воды, рекомендуем наполнять чайник ровным, средним напором воды. Не рекомендуется включать водопроводный кран на полную мощность!

ПОРЯДОК РАБОТЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЧАЙНИКОМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

I. Наполнение чайника водой

- Снимите чайник с подставки питания перед тем, как наполнить его водой.
- Налейте холодную питьевую воду через носик или крышку чайника, имеющую специальное отверстие так, чтобы ее уровень был между отметками min и max .

Внимание! Не вставляйте в отверстие крышки наконечник крана или трубу во избежание поломки шарнира клапана. Крышка должна быть закрыта таким образом, чтобы ее ручка находилась по направлению к ручке чайника.

II. Включение чайника

- Вставьте сетевую вилку в розетку электросети.
- Выберите желаемую температуру воды для подогрева или кипячения на панели управления
- Нажмите на кнопку Вкл./Выкл. -> начнется нагрев

40° С – зеленая подсветка; 80° С – синяя подсветка
70° С – голубая подсветка; 90° С –фиолетовая подсветка; 100° С - красная подсветка

- По достижении выбранной температуры отключится нагрев воды, прозвучит двойной сигнал и внутренняя подсветка погаснет. При остывании воды ниже выбранной температуры погаснет и индикатор выбранной температуры.
- При выборе режима нагрева «детская смесь» - 40°, рекомендуется наполнять чайник не менее, чем до отметки 1 л.

ВНИМАНИЕ! Не откладывайте приготовление детской смеси во избежание перегрева температуры из-за остаточного тепла в нагревательном элементе чайника.



Налейте холодную воду через носик или крышку. Следите за уровнем min и max.



Не вставляйте в отверстие крышки наконечник крана



Выберите желаемую температуру воды для подогрева или кипячения



Нажмите кнопку

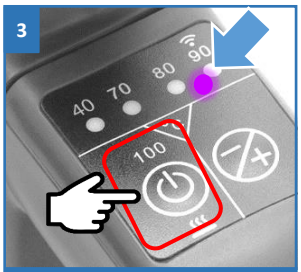

Загорится индикатор нагрева. Далее Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.



Загорится подсветка чайника, начнется нагрев воды


Подсветка чайника имеет 5 различных цветов



По достижении температуры нагрев воды отключится, прозвучит двойной сигнал

- Для максимально точного определения температуры воды необходимо своевременно производить очистку нагревательного элемента от накипи.
- Для отключения кипячения до закипания воды или до достижения выбранной температуры повторно нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ прозвучит одиночный сигнал, нагрев отключится.

III. Поддержание температуры

- Для включения функции поддержания температуры воды выберите необходимый уровень температуры (40 ℃, 70 ℃, 80 ℃, 90 ℃,) кнопкой +/-, загорится соответствующий индикатор.
- Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течении 3 сек, прозвучит одиночный сигнал и индикатор выбранной температуры на панели управления начнет мигать.
- Загорится внутренняя подсветка в зависимости от выбранной температуры:
- Для отключения функции поддержания температуры нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ прозвучит одиночный сигнал внутренняя подсветка и индикатор выбранной температуры погаснут
- Продолжительность поддержания температуры 2ч, после чего чайник выключится автоматически.

Внимание! Если вы случайно включили чайник без воды, сработает система защиты, и нагрев воды прекратится. Перед дальнейшим использованием чайника снимите его с подставки питания и дайте остыть в течение 30 минут, а затем наполните холодной водой.

Внимание! Для обеспечения наиболее точного контроля температуры воды и предотвращения её превышения выше установленного уровня, чайник в режиме нагрева может временно прерывать работу, а затем самостоятельно возобновлять её. Это нормальная работа чайника, которая не свидетельствует о неисправности прибора.



Для отключения чайника до заданной температуры – нажмите кнопку Вкл./Выкл.



Для включения функции поддержания температуры – используйте



Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течении 3 сек. Прозвучит 1 сигнал




Индикатор выбранной температуры на панели управления начнет мигать



Загорится внутренняя подсветка в зависимости от выбранной температуры



Для отключения функции поддержания температуры нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ

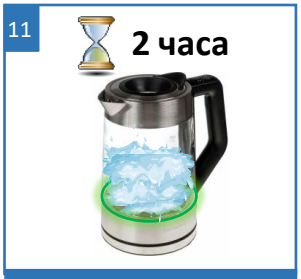

Продолжительность поддержания температуры 2ч, после чего чайник выключится автоматически


Внимание!
Не включайте чайник без воды!

IV. Выключение чайника.

- После того, как вода закипит, чайник выключается автоматически.
- Прозвучит двойной сигнал и внутренняя подсветка погаснет.
- На мобильное приложение придет push-уведомление о завершении нагрева.
- При необходимости, вы можете отключить чайник вручную, нажав на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., прозвучит одиночный сигнал, нагрев отключится.
- Не рекомендуется кипятить одну и ту же воду дважды.


Внимание!
Не снимайте чайник с подставки, пока он не отключился.

- Выливайте воду из чайника постепенно. Помните, что внутри находится кипяток.
- Держите чайник только за ручку.

Внимание! Появление признаков ржавчины на крышке или дне чайника свидетельствует об использовании некачественной воды.

ВНИМАНИЕ!!!
По причинам, связанным с физическими процессами, на подставке может скапливаться конденсированная вода в объёме до нескольких миллилитров. Это нормальное явление конденсации пара, которое полностью безопасно и не указывает на то, что чайник протекает.

Внимание! В режиме ожидания, а также во время работы чайника, допускается небольшой нагрев панели управления из-за постоянно работающего модуля Wi-Fi (принудительно выключить модуль нельзя). Это полностью безопасно и не указывает на то, что чайник неисправен.

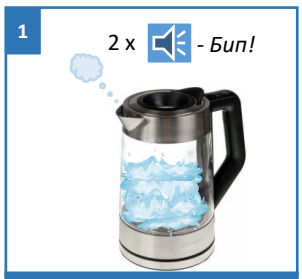

После того, как вода закипит, чайник выключается автоматически. Прозвучит 2-ой сигнал



Выключить вручную возможно при помощи кнопки Вкл./Выкл.



Push-уведомление в мобильном приложении о завершении нагрева


На подставке может скапливаться конденсат. Это нормальное явление!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

PWK 1725CGLD WIFI IQ Home оснащен дополнительными функциями, которые помогут следить за вашим здоровьем.

Оповещение «Старая вода» *
Появление этого оповещения означает, что вода в чайник была налита 6 часов назад. Такая вода, вероятно, уже неоднократно кипела, и не содержит необходимых минералов в нужном количестве.


Оповещение приходит в виде push-сообщения на смарт-устройство, при использовании приложения IQ Home

Оповещение «Мертвая вода»*
Появление этого оповещения означает, что вода в чайник была налита 24 часов назад. Такую воду использовать для приготовления не рекомендуется. Смените воду, перед тем как включать чайник.

*Отсчет времени для оповещения идет с момента последнего снятия чайника с базы.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА


- Чайник оснащен звуковыми эффектами. Они установлены по умолчанию. Однако при желании их можно отключить.

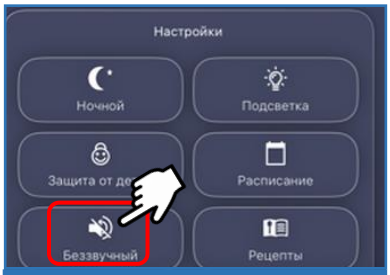

Отключение звуковых эффектов можно осуществить через приложение

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

- Нажмите и удерживайте кнопку „+/-“, до звукового сигнала в течении 5 секунд.
- Вы услышите 2 коротких звуковых сигнала.
- При включенном режиме на дисплее будет мигать индикаторы 40,70 и 80 каждые 5 секунд
- В случае попытки нажатия на кнопки, раздастся длинный звуковой сигнал
- Для выхода из режима удерживайте кнопку „+/-“ в течении 5 секунд, должен последовать длинный звуковой сигнал.

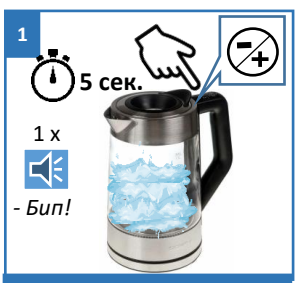

Нажмите и удерживайте кнопку , до звукового сигнала в течении 5 секунд



На дисплее будет мигать индикаторы 40,70 и 80 каждые 5 секунд



Для выхода из режима удерживайте 5 сек. кнопку , последует длинный звуковой сигнал

НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

- Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного устройства через универсальное приложение Polaris IQ Home
- Установите бесплатное мобильное приложение «POLARIS: IQ home» на Ваш телефон



Совет! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.

При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета).

Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.

Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта www.polaris.ru из раздела, посвященного данной модели.

Используя приложение, Вы сможете:

- ✓ Зарегистрировать чайник
- ✓ Настроить расписание кипячения
- ✓ Устанавливать режим поддержания тепла
- ✓ Устанавливать режим защиты от детей
- ✓ Устроить чайную церемонию
- ✓ Отслеживать, чтобы вода в чайнике не была слишком старой
- ✓ Выставлять температуру воды для разных видов чая
- ✓ Устанавливать режим умного IQ кипячения
- ✓ Получить доступ к инструкции по настройке устройства
- ✓ Находить ответы на часто задаваемые вопросы
- ✓ Получать автоматические обновления ПО
- ✓ Связываться со службой поддержки.



Важно!

Всегда загружайте обновление прошивки чайника, если приложение предлагает Вам это сделать.

Настройка подключения чайника к сети WIFI

Внимание: предварительно установите чайник на базу.


- Включите чайник в сеть
- Отройте приложение Polaris IQ Home в мобильном устройстве




Установите чайник на базу и включите в сеть




Подключите телефон к Вашей домашней сети WIFI

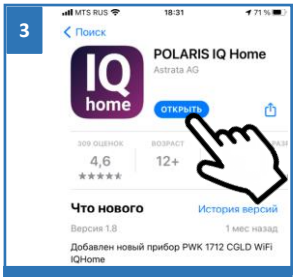


Загрузите и установите приложение «POLARIS IQ HOME

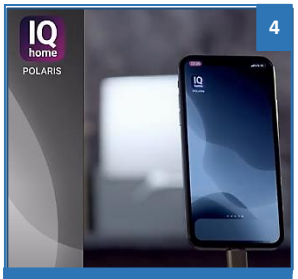

Откройте приложение Polaris IQ Home

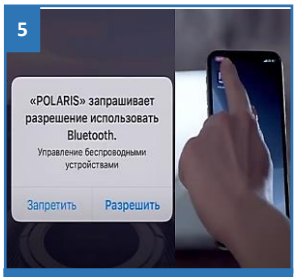

Разрешите приложению доступ к запрашиваемым функциям телефона

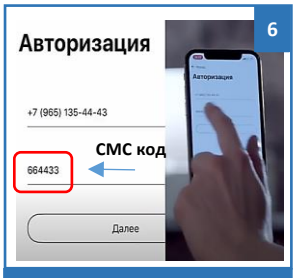

Для авторизации введите номер тел., на который отправлено смс сообщение, либо войдите по учетной записи телефона

Совет! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.

При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета).

Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.

На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**


ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ Android (до 10 версии)

Конфигурация нового устройства


- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите чайник PWK 1725CGLD
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне
- Подключите телефон к сети WIFI предложенной приложением (PWK 1711CGL)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством:
    1. Нажмите и удерживайте на корпусе прибора кнопку «+/-» до звукового сигнала (индикатор WIFI начнет быстро мигать).
    2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
        - Выберите из списка или наберите название и укажите пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
        - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
        - В приложении нажмите кнопку «Продолжить»



Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

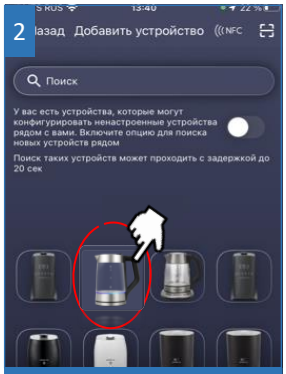


В списке выберите чайник PWK-1725 CGLD

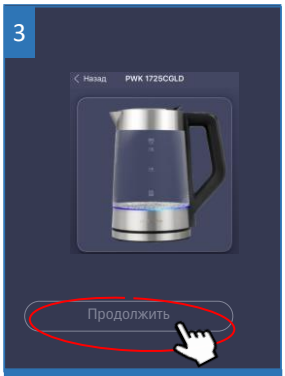

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»




Подключите смартфон к сети WIFI, совпадающей с PWK 1711CGL

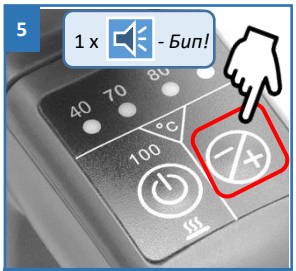

Нажмите и удерживайте кнопку «-/+» до звукового сигнала



Индикатор WIFI начнет быстро мигать

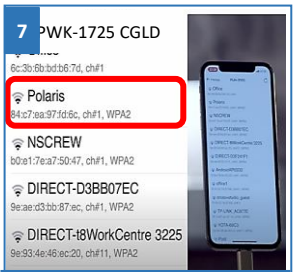


Укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство и нажмите «Подключить»




Поздравляем! Устройство успешно подключено!

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства


- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите чайник (PWK 1725CGLD) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  - Зажмите и удерживайте кнопки «+/-» до звукового сигнала (WIFI начнет быстро мигать).
  - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

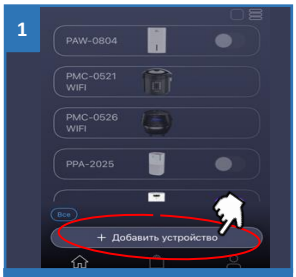

Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

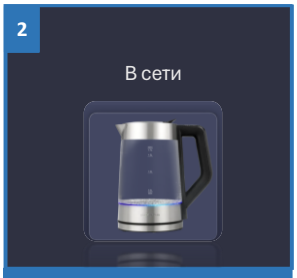


В списке выберите чайник PWK-1725 CGLD

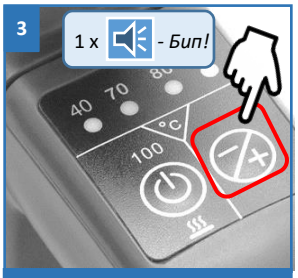

Нажмите и удерживайте кнопку «-/+» до звукового сигнала




Индикатор WIFI начнет быстро мигать

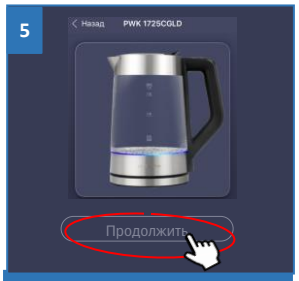


Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики)


- Нажмите и удерживайте кнопки «+/-» и «Вкл./Выкл.», прозвучит двойной сигнал.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите чайник (PWK 1725CGLD).
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне
- Подключите телефон к сети PWK 1711CGL
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
    1. Нажмите и удерживайте кнопку «+/-» до звукового сигнала (индикатор WIFI начнет быстро мигать).
    2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
        - В открывшимся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае телефон останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
        - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
        - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

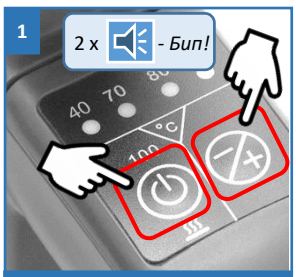


Нажмите и удерживайте кнопки Вкл./Выкл. и «-/+» до 2 звуковых сигналов

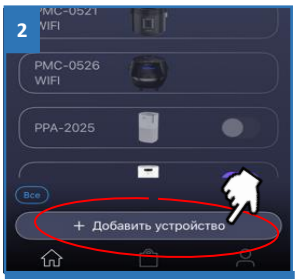


Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

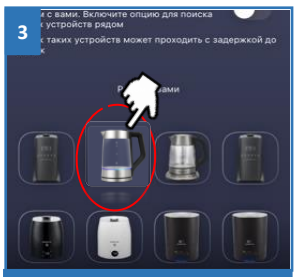

В списке выберите чайник PWK-1725 CGLD

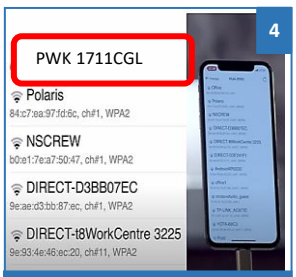


Откройте настройки WIFI на телефоне, подключите к PWK 1711CGL

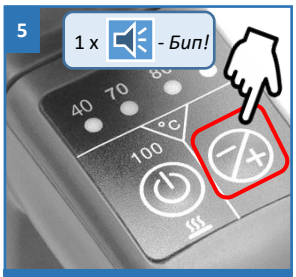

Нажмите и удерживайте кнопку «-/+» до 1 звуковых сигналов



Индикатор WIFI начнет быстро мигать

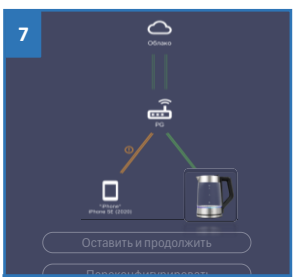


Переконфигурация устройства на другую сеть


ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android (версии 10 и выше)

Конфигурация нового устройства


- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите чайник (PWK 1725CGLD)
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PWK 1711CGL», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
    1. Нажмите и удерживайте кнопку «+/-» до звукового сигнала, индикатор WIFI начнет быстро мигать.
    2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
        - Появится экран с доступными сетями WIFI. Выберите нужную сеть и введите пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
        - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
        - Нажмите «Продолжить»

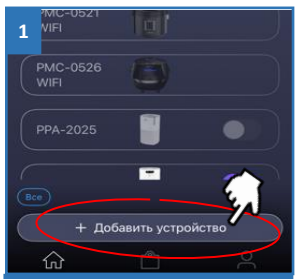


Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

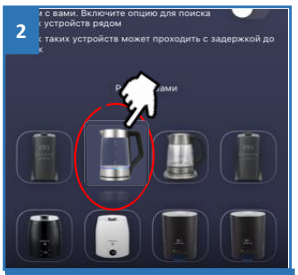

В списке «Все устройства» выберите чайник PWK-1725 CGLD

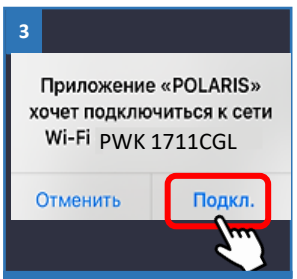


Подключите к сети WIFI предложенной приложением

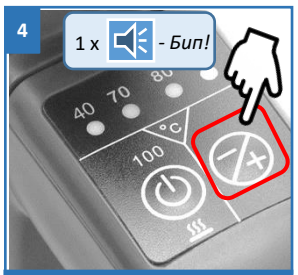

Нажмите и удерживайте кнопки «-/+» до звукового сигнала



Индикатор WIFI начнет быстро мигать

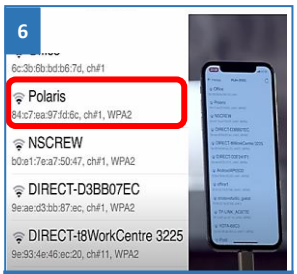

Выберите нужную сеть и введите пароль WIFI сети, и нажмите «далее»




Поздравляем! Устройство успешно подключено!


Сопряжение ранее сконфигурированного устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите чайник (PWK 1725CGLD) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что мобильное устройство подключено к WIFI сети, на которую сконфигурировано устройство).
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:


1. Нажмите и удерживайте кнопку „+/-“, до звукового сигнала или пока индикатор WIFI начнет быстро мигать.
2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

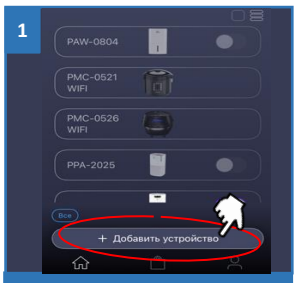

Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

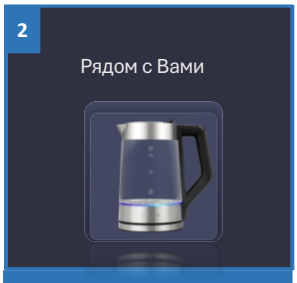


В списке «Рядом с вами» выберите чайник PWK-1725 CGLD

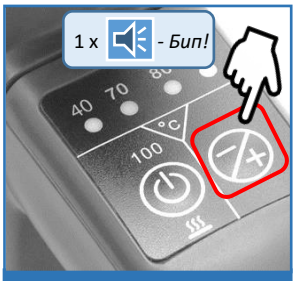

Нажмите и удерживайте кнопку «-/+» до звукового сигнала



Индикатор WIFI начнет быстро мигать

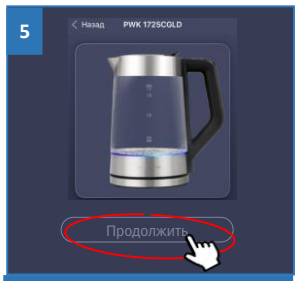


Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»


Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики)

- Нажмите и удерживайте кнопки „+/-“ и «вкл/выкл», прозвучит двойной сигнал.
- Экран «Дом» нажмите кнопку «Новое устройство».
- В списке «Все устройства» выберите чайник (PWK 1725CGLD). Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI “PWK 1711CGL”, нажмите
- «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:


1. Нажмите и удерживайте кнопку „+/-“, до звукового сигнала индикатор WIFI начнет быстро мигать.
2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
    - В открывшимся экране выберите желаемое действие: «Завершить настройку» - в таком случае телефон останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Перенастроить» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
    - Если Вы выбрали «Перенастроить»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
    - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

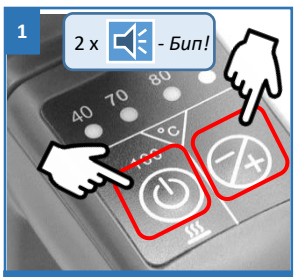


Нажмите и удерживайте кнопки Вкл./Выкл. и «-/+» до 2 звуковых сигналов

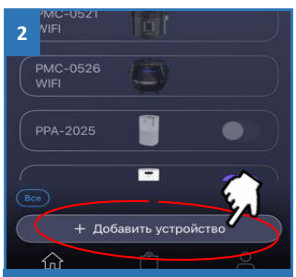


Экран «Дом»: нажмите кнопку «Новое устройство»

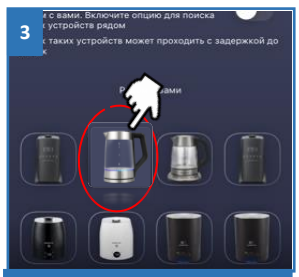

В списке выберите чайник PWK-1725 CGLD

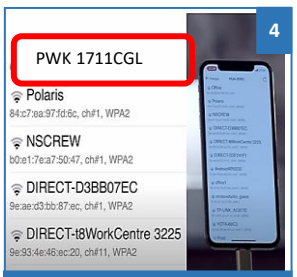


Откройте настройки WIFI на телефоне, подключите к PWK 1711CGL

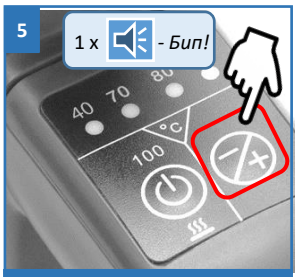

Нажмите и удерживайте кнопку «-/+» до 1 звуковых сигналов




Индикатор WIFI начнет быстро мигать

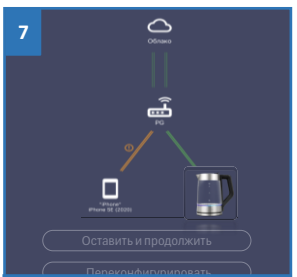

Переконфигурация устройства на другую сеть

ВОЗВРАТ ЧАЙНИКА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ WIFI

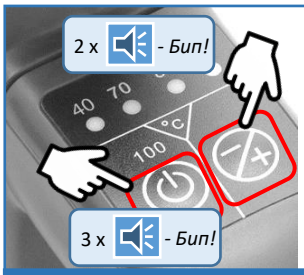


Нажмите и удерживайте кнопки „+/-“ и «вкл/выкл», прозвучит двойной сигнал затем прозвучит тройной сигнал – чайник возвращен к заводским настройкам.

Нажмите и удерживайте кнопки и до 2х и 3х звуковых сигналов

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Функционал чайника, доступный в приложении

1. Кипячение
2. Разогрев
3. Разогрев с удержанием
4. IQ кипячение
5. Функция ночника
6. Подсветка
7. Функция «Защита от детей»
8. Расписание
9. Книга рецептов чая
10. Установка температурных режимов для разных видов чая:
    - Черный чай
    - Растворимый кофе
    - Цветочный чай
    - Красный чай
    - Улун
    - Травяной чай
    - Детская смесь
    - Зеленый чай
    - Пакетированный чай
    - Пуэр
    - Белый чай

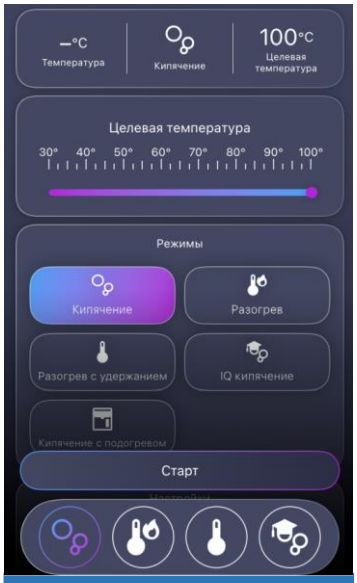

Режимы кипячения



Предустановки для различных видов чая

Примечание: Набор и названия доступных в приложении функций могут изменяться без уведомления пользователя при изменении версии приложения и прошивки аппарата.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ

1. Кипячение

Выберите данный режим и нажмите «Старт». Чайник автоматически вскипятит воду до 100̊

2. Разогрев

При выборе данного режима установите желаемую температуру. Нажмите «Старт». Чайник разогреет воду до любой выбранной температуры


3. Разогрев с удержанием

Выберите режим «Разогрев с удержанием». Чайник в течении 2х часов будет поддерживать данную температуру, путем периодического разогрева до тех пор, пока не будет снят с базы.

4. IQ кипячение

Выберите режим «IQ кипячение» в приложении Polaris IQ Home. Нажмите кнопку «Старт». Вода начнет разогреваться, при этом процесс нагрева временно прервется, когда температура воды достигнет 80̊ на несколько секунд. Вы услышите звуковой сигнал. То же самое произойдет, когда температура достигнет 90̊. Процесс кипения при этом режиме длиться немного дольше обычного. При этом режиме достигается оптимальная степень минерализации воды, возможная после кипячения.

Подробнее с особенностями этого режима Вы можете ознакомиться на нашем сайте polaris.ru

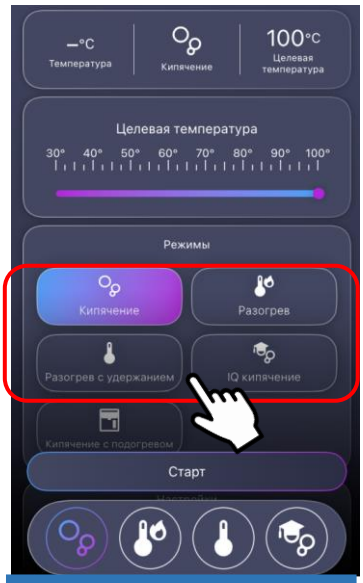

Режимы кипячения

5. Функция ночника

При выборе данного режима у чайника будет гореть подсветка, когда устройство не активно. При активации чайника, функция ночника отключается до момента завершения работы того или иного режима нагревая/кипячения. Цвет ночника можно менять в настройках. Нажмите на иконку настроек « ¤ », перейдите в раздел «Цвет подсветки» и выберете понравившийся цвет.

6. Подсветка


Выбрав функцию «Подсветка», чайник будет подсвечен во время работы того или иного режима нагревая/кипячения.

НАСТРОЙКА

1. Функция «Защита от детей»

Выбрав функцию «Защита от детей», Вы услышите звуковой сигнал.

Все кнопки на чайнике заблокируются и не будут выполнять никаких функций при нажатии на них. При нажатии на кнопки поступит звуковой сигнал.

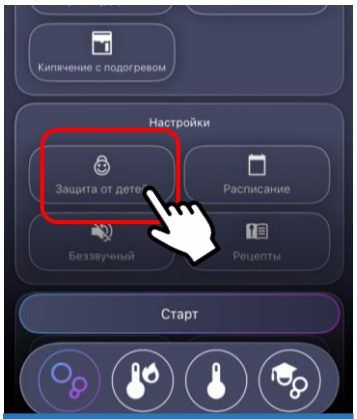

«Защита от детей»


4. Расписание

- Если Вы пьете чай примерно в одно и тоже время, установите расписание кипячения/нагрева воды и Вам не придется ждать пока чайник закипит. Для этого в приложении выберите настройку «Расписание», нажмите на «+» в правом верхнем углу смартфона, установите время, дни недели и выберите режим в соответствии с Вашими предпочтениями. К назначенному времени вода будет всегда готова.

Внимание! Для работы данной функции, позаботьтесь, чтобы в чайнике всегда была налита вода не ниже минимального допустимого уровня.

5. Рецепты

- Воспользуйтесь разнообразными рецептами приготовления чая

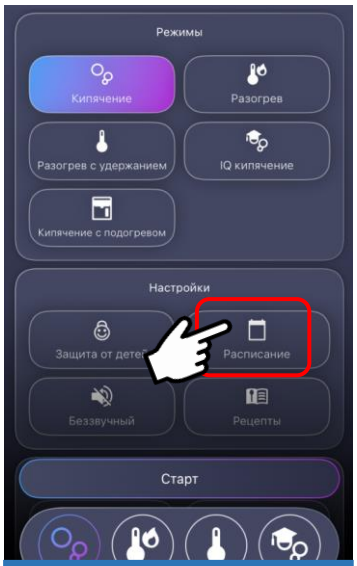

Выберите «Расписание»



Нажмите на «+» в правом верхнем углу смартфона



Установите время, дни недели и прочие параметры

ПРЕДУСТАНОВКИ

Вы можете выбрать предпочитаемый напиток, и вода автоматически разогреется до необходимой для него температуры.
Доступны следующие предустановки:

- Чёрный чай
- Детская смесь
- Растворимый кофе
- Зеленый чай
- Цветочный микс
- Пакетированный чай
- Красный чай
- Пуэр
- Улун
- Белый чай
- Травяной чай

Для активации режимов нажмите «Старт».



Предустановки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ


1. **Панель быстрого запуска**: на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого, понравившегося Вам режима, просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.
2. **Контроль прав доступа к прибору**: для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.




Панель быстрого запуска




Зажмите кнопку режима и перетащите на панель быстрого запуска, не отпуская пальца

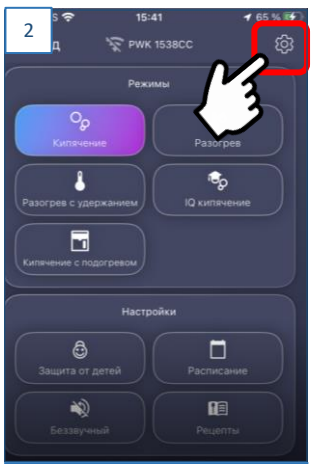

Нажмите в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»)

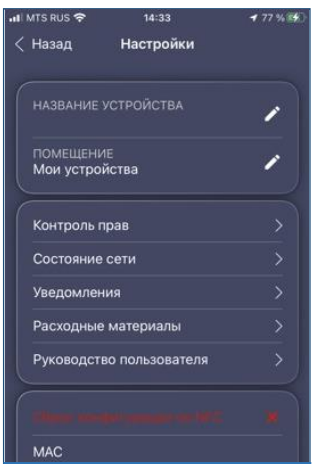

Перейдите в меню «Контроль прав»»

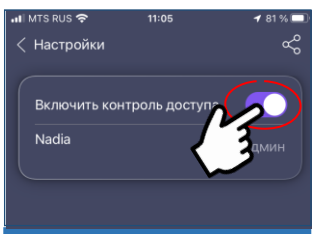


Переведите выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено»

На заметку!
Звуковые сигналы чайника можно отключить через приложение Polaris IQ Home


3. **Возможность поделиться устройством**: Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу.. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

   Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

   QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.
4. **Связь со службой поддержки**: необходимо пройти «Профиль/Поддержка/обратная связь и оставить свое сообщение.
5. **Мониторинг состояния подключения**: нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.

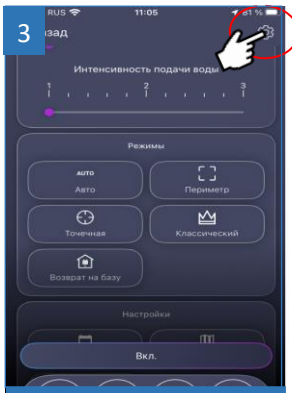

Нажмите в правом верхнем углу символ настройки

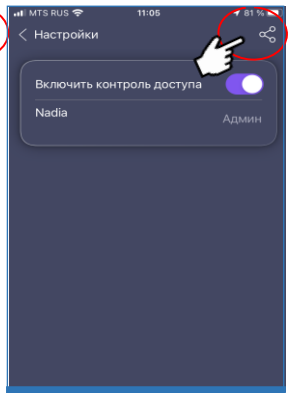


Нажмите на символ «Поделиться» в правом верхнем углу




QR код текущего устройства



Зайдите в меню «Профиль»

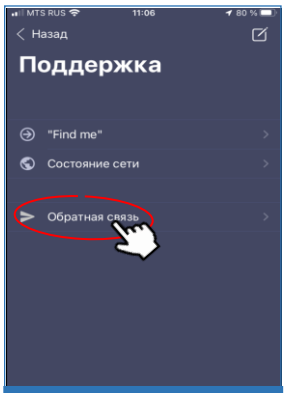

Нажмите на «Обратную связь» для связи с поддержкой

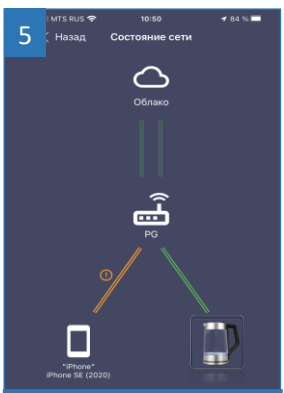

Мониторинг состояния подключения

ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

1. **Отключите чайник от сети и дайте ему остыть.**
2. **Протрите чайник снаружи влажной тканью**.

Внимание! Никогда не погружайте чайник, шнур, вилку или подставку питания в воду.

3. **Удаление накипи**
   - Вследствие содержания в воде солей на дне и стенках чайника образуется накипь. Наличие накипи и осадка необходимо проверять регулярно и своевременно их удалять. Если Ваш чайник кипятит воду слишком долго, отключается до закипания или издает при работе чрезмерный шум, это означает, что он нуждается в очистке от накипи. Появление накипи зависит от жесткости воды.
   - Проводите очистку от накипи хотя бы 1 раз в месяц.

Для очистки Вашего чайника от накипи можно использовать раствор лимонной кислоты:

- Смешайте 25 г лимонной кислоты с 0,5 л горячей воды.
- Залейте жидкость в чайник.
- Оставьте на 15 минут.
- Ополосните чайник холодной водой два – три раза.
- При необходимости повторите очистку.

Для очистки Вашего чайника от накипи можно использовать слабый раствор уксуса:

- Разведите 2/3 части воды и 1/3 части 6% уксуса.
- Налейте этот раствор в чайник так, чтобы был покрыт нагревательный элемент, вскипятите 2 – 3 раза, с паузами в 20 минут.
- Ополосните чайник чистой водой два – три раза и протрите сухой тряпкой.
- При необходимости повторите очистку.




На заметку! Рекомендуем к применению специально разработанное средство для удаление накипи в чайниках POLARIS PCDL 1010 ECO. Порошок для удаления накипи POLARIS является более эффективным, чем лимонная кислота и менее агрессивным, чем уксусная кислота. В его состав входит специальная смесь кислот, которая позволяет бережно, но эффективно удалить накипь, солевые и минеральные отложения за 1 применение, не вызывает коррозию, тем самым продлевая срок службы прибора. Средство изготовлено в РФ и Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.




Отключите чайник от сети и дайте ему остыть.



Протрите влажной тканью

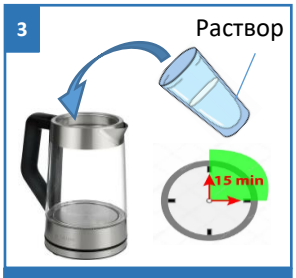

Разведите раствор для удаления накипи. Оставьте на указанное время

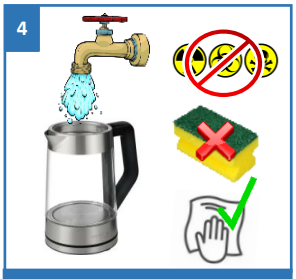

Ополосните чайник чистой водой два – три раза. Протрите тканью

Внимание!
Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства для чистки чайника
При использовании порошка для очистки чайников от накипи всегда добавляйте воду в соответствии с рекомендациями производителя порошка. Никогда не используйте эти средства без воды.
Все манипуляции загрузки/выгрузки/промывки производите только с отключенным от сети чайником.

4. Чистка фильтра

- Отключите подставку от сети и снимите чайник с подставки. Вылейте оставшуюся воду. Остудите чайник, если он горячий.
- Откройте крышку чайника.
- Нажмите на защелку фильтра в сторону носика, извлеките фильтр потянув его вверх. Подставив фильтр под струю воды, аккуратно удалите загрязнения с помощью мягкой щеточки (не входит в комплект).
- Очищенный фильтр установите на место согласно описанию в разделе 5 настоящего Руководства.

Осторожно!
Не извлекайте фильтр при наличии в чайнике горячей воды.



Отключите подставку от сети и снимите чайник с подставки. Вылейте оставшуюся воду



Остудите чайник, если он горячий



Откройте крышку чайника
Нажмите на защелку фильтра в сторону носика



Извлеките фильтр потянув его вверх



Подставив фильтр под струю воды, аккуратно удалите загрязнения с помощью мягкой щеточки



Очищенный фильтр установите на место

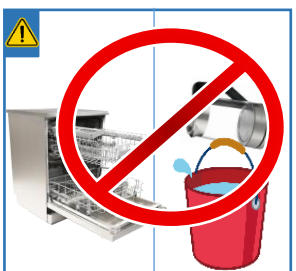
Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Не мойте в ПММ

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ. При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40ºС с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Способ устранения
Чайник отключается до того, как вода закипела	На нагревательном элементе образовалась накипь	Очистите чайник от накипи в соответствии с рекомендациями раздела 5. «Чистка и уход»
Чайник не включается	Сетевая розетка не работает	Подключите чайник к другой розетке
	Шнур питания поврежден	Для ремонта или замены обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Сработала защита при включении чайника без воды	Дайте чайнику остыть в течение ~30 минут, затем наполните его холодной водой
Чайник долго закипает, многократно включая и отключая нагрев.	Чайник периодически отключает нагрев, чтобы не допустить перегрева воды.	Чтобы отклонения температуры воды от установленных значений были минимальными, чайник периодически останавливает нагрев, проводит измерение температуры и при необходимости включает дополнительный нагрев, тем самым, плавно поднимая температуру до установленных значений. Это особенность конструкции чайника.
Стеклянная колба чайника покрыта конденсатом который не проходит.	Горячий пар, попадая на более холодные стенки колбы, переходит в жидкое состояние (капли воды).	Из-за высокого поверхностного натяжения воды и чистого гладкого стекла, мелкие капли остаются на поверхности колбы. Это нормальное физическое явление. Чтобы конденсат быстрее испарился, вы можете открыть (снять) крышку чайника.

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные еры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Используйте чайник только для нагрева воды. Никогда не заполняйте чайник другими жидкостями.
- **Никогда не включайте чайник без воды.**
- Для заполнения берите только чистую холодную питьевую воду.
- Не ставьте чайник около стен, в углу помещения, под нависающими панелями или кухонными шкафами.
- Устанавливайте чайник только на ровные, термоустойчивые и сухие поверхности.
- Не заполняйте чайник выше отметки max 1.7L и ниже отметки min 0.5L. Если чайник переполнен, то при кипении вода будет выплескиваться из носика.
- Свисающие шнуры могут быть причиной несчастных случаев, особенно, если за шнур потянули дети. Рекомендуется ставить чайник на рабочей поверхности как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.
- Следите за тем, чтобы крышка чайника была закрыта во время нагревания.
- Никогда не наливайте воду в чайник, когда он находится на подставке питания.
- Никогда не оставляйте чайник без присмотра во время работы.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или производится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не прикасайтесь к корпусу чайника (так как после включения он нагревается), а также не держите руки над паром, выходящим из носика и из-под крышки. Берите чайник только за ручку.
- Когда в чайнике находится горячая вода, для дополнительной безопасности при наливании воды или открывании крышки, рекомендуется держать руки на безопасном расстоянии от носика.
- Выливайте воду из чайника постепенно. Помните, что внутри находится кипяток.
- Не используйте чайник при наличии видимых повреждений корпуса, подставки питания, сетевого шнура или вилки, а также неисправностей в работе.
- Не ставьте чайник рядом с источником тепла, а также в зоне попадания прямых солнечных лучей (так как корпус прибора может быть поврежден).
- Следите за тем, чтобы вода не попадала на подставку для чайника, шнур питания и вилку.
- Не используйте чайник на другой подставке питания, а также подставку с другим чайником.
- В момент снятия/постановки чайника на подставку клавиша переключателя ВКЛ/ВЫКЛ должна находиться в положении (О).
- Допускается образование после кипячения на подставке чайника небольшого количества воды (до 1 г), которая является следствием конденсации пара при работе прибора.
- **Не накрывайте чайник тканью!**

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с настоящим Руководством.
- Перед эксплуатации прибора внимательно и полностью прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Всегда отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.



Внимание! **Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой**.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- В случае длительного перерыва в использовании, храните прибор в заводской упаковке в сухом, недоступном для детей месте.
- Прибор и сетевой провод должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.

- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно.
- Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PWK 1725CGLD WIFI IQ Home - чайник электрический бытовой торговой марки POLARIS

Напряжение: 220-240 В
Частота: ~50-60 Гц
Мощность: 1850-2200 Вт
Класс защиты: I
Мин. объем: 0,5 л
Макс. объем: 1,7 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.
Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.
Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок на изделие: 36 месяцев

Дата изготовления указана на шильдике.

Производитель:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцян, КНР
MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 117393, г. Москва, улица Намёткина, дом 1, корпус 3, помещение 5/1

Произведено в Китае на заводе:

ZHEJIANG SMAL INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD
No.737-1, Xinjian North Road, Yuyao City, Zhejiang Province, China
ДЖЕДЗЯНГ СМОЛ ИНТЕЛЛИДЖЕНТ МАНУФЕКТУРИНГ КО., ЛТД
№.737-1, Ксиньдзянь Норф Роуд, Юяо Сити, Джедзянг Провинсе, Китай

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Чайник электрический бытовой
Модель: PWK 1725CGLD WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
    - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
    - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
    - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
    - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
    - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
    - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
    - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки. При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



Егер Сізде сұрақтар немесе біздің техникамызды пайдалануда қиындықтар пайда болса, жай ғана **Polaris** жедел желісіне қоңырау шалыңыз, біз қуана-қуана кез келген Сіздің мәселеңізді шешуге көмектесеміз!

8 (800) 700-11-78

Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында polaris.company/kz/

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	41
Пайдалану саласы	41
Жиынтықтама	41
Аспаптың сипаттамасы	42
Жұмысқа дайындық	43
Жұмыс тәртібі	44
Шәйнекті, қашықтықтан басқаруды пайдаланбай, басқару	44
Температураны сақтау функциясы	45
«Балалардан қорғау» функциясы	47
Қашықтықтан басқару функциясын баптау және пайдалану	48
Android ОЖ бар телефондар үшін (10 нұсқасына дейін)	50
iOS және Android операциялық жүйесі бар телефондар үшін (10 және одан жоғары нұсқа)	53
Шәйнекті зауыттық баптауларға қайтару	56
Қашықтықтан басқару режимдердің сипаттамасы	56
Polaris IQ Home қосымшасының қосымша функциялары	59
Аспапты тазалау және күтім жасау	61
Тасымалдау және сақтау	63
Кәдеге жарату бойынша талаптар	63
Ақаулықтарды іздеу және жою	64
WIFI-ға қосқан кездегі ақаулықтарды іздеу және жою	64
Осы аспап қауіпсіздігі бойынша нұсқаулар	66
Электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	67
Техникалық сипаттамалары	68
Сертификаттау туралы ақпарат	69
Кепілдікті міндеттемелер	70



Құрметті сатып алушы!

Сізге POLARIS сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген.

Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Назар аударыңыз!
Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

WIFI -ға қосылумен проблема бар болғанда Polaris IQ Home қосымшасындағы қолдауға жүгініңіз: бейін > қолдау > кері байланыс.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану бойынша осы нұсқаулық POLARIS электрлік тұрмыстық шәйнектің, үлгісі **PWK 1725CGLD WIFI IQ Home** (бұдан әрі мәтін бойынша - шәйнек, құрал) техникалық мәліметтерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысу үшін арналған.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

1. Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдану үшін арналған:
    - дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелердің қуат көзі пункттерінде;
    - тұрақты мекендеуге арналған жерлерде, сонымен қатар қонақ үйлер мен отельдерде;
    - жатақтар мен таңғы ас үшін арналған орындарда.
2. Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеу үшін тағайындалмаған.
3. Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

ЖИЫНТЫҚТАМА

Электрлік шәйнек ауыз суды қайнату үшін тағайындалған.



Қуат көзі тұғыры бар шәйнек



Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Электрлік шәйнек ауыз суды қайнату үшін тағайындалған.



ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Шәйнекті бірінші пайдалану алдында барлық қаптама және жарнамалық материалдарды сыртынан және ішінен алып тастаңыз.
- Шәйнекті бірнеше рет суық сумен жуыңыз.
- Қуат көзі тіреуішін тегіс, таса және салқын бетке орнатыңыз.
- Шәйнекті қуат тұғырығына орнатыңыз.

Маңызды! *Ішуге арналған шәйнектен суды пайдалану алдында, шәйнектің ішін тазалау үшін шәйнекті суын ауыстыра отырып, 2-3 рет қайнатып, қайнаған суды төгуді ұсынамыз.*

Сүзгіні орнату

- Шәйнектің қақпағын ашып, шүмегінде фильтрдің орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Оның жақсы бекітілгеніне және дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Егер сүзгі орнатылмаған болса, оны томпақ жағымен шүмегіне қарай орналастырып, ішкі жағынан шүмекке төменгі дөңесімен қойыңыз, сосын оны бекіту үшін басыңыз. Қақпақты жабыңыз.

Назар аударыңыз! *Сүзгі шәйнектің шүмегіне үнемі жақсы бекітілуін қадағалаңыз.*



Назар аударыңыз! Шайнектің қақпағында немесе түбінде тот белгілерінің пайда болуы сапасыз судың қолданылғанын көрсетеді.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУДЫ ПАЙДАЛАНБАЙ ШӘЙНЕКТІ БАСҚАРУ

I. Шәйнекті сумен толтыру

- Шәйнекті сумен толтырмас бұрын, қуат көзі тіреуішінен алыңыз.
- Суық ауыз суды, оның деңгейі минимум және максимум белгілерінің арасында болатындай етіп шәйнектің тұмсығы немесе арнайы тесігі бар қақпағы арқылы құйыңыз

Назар аударыңыз! Қақпақ топсасының сынуының алдын алу үшін қақпақтың тесігіне кранның ұшын немесе құбырды қоймаңыз. Қақпақ оның тұтқасы шәйнектің тұтқасына қарай бағытта болатындай түрде жабық болуы тиіс.

II. Шәйнекті қосу

- Желілік ашаны электр желісінің розеткасына кіргізіңіз.
- Жылытуға немесе қайнатуға арналған судың қалаулы температурасын басқару панелінде таңдаңыз
- Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз -> қыздыру басталады

40° C – жасыл жарықтандыру; 80° C – көк жарықтандыру
70° C – көгілдір жарықтандыру; 90° C – ақшыл күлгін жарықтандыру; 100° C - қызыл жарықтандыру

- Таңдалған температураға жеткен кезде суды қыздыру тоқтатылады, қос сигнал естіледі және ішкі жарықтандыру сөнеді. Су таңдалған температурадан төмен суыған кезде таңдалған температура индикаторы да сөнеді.
- Қыздырудың «балалар қоспасы» - 40° режимді таңдағанда шәйнекті 1л белгісінен кем толтырмау ұсынылады

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шәйнектің қыздыру элементіндегі қалдық қызудың салдарынан қызып кетпеу үшін нәресте формуласын дайындауды кейінге қалдырмаңыз.



Суық суды шүмек немесе қақпақ арқылы құйыңыз. Min және max деңгейін қадағалаңыз.


Қақпақ тесігіне шүмектің ұштығын кіргізбеңіз




Жылытуға немесе қайнатуға арналған судың қалаулы температурасын басқару панелінде таңдаңыз



Сүзгіні, ұстағышты және шыны-аяқты



Қыздырудың индикаторы жанады. Одан әрі Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз.

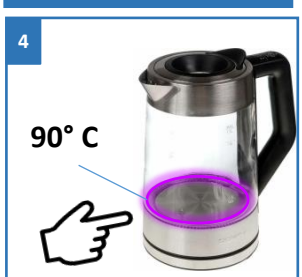

Шәйнектің жарықтандыруы жанады, су қыздырыла бастайды


Шәйнек жарықтандыруының 5 әртүрлі түсі бар



Температураға жеткеннен кейін судың қыздырылуы тоқтатылады, қос сигнал естіледі

- Су температурасын максималды дәл анықтау үшін қыздырғыш элементті қақтан уақтылы тазалауды жүргізу қажет.
- Су қайнағанға дейін немесе таңдалған температураға дейін қайнатуды сөндіру үшін ҚОС/СӨНД батырмасын қайталап басыңыз, қыздыру сөндіріледі.

III. Температураны сақтау

- Судың температурасын сақтау функциясын іске қосу үшін +/- батырмасымен температураның қажетті деңгейін (40 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C) +/- батырмасымен таңдаңыз, тиісті индикатор жанады.
- ҚОС/СӨНД батырмасын басыңыз және 3 секунд бойы басып ұстаңыз ұстаңыз, жеке сигнал естіледі және басқару панеліндегі таңдалған температуа индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Таңдалған температураға байланысты ішкі жарық жанады:
- Температураны сақтау функциясын сөндіру үшін ҚОС/СӨНД батырмасын басыңыз, ішкі жарықтандыру және таңдалған температураның индикаторы сөнеді
- Температураны ұстаудың ұзақтығы - 2 сағат, содан кейін шәйнек автоматты түрде сөнеді.

Назар аударыңыз!
Егер сіз кездейсоқ шәйнекті сусыз қоссаңыз, қорғаныс жүйесі іске қосылады және су жылыту тоқтайды. Әрі қарай қолданар алдында, шәйнекті қуат көзінен алыңыз және 30 минут бойы суытыңыз, содан кейін суық сумен толтырыңыз.

Назар аударыңыз! Судың температурасын барынша дәл бақылау және оның белгіленген деңгейден асып кетуін болдырмау үшін, шәйнек қыздыру режимінде жұмысты уақытша тоқтатып, кейін өздігінен қайта жалғастыруы мүмкін. Бұл шәйнектің қалыпты жұмысы, құрылғының ақаулы екенін білдірмейді.



Шәйнекті белгіленген температураға дейін сөндіру үшін – Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз.



Температураны сақтау функциясын іске қосу үшін – пайдаланыңыз




ҚОС/СӨНД батырмасын басыңыз және 3 секунд бойы басып ұстаңыз. 1 сигнал естіледі



Таңдалған температураның басқару панеліндегі индикаторы жыпылықтай бастайды



Таңдалған температураға байланысты ішкі жарықтандыру жанады

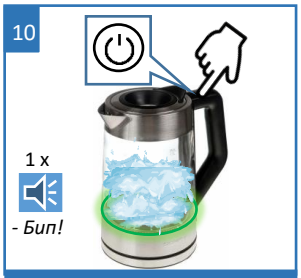

Температураны сақтау функциясын сөндіру үшін ҚОС/СӨНД батырмасын қайталап басыңыз



Температураны ұстаудың ұзақтығы 2 сағ, содан кейін шәйнек автоматты түрде сөнеді


Назар аударыңыз!
Шәйнекті сусыз іске қоспаңыз!

IV. Шәйнекті сөндіру.

- Су қайнағаннан кейін шәйнек автоматты түрде сөнеді.
- Қос сигнал естіледі және ішкі жарықтандыру сөнеді.
- Мобильді қосымшаға қыздыру аяқталғаны туралы push-хабарландыру келеді.
- Қажет болса, ҚОС./СӨНД. батырмасын басып, сіз шәйнекті қолмен сөндіре аласыз, жеке сигнал естіледі, қыздыру тоқтатылады.
- Бір суды екі рет қайнатпау ұсынылады.


Назар аударыңыз!
Тұғырықтан әлі сөндірілмеген шәйнекті шешіп алмаңыз.

- Шәйнектен суды біртіндеп төгіп тастаңыз. Ішінде қайнаған су бар екенін ұмытпаңыз.
- Шәйнекті тек тұтқасынан ұстаңыз.

Назар аударыңыз! Шайнектің қақпағында немесе түбінде тот белгілерінің пайда болуы сапасыз судың қолданылғанын көрсетеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!
Физикалық процестермен байланысты себептерден тұғырықта бірнеше миллилитрге дейінгі көлемде конденсацияланған су жиналуы мүмкін. Бұл бу конденсациялануының толығымен қауіпсіз қалыпты құбылысы және де шайнектен су ағатынын көрсетеді.

Назар аударыңыз! Күту режимінде, сондай-ақ шәйнек жұмыс істеп тұрған кезде, тұрақты жұмыс істейтін Wi-Fi модуліне байланысты басқару панелі сәл қызуы мүмкін (модульді мәжбүрлі түрде өшіру мүмкін емес). Бұл толығымен қауіпсіз және шәйнектің ақаулы екенін білдірмейді.

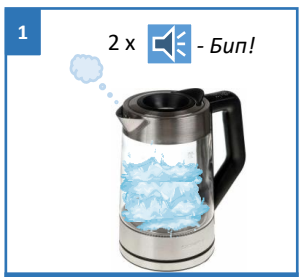

Су қайнағаннан кейін шәйнек автоматты түрде сөнеді. 2-ші сигнал беріледі



Қос./Сөнд. батырмасының көмегімен қолмен сөндіруге болады.



Мобильді қосымшадағы қыздыру аяқталғаны туралы Push-хабарландыру


Тұғырықта конденсат жиналуы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс!

ҚОСЫМША МҮМКІНДІКТЕР

PWK 1725CGLD WIFI IQ Home сіздің денсаулығыңызды бақылауға көмектесетін қосымша функциялармен жабдықталған.

«Ескі су» хабарламасы *
Егер бұл ескерту пайда болса, бұл шәйнекке судың 6 сағат бұрын толтырылғанын білдіреді.
Мұндай су бірнеше рет қайнатылған болуы мүмкін және қажетті мөлшерде қажетті минералдар жоқ.

IQ Home қосымшасын пайдаланғанда смарт-құрылғыға push-хабарлама түріндегі хабарландыру келеді

«Өлі су»* хабарламасы


Егер бұл ескерту пайда болса, бұл шайнекке судың 24 сағат бұрын толтырылғанын білдіреді.

Мұндай суды тамақ дайындау үшін пайдалану ұсынылмайды. Шәйнекті қоспас бұрын суды ауыстырыңыз.

*Хабарлама үшін кері санақ шәйнекті базадан соңғы шығарған сәттен басталады.

ДЫБЫСТЫ СӨНДІРУ


- Шәйнек дыбыстық әсерлермен жабдықталған. Олар әдепкі қалпы бойынша орнатылған. Бірақ қалау бойынша оларды сөндіріп қоюға болады.

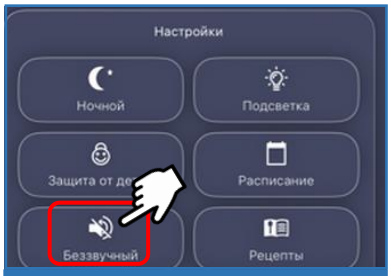

Дыбыстық әсерлердің сөндірілуін қосымша арқылы жүзеге асыруға болады

БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ ФУНКЦИЯСЫ


- „+/-“ батырманы басыңыз және дыбыстық сигнал естілгенше 5 секунд ішінде басып ұстаңыз.
- Сіз 2 қысқа дыбыстық сигнал естисіз.
- Режим қосулы болған кезде, дисплей әр 5 секунд сайын 40̊, 70̊ және 80̊ индикаторлары жыпылықтайды
- Батырмаларға басу әрекеті жағдайында, ұзақ дыбыстық дабыл шығады
- Режимнен шығу үшін „+/-“ батырмасын 5 секунд бойы басып тұрыңыз, ұзақ дыбыстық дабыл естілуі керек.

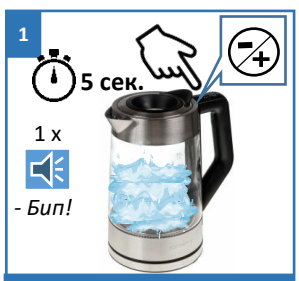

батырманы басыңыз және дыбыстық сигнал естілгенше 5 секунд ішінде басып ұстаңыз



Режим қосулы болған кезде, дисплей әр 5 секунд сайын 40̊, 70̊ және 80̊ индикаторлары жыпылықтайды

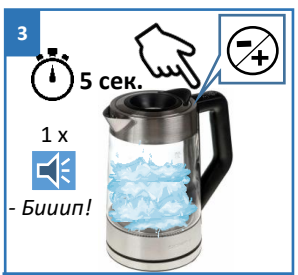

Режимнен шығу үшін 5 сек батырманы басыңыз, ұзақ дыбыстық сигнал беріледі

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

- Бұл аспапта Polaris IQ Home әмбебап қосымшасы арқылы мобильді құрылғы көмегімен кері байланысы бар қашықтықтан басқару функциясы бар

- Өзіңіздің телефоныңызға «POLARIS: IQ home» тегін мобильді қосымшасын орнатыңыз

Сонымен қатар Сіз қосымшаны www.polaris.ru сайтынан осы модельге арналған бөлімнен сілтеме бойынша жүктей аласыз.

Қосымшаны пайдалана отырып, Сіздің қолыңыздан келеді:

- ✓ Шәйнекті тіркеу
- ✓ Қайнау кестесін күйге келтіру
- ✓ Жылуды ұстау режимін орнату
- ✓ Балалардан қорғау режимін орнатыңыз
- ✓ Шай рәсімін ұйымдастыру
- ✓ Шәйнектегі судың ескі емес екенін бақылау
- ✓ Шайдың әр түріне арналған судың температурасын орнату
- ✓ Ақылды қайнату режимін орнату
- ✓ Құрылғыны күйге келтіру бойынша нұсқаулыққа кііру
- ✓ Жиі қойылатын сұрақтарға жауап табу
- ✓ БҚ автоматты жаңартуларын алу
- ✓ Қолдау қызметіне хабарласу.

Маңызды!
Егер бағдарлама сізге ұсынса, шәйнектің бағдарламалық жасақтамасының жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.

Шәйнекті WIFI желісіне қосуды баптау

Назар аударыңыз: шәйнекті базаға алдын ала орнатыңыз.

- Шәйнекті желіге қосыңыз
- Мобильді құрылғыдағы Polaris IQ Home қосымшасын ашыңыз

1




Шәйнекті базаға орнатыңыз және желіге қосыңыз

2



Телефонды үйдегі WIFI үй желісіне қосыңыз

3

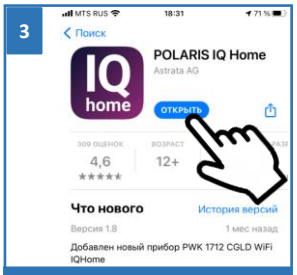


«POLARIS IQ HOME» мобильді қосымшасын жүктеңіз және орнатыңыз

4




Polaris IQ Home қосымшасын ашыңыз

5

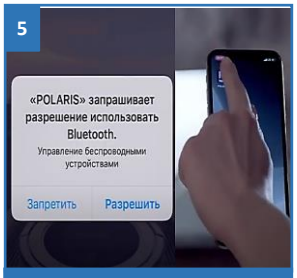

Қосымшаға телефонның сұратылатын функцияларына қолжетімділік беріңіз

6

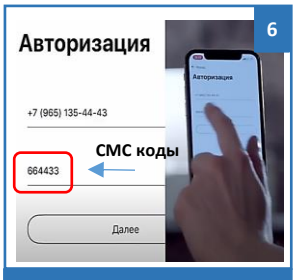

Авторизациялану үшін смс хабарлама жіберілген тел. нөмірін енгізіңіз, немесе телефон тіркелгісімен кіріңіз

Ескертуде!

Өзгерістер мен жақсартулардың үздіксіз процесіне байланысты нұсқаулық, өнім және қолданба арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы бұған назар аударады деп үміттенеді. **Сондықтан экранда көргеніңіз осы нұсқаулықта жазылғаннан өзгеше болуы мүмкін.**


Android операциялық жүйесі бар телефондар үшін

Жаңа құрылғыны конфигурациялау


- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен PWK 1725CGLD шәйнекті таңдаңыз
- Телефондағы WIFI баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасына басыңыз
- Телефонды бағдарлама ұсынған WIFI желісіне қосыңыз (PWK 1711CGL)
- Қосымшаға қайта оралыңыз
- Келесі экранда Құрылғымен түйіндесуді жүргізіңіз:
    1. Құрылғы корпусындағы «+/-» батырмасын басыңыз және сигнал естілгенше басып ұстаңыз (WIFI индикаторы тез жыпылықтай бастайды).
    2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
        - Тізімнен өзіңіз баптағыңыз келген WIFI желісін таңдаңыз немесе құрылғының атауын теріңіз және құпиясөзін көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз.
        - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
        - Қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз



«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

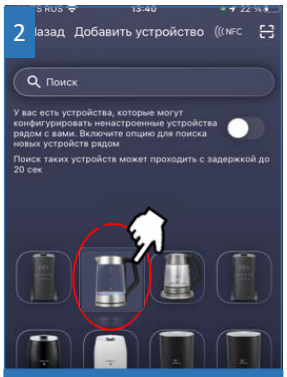


Тізімде PWK-1725 CGLD шәйнекті таңдаңыз

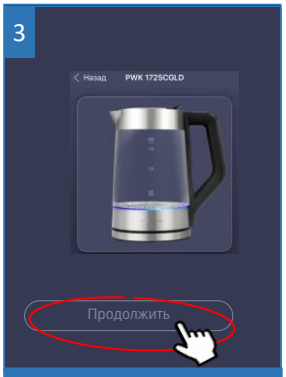

Қосымша ұсынған WIFI желіге қосыңыз




Смартфонды PWK 1711CGL-ге сәйкес келетін WIFI желіге қосыңыз

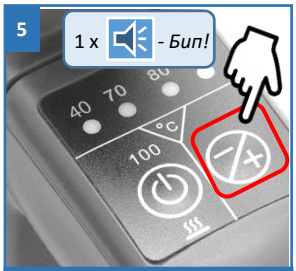

Қос./Сөнд. және «-/+» батырмаларын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз



WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды

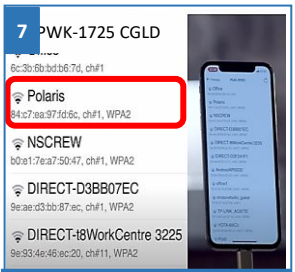


Құрылғыны баптағыңыз келген WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз




Құттықтаймыз! Құрылғы сәтті қосылды!

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру


- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Желіде» деген тізімінен шәйнекті (PWK 1725CGLD) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған WIFI желісі қосылғанына көз жеткізіңіз)
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
  - „+/-“ батырмаларын дыбыстық дабылға дейін басып, ұстап тұрыңыз (WIFI жылдам жыпылықтай бастайды).
  - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

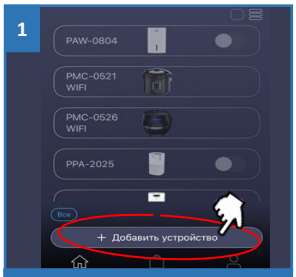

«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

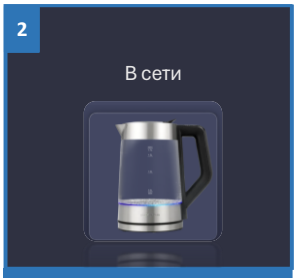


Тізімде PWK-1725 CGLD шәйнекті таңдаңыз

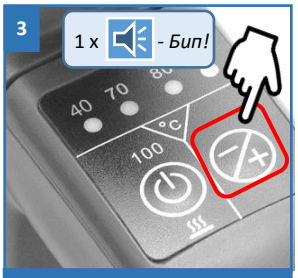

Қос./Сөнд. және «-/+» батырмаларын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз




WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды

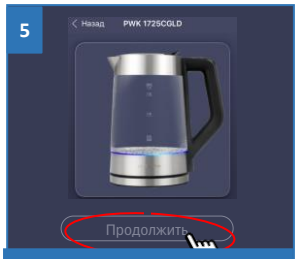


Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

Құрылғыны басқа WIFI желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі)

- «+/-» және «ҚОС./СӨНД.» батырмаларын басыңыз жән басып ұстаңыз, қос сигнал беріледі.
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шәйнекті (PWK 1725CGLD) таңдаңыз.
- Телефондағы WIFI баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасына басыңыз
- Телефонды PWK 1711CGL желісіне қосыңыз
- Қосымшаға қайта оралыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. „+/-“ батырмаларын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз (WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды).
    2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
        - Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: "Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру" - бұндай жағдайда телефон ағымдағы WIFI желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе "Құрылғыны қайта конфигурациялау" - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WIFI желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
        - Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны күйге келтіргіңіз келетін WIFI желісінің атауы мен құпия сөзін енгізіп, «Қосу» батырмасын басыңыз.
        - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

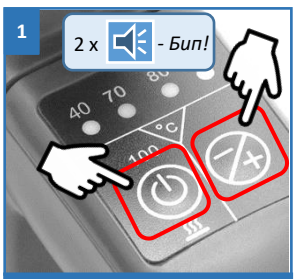


Қос./Сөнд. және «-/+» батырмаларын басыңыз және 2 дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз

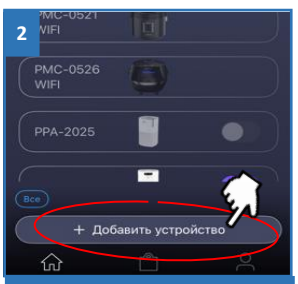


«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз



Тізімде PWK-1725 CGLD шәйнекті таңдаңыз

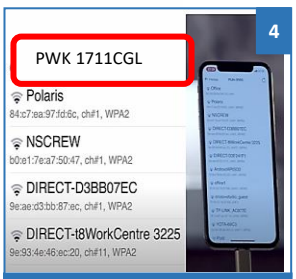

Телефондағы WIFI баптауларды ашыңыз, PWK 1711CGL-ға қосыңыз

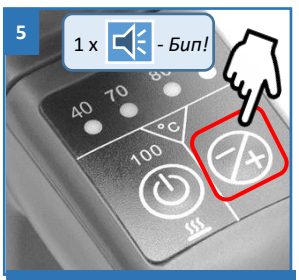

«-/+» батырмасын басыңыз және 1 дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз



WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды




Құрылғыны басқа желіге қайта конфигурациялау


IOS операциялық жүйесі бар телефондар үшін

Жаңа құрылғыны конфигурациялау


- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шәйнекті (PWK 1725CGLD) таңдаңыз
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада “PWK 1711CGL" WIFI желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» батырмасын басыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. „+/-“ батырмаларын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз, WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
    2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
        - Қолжетімді WIFI желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген WIFI желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» басыңыз
        - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
        - «Жалғастыру» басыңыз

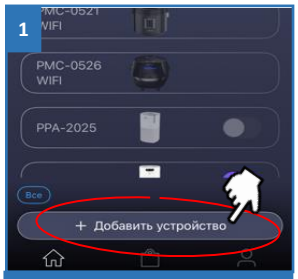


«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

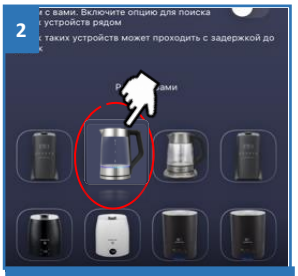

«Барлық құрылғылар» тізімінен PWK-1725 CGLD шәйнекті таңдаңыз

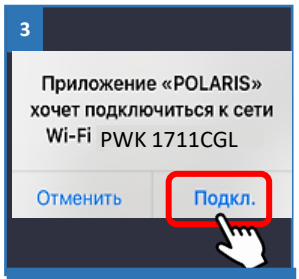


Қосымша ұсынған WIFI желіге қосыңыз

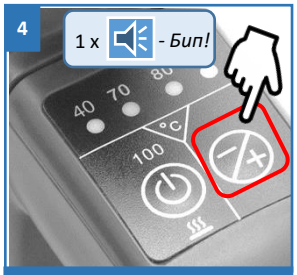

«-/+» батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз



WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды

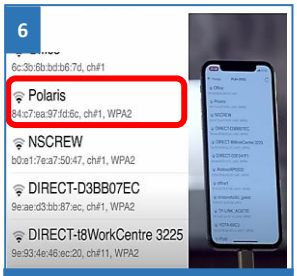

Қажетті желіні таңдаңыз және WIFI желіснің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» басыңыз




Құттықтаймыз! Құрылғы сәтті қосылды!


Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Сіздің жаныңызда» деген тізімде шәйнекті (PWK 1725CGLD) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - мобильді құрылғы конфигурацияланған WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз).
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:


1. „+/-“ және «қос/сөнд» батырмаларын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін немесе WIFI индикаторы жылдам жыпылықтағанша басып ұстаңыз.
2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

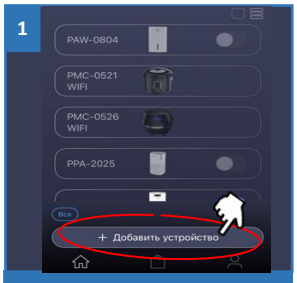


Негізгі экран: Құрылғы қосу түймесін түртіңіз

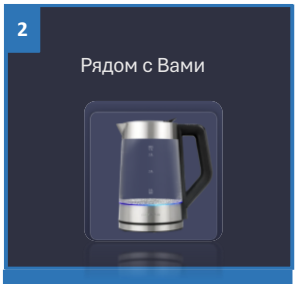


«Сізге жақын» тізімінде шәйнекті таңдаңыз PWK-1725 CGLD

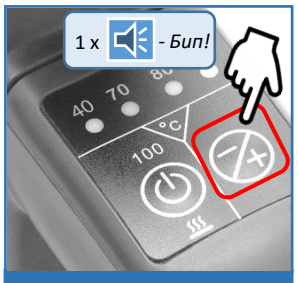

«-/+» түймесін дыбыстық сигнал естілгенше басып тұрыңыз

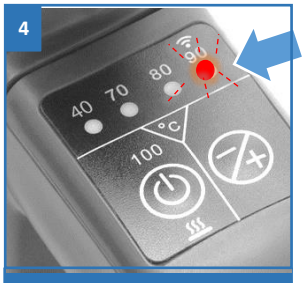

WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.

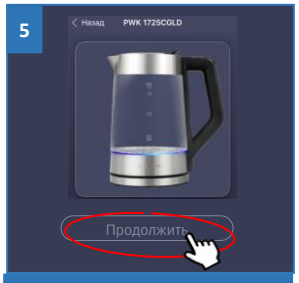


Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз


Құрылғыны басқа WIFI желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі)

- «+/-» және «қос/сөнд» батырмаларын басыңыз және басып ұстаңыз, қос сигнал беріледі.
- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шәйнекті (PWK 1725CGLD) таңдаңыз. «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада “PWK 1711CGL" WIFI желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу»
- батырмасын басыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:


1. „+/-“ батырмаларын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз, WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
   - Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: "Баптауды аяқтау" - бұндай жағдайда телефон ағымдағы WIFI желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе "Қайта күйге келтіру" - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WIFI желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
   - Егер сіз "Қайта күйге келтіруді" таңдаған болсаңыз: құрылғыны күйге келтіргіңіз келетін WIFI желісінің атауы мен құпия сөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
   - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

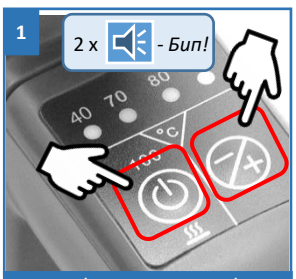


Қос./Сөнд. және «-/+» батырмаларын басыңыз және 2 дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз

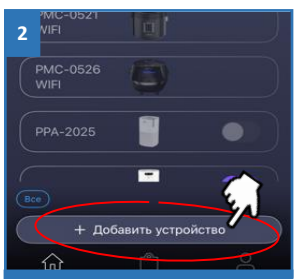


«Үй» экраны: «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз

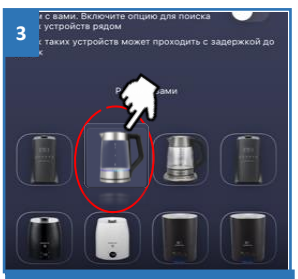

Тізімде PWK-1725 CGLD шәйнекті таңдаңыз

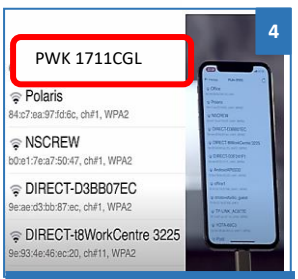


Телефондағы WIFI баптауларды ашыңыз, PWK 1711CGL-ға қосыңыз

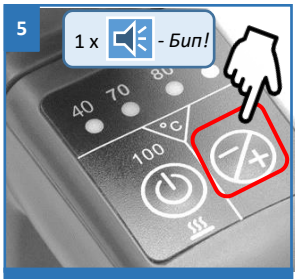

«-/+» батырмасын басыңыз және 1 дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз




WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды

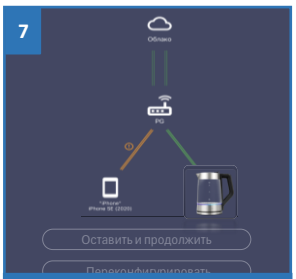

Құрылғыны басқа желіге қайта конфигурациялау

ШӘЙНЕКТІ WIFI ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРЫНА ҚАЙТАРУ

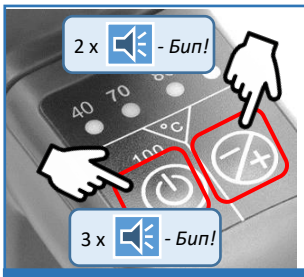


«+/-» және «қос/сөнд» батырмаларын басыңыз және басып ұстаңыз, қос дабыл беріледі, содан кейін үш сигнал беріледі - шәйнек зауыттық баптауларға қайта оралды.

және батырмаларды басыңыз, 2 және 3 дыбыстық сигналдар естілгенше басып ұстаңыз

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ РЕЖИМДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

Шәйнектің қосымшада қолжетімді функционалы

1. Қайнату
2. Қыздыру
3. Күту арқылы қыздыру
4. IQ қайнату
5. Түнгі жарық функциясы
6. Артқы жарық
7. «Балалардан қорғау» функциясы
8. Кесте
9. Шай рецепттерінің кітабы
10. Температуралық режимдерді шайдың әртүрлі түрлері үшін орнату:
    - Қара шай
    - Еритін кофе
    - Гүлді шай
    - Қызыл шай
    - Улун
    - Шөп шай
    - Балалар қоспасы
    - Көк шай
    - Пакеттелген шай
    - Пуэр
    - Ақ шай

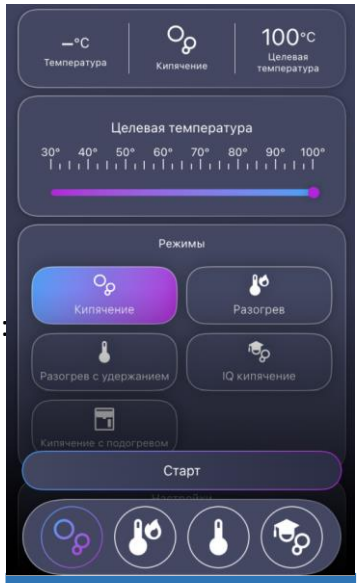

Қайнату режимдері



Шайдың әртүрлі түрлеріне арналған алдын ала орнатымдар

Ескертпе: Қосымшада қолжетімді функциялардың жиынтығы мен атаулары қосымшаның нұсқасын және құрылғының бағдарламалық жасақтамасын өзгерткен кезде қолданушыны ескертпестен өзгеруі мүмкін.

РЕЖИМДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Қайнату

Осы режимді таңдап, «Старт» түймесін басыңыз. Шәйнек автоматты түрде суды 100̊ дейін қайнатады

2. Жылыту

Бұл режимді таңдаған кезде қажетті температураны орнатыңыз «Старт» басыңыз. Шәйнек суды кез келген таңдалған температураға дейін қыздырады


3. Сақтаумен жылыту

«Сақтаумен жылыту» режимін таңдаңыз. Шайнек бұл температураны 2 сағат бойы мерзім сайын жылыта отырып, негізнен алынғанша ұстайтын болады.

4. IQ қайнату

Polaris IQ Home App қосымшасында "интеллектуалдық қайнату" режимін таңдаңыз. «Старт» батырмасын басыңыз. Су қыза бастайды, бұл кезде судың температурасы бірнеше секундқа 80̊-қа жеткенде, қызу процессі уақытша тоқтатылады. Сіз дыбыстық сигналды естисіз. Температура 90̊ жеткенде де дәл солай болады. Бұл режимдегі қайнау процессі әдеттегіден сәл ұзақ уақыт алады. Бұл режимде судың минералдануының оңтайлы дәрежесіне жетеді, ол қайнағаннан кейін мүмкін болады.

Бұл режимнің ерекшеліктері туралы толығырақ polaris.ru сайтынан біле аласыз

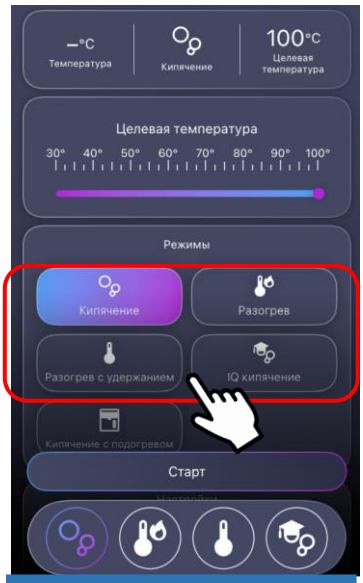

Қайнату режимдері

5. Түнгі жарық функциясы

Бұл режим таңдалған кезде, құрылғы белсенді емес кезде шәйнектің артқы жарығы болады. Шәйнек қосылған кезде түнгі жарық функциясы бір немесе басқа қыздыру/қайнату режимі аяқталғанша өшіріледі. Түнгі жарықтың түсін параметрлерде өзгертуге болады. « ¤ » баптаулар белгішесін басып, «Ашық түс» бөліміне өтіп, өзіңізге ұнайтын түсті таңдаңыз.

6. Артқы жарық

«Жарықтандыру» функциясын таңдау арқылы шәйнек бір немесе басқа қыздыру/қайнату режимінің жұмысы кезінде жарықтандырылады.


БАПТАУ

1. «Балалардан қорғау» функциясы

«Балалардан қорғау» функциясын таңдап, Сіз дыбыстық сигнал естисіз.

Шәйнектің барлық батырмалары құлыпталады және оларға басқан кезде ешқандай функция орындалмайды

Батырмаларды басқан кезде дыбыстық сигнал естіледі.

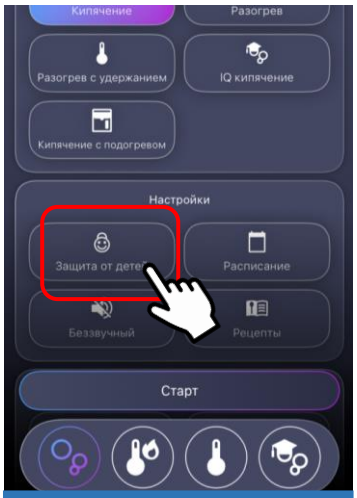

«Защита от детей»


2. Кесте

- Егер сіз шамамен бір уақытта шай ішсеңіз, судың қайнау/қызу кестесін орнатыңыз және сізге шәйнектің қайнауын күтудің қажет жоқ. Ол үшін қосымшада «Кесте» параметрін таңдаңыз, смартфонның жоғарғы оң жақ бұрышындағы «+» батырмасын басыңыз, уақытты, аптаның күндерін белгілеңіз және қалауыңызға сәйкес режимді таңдаңыз. Белгіленген уақытқа дейін су әрқашан дайын болады.

Назар аударыңыз! Бұл функция жұмыс істеуі үшін шайнектің суы әрқашан ең төменгі рұқсат етілген деңгейден төмен болмайтынына көз жеткізіңіз.

3. Рецепттер

- Шай дайындаудың әртүрлі рецепттерін пайдаланыңыз

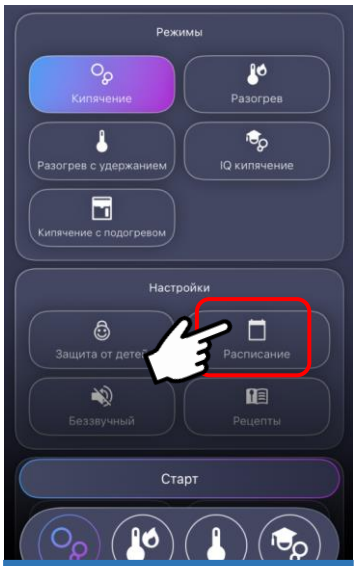

Выберите «Расписание»



Нажмите на «+» в правом верхнем углу смартфона



Установите время, дни недели и прочие параметры

АЛДЫН АЛА ОРНАТЫМДАР

Сіз өзіңіз қалаған сусынды таңдай аласыз, ал су автоматты түрде қажетті температураға дейін қызады.

Келесі алдын-ала орнатылған параметрлер бар:

- Қара шай
- Балалар қоспасы
- Еритін кофе
- Көк шай
- Гүлді микс
- Пакеттелген шай
- Қызыл шай
- Пуэр
- Улун
- Ақ шай
- Шөп шай

Режимдерді белсендіру үшін "Стартты" басыңыз



Предустановки

ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ


1. **Жылдам іске қосудың панелі**: аспаптың бетінде қосымшаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұяшығы бар панель орналасқан. Осы панельге Сізге ұнаған кез келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның батырмасын басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.
2. **Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау**: құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сіз қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды басқару» тармағын таңдап, «Құқықтарды басқаруды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керексіз. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Құрылғыны басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылғыға қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.




Жылдам іске қосу панелі




Режим батырмасын басыңыз және, саусағыңызды босатпай, жылдам іске қосу панеліне жылжытыңыз

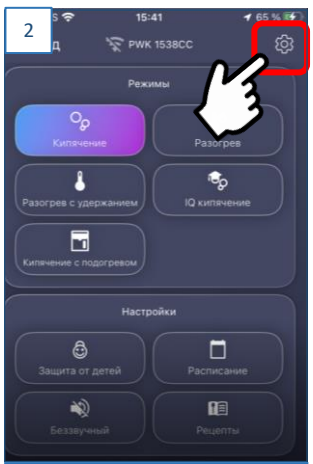

Оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басыңыз

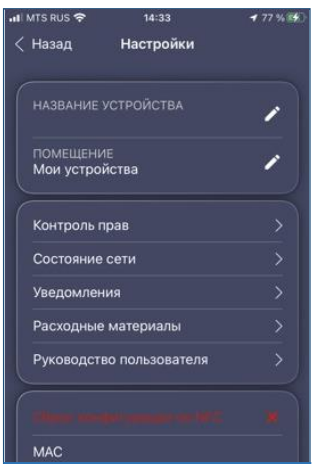

«Құқықтарды бақылау» мәзірге көшіңіз

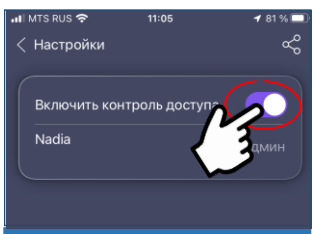


«Құқытарды бақылауды қосу» ауыстырып-қосқышын «Қосылған» күйге ауыстырыңыз

Ескертпе!
Шәйнектің дыбыстық сигналдарын Polaris IQ Home қосымшасы арқылы сөндіруге болады


3. **Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі**: Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқытарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осындан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

   Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» батырмасын басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.

   QR кодты кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.
4. **Қолдау қызметімен байланыс**: «Бейін/Қолдау/кері байланысқа» өтіп, өзіңіздің хабарламаңызды қалдыру қажет.
5. **Қосылу күйін мониторингтеу**: аспап баптауларында тиісті батырмаға басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.

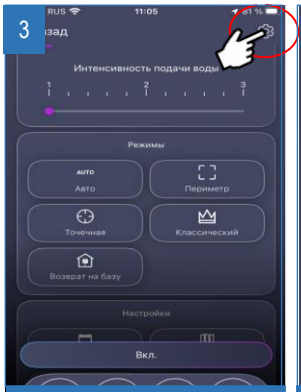

Оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басыңыз

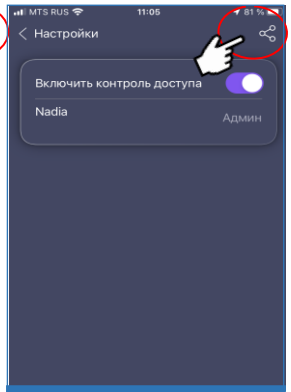


Оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басыңыз




QR-кодты кез келген ыңғайлы тәсілмен жіберуге болады



Қолдау қызметімен байланысу үшін – «Бейінге» көшіңіз

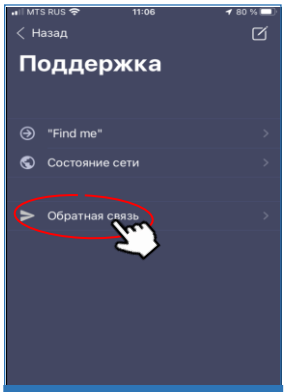

Кері байланыс» басыңыз және өзіңіздің хабарламаңызды құрастырыңыз

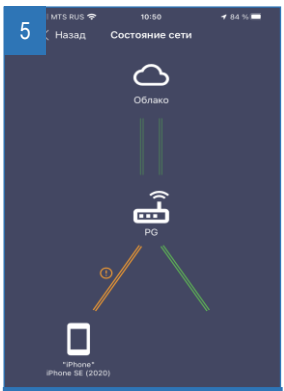

Сапаны тексеру үшін «Желінің күйі» басыңыз

АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

1. **Шәйнекті желіден өшіріп, оны суытыңыз.**
2. **Шәйнектің сыртын дымқыл шүберекпен сүртіңіз**.

Назар аударыңыз! Шәйнекті, баусымды, айырды немесе қуат тұғырығын ешқашан суға батырмаңыз.

3. **Қақты жою**
   - Судың құрамындағы тұзға байланысты шәйнектің түбінде және қабырғаларында қақ пайда болады. Қақ пен шөгінділердің болуы үнемі тексеріліп, уақытында алынып тасталуы керек. Егер сіздің шәйнегіңіз суды ұзақ уақыт қайнатса, қайнаудан бұрын өшіп қалса немесе жұмыс кезінде шамадан тыс дыбыс шығарса, бұл қақтан тазарту керек дегенді білдіреді. Қақтың пайда болуы судың қаттылығына байланысты.
   - Айына кемінде 1 рет қақтан тазалау жүргізіңіз.

Сіздің шәйнегіңізді қақтан тазалау үшін лимон қышқылының ерітіндісін пайдалануға болады:


- 25 г лимон қышқылын 0,5 л ыстық сумен араластырыңыз.
- Сұйықтықты шәйнекке құйыңыз.
- 15 минутқа қалдырыңыз.
- Шәйнекті екі-үш рет суық сумен шайыңыз.
- Қажет болса, тазалауды қайталаңыз.

Сіздің шәйнегіңізді қақтан тазалау үшін сіркесудың әлсіз ерітіндісін пайдалануға болады:

- Судың 2/3 бөлігін және 6% сіркесуының 1/3 бөлігін араластырыңыз.
- Бұл ерітіндіні қыздыру элементі жабылатындай етіп шәйнекке құйыңыз, 20 минут үзіліспен 2 - 3 рет қайнатыңыз.
- Шәйнекті екі-үш рет таза сумен шайыңыз және құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Қажет болса, тазалауды қайталаңыз.



Ескертпе! POLARIS PCDL 1010 ECO шәйнектеріне арнайы әзірленген қақтан тазалау құралын пайдалануды ұсынамыз. POLARIS қақтан тазартқыш ұнтағы лимон қышқылына қарағанда тиімдірек және сірке қышқылына қарағанда агрессивті емес. Оның құрамында қышқылдардың арнайы қоспасы бар, ол 1 рет қолданғанда қақты, тұзды және минералды шөгінділерді жұмсақ, бірақ тиімді түрде жоюға мүмкіндік береді, коррозияны тудырмайды, осылайша құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Құрал Ресей Федерациясында жасалған және Бірыңғай санитарлық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптарға сәйкес келеді.

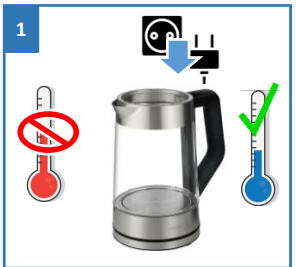


Шәйнекті желіден өшіріп, оны суытыңыз



Ылғал матамен сүртіп алыңыз



Қақты кетіруге арналған ерітіндіге су қосып араластырыңыз. Көрсетілген уақытқа қалдырыңыз

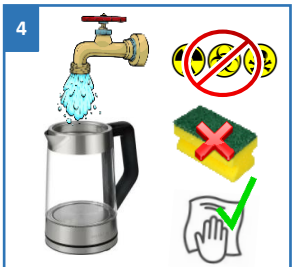

Шәйнекті екі – үш рет таза сумен шайыңыз. Матамен сүртіп алыңыз

Назар аударыңыз!
Шәйнекті тазарту үшін ешқашан агрессивті немесе абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз
Шәйнекті қақтан тазалауға арналған ұнтақты қолданған кезде, суды ұнтақты өндірушінің ұсыныстарына сәйкес қосыңыз. Бұл өнімдерді ешқашан сусыз қолданбаңыз.
Барлық тиеу / түсіру / төгу жұмыстарын тек шайнек желіден ажыратылған жағдайда ғана орындаңыз.

4. Сүзгіні тазалау

- Тіреуішті желіден ажыратыңыз және шәйнекті негізден алыңыз. Қалған суды төгіңіз. Шәйнекті ыстық болса суытыңыз.
- Шәйнектің қақпағын ашыңыз.
- Сүзгі ұстағышын шүмекке қарай басып, сүзгіні жоғары тартып шығарыңыз. Сүзгіні судың ағыны астына қойып, жұмсақ щеткамен кірді ақырын алып тастаңыз (жинаққа кірмейді).
- Осы нұсқаулықтың 5 бөлімінде сипатталғанға сәйкес тазартылған сүзгіні қайта орнатыңыз.

Абай болыңыз!
Шайнекте ыстық су бар кезде сүзгіні алып тастамаңыз.



Тіреуішті желіден ажыратыңыз және шәйнекті негізден алыңыз. Қалған суды төгіңіз.



Шәйнекті ыстық болса суытыңыз



Шәйнектің қақпағын ашыңыз Сүзгінің ілмегіне шүмек жаққа басыңыз



Сүзгіні жоғары қарай тартып, алып шығыңыз



Сүзгіні судың ағыны астына қойып, ластануды жұмсақ щетканың көмегімен абайлап кетіріңіз



Тазартылған сүзгіні орнына орнатыңыз

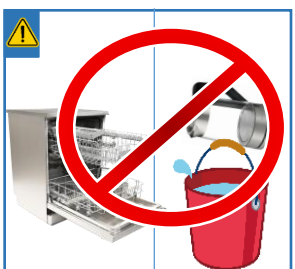
Аспапты суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. ЫЖМ-да жумаңыз

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Электр құралдарын осы түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау және механикаландырылған тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ететін ережелерге сәйкес тасымалдайды. Құрылғыларды тасымалдау кезінде зақымданудан қорғаныс - өнімнің сапасы мен тұтынушылық таранның сыртқы көрінісі қамтамасыз етілуі керек.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
- Электр құралдары қоршаған ортаның плюс 40°С-ден аспайтын температурасы және 70%-дан аспайтын ылғалдылығы бар жабық, құрғақ және таза бөлмеде, қоршаған ортада құрылғылардың материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа булар жоқ жерде сақталады.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.



Сіздің құралыңызды пайдалану кезінде өрттің, электр токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс істеген кездегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң сақтаңыз.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Шәйнек су қайнағанға дейін сөніп қалады	Қыздыру элементінде қақ пайда болды	5-бөлімдегі нұсқауларға сәйкес шәйнекті қақтан тазалаңыз. «Тазалау және күтім»
Шәйнек қосылмайды	Желілік розетка жұмыс істемейді	Шәйнекті басқа розеткаға қосыңыз
	Қуат баусымы зақымдалған	Жөндеу үшін немесе ауыстыру үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз
	Шәйнектің сусыз қосылуы қорғаныс іске қосылды кезінде,	Шәйнекті ~30 минут ішінде суытып алып, содан кейін оны суық сумен толтырыңыз
Шәйнек қыздыруды бірнеше рет қосып-өшіріп, ұзақ қайнайды.	Судың қызып кетуіне жол бермеу үшін, шәйнек мезгіл-мезгіл қыздыруды өшіреді.	Су температурасының белгіленген мәндерден ауытқуы мейлінше аз болу үшін шәйнекті мезгіл-мезгіл қыздыруды тоқтатып, температураны өлшеп, қажет болған жағдайда қосымша қыздыруды қосады, сөйтіп, температураны белгіленген мәндерге дейін бірқалыпты көтереді. Бұл шәйнек конструкциясының ерекшелігі.
Шәйнектің шыны колбасы өткізбейтін конденсатпен жабылған.	Ыстық бу колбаның суық қабырғаларына түсіп, сұйық күйге (су тамшылары) ауысады.	Судың беттік керілуі жоғары және таза тегіс шыны болғандықтан, ұсақ тамшылар колбаның бетінде қалады. Бұл қалыпты физикалық құбылыс. Конденсат тезірек буланып кетуі үшін шәйнектің қақпағын ашуға (алуға) болады.

Сіздің құралыңызды пайдалану кезінде өрттің, электр токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс істеген кездегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

- Шәйнекті тек суды қыздыру үшін қолданыңыз. Шәйнекті ешқашан басқа сұйықтықтармен толтырмаңыз.
- **Шәйнекті ешқашан сусыз қоспаңыз.**
- Толтыру үшін тек таза, суық ауыз суын пайдаланыңыз.
- Шәйнекті қабырғаның маңына, бөлменің бұрышына, аспалы панельдердің немесе ас үй шкафтарының астына қоймаңыз.
- Шайнекті тек тегіс, ыстыққа төзімді және құрғақ беттерге қойыңыз.
- Шайнекті max 1.7L белгісінен жоғары және min 0.5L белгісінен төмен толтырмаңыз. Егер шәйнек артық толса, су қайнаған кезде шүмектен ағып кетеді.
- Салбырап тұрған шнурлар қайғылы оқиғалардың себебі болуы мүмкін, әсіресе егер баусымды балалар тартса. Шәйнекті жұмыс бетіне мүмкіндігінше үстелдің / жұмыс бетінің шетінен алысырақ қою ұсынылады.
- Қыздыру кезінде шәйнектің қақпағы жабық екеніне көз жеткізіңіз.
- Шәйнек қуат көзі тұғырында тұрған кезде шәйнекке ешқашан су құймаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған кезде шәйнекті ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды құралмен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Шәйнектің корпусына қол тигізбеңіз (себебі қосқаннан кейін ол қызып кетеді) және қолыңызды шүмектен және қақпақтың астынан шығып жатқан будың үстінен ұстамаңыз. Шәйнекті тек тұтқасынан ұстаңыз.
- Шәйнекте ыстық су болған кезде, су құйғанда немесе қақпақты ашқан кезде, қосымша қауіпсіздік үшін қолыңызды шүмектен қауіпсіз қашықтықта ұстау ұсынылады.
- Шәйнектен суды біртіндеп төгіп тастаңыз. Ішінде қайнаған су бар екенін ұмытпаңыз.
- Шәйнектің корпусында, қуат көзі тіреуішінде, желілік сымында немесе айырда, сонымен қатар жұмысында ақаулық бар болса, оны пайдаланбаңыз.
- Шайнекті жылу көзінің жанына немесе тікелей күн сәулесі түсетін жерге қоймаңыз (құрылғының корпусы зақымдалуы мүмкін).
- Су шәйнекке арналған тұғырыққа, қуат баусымына және айырға түспеуін бақылаңыз.
- Шәйнекті басқа қуат көзі тіреуішіне, сонымен қатар тіреуішті басқа шайнекке қолданбаңыз.
- Шәйнекті тұғырыққа қойған/алған сәтте ҚОС./СӨНД. ауыстырып-қосқыштың пернесі (О) жайғасымда болуы қажет.
- Шәйнекті тіреуіште қайнатқаннан кейін аз мөлшерде су мөлшерінің (1 г дейін) пайда болуына рұқсат етіледі, бұл құрылғының жұмысы кезінде будың конденсациясының салдары болып табылады.
- **Шәйнекті шүберекпен жаппаңыз!**

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес тағайындалуы бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Құралды қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият және толығымен оқып шығыңыз.
- Құралды іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Құралдың және желілік баусымның зақымдануы болғанда құралды ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз
- Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін құралды пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Егер сіз құралдың жұмыс істеу қабілетіне сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз! Егер Сіз аспапты пайдаланбасаңыз, әрқашан оны желіден ажыратып қойыңыз.



Назар аударыңыз! **Құралды ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.**

- Ешбір жағдайда құралды суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапты ылғал қолмен ұстамаңыз. Құралға су тиген кезде оны бірден желіден өшіріңіз.
- Құрал суға түскен жағдайда оны тез арада желіден өшіріңіз. Бұл ретте ешбір жағдайда қолыңызды суға салмаңыз. Қайталап пайдаланар алдында құрал білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Құралды тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспап тек қана жерге тұйықталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге тұйықтау орнатылған электротехникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Құралды желіге қосу алдында ол өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Құралды үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Құралды өткір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, құрал сынғанда немесе тазалау кезінде оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Құралды желілік жетектен ұстап, тасымалдауға болмайды. Сонымен қатар құралды желілік сымнан ұстап тұрып желіден ажыратуға тыйым салынады. Құралды желіден ажыртақан кезде штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Пайдаланудың ұзақ мерзімдік үзілісі кезде құрылғыны зауыттық қаптамасында, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрал мен желілік баусым олар ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс.
- Пайдаланудан кейін ешқашанда да электрлік қуат көзі желісін құралды айналдырып орамаңыз, себебі уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау уақытында сымды үнемі түзулеп ораңыз.
- Шнурды ауысыруды ек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.

- Аспапқа жөндеуді өз бетінше жүргізбеңіз.
- Өз тек қана сервистік орталықтың білікті мамандарымен жүргізілуі қажет.
- Құралды жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PWK 1725CGLD WIFI IQ Home - POLARIS маркасының тұрмыстық электр шәйнегі

Кернеу: 220-240 В
Жиілігі: ~50-60 Гц
Қуаты: 1850-2200 Вт
Өлорғаныс класы: I
Мин. көлемі: 0,5 л
Макс. көлемі: 1,7 л

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.
Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.
Аспап құрастырылымы КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», сонымен қатар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл
Бұйымға кепілдік мерзімі: 36 ай

Дайындалған күні бұйымда көрсетілген.

Өндіруші:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэзцян Провинциясы, ҚХР
MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі:

"ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 117393, Мәскеу қ., Намёткин көшесі, 1 үй, 3 корпус, 5/1 үй-жай

Қытайда жасалған.

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электрлік тұрмыстық шәйнек
Моделі: PWK 1725CGLD WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
    - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
    - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдалаылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;
    - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалану;
    - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттнің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
    - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуынан;
    - Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуінен;
    - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндіруішге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.
5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін. Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

