


polaris

since 1995

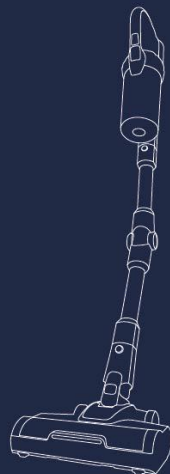

PVCS 4070 WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	6
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	7
Эксплуатация	7
Настройка и использование функции удаленного контроля	9
Для телефонов с операционной системой Android (до 10 версии)	10
Для телефонов с операционной системой IOS и Android (версии 10 и выше)	12
Зарядка/замена АКБ	17
Чистка и уход	18
Хранение	20
Транспортировка	20
Реализация	20
Требования по утилизации	21
Технические характеристики	21
Неисправности и методы их устранения	21
Коды ошибок и рекомендации по их устранению	22
Информация о сертификации	23
Гарантийные обязательства	23

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель POLARIS PVCS 4070 WIFI IQ Home (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным руководством пользователя.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии поврежденных прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящий в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Внимание! Не разбирайте адаптер!

- Не производите зарядку аккумулятора до его полного разряда.



- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо пылесоса, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на приборе.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера (пылесборника) и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на подставку даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.




Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не обрабатывайте пылесосом людей, домашних животных и места их содержания



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели

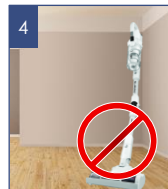

Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении – он может упасть!

- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горячие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удалится из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
 - влажную пыль и грязь;
 - крупнолистовые фрагменты
 - воду и другие жидкости.
- Не обрабатывайте пылесосом людей, домашних животных и места их содержания (клетки, гнезда, вольеры и пр.)
- Не убирайте пылесосом отходы жизнедеятельности.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование сторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, пылесборник и фильтр после каждого использования.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для этого запустив прибор в работу.



Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.

Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.	Пылесос (основной корпус)	1 шт.
2.	Съемная аккумуляторная Li-ion батарея	1 шт.
3.	Электрическая щетка для пола с LED подсветкой	1 шт.
4.	Щелевая насадка	1 шт.
5.	Насадка 2 в 1	1 шт.
6.	Мини турбощетка	1 шт.
7.	Насадка для люстр, полированных и деликатных поверхностей	1 шт.
8.	Труба	1 шт.
9.	Насадка для влажной уборки с микрофиброй	1 шт.
10.	Напольная подставка - зарядный блок	1 шт.
11.	Адаптер	1 шт.
12.	Дополнительный щетинный валик	1 шт.
13.	Руководство пользователя	1 шт.
14.	Гарантийный талон	1 шт.



На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для сухой и влажной уборки поверхностей, таких, как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.



РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

Сборка пылесоса:



Внимание! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

- Установите батарею (если она снята), как указано на рисунке, по направляющим до щелчка (рис. 1).**
- Для уборки пола:**
 - Вставьте патрубков электрической щётки для пола в отверстие трубы таким образом, чтобы контактные штыри встали в гнезда, и прижмите до щелчка (рис. 2).
 - Соедините трубу с всасывающим патрубком (рис. 3).
- Использование набора аксессуаров.**
 - Установите необходимый аксессуар непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок (рис. 4).



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чистка полов и ковровых покрытий

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу мотора пылесоса.
- При необходимости выполните пункты 1-2 либо 1-3 из предыдущего раздела.
- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения. Прибор имеет четыре режима работы: Рис 7
- I ECO (низкая скорость и мощность всасывания, длительное время работы, режим запускается по умолчанию при включении прибора) – рис. 7-1. На дисплее отображается название режима ECO, процент зарядки и 1/3 красной шкалы;
- II MID (средняя скорость и мощность всасывания, среднее время работы) – рис. 7-2. На дисплее отображается название режима MID, процент зарядки и 2/3 красной шкалы;
- III MAX (высокая скорость и мощность всасывания) – рис. 7-3. На дисплее отображается название режима MAX, процент зарядки и 100% красной шкалы.
- IV AUTO (скорость и мощность всасывания зависит от загрязненности) - рис. 7-4. На дисплее отображается название режима AUTO и процент зарядки.



- В выключенном состоянии дисплей ничего не показывает.
- Для выбора II, III и IV режимов после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы.
- Для экономии заряда батареи рекомендуется использование I режима (ECO). При недостаточной эффективности уборки (в случае сильного замусоривания) следует выбрать следующий режим II (MID).
- Использование III режима (MAX) потребуется только в сильнозагрязненных местах.
- На режиме IV (AUTO) пылесос автоматически меняет мощность при необходимости.
- Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке щетинного валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к блокировке или отказу мотора. Не перекрывайте воздушное отверстие пылесоса. Перед блокировкой мотора пылесос на дисплее выводит сообщение о необходимости очистки. Если мотор заблокировался, пылесос не включится. Необходимо дождаться полного охлаждения мотора и произвести очистку электрощетки, пылесборника и фильтров согласно раздела «ЧИСТКА И УХОД».



Чистка мебели

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу мотора пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубок необходимый аксессуар.
- Мини-щетка подходит для чистки обивки мебели, щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения.
- При необходимости измените режим (см. описание в предыдущем разделе).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) и очистку фильтра и пылесборника.
- Дополнительные насадки можно хранить на специальном модуле – напольной подставке. Дополнительные аксессуары вставляются в специальные стойки.



ВНИМАНИЕ! При уборке запрещено производить нажим на трубу и выполнять перемещения трубы и щетки и стороны в сторону. Это не улучшает качество уборки и может привести к поломкам трубы, щетки и моторного блока. Перемещать пылесос при уборке следует без нажима, поступательными движениями вперед-назад.




НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного устройства через универсальное приложение **Polaris IQ Home**



Установите приложение Polaris IQ Home на ваш телефон

Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта www.polaris.ru из раздела, посвященного данной модели

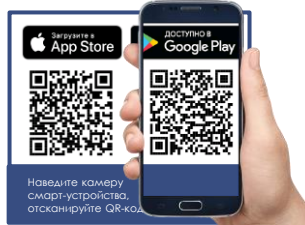

Используя приложение, Вы сможете:

- Устанавливать настройки уборки
- Оценивать остаток заряда батареи и времени работы в зависимости от выбранной мощности
- Получить доступ к инструкции по настройке устройства
- Оценить остаток времени до замены расходных материалов
- Находить ответы на часто задаваемые вопросы
- Получать автоматические обновления ПО
- Связываться со службой поддержки.



Важно!

Всегда загружайте обновление прошивки прибора, если приложение предлагает Вам это сделать.



На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА К СЕТИ WIFI



Совет! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети Wi-Fi.

При отсутствии домашней сети Wi-Fi обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета).

Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n.**



Внимание! Во избежание сбоя из-за разряда батареи в процессе настроек, зарядите пылесос перед подключением к приложению.



ВАЖНО! Перед первым подключением к приложению необходимо вывести пылесос из состояния сна кратковременно, включив и выключив его кнопкой питания.

ВСЕГДА ЗАГРУЖАЙТЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ ПРИБОРА, ЕСЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ЭТО СДЕЛАТЬ.



ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ Android (до 10 версии)

Конфигурация нового устройства



- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCS-4070)
- На открывшемся в приложении следующем экране нажмите кнопку «Продолжить».
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне
- Подключите телефон к сети WIFI, совпадающей с названием пылесоса (PVCS-4070)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством:

- Убедитесь, что Ваш пылесос **НЕ находится в состоянии сна (см выше) и стоит на базе подзарядки.**
 - Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 2 секунд. В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

- Выберите из списка или наберите название и укажите пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».

- Подождите, пока процедура конфигурация завершится.

- Если сопряжение не произошло, произведите возврат пылесоса к заводским настройкам (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.

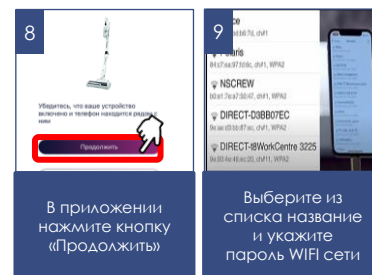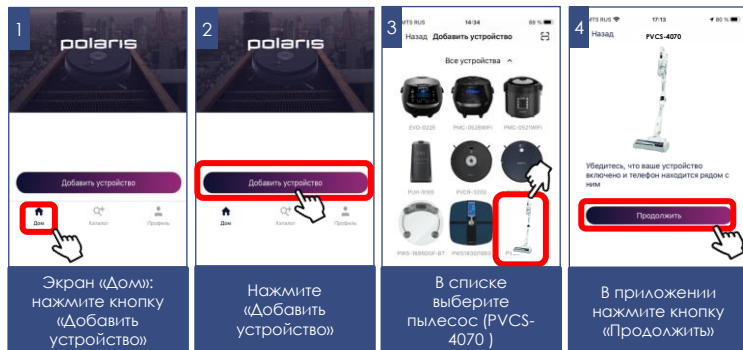

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите пылесос (PVCS-4070) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство, и что устройство не находится в режиме сна – для этого кратковременно включите и выключите его кнопкой питания)
 - а) Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 2 секунд. В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
 - б) Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»



Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики):

Убедитесь, что Ваш пылесос HE находится в состоянии сна (см выше) и стоит на базе подзарядки.

1. Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 10 секунд. В подтверждение индикатор WIFI начнет **быстро** мигать.
 - Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
 - В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCS-4070).
 - Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне
 - Подключите телефон к сети WIFI, совпадающей с названием пылесоса (PVCS-4070)
 - Вернитесь в приложение
 - На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
2. Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 10 секунд. В подтверждение индикатор WIFI начнет быстро мигать
3. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
 - В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае робот останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
 - Подождите завершения процедуры конфигурации.

Для телефонов с операционной системой IOS и Android (версии 10 и выше)

Конфигурация нового устройства

- Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ находится в состоянии сна (см выше) и стоит на базе подзарядки.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCS-4070)
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI "PVCS-4070", нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
- Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 2 секунд. В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
 - Появится экран с доступными сетями WIFI. Выберите нужную сеть и введите пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее» или галочку в строке подключения.
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.
- Нажмите «Продолжить»

1

Выведите пылесос из состояния сна

2

Удерживайте 10 сек.

Зажмите и удерживайте кнопку ≈ 10 сек. WIFI замигает

3

Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

4

В списке выберите пылесос (PVCS-4070)

5

Откройте настройки WIFI и подключитесь к PVCS-4070

6

Удерживайте 10 сек

Чтобы провести сопряжение с Устройством удерживайте кнопку скорости ≈ 10 сек

7

Выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»

1

Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

2

Приложение «POLARIS» хочет подключиться к сети Wi-Fi «PVCS-4070»

В списке выберите пылесос (PVCS-4070)

3

Удерживайте 2 сек.

Зажмите и удерживайте кнопку ≈ 2 сек.

4

Выберите нужную сеть и введите пароль WIFI сети

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите пылесос (PVCS-4070) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство, и что устройство не находится в режиме сна – для этого кратковременно включите и выключите его кнопкой питания)
 - а) Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 2 секунд. В подтверждение индикатор WiFi начнет мигать.
 - б) Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»



Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики):

Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ находится в состоянии сна (см выше) и стоит на базе подзарядки.

- Зажмите кнопку выбора скорости на 10 секунд. Индикатор заряда батареи начнет быстро мигать.
- Экран «Дом» нажмите кнопку «Новое устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCS-4070).
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WiFi «PVCS-4070», нажмите «Подключить»

На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:

1. Зажмите кнопку выбора скорости на 10 секунд. Индикатор WiFi начнет **быстро** мигать.
2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
3. В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае робот останется сконфигурирован на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
4. Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
5. Дождитесь завершения процедуры конфигурации.

1



Выведите пылесос из состояния сна

2

Удерживайте 10 сек.



Зажмите и удерживайте кнопку ≈ 10 сек.

3



Экран «Дом»: нажмите кнопку «Новое устройство»

4




В списке выберите пылесос (PVCS-4070)

ВОЗВРАТ ПЫЛЕСОСА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ Wi-Fi

1. Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ находится в состоянии сна (см. выше) и стоит на базе подзарядки.
2. Зажмите кнопку питания на 10 секунд. Индикатор WIFI начнет медленно мигать 3 раза, затем погаснет.


5



Откройте настройки WIFI и подключитесь к PVCS-4070


6

Удерживайте 10 сек.

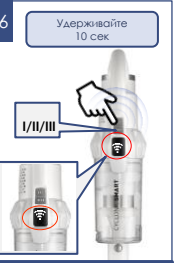

Чтобы провести сопряжение с Устройством удерживайте кнопку скорости ≈ 10 сек

7



Выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»

ФУНКЦИОНАЛ ПЫЛЕСОСА, ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ

(подробное описание функций и особенностей работы прибора приведено в следующем разделе).

1. Оценка оставшегося уровня заряда батареи в зависимости от выбранной интенсивности;
2. Статистика уборок;
3. Остаток срока службы расходников;
4. Рекомендации по уборке поверхностей различного типа;




Примечание. Набор и названия доступных в приложении функций могут изменяться без уведомления пользователя при изменении версии приложения и прошивки прибора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. **Контроль прав доступа к прибору:** для активации контроля прав Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено».

После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.

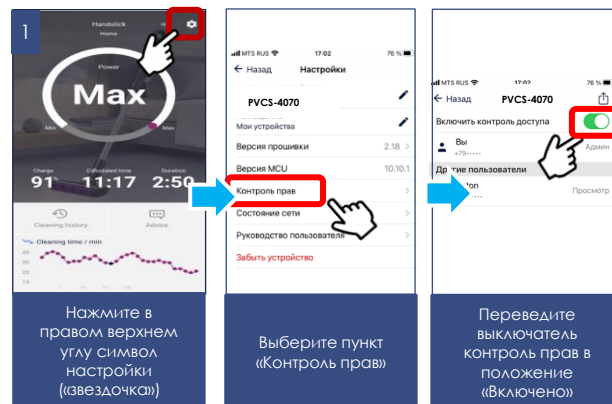


2. Возможность поделиться устройством

Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

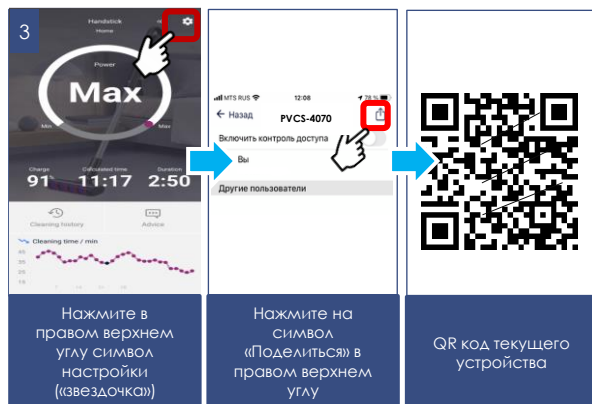


3. Связь со службой поддержки

Зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.

4. Мониторинг состояния подключения

Нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.

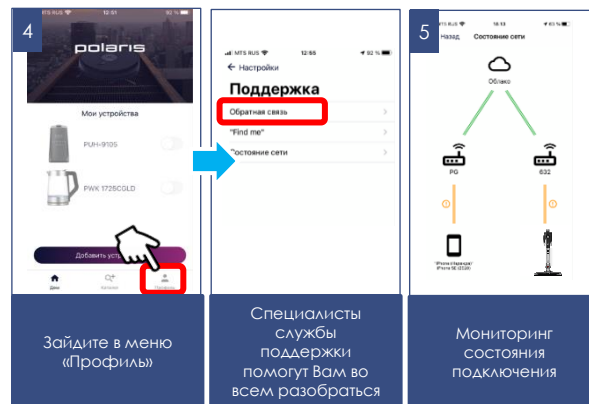

ЗАРЯДКА АКБ



Внимание!

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею, запустив прибор кнопкой ВКЛ/ВыКЛ, и затем полностью зарядите.



Осторожно! Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°C и выше 40°C.

Перед подключением адаптера прибора к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить 4-6 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 5,5 часов.

Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке (значение емкости батареи менее 20%). Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы АКБ.

Когда в процессе уборки заряд батареи будет равен или менее 20%, то пылесос автоматически переключится в режим ECO или режим средней скорости. На дисплее отразится соответствующий значок ECO или MID. Не следует оставлять пылесос на хранение с незаряженной батареей.

Зарядка аккумулятора производится только установкой пылесоса в сборе с трубой и электрощеткой на док станцию (подставку), входящую в комплект прибора. Аккумулятор перед зарядкой должен быть установлен на приборе. Не рекомендуется снимать батарею с пылесоса без необходимости.

1. Вставьте штекер адаптера в гнездо док станции.
2. Включите адаптер в сеть.
3. Установите пылесос в сборе с трубой и электрощеткой на док-станцию. При полном заряде на дисплее значение емкости батареи отражается как 100%.

С подключенным адаптером зарядки прибор не включается.

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>Перед первым использованием полностью разрядите батарею и затем полностью зарядите</p>	<p>Перед подключением адаптера к сети проверьте, соответствуют ли тех. характеристики</p>	<p>Первая зарядка до 4-6 часов</p> <p>Первая зарядка может составлять 4-6 часов. Далее около 5,5 часов</p>

<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
<p>Для продления срока АКБ: заряжайте только когда прибор сигнализирует разрядке (значение емкости батареи менее 20%)</p>	<p>Вставьте штекер адаптера в гнездо док станции. Начнется зарядка</p>	<p>Внимание! Не оставляйте пылесос на хранение с незаряженной батареей</p>

ЗАМЕНА АКБ

В данной модели пылесоса применяется съемная аккумуляторная батарея. Зарядка батареи отдельно от пылесоса не предусмотрена. Не рекомендуется снимать батарею с пылесоса без необходимости.

При необходимости снятия батареи для ее замены, на отключенном приборе нажмите на кнопку отсоединения батареи и извлеките ее, выдвинув по направляющим вверх.






Внимание: снятие/установка батареи во время работы прибора либо во время зарядки запрещены!

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются – это нормально.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polaris.ru)

ЧИСТКА И УХОД

1. Выключите прибор, снимите его с подставки. Для очистки подставки отключите от сети и отсоедините от подставки адаптер, если он подключен.
2. Не погружайте прибор, адаптер и зарядное устройство (подставку) в воду или другие жидкости.
3. Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
4. Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
5. Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
6. Храните прибор в сухом прохладном месте.
7. **Обозначения на дисплее.** Если на дисплее появились следующие обозначения, рекомендуется прекратить работу и произвести чистку узлов, о которых сообщает устройство:

	Проблема: Щетка засорилась!		Проблема: Пылесборник заполнен!		Проблема: HEPA-фильтр засорился!
Clean Brush	Решение: Произведите очистку	Clean Tank	Решение: Произведите очистку	Clean HEPA	Решение: Произведите очистку

ОЧИСТКА пылесборочного контейнера




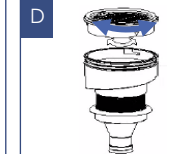
Очистку пылесборочного контейнера (пылесборника) и фильтров следует производить после каждого использования пылесоса.



Внимание! Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к блокировке или отказу мотора. Не перекрывайте воздуховпускное отверстие пылесоса. Перед блокировкой мотора пылесос на дисплее выводит сообщение о необходимости очистки. Если мотор заблокировался, пылесос не включится. Необходимо дождаться полного охлаждения мотора и произвести очистку пылесборника и фильтров.

- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети.
- Нажав кнопку фиксации, отсоедините пылесос от трубы. Держа пылесос за ручку над мусорным баком, отожмите защелку дна пылесборника, чтобы открыть крышку пылесборника и высыпать пыль и мусор. Закройте крышку.
- Держите пылесос за ручку пылесборочным контейнером вниз. Поверните контейнер на небольшой угол по часовой стрелке и аккуратно отсоедините его от пылесоса вниз. Достаньте циклоническую часть за ручку фильтра, потянув ее на себя. Поверните HEPA фильтр на небольшой угол против часовой стрелки и потяните вверх. Извлеките поролоновый предварительный фильтр.

			
<p>1</p> <p>Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер</p>	<p>2</p> <p>Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости</p>	<p>3</p> <p>Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители</p>	<p>4</p> <p>Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой</p>

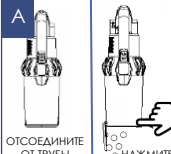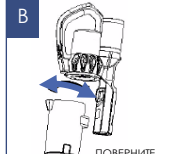			
<p>A</p> <p>ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ТРУБЫ</p> <p>Для очистки: Отсоедините пылесос от трубы, держа за ручку, отожмите защелку дна пылесборника</p>	<p>B</p> <p>ПОВЕРНИТЕ</p> <p>Для отсоединения пылесборочного контейнера (пылесборника): поверните по часовой стрелке вниз</p>	<p>C</p> <p>Достаньте циклоническую часть за ручку фильтра</p>	<p>D</p> <p>Поверните HEPA фильтр на небольшой угол против часовой стрелки и потяните вверх</p>

- Вытряхните пыль из внутренней полости HEPA фильтра, слегка постукивая его нижним торцом по ровной неметаллической поверхности.
- Тщательно промойте фильтры под слабой струей проточной холодной воды без использования моющих средств и высушите при комнатной температуре.
- Разборка циклонного фильтра не рекомендуется.
- Для промывки пластмассового корпуса циклонного фильтра и стакана пылесборника допускается использовать мягкую щетинную кисть (не входит в комплект), использование моющих составов не допускается.
- Внимательно осмотрите элементы фильтрующей системы и HEPA фильтр. При наличии повреждений, разрывов или деформаций замените поврежденные элементы.



Внимание: использование пылесоса с влажными фильтрами, а также с поврежденными или отсутствующими фильтрами запрещено.


Для сборки HEPA фильтра с циклонным фильтром и установки фильтрующей системы в пылесборник, а пылесборник на пылесос произведите действия в последовательности, обратной разборке.



Внимание! Не допускайте применения силы при установке фильтра, чтобы не повредить фиксирующие выступы и фильтрующий элемент.



Примечание: Необходимо производить очистку HEPA-фильтра вышеуказанным способом после каждой уборки. При необходимости замените фильтр на новый (заказ фильтра осуществляется через официальный сайт Polaris).

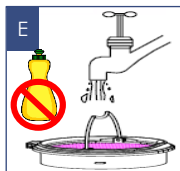

Тщательно промойте фильтр под слабой струей проточной холодной



После ополаскивания фильтр необходимо высушить естественной сушкой 24 часа

ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ

Производится после каждой уборки. Не допускайте сильного засорения щетинного валика.

Намотавшиеся на щетинный валик и муфту привода волосы, нитки и подобный мусор могут препятствовать вращению валика, вызвать блокировку привода щетки, ее перегрев и выход из строя.


Это является нарушением правил эксплуатации и не подпадает под действие Гарантийных обязательств.

Очистка щетки должна производиться после каждой уборки с обязательным снятием валика и очисткой его самого и его посадочных мест в щетке.


1. Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети.
2. Снимите пылесос с подставки. Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора. Не пытайтесь установить пылесос без электрощетки на подставку, это может его повредить. Положите пылесос на ровную поверхность.
3. Осмотрите щетку. При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на валик, их можно срезать ножом без снятия валика с корпуса щётки, подрезая от корпуса валика вверх.
4. При сильном засорении щетинного валика, надавите на защёлку на нижней поверхности щётки по направлению стрелки, опора валика поднимется автоматически, выньте валик вместе с опорой из корпуса щётки. При необходимости снимите опору, потянув ее вдоль оси валика. Когда валик извлечён из корпуса щётки, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц.
5. Установку валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности. Установите щетку на трубу и пылесос в сборе – на подставку.
6. В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).



Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора

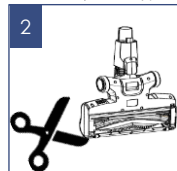

При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на валик, их можно срезать без снятия валика с корпуса щётки

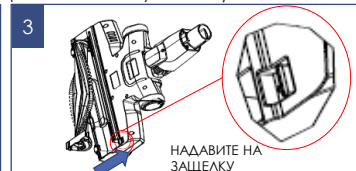

При сильном засорении щетинного валика, надавите на защёлку на нижней поверхности щётки по направлению стрелки, опора валика поднимется автоматически, выньте валик вместе с опорой из корпуса щётки

ВЛАЖНАЯ УБОРКА

- Насадка для влажной уборки предназначена для влажной уборки помещения. Для этого закрепите микрофибру из комплекта на дно контейнера для влажной уборки, залейте воду в горловину бака для воды.
- Закройте крышку. Закрепите насадку для влажной уборки. Насадка надежно крепится на скрытые магниты, расположенные в электрической щетке в области задних крупных колес и в насадке для влажной уборки.
- При проведении уборки пыли, совмещенной с влажной уборкой, следует выполнять основное движение щетки вперед, чтобы при движении щетки сначала убирать пыль, а затем протирать убранный участок влажной тряпкой.
- После окончания уборки отсоедините насадку для влажной уборки от щетки. Не оставляйте воду в бачке.
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- Для уборки пола в труднодоступных местах (под столом) нажмите на фиксатор. Труба примет согнутое положение, что позволит произвести уборку труднодоступной поверхности без лишних усилий.



ПРИМЕЧАНИЕ! Не рекомендуется использовать влажную уборку на коврах и ковровых покрытиях.



ХРАНЕНИЕ

1. Зарядите батарею. Отключите прибор от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для этого запустив прибор в работу.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Внимание! По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 4070 WIFI IQ Home – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборника: 0,3 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 3000 мАч 28,8 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 4-6 ч, затем до 5,5 ч

Время работы от АКБ: от 10 до 80 мин, в зависимости от выбранного режима и конфигурации

Зарядное устройство: PAD **4070**

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 34,2 В

Выходной ток: 1,5 А

Класс защиты – II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия.

Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. 7

Режим работы	Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1 (режим «ECO»)	65 – 80
2 (режим «MID»)	25 – 30
3 (режим «MAX»)	10 - 12

*Меньшее значение времени работы на каждом режиме указано для использования прибора с подключенной электрощеткой.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Прибор не заряжается	Адаптер не включен в сеть Адаптер не из комплекта прибора	Включите адаптер в сеть Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	Очистите пылесборник. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устранили засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора (мигает красным индикатор заряда АКБ)	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электрощетки во время работы прибора	Электрощетка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку щетинного валика электрощетки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.
Дисплей выдает оповещение: Clean brush, Clean Tank, Clean HEPA	Засорилась центральная щетка, пылесборник или HEPA фильтр	Произведите очистку соответственно появившемуся значку на дисплее.



Данный электробытовой прибор оборудован системой самодиагностики.

Ниже приведены коды возможных ошибок в работе прибора, которые могут быть индицированы на его дисплее.

Индикация кода ошибки может означать как возникновение производственного недостатка прибора, так и возможную помеху нормальному функционированию прибора, возникшую в результате неправильной эксплуатации.

Следуйте рекомендациям, приведенным в таблице.

КОД ОШИБКИ	ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
E1 на дисплее, прибор не заряжается, отключение прибора	Батарея была отсоединена некорректно.
E2 на дисплее, прибор не заряжается	Перенапряжение в зарядном устройстве (более 36.3 В), заменить зарядное устройство.
E3 на дисплее, отключение прибора	Короткое замыкание мотора. Обратиться в сервисный центр.
E6 на дисплее, отключение прибора	Перегрузка мотора, проверить фильтры на загрязнение. Не прижимать насадки плотно к убираемой поверхности.
E5 на дисплее, отключение прибора	Перегрузка мотора, проверить фильтры на загрязнение. Не прижимать насадки плотно к убираемой поверхности.
E7 на дисплее, прибор не включается	Ошибка управления. Обратиться в сервисный центр.
E8 на дисплее, отключение прибора	Обрыв термодатчика. Обратиться в сервисный центр.
E9 на дисплее, отключение прибора	Пониженная температура воздуха/перегрев батареи или мотора. Не использовать пылесос при пониженной температуре/ не допускать перегрева прибора/остудить прибор естественным способом
Отключение прибора	Саморазряд батареи без нагрузки (менее 1,0 А) Обратиться в сервисный центр
Щетка заблокирована	Щетка перестает вращаться, картинка щетки мигает на цифровом дисплее Отключить пылесос, очистить щетку от мусора согласно инструкции.
Воздуховод заблокирован	Циклическое мигание логотипа блокировки на дисплее Отключить пылесос, проверить воздуховод, удалить посторонние предметы.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:	3 года
Гарантийный срок на инверторный мотор:	10 лет
Гарантийный срок на пылесос:	36 месяцев со дня покупки
Дата производства:	указана на шильдике прибора

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются: - Аккумуляторная батарея – срок гарантии 6 месяцев

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидэо, Циси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический

Модель: PVCS 4070 WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

- Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждения изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
 - Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке. Таковыми документами могут являться заполненный заводской талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки. При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	25
Аспаптың қауіпсіздік бойынша жалпы ұсынымдары	25
Бұл құрылғының арнайы қауіпсіздік туралы нұсқаулар	27
Пайдалану саласы	28
Жиынтықтама	28
Аспап сипаттамасы	28
Аспапты қаптамадан ашу және пайдалануға дайындау	29
Пайдалану	29
Қашықтықтан басқару функциясын баптау және пайдалану	31
Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 нұсқаға дейінгі) үшін	32
iOS және Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 және одан жоғары нұсқалар) үшін	34
Зарядтау/АКБ ауыстыру	39
Тазаулау және күтім	40
Сақтау	42
Тасымалдау	42
Өткізу	42
Кәдеге жарату бойынша талаптар	43
Техникалық сипаттамалары	43
Қателіктер және оларды жою әдістері	43
Қате кодтары және оларды жою бойынша ұсыныстар	44
Сертификаттау туралы ақпарат	45
Кепілдікті міндеттемелер	45

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық электрлік шаңсорғыштың, моделі POLARIS PVCS 4070 WIFI IQ Home (бұдан әрі мәтін бойынша – шаң сорғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫМДАР

- Құрылғының пайдалануының техникалық қызмет жасау ережелерімен сәйкес келеді: «Анықтамалық пайдалану құрылымдарының техникалық қызметі үшін ережелер».
- Аспап тек тұрмыстық қолдану үшін арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап тек қана пайдаланушының осы нұсқаулығына сәйкес мақсаты бойынша пайдаланылуы керек.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспапта немесе саяхаттық троста жарақсыздық болдықтан кейін аспапты ауыстырмаңыз.
- Құрылғының жылжуынан кейін, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдалануға беру үшін құрылғы квалификациялы специалист тарапынан тексерілуі керек.
- Егер сіз аспаптың жұмысқа жарамдылығына сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапалық, функционалдық және дизайнының жоғары сапалығына сәйкес жасалған. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануға бастау алдында бұл нұсқаны дайындалған жоспарды жасырын көруыңыз. Олда сіздің қауіпсіздігіңізге арналған маңызды ақпаратты, аспапты дұрыс пайдалану және оны сақтау үшін кеңес береді.

Және қолданба жазбасымен, сату қвитанциясымен, мүмкін болған жаңа қорабекі және тасу қаптамасымен бірге жасауыңыз.



- Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты ваннаға, шұңғылшаға немесе сумен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Қуат көзі адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеңіз).
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін осы модельдің шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Адаптер мен қуат баусымы зақымданса, еш жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз. Адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.



Назар аударыңыз! Адаптерді бөлшектемеңіз!

- Аккумулятордың зарядталуын ол толық разрядталғанға дейін жүргізбеңіз.



Аспапты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз



Аспапты кез келген соққылардан сақтаңыз



Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз



Аспапты шұңғылшаға қоймаңыз! Аспаптың корпусы құрғақ болуы тиіс!

- Аккумуляторды зарядтау үшін ең алдымен адаптердің айырын шаңсорғыштың тиісті ұяшығына, содан кейін адаптердің айырын розеткаға енгізіңіз. Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнаымалы ток көзіне (-) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі аспаптың тиісті ұяшығына қондырылғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аккумулятор зарядталуы аяқталғаннан кейін адаптерді желіден және құралдағы зарядтау ұяшығынан ажыратыңыз.
- Адаптерді, қуат баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Вилканы желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаңыз.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін аспапты өздігіңізден бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптардың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғыш жұмыс істегенде тазаланатын бөлменің еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде қызмет көрсетілген шаң жинағыш контейнерсіз және сүзгісіз шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйеп қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер кезінде де үнемі тұғырға орнатыңыз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін қазақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.




Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Шаңсорғышпен адамдарды, үй жануарларын және олар мекендейтін орнын өңдемеңіз



Жұмыс кезінде өденнен сымдарды, кабiлдердi, жұмыс iстеп тұрған қыздырғыштарды жинап қойыңыз

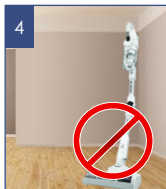

Шаңсорғышты тік күйінде сүйелген түрде қалдырмаңыз – ол құлап кетуі мүмкін!

- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - жанғыш заттар: күл, шоқтар, тұқылдар және т.б.;
 - өткір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
 - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
 - улы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
 - асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыс қоқысы мен қалдықтары.
 - құрылыс гипсо-цемент-әк тозаңы.
 - ылғалды шаңды және ласты;
 - ірі жапырақты фрагменттер
 - су және басқа да сұйықтықтар.
- Шаңсорғышпен адамдарды, үй жануарларын және үй жануарлар мекенін (торлар, ұялар, қаумал және басқ.) өңдемеңіз
- Шаң сорғышпен тіршілік әрекеттерінің қалдықтарын жинамаңыз.
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде шаңсорғыштың ауа шығару тесігін жабуға жол берілмейді.
- Аспап тек түпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Қуат көзі мен зарядтау үшін бөгде құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. Бұл құралдың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Әрбір қолданғаннан кейін аспапты және шаң жинағыш контейнер мен сүзгіні тазалап тұрыңыз.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.



Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін.

Бұйымның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Аспап сондай-ақ үй-жайдан тыс және ауа температурасы +15°C төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндiрушi қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

ЖИЫНТЫҚТАМА

- | | |
|---|---------|
| 1. Шаңсорғыш (негізгі корпус) | 1 дана. |
| 2. Алмалы аккумуляторлық Li-ion батареясы | 1 дана. |
| 3. Еденге арналған электр щеткасы | 1 дана. |
| 4. Саңылаулық саптама | 1 дана. |
| 5. 1-де 2 қондырмасы | 1 дана. |
| 6. Мини турбошетка | 1 дана. |
| 7. Құбыр | 1 дана. |
| 8. Ылғал тазалауға арналған қондырма | 1 дана. |
| 9. Пайдалану бойынша нұсқаулық | 1 дана. |
| 10. Кепілдік талоны | 1 дана. |
| 11. Едендік тұғыр - зарядтау блогы. | 1 дана. |



Ескертпе!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндiрушi пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

АСПАП СИПАТТАМАСЫ

Аспап кафель, паркет, линолеум сияқты беттерді құрғақ және ылғал тазалауға, сондай-ақ қысқа түкті кілемдерді және жиназ тысын құрғақ шаң мен ұсақ құрғақ қоқыстарды сору жолымен тазалауға арналған.



Дененің мүмкін түстері:

ақ,

профит

АСПАПТЫ ҚАПТАМАДАН АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтауыштары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

Шаңсорғышты жинау:



Назар аударыңыз! Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиюластырылған. Бекіткіштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисасыз отырғызу орындарына орналасуын және бекіткіштермен сенімді бекітілуін қарастылаңыз.

- Батарейаны (егер ол алынған болса), суретте көрсетілгендей, шертпекке дейін бағыттауыш бойынша орнатыңыз (1-сур.).**
- Еденді тазалау үшін:**
 - Құбырдың тесігіне еденге арналған электрлік ысқыштың қысқа құбырын контактілік қадау ұяшыққа салынатында етіп салыңыз да, шертпекке дейін қысыңыз (2-сур.).
 - Құбырды соратын келте құбырмен жалғасытырыңыз (3-сур.).
- Аксессуарлар жинағын пайдалану.**
 - Қажетті аксессуарды тікелей шаңсорғыштың соратын келтеқұбырына немесе соратын келтеқұбырға орнатылған түтікке орнатыңыз (4-сур.).



ПАЙДАЛАНУ

Едендер мен кілем жабындарын тазалау

- Батарейаның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаң жинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ" бөлімін қараңыз) Фильтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Қажет болғанда, алдыңғы бөлімнен 1-2 немесе 1-3 тармақтарды орындаңыз.
- Аспапты қосу үшін қосу/өшіру батырмасын басыңыз. Аспапта жұмыс істеудің төрт режимі бар: 7-сурет
- I ECO (сору жылдамдығы мен қуаттылығы төмен, жұмыс істеу уақыты ұзақ, режим аспапты қосқанда әдепкі күйі бойынша іске қосылады) - 7-1 сурет. Дисплейде ECO режимінің атауы, заряд пайызы және қызыл шкаланың 1/3 көрінеді.
- II MID (сору жылдамдығы мен қуаттылығы орташа, жұмыс істеу уақыты орташа) - 7-2 сурет. Дисплейде MID режимінің атауы, зарядтау пайызы және қызыл шкаланың 2/3 көрінеді.
- III MAX (сорудың жылдамдығы мен қуаттылығы жоғары) - 7-3сурет. Дисплейде MAX режимінің атауы, заряд пайызы және қызыл шкаланың 100 пайызы көрінеді.
- IV AUTO (сорудың жылдамдығы мен қуаттылығы жүктемеге байланысты) - 7-4 сурет Дисплейде AUTO режимінің атауы және заряд пайызы көрінеді.



- Өшірулі күйде дисплей ештеңе көрсетпейді.
- II, III және IV режимдерді таңдау үшін аспапты қосқаннан кейін жұмыс режимдерін ауыстырып қосудың батырмасын қажетті мөлшерде басыңыз.
- Батарея зарядын үнемдеу үшін I режимді (ECO) пайдалану ұсынылады. Тазалау тиімділігі жеткіліксіз болған кезде (қатты ластанған жағдайда) келесі режимді II (MID) таңдаған дұрыс.
- III (MAX режимін) пайдалану тек қана қатты ластанған жерлерде қажет болады.
- IV (AUTO) режимінде шаңсорғыш қажет болғанда қуаттылығын автоматты түрде өзгертеді.
- Электр щетка айналмалы қылшықты білікше көмегімен еденнен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Оның конструкциясы ұзын шашпен, жүнмен, жіптермен және т. б. ластануға аса сезімтал. қоқыс пайда болған жағдайда, шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және қыл білікшесін тазалау шараларын қолданыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ») бөлімін қараңыз).
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру батырмасын қайталап басыңыз.
- Сүзгілері шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл мотордың бұғатталуына немесе істен шығуына әкелуі мүмкін. Шаңсорғыштың ауа өткізгіш тесігін жаппаңыз. Моторды бұғаттау алдында шаңсорғыш дисплейде тазарту қажеттілігі туралы хабарламаны шығарады. Егер мотор бұғатталған болса, шаңсорғыш қосылмайды. Мотордың толық салқындауын күтіп, электрщеткаға, шаң жинағышқа және фильтрлерге ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМ бөліміне сай тазарту жүргізу қажет.



Жиһазды тазалау

- Батареяның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаң жинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ" бөлімін қараңыз) Фильтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Соратын келтеқұбырға қажетті аксессуарды кигізіңіз.
- Шағын-щетка жиһаз қаптауын тазалауға, ал саңылаулық қондырма – жетуі қиын жерлерді жинауға жарамды.
- Аспапты іске қосу үшін қосу/сөндіру батырмасын басыңыз.
- Қажет болған жағдайда режимді өзгертіңіз (сипаттамасын алдыңғы бөлімде қараңыз).
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру батырмасын қайталап басыңыз.
- Құралдың жұмысы уақытында мотор өздігінен тоқтаған жағдайда аккумуляторлық батареяны (АКБ) зарядтауды жүргізіңіз және фильтр мен шаң жинағышты тазалаңыз.
- Қосымша қондырмаларды арнайы модуль - едендік тұғырда сақтауға болады. Қосымша аксессуарлар арнайы бағандарға енгізіледі



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тазалау кезінде құбырды басуға және құбыр мен щетканы және бүйірлік қозғалыстарды орындауға тыйым салынады. Бұл тазалау сапасын жақсартпайды және құбырдың, щетканың және қозғалтқыш блогының бұзылуына әкелуі мүмкін. Тазалау кезінде шаңсорғышты қысымсыз, алға-артқа қозғалыстармен жылжыту керек.



ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Бұл аспапта **Polaris IQ Home** әмбебап қосымшасы арқылы мобильді құрылғы көмегімен кері байланысы бар қашықтықтан басқару функциясы бар



Өзіңіздің телефоныңызға **Polaris IQ Home** қосымшасын орнатыңыз

Сонымен қатар Сіз қосымшаны www.polaris.ru сайтынан осы модельге арналған бөлімнен сілтеме бойынша жүктей аласыз

**Қосымшаны пайдалана отырып,
Сіздің қолыңыздан келеді:**

- Жинастыру баптауларын орнату
- Батарея зарядының және жұмыс істеудің уақытының қалдығын таңдалған қуатқа байланысты бағалаңыз
- Құрылғыны орнату жөніндегі нұсқаулыққа қолжетімділік алу
- Шығыс материалдарды ауыстыруға дейін қалған уақытты бағалау
- Жиі қойылатын сұрақтарға жауап табу
- Бқ автоматты жаңартуларын алу
- Қолдау қызметіне хабарласу




Маңызды!

ЕГЕР БАҒДАРЛАМА СІЗГЕ ҰСЫНАТЫН БОЛСА, АСПАПТЫҢ ЖАҢА НҰСҚАСЫН ӘРҚАШАН ЖҮКТЕП ОТЫРЫҢЫЗ.



Ескертпе!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. **Осыған байланысты Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.**

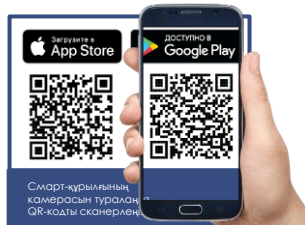

ШАҢСОРҒЫШТЫ WiFi ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ



Кеңес! Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізді сұраймыз.

Үйдегі Wi-Fi желісі болмаған жағдайда үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін мамандырылған компанияға жүгініңіз.

Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**



Назар аударыңыз! Баптаулар барысында батареяның разрядталуынан кідірістерге жол бермеу үшін қосымшаға қосар алдында шаңсорғышты зарядтаңыз.



Маңызды! Қосымшаға алғашқы рет қосар алдында шаңсорғышты ұйқы режимінен қысқа уақытқа шығару керек, бұл үшін оны қуат батырмасымен қосу және сөндіріңіз.

ЕГЕР БАҒДАРЛАМА СІЗГЕ ҰСЫНАТЫН БОЛСА, АСПАПТЫҢ ЖАҢА НҰСҚАСЫН ӘРҚАШАН ЖҮКТЕП ОТЫРЫҢЫЗ.

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>
<p>Телефонды үйдегі WiFi үй желісіне қосыңыз</p>	<p>Шаңсорғыш батареясы зарядталғанына көз жеткізіңіз</p>	<p>1-ші рет іске қосар алдында – шаңсорғышты ұйқы күйінен шығарыңыз</p>	<p>POLARIS IQ HOME қосымшасын жүктеңіз және орнатыңыз</p>

Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР (10 нұсқаға дейін) ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCS-4070) таңдаңыз
- Қосымшада ашылған келесі экранда «Жалғастыру» батырманы басыңыз.
- Телефондағы WIFI баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасын басыңыз
- Телефонды шаңсорғыш атауымен (PVCS-4070) сәйкес келетін WIFI желісіне қосыңыз
- Қосымшаға қайта оралыңыз
- Келесі экранда құрылғымен түйіндесуді жүргізіңіз:

a) Сіздің шаңсорғышыңыз **ұйқы күйінде ЕМЕС екеніне (жоғарыда қараңыз) және зарядта.**



b) Жылдамдықты таңдау батырмасын басыңыз және 2 секунд бойы басып ұстаңыз. Растау ретінде WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды.

- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

a) Тізімнен таңдаңыз немесе құрылғыны өзіңіз баптағыңыз келген WIFI желісінің атауын теріңіз және құпиясөзін көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз.

b) Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

- Түйіндесу орын алмаған болса, шаңсорғышты зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (төмендегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қайталап жүргізіңіз.

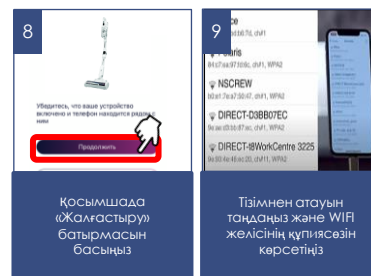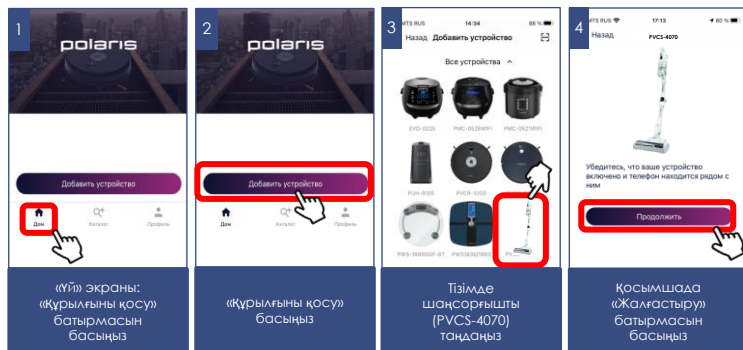

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Желіде» тізімінен шаңсорғышты (PVCS-4070) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі қосылғанына және құрылғы ұйқы режимінде емес екендігіне көз жеткізіңіз – бұл үшін оны қуат батырмасымен қысқа мерзімге қосыңыз және сөндіріңіз)
 - а) Жылдамдықты таңдау батырмасын басыңыз және 2 секунд бойы басып ұстаңыз. Растау ретінде WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - б) Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз



Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

Сіздің шаңсорғышыңыз ұйқы күйінде EMEC екеніне (жоғарыда қараңыз) және зарядта.

1. Жылдамдықты таңдау батырмасын басыңыз және 10 секунд бойы басып ұстаңыз. Растау ретінде WiFi индикаторы **жылдам** жыпылықтай бастайды.
 - «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
 - «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCS-4070) таңдаңыз.
 - Телефондағы WiFi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасын басыңыз
 - Телефонды шаңсорғыш атауымен (PVCS-4070) сәйкес келетін WiFi желісіне қосыңыз
 - Қосымшаға қайта оралыңыз
 - Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
2. Жылдамдықты таңдау батырмасын басыңыз және 10 секунд бойы басып ұстаңыз. Растау ретінде WiFi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
3. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
 - Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - мұндай жағдайда телефон ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
 - Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдасаңыз: құрылғыны күйге келтіргіңіз келетін WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» басыңыз.
 - Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.

IOS және Android операциялық жүйесі бар телефондар үшін (10 және одан жоғары нұсқалар)

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- Сіздің шаңсорғышыңыз үйкі күйінде ЕМЕС екеніне (жоғарыда қараңыз) және зарядта.
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCS-4070) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада "PVCS-4070" WIFI желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» басыңыз
- Келесі экранда Сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
- Жылдамдықты таңдау батырмасын басыңыз және 2 секунд бойы басып ұстаңыз. Растау ретінде WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
 - Қолжетімді WIFI желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген WIFI желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» немесе қосылу жолағындағы қанат белгісін басыңыз.
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.
- «Жалғастыру» басыңыз

1

Шаңсорғышты үйкі күйінен шығарыңыз

2

Басып ұстаңыз 10 сек.

Батырманы басыңыз және = 10 сек басып ұстаңыз. WIFI жыпылықтайды

3

«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

4

Тізімде шаңсорғышты (PVCS-4070) таңдаңыз

5

WIFI баптауларын ашыңыз және PVCS-4070-ке қосылыңыз

6

Басып ұстаңыз 10 сек.

Құрылғымен түйіндесуді жүргізу үшін жылдамдық батырмасын = 10 сек басып ұстаңыз

7

Қалауы іс-әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру», немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау»

1

«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

2

Тізімнен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCS-4070)

3

Басып ұстаңыз 2 сек.

Батырманы басыңыз және = 2 сек басып ұстаңыз.

4

Қажетті желіні таңдаңыз және WIFI желісінің құпиясөзін енгізіңіз

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Желіде» тізімінен шаңсорғышты (PVCS-4070) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі қосылғанына және құрылғы ұйқы режимінде емес екендігіне көз жеткізіңіз – бұл үшін оны қуат батырмасымен қысқа мерзімге қосыңыз және сөндіріңіз)
 - a) Жылдамдықты таңдау батырмасын басыңыз және 2 секунд бойы басып ұстаңыз. Растау ретінде WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - b) Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз



Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

Сіздің шаңсорғышыңыз ұйқы күйінде ЕМЕС екеніне (жоғарыда қараңыз) және зарядта.

- Жылдамдықты таңдау батырмасын 10 секунд басып ұстаңыз. Батарея зарядының индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCS-4070) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада «PVCS-4070» WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» басыңыз

Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:

1. Жылдамдықты таңдау батырмасын 10 секунд басып ұстаңыз. WiFi индикаторы **жылдам жыпылықтай** бастайды.
2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
3. Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда робот ағымдағы Wi-Fi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа Wi-Fi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
4. Егер Сіз («құрылғыны қайта конфигурациялауды») таңдаған болсаңыз: құрылғыны күйге келтіргіңіз келетін WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» басыңыз.
5. Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.

1

Шаңсорғышты ұйқы күйінен шығарыңыз

2

Басып ұстаңыз 10 сек.

Батырманы басыңыз және ≈ 10 сек басып ұстаңыз.

3

«Үй» экраны: «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз

4

Тізімнен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCS-4070)

ШАҢСОРҒЫШТЫ Wi-Fi ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРЫНА ҚАЙТАРУ

1. Сіздің шаңсорғышыңыз ұйқы күйінде ЕМЕС екеніне (жоғарыда қараңыз) және зарядта.
2. Қуат батырмасын 10 секунд басып ұстаңыз. WiFi индикаторы 3 рет баяу жыпылықтайды, содан кейін сөнеді.

5

WiFi баптауларын ашыңыз және PVCS-4070-ке қосылаңыз

6

Басып ұстаңыз 10 сек.

Құрылыммен түйіндесуді жүргізу үшін жылдамдық батырмасын ≈ 10 сек басып ұстаңыз

7

Қалаулы іс-әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру», немесе «Құрылымын қайта конфигурациялау»

ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ҚОСЫМШАДА ҚОЛЖЕТІМДІ ФУНКЦИОНАЛЫ

(аспап жұмысының функциялары мен ерекшеліктерін толық сипаттамасы келесі бөлімде келтірілген).

1. Батарея зарядының қалған деңгейін таңдалған қарқындылыққа байланысты бағалау;
2. Тазалаулар статистикасы;
3. Шығыс материалдардың қызмет етуінің қалған мерзімі;
4. Әртүрлі типті беттерді тазалау бойынша ұсынымдар;




Ескертпе: Қосымшада қолжетімді функциялардың жиынтығы мен атаулары қосымшаның нұсқасын және құрылғының бағдарламалық жасақтамасын өзгерткен кезде қолданушыны ескертусіз өзгеруі мүмкін.

ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. **Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау:** құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдап, «Құқықтарды бақылауды қосу» ажыратқышын («Қосылған») күйге ауыстыру керек.

Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Құрылғыны басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылғыға қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.

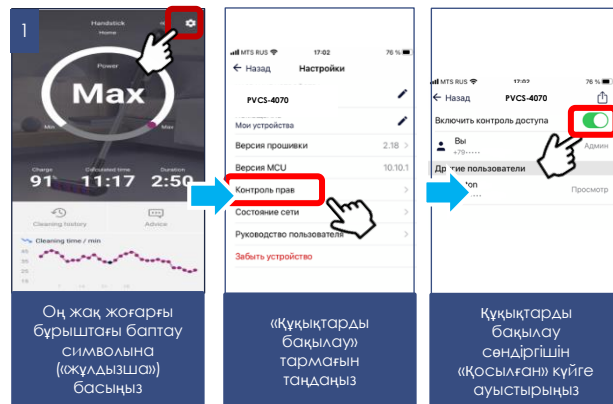


2. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі

Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқытарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

Қабылдайтын тарап осы QR кодыты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» батырмасын басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.

QR коды кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

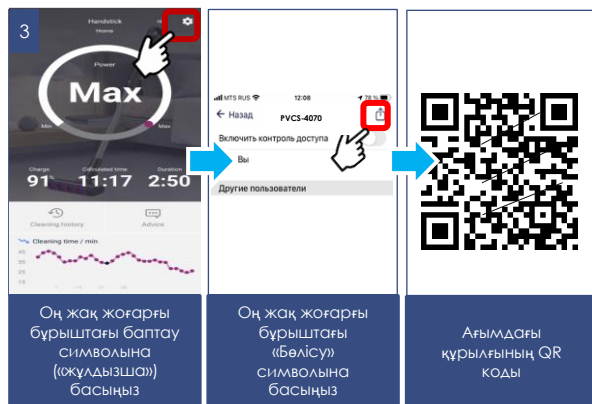


3. Қолдау қызметімен байланыс

«Бейін/қолдау» мәзіріне кіріңіз және жаңа хабарламаның оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзіңіздің мәселелеріңізді сипаттаңыз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметінің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.

4. Қосылу күйін мониторингтеу

Аспап баптауларында тиісті батырмаға басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.

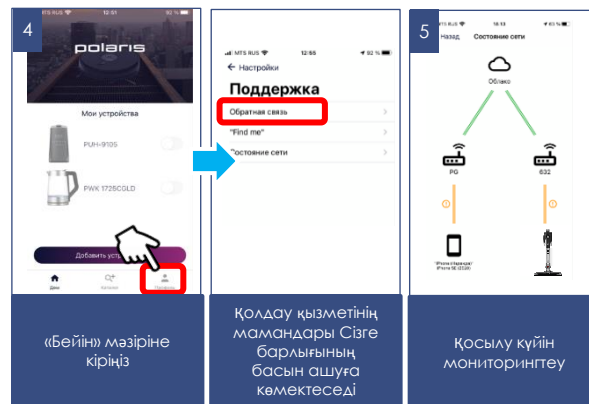

АКБ ЗАРЯДТАУ



Назар аударыңыз!

Жинақтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Алғашқы пайдаланар алдында аспапты ҚОС/СӨНД батырмасымен іске қосып, толығымен зарядтаңыз және содан кейін толық зарядтаңыз.



Сақ болыңыз! 5°C-ден төмен және 40°C-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеңіз және батареяны сақтамаңыз.

Аспаптың адаптерін желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары желі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қар.).

Бірінші пайдаланар алдында аккумулятор зарядталуы 4-6 сағат құрауы мүмкін.

Бұдан әрі толық зарядтау үшін 5,5 сағат жеткілікті болады.

АКБ-ны тек аспап оның жедел разрядталуы туралы сигнал бергенде (батарея сыйымдылығының мәні 20%-дан аз) зарядтау ұсынылады. Батарея толық зарядталғанша оның зарядталу процесін тоқтатпау қажет. Бұл АКБ қызмет мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

Тазалау кезінде батарея заряды 20%-ға тең немесе аз болғанда, онда шаңсорғыш автоматты түрде ECO режимге немесе орташа жылдамдық режиміне ауысады. Дисплейде тиісті ECO немесе MID белгішесі көрсетіледі. Шаңсорғышты зарядталмаған батареямен сақтауға қалдырмаған дұрыс.

Аккумуляторды зарядтау тек шаңсорғышты құбырмен және электршеткасымен бірге жинақта, аспап жинағына кіретін док станцияға (тұғыр) орнату арқылы жүргізіледі. Қуаттандыру алдында аккумулятор құралға орнатылған болуы тиіс. Қажет болмаған жағдайда шаңсорғыштан батареяны шешпеген дұрыс.

1. Адаптер істікшесін док станциядағы ұяшыққа енгізіңіз.
2. Адаптерді желіге қосыңыз.
3. Шаңсорғышты құбырмен және электршеткасымен жинақта док станцияға орнатыңыз. Толық зарядтанғанда дисплейде батарея сыйымдылығының мәні 100% деп көрсетіледі.

Зарядтаудың қосылған адаптерімен аспап қосылмайды.

<p>1</p> <p>Бірінші пайдаланар алдында батареяны толық разрядтаңыз және содан кейін толығымен зарядтаңыз</p>	<p>2</p> <p>Адаптерді желіге қосар алдында тех. сипаттамалар сәйкес келетінін тексеріңіз</p>	<p>3</p> <p>Бірінші зарядтау 4-6 сағатқа дейін</p>
<p>Бірінші пайдаланар алдында батареяны толық разрядтаңыз және содан кейін толығымен зарядтаңыз</p>	<p>Адаптерді желіге қосар алдында тех. сипаттамалар сәйкес келетінін тексеріңіз</p>	<p>Бірінші зарядтау 4-6 сағатты құрауы мүмкін. Бұдан әрі шамамен 5,5 сағат</p>

<p>4</p> <p>20% кем заряд кезіндегі MID режимі</p>	<p>5</p> <p>Адаптер істікшесін док станциядағы ұяшыққа енгізіңіз. Зарядтау басталады.</p>	<p>6</p> <p>аударыңыз! Шаңсорғышты зарядталмаған батареямен сақтауға қалдырмаған</p>
<p>АКБ қызмет мерзімін ұзарту: аспап разрядталуы (батарея сыйымдылығы 20%-дан аз) туралы хабарландырғанда ғана зарядтаңыз.</p>	<p>Адаптер істікшесін док станциядағы ұяшыққа енгізіңіз. Зарядтау басталады.</p>	<p>аударыңыз! Шаңсорғышты зарядталмаған батареямен сақтауға қалдырмаған</p>

АКБ АУЫСТЫРУ

Шаңсорғыштың осы моделінде алынбалы аккумуляторлық батарея қолданылады. Батарея зарядкасы шаңсорғыштан бөлек қарастырылмаған. Қажет болмаған жағдайда шаңсорғыштан батареяны шешпеген дұрыс.

Батареяны ауыстыру үшін алу қажет болған кезде сөніп тұрған аспапта батареяны ажырату батырмасына басыңыз және, оны бағыттауыштар бойымен жоғары қарай жылжытып, алып шығыңыз.






Назар аударыңыз: құралдың жұмысы уақытында немесе қуаттандыру кезінде батареяны шешуге/орнатуға тыйым салынады!

Батарейаның сыйымдылығы мен құралдың үздіксіз жұмыс уақыты уақыт өте келе төмендейді - бұл қалыпты

Батарейаны диагностикалау немесе ауыстыру қажет болса, POLARIS авторизацияланған сервис орталықтарына хабарласыңыз (сервис орталықтар мекенжайлары жеткізілім жиынтығына кіреді, сонымен қатар www.polaris.ru сайтында қолжетімді)

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

1. Аспапты өшіріңіз де, оны тұғырдан шешіңіз Тұғырды тазарту үшін желіден ажыратыңыз және адаптерді тұғырдан ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.
2. Аспапты, адаптерді және зарядтау құрылғысын (тұғырды) суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз!
3. Құралды тазалау үшін қазақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
4. Аспаптың металл бөлшектерін таза құрғақ мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз.
5. Аспаптың пластик бөлшектерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
6. Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.
7. **Дисплейдегі белгілер.** Егер дисплейде төменірек келесі белгілер пайда болса, жұмысты тоқтатып, құрылғы хабарландырған тораптарды тазалауды жүргізу керек.

	Мәселе: Щетка бітеліп қалған!		Мәселе: Шаң жинағыш толып кеткен!		Мәселе: HEPA-сүзгі бітеліп қалған!
Clean Brush	Шешім: Тазалау жүргізіңіз	Clean Tank	Шешім: Тазалау жүргізіңіз	Clean HEPA	Шешім: Тазалау жүргізіңіз

<p>1</p>  <p>~220В</p>	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және адаптерді аспаптан ажыратыңыз</p>	<p>Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз</p>	<p>Аспапты тазалау үшін қазақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз</p>	<p>Аспаптың металл бөлшектерін таза құрғақ маталы сулықпен сүртіп алып отырыңыз</p>






ШАҢ ЖИНАЙТЫН КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗАРТУ

Шаң жинағыш контейнерді және сүзгіні тазалауды шаңсорғышты әрбір пайдаланғаннан кейін жүргізу қажет.



Назар аударыңыз! Сүзгілері шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл мотордың бұғатталуына немесе істен шығуына әкелуі мүмкін. Шаңсорғыштың ауа өткізгіш тесігін жаппаңыз. Моторды бұғаттау алдында шаңсорғыш дисплейде тазарту қажеттілігі туралы хабарламаны шығарады. Егер мотор бұғатталған болса, шаңсорғыш қосылмайды. Мотордың толық салқындауын күту қажет және шаң жинағыш пен фильтрлерге тазарту жүргізу қажет.

- Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған болуы тиіс.
- Бекіту батырмасын басып, шаңсорғышты құбырдан ажыратыңыз. Шаңсорғышты тұтқасынан алып, қоқыс бачогының үстінен ұстап, шаң жинағыш контейнердің қақпақшасын ашу және шаң мен қоқысты төгу үшін шаң жинағыш түбінің ілгешегін босатыңыз. Қақпақты жабыңыз.
- Шаңсорғышты тұтқасынан шаң жинайтын контейнерін төмен қаратып ұстаңыз. Контейнерді сағат тілі бойынша аздаған бұрышқа бұраңыз және оны шаңсорғыштан төмен қара мұқият ажыратыңыз. Сүзгінің тұтқасын өзіңізге қарай тартып, циклонды бөлігін алып шығыңыз. HEPA сүзгіні сағат тіліне қарсы аздаған бұрышқа бұраңыз да, жоғары тартыңыз. Поролонды алдын ала сүзгіні алып шығыңыз.

<p>A</p>  <p>ҚУБЫРДАН АЖЫРАТЫҢЫЗ</p>	 <p>ҚУБЫРДАН АЖЫРАТЫҢЫЗ</p>	<p>B</p>  <p>БҰРАҢЫЗ</p>	<p>C</p> 	<p>D</p> 
<p>Тазалау үшін: Шаңсорғышты тұтқасынан ұстап, құбырдан ажыратыңыз, шаң жинағыш түбінің ілгешін ажыратыңыз.</p>	<p>Шаң жинағыш контейнерді ажырату үшін: сағат тілі бойынша төмен қара бұраңыз.</p>	<p>Сүзгінің тұтқасынан циклонды бөлігін алып шығыңыз.</p>	<p>HEPA сүзгіні сағат тіліне қарсы аздаған бұрышқа бұраңыз да, жоғары тартыңыз.</p>	

- HEPA-сүзгіні тегіс металл емес жазықтықта төменгі бүйірінен сәл соға отырып, ішкі қуысынан шаңды сілкіңіз.
- Сүзгіні ағынды суық судың әлсіз ағынымен жуғыш құралдарды пайдаланусыз мұқият жуып-шайыңыз және бөлме температурасында кептіріңіз.
- Циклонды сүзгіні бөлшектеу ұсынылмайды.
- Циклонды сүзгінің және шаң жинағыштың стаканының пластмасса корпусын жуу үшін жұмсақ қылтаңды қылшықты (жиынтыққа кірмейді) пайдалануға жол беріледі, жуғыш құрамдарды пайдалануға жол берілмейді.
- Сүзгілейтін жүйе мен HEPA-сүзгінің элементтерін мұқият қараңыз. Зақымдану, ажырау немесе деформация болған кезде зақымданған элементтерді ауыстырыңыз.



Назар аударыңыз: ылғалды сүзгісі бар, сонымен қатар сүзгіні зақымданған немесе жоқ шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.

Циклонды фильтрі бар HEPA сүзгіні жинау және шаң жинағышқа сүзгілеу жүйені, ал шаң жинағышты шаң сорғышқа орнатқаннан кейін әрекеттерді ретімен жүргізіңіз.



Назар аударыңыз! Бекітуші ойықтар мен сүзгілейтін элементті зақымдамау үшін сүзгіні орнату кезінде күш қолдануға жол бермеңіз.



Ескерту: Әрбір тазалаудан кейін жоғарыда көрсетілген тәсілмен HEPA-сүзгіге тазалауды жүргізу қажет. Қажет болған жағдайда сүзгіні жаңасына ауыстырыңыз (Сүзгіні Polaris ресми веб-сайты арқылы тапсырыс беруге болады)



Сүзгіні ағынды суық судың әлсіз ағыны астында мұқият жуып-шайыңыз




Шайғаннан кейін сүзгіні 24 сағат ішінде табиғи түрде кептіру керек

ЭЛЕКТР ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ

Әрбір тазалаудан кейін жүргізіледі. Қылтаңды білікшенің қатты ластануна жол бермеңіз.

1. Аспапты сәндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған болуы тиіс.
2. Шаңсорғышты тұғырдан шешіп алыңыз Бекіткіш батырмасына басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз. Шаңсорғышты электр щеткасыз тұғырға орнатпаңыз, бұл оны зақымдауы мүмкін. Шаңсорғышты тегіс бетке қойыңыз.
3. Щетканы қараңыз. Білікшеге оралған шаш пен жіптердің мөлшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, білікшені щетка корпусынан шешпей, білік корпусынан жоғары кесуге болады.
4. Қалқанды білік қатты қоқыстанған жағдайда, нұсқауырдың бағыты бойынша щетканың төменгі бетіне сыдырманы басыңыз, біліктің тірегі автоматты түрде көтеріледі, білікті щетка корпусынан тірекпен бірге суырыңыз. Қажет болғанда тіректі біліктің осінің бойымен тартып, шешіңіз. Білікше щетканың корпусынан алынған кезде, оны өткір пышақпен немесе қайшымен оралған шаштан және жіптерден оңай тазартуға болады.
5. Білікшені щетканың корпусына орнына орнатуды кері реттілікпен жүргізіңіз. Құбырды щеткаға орнатыңыз және жинақтағы шаңсорғышты - тұғырға орнатыңыз.
6. Щетка мен электр жетегінің бөлшектері қатты ластанған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. (Шаңсорғыш бөлшектерін тазалаудан байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді).

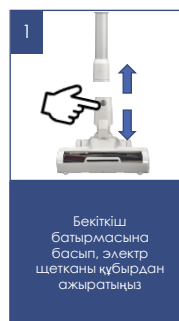

Бекіткіш батырмасына басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз



Білікшеге оралған шаш пен жіптердің мөлшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, білікшені щетка корпусынан шешпей, кесуге болады.



Қалқанды білік қатты қоқыстанған жағдайда, нұсқауырдың бағыты бойынша щетканың төменгі бетіне сыдырманы басыңыз, біліктің тірегі автоматты түрде көтеріледі, білікті щетка корпусынан тірекпен бірге суырыңыз.

ЫЛҒАЛДЫ ТАЗАЛАУ

- Ылғалды тазалауға арналған қондырма үй-жайды ылғалды тазалау үшін арналған. Бұл үшін жиынтықтағы микрофибраны ылғал тазалауға арналған контейнердің түбіне бекітіңіз, суға арналған бак қылатасына су құйыңыз.
- Қақпақты жабыңыз. Ылғал тазалауға арналған қондырманы бекітіңіз.
- Ылғалды тазалаумен үйлестіріп шаңды жинаған кезде щетканың негізгі қозғалысын алдығы қарай арындау керек, сонда щетка қозғалғанда алдымен шаңды кетіріп, содан кейін тазалаған жерді ылғал шүберекпен сүртетін болады.
- Тазалауды аяқтағаннан кейін ылғалды тазалауға арналған қондырманы щеткадан ажыратыңыз. Бакта су қалдырмаңыз.
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру батырмасын қайталап басыңыз.
- Қол қиын жететін жерлердегі еденді (үстел астында) тазалау үшін бекіткішке басыңыз. Құбыр иілген күйде болады, бұл қол қиын жететін бетке тазалауды артық күш салмай жүргізуге мүмкіндік береді.



ЕСКЕРТПЕ! Ылғал тазалауды кілемдер мен кілемді жабындарда пайдалану ұсынылмайды.



Жиынтыққа кіретін микрофибраны ылғал тазалауға арналған контейнердің түбіне бекітіңіз

Қақпағын ашып, суға арналған бактың қылатасына су құйыңыз

САҚТАУ

1. Батареяны зарядтаңыз. Аспапты желіден ажыратыңыз.
2. Аспапқа тазалау жүргізіңіз.
3. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
4. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
5. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да бұлар болмаған кезде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Назар аударыңыз! Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салаалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕЖН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVC5 4070 WIFI IQ Home— POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электр шаңсорғышы
Шаң жинағыш контейнердің көлемі: 0,3 л

Қуат көзі: аккумуляторлық батарея Li-Ion 3000 мАч 28,8 В

АКБ қуаттандыру уақыты: бірінші пайдалану кезінде 4-6 сағат, сосын 5,5 сағатқа дейін

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: 7-нан 80 мин дейін, таңдалған режим мен конфигурацияға байланысты

Зарядтау құрылғысы: PAD **4070**

Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:

Кіріс көрнеуі: 100-240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс көрнеуі: 34,2 В

Шығыс ток: 1,5 А

Қорғау санаты - II

Ескерту: өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударарды деп үміттенеді. 7

Жұмыс істеу режимі	Толық зарядталған АКБ-дан жұмыс істеу уақыты (минуттар)*
1 («ECO» режимі)	65 – 80
2 («MID» режимі)	25 – 30
3 («MAX» режимі)	10 - 12

*Әр режимде жұмыс істеудің ең төмен мәні қосылған электр щеткасы бар аспапты пайдалану үшін көрсетілген.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

43

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп тараған мәселелер атап шығылған. Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.

Ақаулықтың көрінуі	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядтауын жүргізіңіз.
Аспап зарядталмайды	Адаптер желіге қосылмаған Адаптер құралдың жиынтығынан емес	Адаптерді желіге қосыңыз Адаптердің осы құралға тиесілі екенін тексеріңіз
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	Шаң жинағыш контейнерде, сүзгіште немесе саптамада бітеліп қалу пайда болды	Шаң жинағыш контейнерді тазалаңыз. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Қондырмадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз.
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Статикалық зарядтарды арылту үшін металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	1. Мотордың қызып кетуінен қорғаныс құрылғы іске қосылды 2. Батареяның толық разряды (АКБ зарядының индикаторы қызыл түспен жыпылықтайды)	Қызуудың ықтимал себептерін жойыңыз (шаң жинағыштың, сүзгінің және қондырмалардың ластануы). Қайталап қосар алдында аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт бөріңіз Аккумуляторлық батареяның зарядтауын жүргізіңіз.
Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасы шаш, жіп, жүн және т. б. қоқыспен көмкерілген.	Электр щеткасының қыл білікшесін тазалаңыз. Тазартылған білікше айналмай қалған кезде СО-ға жүгініңіз.
Дисплей хабарлама береді: Clean brush, Clean Tank, Clean HEPA	Орталық щетка, шаң жинағыш немесе HEPA фильтр бітеліп қалды.	Дисплейде пайда болған белгіге сәйкес тазарту жүргізіңіз.



Бұл электр құрылғысы өзін-өзі диагностикалау жүйесімен жабдықталған.

Төменде оның дисплейінде көрсетілуі мүмкін құрылғының жұмысындағы ықтимал қателердің кодтары берілген.

Қате кодының көрсеткіші құрылғыдағы өндірістік ақауды немесе дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде құрылғының қалыпты жұмысына ықтимал кедергіні көрсетуі мүмкін.

Кестеде берілген ұсыныстарды орындаңыз.

ҚАТЕ КОД	ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ УСТРАНЕНИЮ
Дисплейде F1, құрылғы зарядталмай жатыр, құрылғы өшеді	Батарея дұрыс ажыратылмаға.
Дисплейде F2, құрылғы зарядталмай жатыр	Зарядтағыштағы асқын көрнеу (36,3 В жоғары), зарядтағышты ауыстырыңыз.
Дисплейдегі F3, құрылғыны өшіру	Мотордың қысқа тұйықталуы. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплейдегі F4, құрылғыны өшіру	Мотордың шамадан тыс жүктелуі, сүзгілердің ластануын тексеріңіз. Қондырмаларды тазартылатын бетке мықтап баспаңыз.
Дисплейдегі F5, құрылғыны өшіру	Мотордың шамадан тыс жүктелуі, сүзгілердің ластануын тексеріңіз. Қондырмаларды тазартылатын бетке мықтап баспаңыз
Дисплейдегі F6, құрылғыны өшіру	Басқару қатесі. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
F7, құрылғы қосылмай	Жылулық сенсордың үзілуі. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплейдегі F8, құрылғыны өшіру	Төмен ауа температурасы/аккумулятордың немесе қозғалтқыштың қызып кетуі.Шаңсорғышты төмен температурада пайдаланбаңыз/құрылғының қызып кетуіне/құрылғыны табиғи түрде суытуға жол бермеңіз.
Дисплейдегі F9, құрылғыны өшіру	Батарея жүктемесіз өздігінен разрядталады (1,0 А-дан аз) Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрылғыны өшіріп, дисплейде Fb	Шетка айналуын тоқтатады, сандық дисплейде шетка суреті жыпылықтайды, шаңсорғышты өшіріңіз, шетканы нұсқауларға сәйкес қоқыстардан тазалаңыз.
Құрылғыны өшіру	Дисплейдегі құлып логотипінің циклдік жыпылықтауы Шаңсорғышты өшіріңіз, ауа өткізгішін тексеріңіз, бөгде заттарды алып тастаңыз.
Құрылғыны өшіру	Батарея дұрыс ажыратылмаған.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

45

Өнім КО ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүше мемлекеттері нарығында айналуына бірыңғай белгісімен таңбалаынады. Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет ету мерзімі: 3 жыл

Интертор қозғалтқышының кепілдік мерзімі : 10 жыл

Шаңсорғышқа кепілдік мерзім: сатып алған күннен бастап 36 ай

Өндіріліген күні: аспаптың нәлінде көрсетілген

Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және оларың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге өндіруші шектеулі кепілдік береді. Бұл тауарда осындайлар болып табылады: - Аккумуляторлық батарея – кепілдік мерзімі 6 ай

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидэо, Цыси, Чжэзцяң провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Өндірушінің РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйджиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат 1-үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Үйым: Тұрмыстық электр шаңсорғышы

Модель: PVCS 4070 WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жандітердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бөттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмай және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, шеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
 - Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бөтінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
 5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасқана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеуді тек POLARIS авторланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында:

www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS тоқтырылған кепілдік талоны, қоссалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артық қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

