

**polaris**  
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee  
Пайдалану жөніндегі нұсқау / Кепілдік  
Інструкція з експлуатації / Гарантія



**PPC 0305AD**

Мультиварка с давлением

Pressure multicooker

Будың қысымына төзімді мультипісіргіш

Мультиварка з тиском

# Мультиварка с давлением

## POLARIS

### Модель PPC 0305AD

## Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

## Оглавление

Общие указания по безопасности.....	3
Специальные указания по безопасности данного прибора.....	4
Сфера использования.....	5
Описание прибора.....	5
Система безопасности.....	6
Комплектация.....	8
Использование прибора.....	9
Описание функций.....	10
Чистка и уход.....	17
Меры предосторожности при использовании кастрюли.....	17
Технические характеристики.....	18
Информация о сертификации.....	18
Гарантийное обязательство.....	19

## Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Всегда отменяйте выполняемую программу перед тем, как отсоединить прибор от сети.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя поднимать или переносить прибор, держа его за ручку открывания крышки или за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Устройство оснащено стандартным съемным проводом питания. При самостоятельной замене провода проконсультируйтесь со специалистом.
- Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

## Специальные указания по безопасности данного прибора

- **Внимание!** Помните, что данный прибор работает под давлением и требует очень внимательного и аккуратного обращения. В случае если давление внутри прибора превышает норму, избыток давления будет устранен автоматически, при помощи предохранительного клапана. При стабилизации давления внутри прибора избыток пара выходит через предохранительный клапан.
- Избегайте контакта пара с открытыми участками кожи, руками или лицом в процессе приготовления блюд в мультиварке. Существует риск получения ожога!
- Никогда не используйте мультиварку для приготовления легко воспламеняющихся продуктов.
- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места, не менее 15см от огнеопасных объектов, таких, как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Металлические части крышки во время работы сильно нагреваются. Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. После окончания эксплуатации дайте мультиварке остыть, открывайте крышку прибора, только держась за ручку крышки. В противном случае существует риск получения ожога.
- Количество жидкости и продуктов, закладываемых во внутреннюю чашу должно соответствовать количеству, рекомендованному в п. 9 раздела «Использование прибора» (см. рис. 4, 5, 6). Категорически запрещается класть во внутреннюю чашу большее количество продуктов и/или жидкости, чем это указано в п. 9 раздела «Использование прибора» (см. рис. 4, 5, 6).
- Категорически запрещается эксплуатация прибора без продуктов и/или жидкости в чаше.
- Категорически запрещается эксплуатация прибора, если уплотнительное кольцо имеет какие-либо повреждения. Эксплуатация прибора допускается только с уплотнительным кольцом, поставляемым с данной мультиваркой. Никогда не используйте в качестве уплотнительного кольца какое-либо иное кольцо или предмет.
- Никогда не скручивайте и не деформируйте внутреннее стальное кольцо рукой или каким-либо предметом. Запрещается эксплуатация прибора при наличии каких-либо повреждений внутреннего стального кольца, а также в случае смещения кольца или его отсутствия. При наличии повреждений стального кольца или при его отсутствии обратитесь в сервисный центр для замены или ремонта крышки. При этом ремонт или замена крышки по причине повреждений, деформации и отсутствия внутреннего стального кольца не будет считаться гарантийным случаем.
- Не допускайте загрязнения предохранительного клапана. Регулярно очищайте предохранительный клапан от загрязнений.
- Снимать крышку с прибора разрешается, только когда индикатор давления (замок безопасности) находится в нижнем положении, то есть когда значение давления внутри мультиварки сравнялось с атмосферным.
- Категорически запрещается каким-либо образом блокировать место прилегания крышки к корпусу прибора, например, накрывать его полотенцем.
- Никогда не поднимайте и не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Корпус и внутренняя чаша должны содержаться в чистоте и сухости.

- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не помещайте внутреннюю чашу в иные устройства и приборы и не используйте ее как самостоятельный элемент.
- Максимальное время бесперебойной работы функции «Подогрев» - 24 часа, но мы настоятельно рекомендуем проверять исправность работы прибора КАЖДЫЕ 6 часов!
- Убедитесь, что во время работы между внутренней чашей и внешним корпусом нет никаких посторонних предметов.
- Избегайте какого-либо воздействия на предохранительный клапан мультиварки. Категорически запрещается помещать какие-либо предметы или грузы на предохранительный клапан.
- Если вы заметили слишком большое количество пара, выделяемое из клапана, при работе прибора – немедленно отключите устройство от сети и отнесите мультиварку в сервисный центр.
- Перед началом эксплуатации прибора всегда проверяйте, не засорено ли устройство выпуска пара, а также отсутствие воды в конденсатосборнике. При наличии воды в конденсатосборнике снимите его, вылейте воду и установите конденсатосборник на штатное место.  
Эксплуатация прибора с засором устройства выпуска пара либо снятым конденсатосборником запрещена.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

## **Сфера использования**

Электрическая мультиварка с давлением - это современный многофункциональный прибор, в котором Вы легко и быстро сможете приготовить Ваши любимые блюда.

Электрическая мультиварка с давлением - это идеальный прибор для современных хозяек, которые не только заботятся о своем здоровье, но и ценят свое время. Вам не надо стоять около плиты и следить за приготовлением блюд. Вы просто кладете в мультиварку все необходимые ингредиенты и задаете параметры приготовления блюда.

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

## **Описание прибора**


- В мультиварке с давлением продукты готовятся без доступа воздуха при температуре от 105 до 120°C, в зависимости от выбранного уровня давления, благодаря чему в них сохраняется больше витаминов и минералов, а также сохраняется исходный вкус продуктов. Кроме варочных режимов, работающих под давлением, имеются программы выпечки и жарки, работающие без давления. Жарка производится с открытой крышкой при температуре 130-160°C с возможностью задания температуры перед запуском программы.

- При приготовлении различных блюд традиционными способами (на плите), часто выделяется большое количество пара и неприятных запахов. Мультиварка позволяет готовить блюда без постоянного выделения пара и запахов готовящихся продуктов.
- При приготовлении в мультиварке с давлением рисовой каши, супа, а также при тушении продуктов, которые обычно долго тушатся, Вы экономите до 40% времени и до 45% электроэнергии.

## **Система безопасности**

1. Крышка прибора сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту даже при очень высоком давлении внутри прибора. Кроме того, замок безопасности на крышке не позволит Вам открыть крышку, если внутри высокое давление, что является очень важным моментом для Вашей безопасности.
2. Регулятор давления. Внутри корпуса прибора имеется датчик давления, который фиксирует повышение давления в чаше. Электронное устройство поддерживает давление на заданном уровне, при этом на дисплее отображается красный символ «Р», и светится индикатор поддержания давления.
3. Предохранительный клапан срабатывает в случае повышения давления в чаше выше допустимого.
4. Датчик температуры фиксирует температуру внутри чаши. Электронное устройство поддерживает оптимальную температуру приготовления. В случае перегрева нагреватель автоматически отключается.
5. Температурный датчик – предохранитель. В случае отказа электроники и повышении температуры до предельной величины срабатывает термopредохранитель и обесточивает аппарат.

## Схема прибора

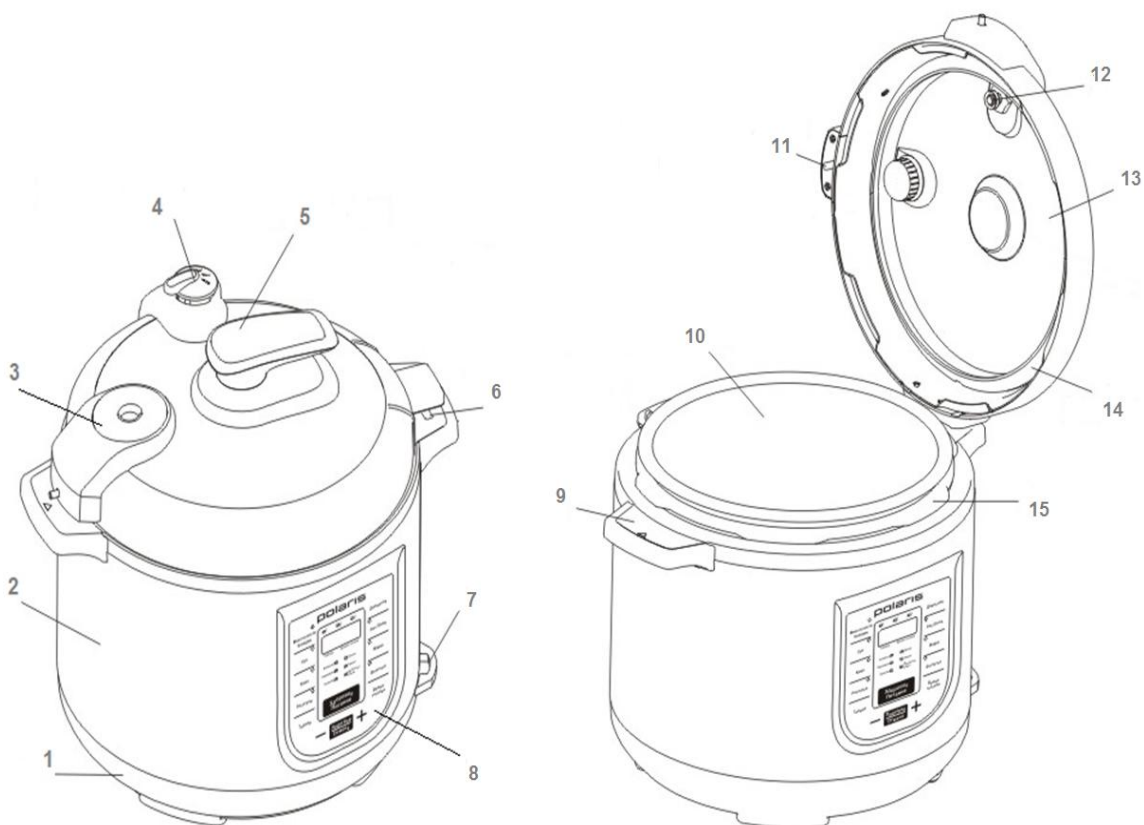

- 1 – основание
- 2 – корпус
- 3 – замок безопасности
- 4 – предохранительный клапан
- 5 – ручка крышки
- 6 – держатель крышки
- 7 – держатель для ложки
- 8 – панель управления
- 9 – ручка корпуса
- 10 – внутренняя чаша
- 11 – штифт-фиксатор
- 12 - клапан выпуска пара с защитным кожухом
- 13 – внутренняя часть крышки
- 14 – уплотнительное кольцо
- 15 – внешняя чаша

## Аксессуары



мерная чашка



столовая ложка



пароварка

## Предохранительный клапан

ЗАКРЫТО



ОТКРЫТО



## Панель управления



## Комплектация

1. Прибор
2. Крышка с замком безопасности и предохранительным клапаном
3. Внутренняя чаша
4. Столовая ложка
5. Мерная чашка
6. Пароварка
7. Конденсаторный сборник
8. Шнур питания
9. Книга рецептов
10. Инструкция пользователя
11. Список сервисных центров
12. Гарантийный талон



## Использование прибора

1. Мультиварка имеет несколько функций: Вы можете варить, тушить, выпекать, обжаривать, подогревать уже приготовленные блюда.
2. Независимо от выбора функции, после приготовления блюда Вы можете воспользоваться режимом автоматического подогрева, включающегося после окончания приготовления.
3. В случае внезапного отключения электропитания все настройки сохраняются в течение 10 минут.
4. Откройте упаковку. Выньте все аксессуары и руководство по эксплуатации.
5. Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям.
6. Установите прибор на ровной и сухой поверхности.



Рис.1



Рис.2

7. Откройте крышку, для чего возьмитесь за ручку крышки и поверните её по часовой стрелке до упора, а затем поднимите вверх. См. рис. 1 и 2

**Внимание! Никогда не поднимайте и не переносите прибор за ручку крышки! Для переноски прибора используйте ручки по бокам прибора.**

8. Вымойте и просушите все детали, которые будут контактировать с продуктами питания.
9. Вставьте чашу в корпус мультиварки и убедитесь также, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
10. Внутренняя чаша имеет шкалу уровней, размеченную
  - в долях - 1/5, 2/5, 3/5, 4/5;
  - и в чашках (CUP) – 2, 4, 6, 8, 10;
  - а также FULL (полная чаша).

Наполните чашу заранее подготовленными продуктами и водой так, чтобы уровень содержимого располагался между отметками 1/5 и 4/5 (отметка минимального уровня - 1/5, отметка максимального уровня - 4/5).

Для продуктов, которые увеличиваются в размерах в процессе приготовления, отметка максимального уровня не должна превышать отметку 3/5. См. рис. 3, 4, 5.

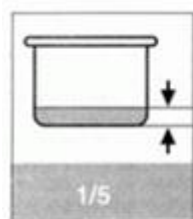


Рис.3

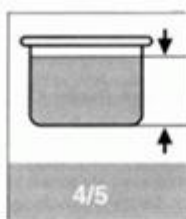


Рис.4

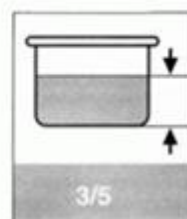


Рис.5

10. Закрывайте крышку в последовательности, обратной открыванию, при этом обратите внимание, чтобы штифт-фиксатор утопился в корпус крышки.

11. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.

12. По окончании приготовления перед тем, как открыть крышку, необходимо открыть предохранительный клапан, для чего повернуть его в положение «Сброс давления».

## Описание функций

При включении мультиварки на экране высвечивается: 0000.

**Режимы «Мясо на кости/Холодец», «Суп», «Каша», «Рис/Плов», «Разогрев».**

**Внимание!** После нажатия кнопки режима и (по необходимости) выбора параметров программы, мультиварка начнет работу автоматически через 3 секунды.

### Для варки мяса на косточке или холодца:

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
- Выберите режим **«Мясо на кости/Холодец»** нажатием соответствующей кнопки. Загорится световой индикатор данной кнопки. Время приготовления по умолчанию 35 минут, уровень давления 2. Нажатиями кнопок «-» / «+» можно задать иное время в диапазоне от 25 до 60 мин. Каждое нажатие на соответствующую кнопку уменьшает, либо увеличивает время на 5 мин. Последовательными нажатиями кнопки «Давление» можно выбрать уровень давления от 1 до 3. Крышка должна быть закрыта, предохранительный клапан в закрытом положении.

### Внимание!

Если в рецепте приготавливаемого блюда не содержится рекомендаций по установке параметров программы, изменять установки, заданные по умолчанию, не рекомендуется.

### **Для варки супов:**

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
- Выберите режим **«Суп»** нажатием соответствующей кнопки. Загорится световой индикатор данной кнопки. Время приготовления по умолчанию 25 минут, уровень давления 2.  
Нажатиями кнопок «-» / «+» можно задать иное время в диапазоне от 15 до 40 мин. Каждое нажатие на соответствующую кнопку уменьшает либо увеличивает время на 5 мин.  
Последовательными нажатиями кнопки «Давление» можно выбрать уровень давления от 1 до 3.  
Крышка должна быть закрыта, предохранительный клапан в закрытом положении.

### **Внимание!**

Если в рецепте приготавливаемого блюда не содержится рекомендаций по установке параметров программы, изменять установки, заданные по умолчанию, не рекомендуется.

### **Для варки каш:**

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
- Выберите режим **«Каша»** нажатием соответствующей кнопки. Загорится световой индикатор данной кнопки. Время приготовления по умолчанию 25 минут, уровень давления 2.  
Нажатиями кнопок «-» / «+» можно задать иное время в диапазоне от 5 до 40 мин. Каждое нажатие на соответствующую кнопку уменьшает либо увеличивает время на 5 мин.  
Последовательными нажатиями кнопки «Давление» можно выбрать уровень давления от 1 до 3.  
Крышка должна быть закрыта, предохранительный клапан в закрытом положении.

### **Внимание!**

Если в рецепте приготавливаемого блюда не содержится рекомендаций по установке параметров программы, изменять установки, заданные по умолчанию, не рекомендуется.

### **Для приготовления плова или гарниров из круп:**

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
- Выберите режим **«Рис/Плов»** нажатием соответствующей кнопки. Загорится световой индикатор данной кнопки. Время приготовления по умолчанию 12 минут, уровень давления 2.  
Нажатиями кнопок «-» / «+» можно задать иное время в диапазоне от 8 до 60 мин. Каждое нажатие на соответствующую кнопку уменьшает либо увеличивает время на 1 мин.  
Последовательными нажатиями кнопки «Давление» можно выбрать уровень давления от 1 до 3.  
Крышка должна быть закрыта, предохранительный клапан в закрытом положении.

### **Внимание!**

Если в рецепте приготавливаемого блюда не содержится рекомендаций по установке параметров программы, изменять установки, заданные по умолчанию, не рекомендуется.

### **Для разогрева ранее приготовленной пищи:**

- Поместите готовое блюдо в чашу.
- Выберите режим **«Разогрев»** нажатием соответствующей кнопки. Загорится световой индикатор данной кнопки. Время приготовления по умолчанию 10 минут, уровень давления 2.  
Нажатиями кнопок «-» / «+» можно задать иное время в диапазоне от 10 до 30 мин. Каждое нажатие на соответствующую кнопку уменьшает либо увеличивает время на 1 мин.  
Последовательными нажатиями кнопки «Давление» можно выбрать уровень давления от 1 до 3.  
Крышка должна быть закрыта, предохранительный клапан в закрытом положении.

### **Внимание!**

Если в рецепте приготавливаемого блюда не содержится рекомендаций по установке параметров программы, изменять установки, заданные по умолчанию, не рекомендуется

### **Режимы «Жарка», «Выпечка».**

**Внимание!** После нажатия кнопки режима и (по необходимости) выбора параметров программы, мультиварка начнет работу автоматически через 3 секунды.

### **Для обжарки:**

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
- Выберите режим **«Жарка»** нажатием соответствующей кнопки. Загорится световой индикатор данной кнопки. Время приготовления по умолчанию 10 минут, уровень температуры 2.  
Нажатиями кнопок «-» / «+» можно задать иное время в диапазоне от 10 до 40 мин. Каждое нажатие на соответствующую кнопку уменьшает либо увеличивает время на 5 мин.  
Последовательными нажатиями кнопки «Давление» можно выбрать уровень температуры от 1 до 3 (от 130 до 160 градусов).  
Крышка должна быть снята.  
При обжарке с закрытой крышкой, предохранительный клапан должен быть открыт.

### **Для выпекания:**

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
- Выберите режим **«Выпечка»** нажатием соответствующей кнопки. Загорится световой индикатор данной кнопки. Время приготовления по умолчанию 30 минут, уровень температуры 2.  
Нажатиями кнопок «-» / «+» можно задать иное время в диапазоне от 30 до 120 мин. Каждое нажатие на соответствующую кнопку уменьшает либо увеличивает время на 5 мин.  
Последовательными нажатиями кнопки «Давление» можно выбрать уровень температуры от 1 до 3 (от 120 до 150 градусов).  
Крышка должна быть закрыта, предохранительный клапан в открытом положении.

## **Меню «Здоровое питание»**

Данное меню содержит 6 программ, настроенных на приготовление здоровой пищи из различных видов пищевых продуктов с максимальным сохранением полезных веществ. Готовка производится без сообщения с атмосферным воздухом, благодаря чему в приготавливаемых продуктах сохраняется больше витаминов и минералов.

### **Состав программ:**

**«Бобовые»** - для варки различных бобовых и твердых круп,  
Время по умолчанию – 30 мин., регулируется от 20 до 50 мин. с шагом 5 мин.  
Давление по умолчанию – 2 уровень.

**«Гречка»** - для варки гречневой крупы и аналогичных,  
Время по умолчанию – 5 мин., регулируется от 5 до 35 мин. с шагом 1 мин.  
Давление по умолчанию – 2 уровень.

**«Творог»** - для приготовления творога из кефира,  
Время по умолчанию – 15 мин., регулируется от 10 до 40 мин. с шагом 5 мин.  
Давление по умолчанию – 2 уровень.

**«Пароварка»** - для готовки на пару,  
Время по умолчанию – 5 мин., регулируется от 5 до 35 мин. с шагом 1 мин.  
Давление по умолчанию – 2 уровень.

**«Тушение»** - для приготовления тушеных овощей и мяса,  
Время по умолчанию – 30 мин., регулируется от 20 до 60 мин. с шагом 5 мин.  
Давление по умолчанию – 2 уровень.

**«Медленноварка»** - для длительного варения,  
Время по умолчанию – 30 мин., регулируется от 30 до 180 мин. с шагом 10 мин.  
Давление по умолчанию – 2 уровень.

Выбор программы из меню производится последовательным нажатием кнопки **«Здоровое питание»**. По умолчанию установлены оптимальные для каждой программы параметры времени и давления. При необходимости, время приготовления изменяется кнопками «-» / «+», уровень давления – кнопкой «Давление».

Крышка должна быть закрыта, предохранительный клапан в закрытом положении.

**После нажатия кнопки режима и (по необходимости) выбора параметров программы мультиварка начнет работу автоматически через 3 секунды.**

### **Ручной режим.**

Для ручной установки режимов используется кнопка «Время готовки», последовательным нажатием время изменяется от 1 до 96 минут.

Изменение уровня давления производится от 1 до 3 последовательным нажатием кнопки «Давление».

**После выбора параметров программы мультиварка начнет работу автоматически через 3 секунды.**

## Описание функциональных кнопок:

- **Кнопка «Время готовки».** Вне выбора одного из режимов, кнопкой «Время готовки» можно выставить необходимое Вам время последующего приготовления пищи в диапазоне от 1 до 99 мин. Каждое нажатие увеличивает время на 1 мин.
- **Кнопки « - », « + »** служат для уменьшения/увеличения времени приготовления выбранной программы относительно заданного по умолчанию.
- **Кнопка «Давление»** служит для изменения уровня давления (уровня температуры) на выбранной программе.
- **Кнопка «Подогрев/Отмена»**
  1. По окончании любого из выбранных режимов автоматически включается функция «Подогрев». При этом на дисплее отображается символ «Ъ». Нажатием кнопки «Подогрев/Отмена» можно отменить функцию «Подогрев». Повторное нажатие включит функцию «Подогрев». Этой же кнопкой можно отменить любую другую установку программы.
  2. При нулевых настройках (когда не включен ни один из режимов) кнопкой «Подогрев/Отмена» можно включить функцию подогрева для уже приготовленной еды.
- **Кнопка «Таймер».** Функция «Таймер» используется для отсрочки времени начала приготовления в диапазоне от 1 до 24 часов. Каждое нажатие увеличивает время отсрочки на 1 час до достижения 24х часов.

## Установка отложенного старта

- Выберите режим приготовления.
- Скорректируйте при необходимости уровень давления при помощи кнопки «Давление».
- Скорректируйте при необходимости время приготовления при помощи кнопки «Время приготовления».

### Внимание!

Если в рецепте приготавливаемого блюда не содержится рекомендаций по установке параметров программы, изменять установки, заданные по умолчанию, не рекомендуется.

- После завершения установок, нажатиями кнопки «Таймер» установите желаемое время отсрочки.
- Через 3 сек. после завершения всех установок начнется обратный отсчет времени отсрочки в часах. После окончания обратного отсчета мультиварка начнет работу выбранной программы.

## Краткая таблица режимов приготовления

Режим	Время приготовления	Положение крышки	Возможность
-------	---------------------	------------------	-------------

приготовления		и предохранительного клапана	использовать функцию «Таймер»
Мясо на кости / Холодец	Время по умолчанию: 35 мин. Регулировка времени: от 25 мин. до 1 ч, шаг 1 мин. Давление по умолчанию - 2 уровень. Регулировка давления: от 1-до 3 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Суп	Время по умолчанию: 25 мин. Регулировка времени: от 15 мин. до 40 мин., шаг 5 мин. Давление по умолчанию - 2 уровень. Регулировка давления: от 1-до 3 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Каша	Время по умолчанию: 25 мин. Регулировка времени: от 15 мин. до 40 мин., шаг 5 мин. Давление по умолчанию - 2 уровень. Регулировка давления: от 1-до 3 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Разогрев	Время по умолчанию: 10 мин. Регулировка времени: от 10 мин. до 30 мин., шаг 1 мин. Давление по умолчанию - 2 уровень. Регулировка давления: от 1-до 3 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Рис / Плов	Время по умолчанию: 12 мин. Регулировка времени: от 8 мин. до 1ч., шаг 1 мин. Давление по умолчанию - 2 уровень. Регулировка давления: от 1-до 3 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Жарка	Время по умолчанию: 10 мин. Регулировка времени: от 10 мин. до 40 мин., шаг 5 мин.	Крышка открыта или закрыта, клапан в открытом положении	Да
Выпечка	Время по умолчанию: 30 мин. Регулировка времени: от 30 мин. до 2ч., шаг 5 мин.	Крышка закрыта, клапан в открытом положении	Да

Бобовые	Время по умолчанию: 30 мин. Регулировка времени: от 20 мин. до 50 мин., шаг 5 мин. Давление по умолчанию - 2 уровень. Регулировка давления: от 1-до 3 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Пароварка	Время по умолчанию: 5 мин. Регулировка времени: от 5 мин. до 35 мин., шаг 1 мин. Давление по умолчанию - 2 уровень. Регулировка давления: от 1-до 3 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Тушение	Время по умолчанию: 30 мин. Регулировка времени: от 20 мин. до 1ч., шаг 5 мин. Давление по умолчанию - 2 уровень. Регулировка давления: от 1-до 3 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Гречка	Время по умолчанию: 5 мин. Регулировка времени: от 5 мин. до 35 мин., шаг 1 мин. Давление по умолчанию - 2 уровень. Регулировка давления: от 1-до 3 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Творог	Время по умолчанию: 15 мин. Регулировка времени: от 10 мин. до 40 мин., шаг 5 мин. Давление по умолчанию - 2 уровень. Регулировка давления: от 1-до 3 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Медленноварка	Время по умолчанию: 30 мин. Регулировка времени: от 30 мин. до 3ч., шаг 10 мин. Давление по умолчанию - 2 уровень. Регулировка давления: от 1-до 3 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да

### Чистка и уход

- Перед мытьем мультиварки обязательно отключите устройство от сети.



- Корпус мультиварки необходимо протирать тряпкой. Избегайте прямого контакта с водой во избежание поломки механизма.
  - При мытье крышки особое внимание уделяйте чистоте уплотнительного кольца и предохранительного колпачка клапана сброса давления. Для удобства мытья колпачок сделан съёмным. Мыть рекомендуется неметаллической щёткой. Уплотнительное кольцо нужно снять, промыть в тёплой мыльной воде, просушить и аккуратно установить на место.
  - Корпус предохранительного клапана можно снять, потянув его вверх. Необходимо следить за чистотой внутренней поверхности и отверстий. После мытья и тщательной просушки установите корпус клапана на место.
  - При мытье внутренней чаши, пароварки и алюминиевого покрытия мультиварки используйте только мягкую губку, теплую воду, неабразивное моющее средство. Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
  - Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите чашу.
- Внимание! После мытья чашу необходимо вернуть на место. Убедитесь, что внутренняя чаша установлена правильно. Никогда не готовьте в мультиварке без внутренней чаши!
- Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине.
  - При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя чаша не повредилась о составные части посудомоечной машины.
  - Не разрезайте блюдо внутри чаши.
  - Внутренняя чаша мультиварки имеет антипригарное покрытие, поэтому после нескольких дней эксплуатации на ней может появиться коричневый налет.

### **Меры предосторожности при использовании внутренней чаши**

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

Для очистки поверхности корпуса, крышки, электропровода мультиварки используйте влажную тряпочку. Не используйте абразивные вещества.

Не мойте корпус мультиварки под проточной водой. Это может вывести из строя электроприбор.

***Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.*

## Технические характеристики

Напряжение: 220В

Рабочее давление: 40-70 кПа

Мощность: 900 Вт

Общий объем чаши: 5 л

***Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.*

## Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

### Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, США

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка с давлением

Модель: **PPC 0305AD**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Textron Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).

Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.

Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;

Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;

Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;

Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами\*;

Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом гарантийного талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

*По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.*

\*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)