



# POLARIS

since 1995

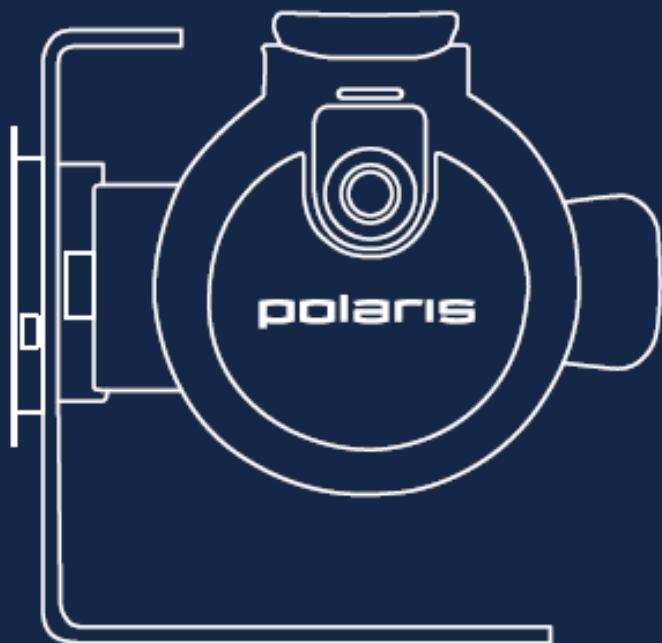

**PST 1000 Waffle dream**  
Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee

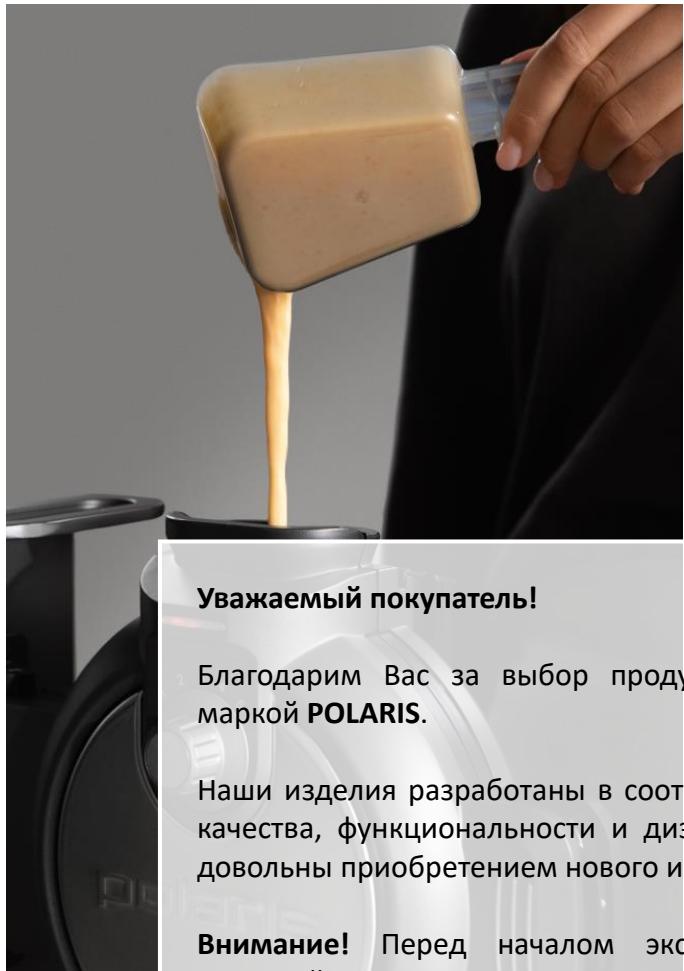

### Уважаемый покупатель!




Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

**Внимание!** Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**Обратите внимание!** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

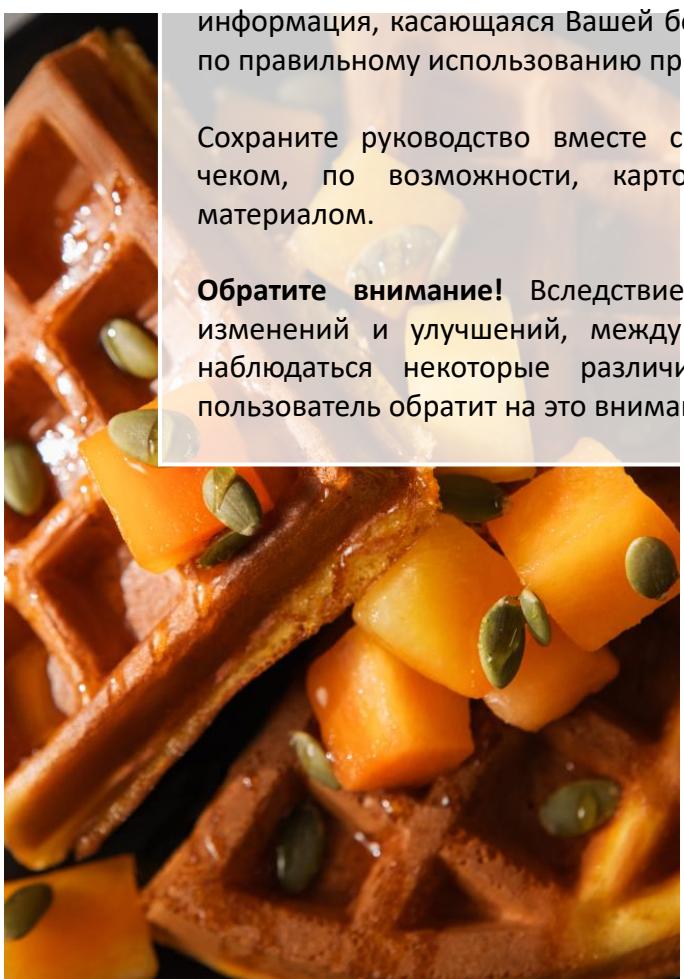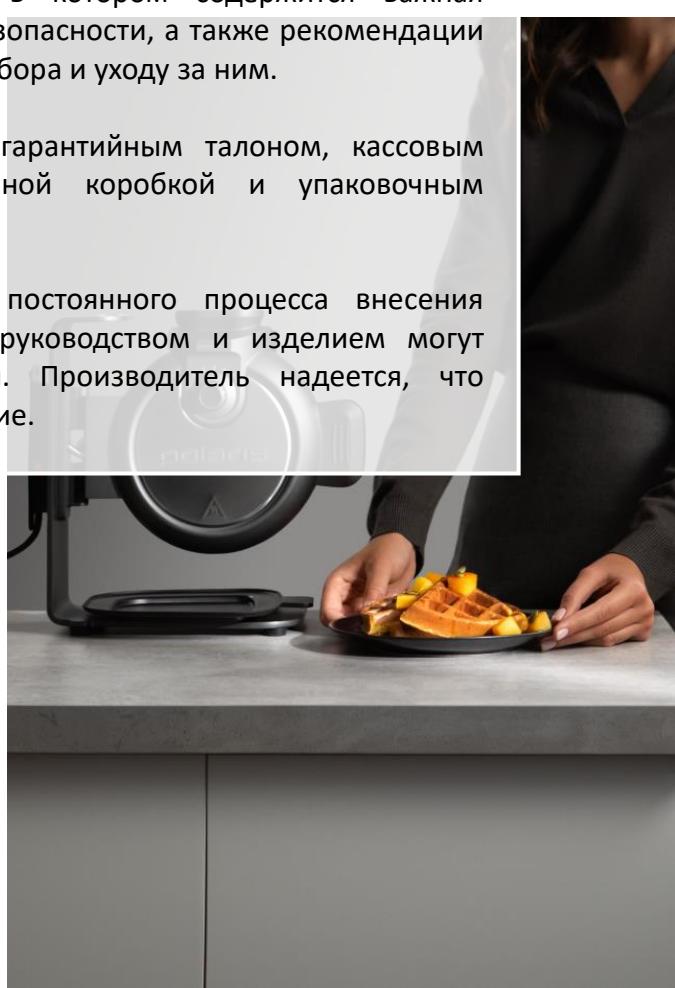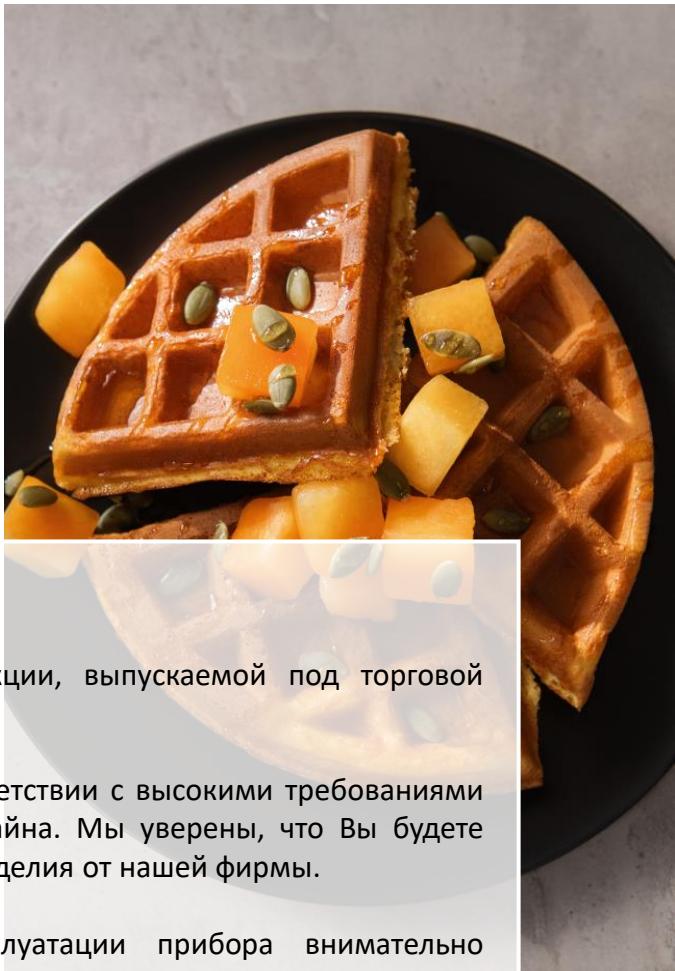

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| Общая информация   | 4  |
| Сфера использования  | 4  |
| Описание прибора   | 5  |
| Подготовка к работе  | 6  |
| Порядок работы   | 7  |
| Чистка и уход  | 10 |
| Хранение   | 11 |
| Транспортировка  | 11 |
| Реализация   | 11 |
| Требования по утилизации   | 11 |
| Меры предосторожности при работе с прибором для выпечки                    | 12 |
| Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой | 13 |
| Поиск и устранение неисправностей  | 15 |
| Комплектация   | 15 |
| Технические характеристики   | 15 |
| Информация о сертификации  | 16 |
| Гарантийные обязательства  | 17 |

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения прибора для выпечки POLARIS модели **PST 1000 Waffle dream** (далее по тексту – прибор для выпечки, прибор).

## СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового использования при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным руководством:
  - в местах постоянного проживания;
  - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
  - в гостиницах и других местах, предназначенных для проживания;
  - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Прибор не предназначен для использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

## ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

- 5 степеней пропекания вафель
- Круглые панели для выпекания вафель
- Двухслойное антипригарное покрытие DAIKIN
- Прочное металлическое основание
- Индикация нагрева и готовности к работе




1  
Индикация нагрева и готовности к работе



2  
5 степеней пропекания вафель



3  
Круглые панели для выпекания вафель

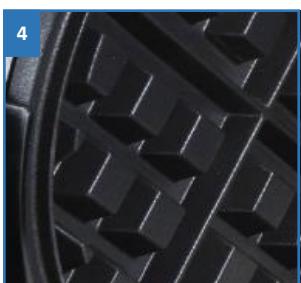

4  
Двухслойное антипригарное покрытие DAIKIN

# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор для выпечки предназначен для приготовления вафель путем выпекания (обжаривания) между двумя нагретыми панелями.



# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Распакуйте прибор и проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Удалите с прибора упаковочный материал.
- Установите прибор на твёрдой, ровной поверхности.
- Размотайте шнур и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и сетевого шнура.
- Перед первым использованием прибора проведите его очистку, руководствуясь указаниями раздела «Чистка и уход».
- Для включения прибора переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ сбоку на корпусе в положение ВКЛ (I).
- Первый раз включите прибор в хорошо проветриваемом помещении, без продуктов на 10 - 15 минут, считая от момента первого погасания индикатора работы.
- По прошествии заданного времени, отключите прибор от сети и дождитесь его полного остывания.



При первом использовании прибора нагревательные элементы обогорают, при этом возможно появление небольшого количества дыма. Это является нормальным явлением и не свидетельствует о неисправности прибора.



**ОСТОРОЖНО!** Не прилагайте чрезмерных усилий при закрытии крышки. Крышка должна свободно закрываться и защелкиваться!

1 Снимите с корпуса все наклейки и протрите влажной тканью

2 ОТКРОЙТЕ Раскройте панели, потянув за ручку

3 ПРОТРИТЕ Протрите рабочие панели изнутри влажной тканью

4 ЗАКРОЙТЕ Закройте рабочие панели до щелчка замка

5 ВКЛЮЧИТЕ Включите прибор в сеть, переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение I (ВКЛ)

6 Установите температуру на максимум (5)

7 Дождитесь нагревания панелей загорится зеленый, красный индикатор так же будет гореть

8 1-ый раз включите прибор в хорошо проветриваемом помещении, без продуктов на 10 -15 минут

# ПОРЯДОК РАБОТЫ

## ВНИМАНИЕ!




1. Для выпечки венской вафли достаточно 8 минут.
2. Время может отличаться в зависимости от продукта и напряжения в сети.
3. Имеет значение консистенция теста – оно должно быть, как густая сметана. Если тесто будет жидким – оно выльется.
4. Для пропекания вафли необходимо полное заполнение формы тестом.
5. Если тесто в избытке – оно при нагреве будет вытекать из формы через стык.

## Порядок выпекания:

- Используйте вафельницу на чистом, устойчивом столе.
- Раскройте боковые панели.
- Смажьте нагревательные элементы небольшим количеством масла (жира).
- Закройте боковые панели до щелчка замка.
- Подключите шнур электропитания в сеть. Для включения прибора переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ сбоку на корпусе в положение ВКЛ (I).  
▪ Загорится красный световой индикатор на фронтальной стороне прибора.
- При достижении оптимальной температуры индикатор работы загорится (зеленым, красный индикатор так же будет гореть). При работе прибора он будет периодически включаться и выключаться, это нормально.
- Настройка температуры осуществляется ручкой регулировки: прибор имеет 5 температурных режимов, где:
  - 5 – MAX высокая температура
  - 4 – выше среднего
  - 3 – средняя температура
  - 2 – выше минимального
  - 1 – MIN низкая температура
- Для первого раза мы предлагаем использовать положение 3 – среднюю температуру для средней прожарки вафель.



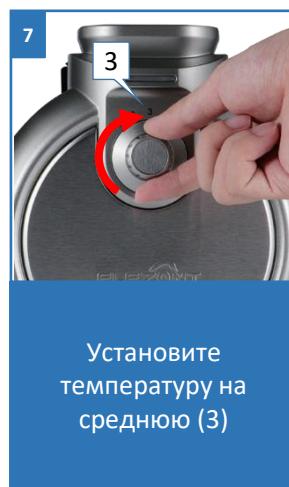

- При достижении оптимальной температуры индикатор предварительного нагрева загорится (зеленым, красный индикатор так же будет гореть), значит, пришло время готовить вафли.
- С помощью мерного ковша для теста (входит в комплект) залейте массу сверху в отверстие для залива теста. В случае, если теста налито слишком много, то его излишки попадают в боковой контейнер для излишков теста.
- Время приготовления: если установлена температура в режиме 3, время приготовления составит 3 минуты. Вы также можете произвести иные настройки, например, для более темной вафли – это 5 мин. (установите температурный режим 5) или, наоборот, более светлой (установите температурный режим 2).
- Когда блюдо будет готово, зеленый индикатор снова загорится с 5-кратным звуковым сигналом. Нажмите на замок и медленно откройте вафельницу. Не прикасайтесь к горячим поверхностям, это очень опасно.



**ОСТОРОЖНО!** Поверхности рабочих панелей очень горячие! Не дотрагивайтесь голыми руками! Рекомендуется пользоваться прихватками (не входят в комплект).

- Всегда используйте деревянные, пластмассовые или термостойкие щипцы/палочки, чтобы снять хорошо прожаренную вафлю и не повредить антипригарную поверхность боковых нагревательных элементов.



**ВНИМАНИЕ!** Не используйте для снятия вафель металлические приборы (нож, вилку, и пр.), чтобы не повредить поверхность рабочих панелей.

- После снятия готовой вафли закройте вафельницу до щелчка замка. После этого можно продолжить готовить следующую порцию вафель. (Если замок не работает, пожалуйста, прекратите использование вафельницы и обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр в Вашем регионе).



Установите прибор на ровную поверхность



Излишки теста, если есть, попадают в боковой контейнер



Готовность  
5x  
Горит зеленый, красный индикатор также будет гореть + 5-ти кратный сигнал – вафля готова



ОТКРОЙТЕ  
Используйте деревянную или пластиковую лопатку (щипцы), чтобы снять готовую вафлю



Используйте термостойкую лопатку, термостойкие щипцы!



Не используйте металлические приборы (ножи, вилки, и пр.)



Допустимое время непрерывной работы прибора – 30 минут



Прибор сильно нагревается! Не дотрагивайтесь голыми руками!



### Внимание!

Допустимое время непрерывной работы прибора – 30 минут, с обязательным последующим отключением от сети и полным остыванием.

- Поднимать и переносить подключенный к сети прибор запрещено.



### БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!



Во время работы прибор сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, держитесь только за ручку. Рекомендуется пользоваться прихватками (не входят в комплект).

# ЧИСТКА И УХОД

1. Отключите прибор от сети.
2. Приступайте к чистке прибора только после того, как он полностью остыл.
3. Очищайте прибор от остатков пищи и прочих загрязнений каждый раз после использования. Не откладывайте очистку во избежание образования трудноудаляемых остатков пищи.
4. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения.
5. Рабочие панели в данном приборе не снимаются, поэтому рекомендуется производить чистку аккуратно, только после полного остывания. Используйте влажную ткань, не мокрую.
6. Для удаления пригоревших остатков пищи используйте любую щетку с мягким ворсом (не входит в комплект).
7. Поддон для вафель промывайте под струей воды, не используйте абразивную губку, только мягкую ткань.
8. Не используйте для чистки металлические щетки и абразивные моющие средства.
9. Тщательно высушите рабочие панели перед закрытием на хранение.
10. Корпус прибора протрите сухой или слегка влажной тканью, просушите на воздухе.

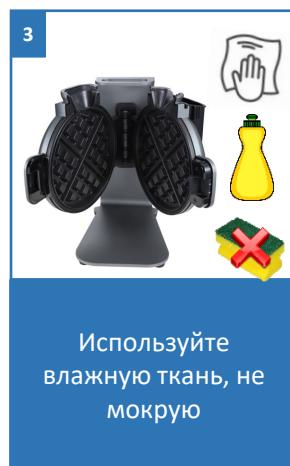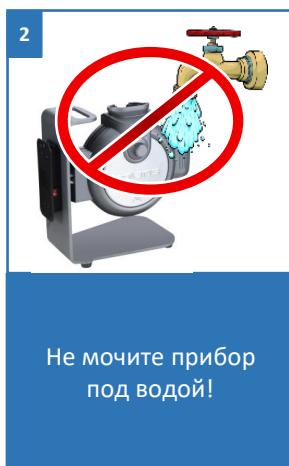

# ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать прибор на хранение, выполните чистку устройства.
- Смотайте шнур питания.
- Электроприборы хранятся в закрытом, сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

# ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка приборов проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом, сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

# РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

# ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.».



**Внимание!** После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

- Прибор предназначен для использования в быту в соответствии с настоящим руководством. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не допускайте свисания шнура питания со стола, так как это может привести к опрокидыванию прибора.
- Во время работы прибор сильно нагревается. Во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Открывая и закрывая прибор, держитесь только за ручку, пользуйтесь прихватками.
- Не накрывайте прибор и не помещайте на прибор предметы в процессе работы.
- Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими панелями. Не подносите руки близко к краям прибора.
- Не используйте прибор для приготовления замороженных продуктов, перед приготовлением продукты следует разморозить.
- Во избежание повреждения рабочих панелей не используйте металлические кухонные принадлежности, не разрезайте продукты прямо на рабочих панелях. Используйте кухонные принадлежности для посуды с антипригарным покрытием.
- Не перемещайте горячий прибор, дождитесь его полного остывания.
- Не используйте прибор для сушки и обогрева.
- Не используйте прибор рядом с источниками тепла, газовыми или электрическими плитами, не ставьте прибор на варочную поверхность плиты.
- Не используйте прибор вблизи от легко воспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи деформируемых от высокой температуры предметов интерьера и под ними.
- Используйте прибор в помещениях с хорошей вентиляцией.
- По окончании приготовления всегда отключайте прибор от сети.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования, а также – вследствие несоблюдения требований безопасности.



## Внимание!

Извлекайте продукты сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном приборе может произойти возгорание.


# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы. Храните прибор в недоступном для детей месте.

## Внимание!

-  **Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.**
- Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью.
  - Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании сразу отключите прибор от сети.
  - В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
  - Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы.
  - Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
  - Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
  - Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30mA, в цепь электропитания кухонной техники. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
  - Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
  - По окончании эксплуатации, при установке или снятии принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
  - Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников.

- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

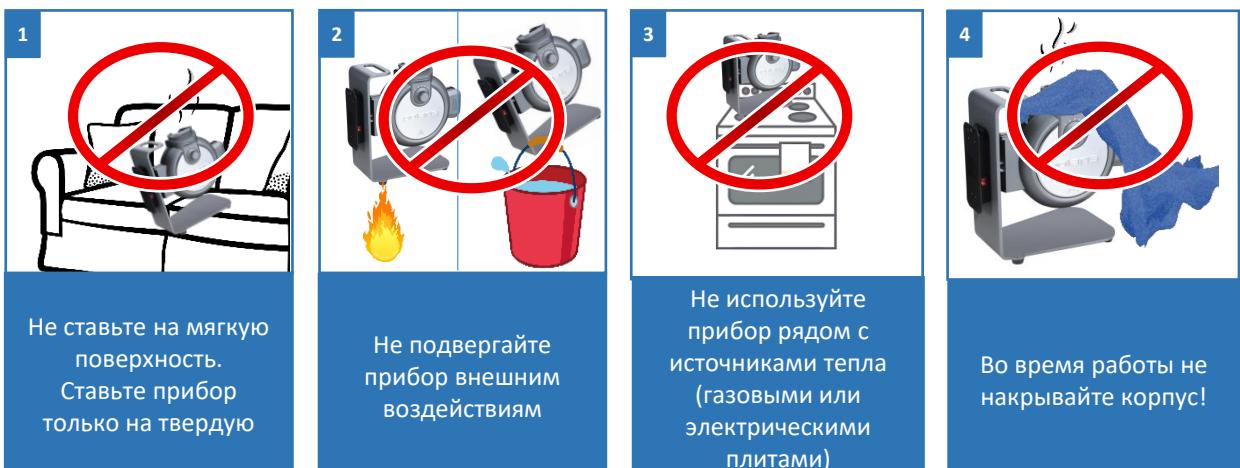

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема                                       | Причина   | Способ устранения  |
|--|---|--|
| При включении в электросеть прибор не работает | Неисправна розетка<br>Поврежден шнур электропитания | Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор<br>Устраняется только специалистами ремонтных мастерских |
|  |   |  |

**Внимание!** Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Прибор                             | 1 шт. |
| Мерная ложка для заливки теста     | 1 шт  |
| Контейнер для сбора излишков теста | 1 шт  |
| Поддон для вафель                  | 1 шт  |
| Руководство по эксплуатации        | 1 шт. |
| Книга рецептов                     | 1 шт. |
| Гарантийный талон                  | 1 шт. |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PST 1000 Waffle dream** - Прибор для выпечки электрический бытовой торговой марки POLARIS

Напряжение: 230-240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 900 Вт

Класс защиты - I

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru).

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, которые являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства. В случае необходимости, покупатель может обратиться к производителю или уполномоченному производителем лицу за актуальной версией инструкции по эксплуатации.

# ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



**Срок службы изделия:** 3 года

**Гарантийный срок:** 3 года со дня покупки

«В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Извготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:

**Панели жарочные для гриля, фигурной выпечки, сэндвичей и т.п., срок гарантии на покрытие жарочной поверхности - 1 год со дня покупки»**

**Дата изготовления указана на изделии.**

**Изготовитель:** НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,  
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

**MANUFACTURER:** NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,  
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

**Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя**

**в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:**

ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва,  
улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

**Authorized representative of the manufacturer in EU:**

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

**На заводе:**

НИНГБО БАКЕЛОН ЕЛЕСТРИСАЛ АППЛИАНСЕ СО., LTD  
No.88, Ксиантан Роад, Лангксиа Виллаге, Лангксиа Тон, Йуюо Сити, Зхежианг, Китай  
At factory:

NINGBO BAKELON ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD  
No.88, Xiantan Road, Langxia Village, Langxia Town, Yuyao City, Zhejiang, China  
Сделано в Китае

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Изделие:** Прибор для выпечки

**Модель:** PST 1000 Waffle dream

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
  - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
  - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
  - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
  - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;
  - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

**Внимание!!** Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru).

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

**Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.**

