

polaris

since 1995



PMC 5017 Wi Fi IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Внимание! Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая информация	4
2	Сфера использования	4
3	Описание прибора	4
	3.1. Устройство прибора	5
	3.2. Панель управления	6
	3.3 Дисплей	8
4	Подготовка к работе	9
	4.1. Дистанционное управление прибором через Wi-Fi	9
	Для телефонов с операционной системой Android	11
	Для телефонов с операционной системой IOS	14
5	Эксплуатация прибора	20
	5.1. Порядок работы	21
	5.2. Функция «Отложенный старт»	25
	5.3 Отключение / включение автоматического перехода в режим «Подогрев»	26
	5.4. Прерывание программы	27
	5.5. Программы приготовления	28
	5.6. Краткая таблица программ приготовления	45
6	Чистка и уход за прибором	49
7	Транспортировка и хранение	50
8	Реализация	50
9	Требования по утилизации	50
10	Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой	51
11	Меры предосторожности при использовании мультиварки	52
12	Если у вас возникла проблема	54
13	Комплектация	56
14	Технические характеристики	56
15	Информация о сертификации	57
16	Гарантийные обязательства	58

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель **POLARIS PMC 5017 Wi-Fi IQ Home** (далее по тексту – мультиварка, прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
2. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
3. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка **PMC 5017 Wi-Fi IQ Home** - это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. Мультиварка имеет 20 автоматических программ и настраиваемый девятиэтапный режим «Мой рецепт PLUS».



Функция «Мой рецепт Plus» создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций дистанционного управления, отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

В мультиварке PMC 5017 Wi-Fi IQ Home реализована уникальная возможность дистанционного управления прибором, что поднимает домашнюю кулинарию на новый уровень.


Для работы с Wi-Fi Вам необходимо скачать мобильное приложение «POLARIS: IQ home».

3.1. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

* Возможные цвета: серебристый, черный



АКСЕССУАРЫ

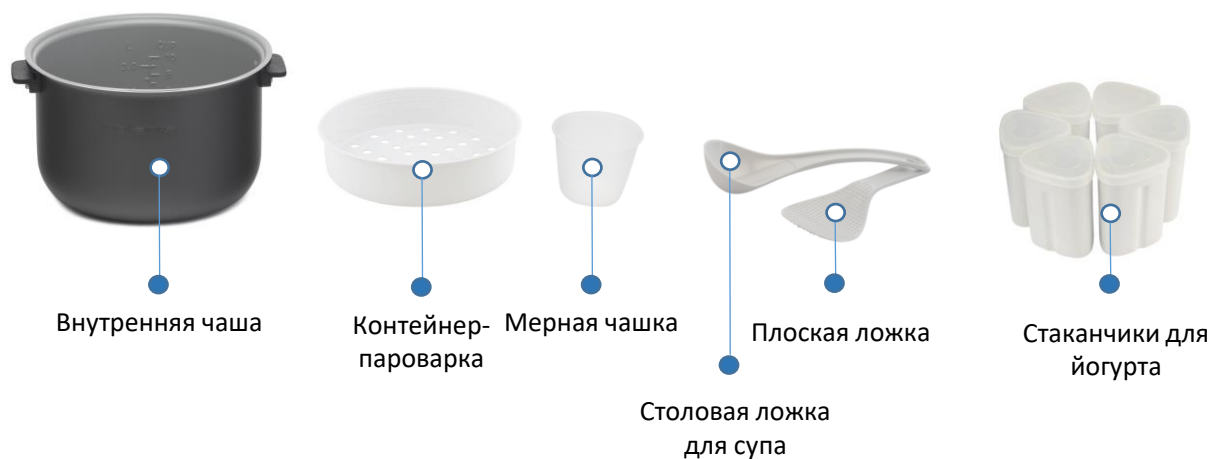

3.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Сенсор	Значение
 Старт	- Прикосновение к данному сенсору и его удержание в течение 2 секунд активирует предварительно выбранную при помощи сенсоров “МЕНЮ” либо “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS” программу приготовления. - Прикосновение к сенсору “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ после окончания работы основной программы, при этом соответственно гаснет либо загорается световой индикатор сенсора “Подогрев/Отмена”.
 Подогрев Отмена	- При помощи данного сенсора можно прервать любую выполняющуюся программу до ее завершения, удержав сенсор в течение 2 секунд. После этого прибор перейдет в режим ожидания. - Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие и удержание в течение 2 секунд сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени. - В режиме выбора программ приготовления прикосновение к данному сенсору сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания
 Меню	- Данный сенсор служит для выбора одной из 24-х автоматических программ приготовления. - Каждое последующее касание переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом название выбранной программы мигает.
 Мой рецепт Plus	Сенсор для активации универсальной программы с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд, а также для выбора этапа при установке параметров данной программы (доступно три последовательных этапа).

Сенсор	Значение
 Температура Отложенный старт « ЧАСЫ» и «МИНУТЫ »	• Прикосновение к этому сенсору в режиме выбора и настройки программы позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если настройка температуры предусмотрена выбранной программой) и обратно, выбору этапа в программе “Хлеб”, а также активации функции «Отложенный старт» (см. п. 5.2.) • В программе Варенье режим не регулируется. • При удержании данного сенсора в режиме ожидания либо во время работы программы включается режим блокировки клавиш (защита от детей, Child Lock), при этом на дисплее высвечивается Ch-L. Повторное удержание отключает блокировку. • Данные сенсоры служат для установки времени приготовления в автоматических программах и программе «Мой Рецепт Plus», а также для выбора номера этапа в программах “Хлеб” и “Мой Рецепт Plus”. • Прикосновение к одному из этих сенсоров и его удержание в течение 2 секунд при прохождении программы «Мой Рецепт Plus» позволяет перейти к изменению времени и температуры в процессе приготовления блюда. Изменение параметров автоматических программ в процессе приготовления невозможно. • Одновременное нажатие этих сенсоров изменяет режим работы Wi-Fi модуля (см. п. 4.1).
« Wi-Fi  »	• Индикация режима управления через Wi-Fi

На заметку!



- В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.
- Для получения идеального кулинарного результата, пожалуйста, всегда соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов, последовательность их добавления в чашу согласно рецептуре блюда, указанных в книге рецептов, а также придерживайтесь температурным рекомендациям продуктов, их свежести и сроков годности.
- В электронном виде книга рецептов доступна в мобильном приложении «POLARIS: IQ Home» как на Andriod Market (Google Play Store), так и в App Store.

3.3. ДИСПЛЕЙ





4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.



Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для детей месте.


- Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация).
- Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной тканью.
- Промойте чашу и аксессуары тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

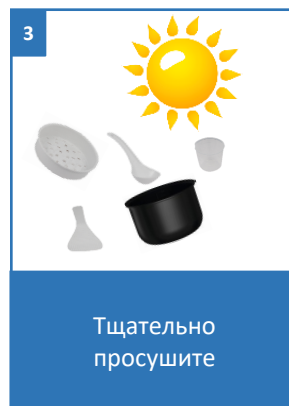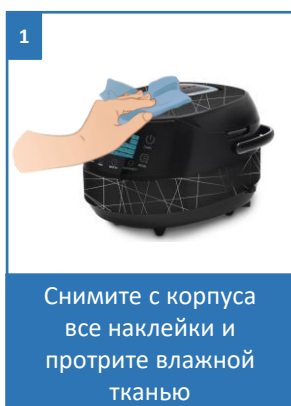

4.1. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ ЧЕРЕЗ Wi-Fi

- Установите бесплатное мобильное приложение «POLARIS: IQ home»  на Ваш телефон.
- Используя приложение, Вы можете управлять мультиваркой из любой точки мира через интернет: запускать любые режимы, устанавливать таймер отложенного старта, создавать и сохранять собственные рецепты в режиме приложения «Мой рецепт Plus»

длиной вплоть до 9 шагов или воспользоваться любым из почти 1000 рецептов из базы приложения: просто выбирайте понравившиеся рецепты в приложении на Вашем смартфоне, отправляйте их в мультиварку, загружайте продукты в чашу, и прибор под руководством приложения приготовит блюдо по программе, заданной рецептом.





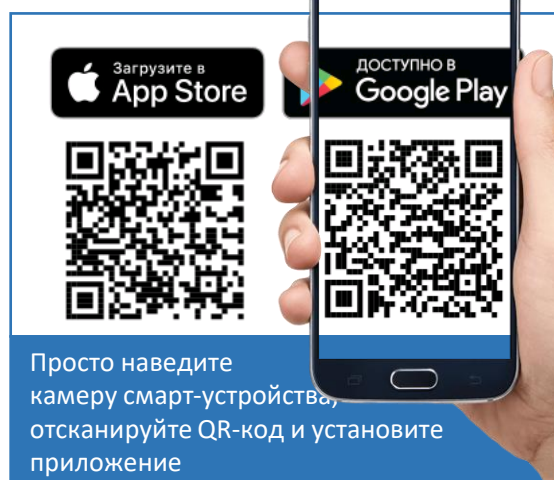


Важно!

Всегда загружайте обновление прошивки мультиварки, если приложение предлагает Вам это сделать.

Настройка подключения мультиварки к сети Wi-Fi

- Включите мультиварку в сеть
- Подключите телефон к Вашей домашней сети Wi-Fi
- Откройте приложение Polaris IQ Home

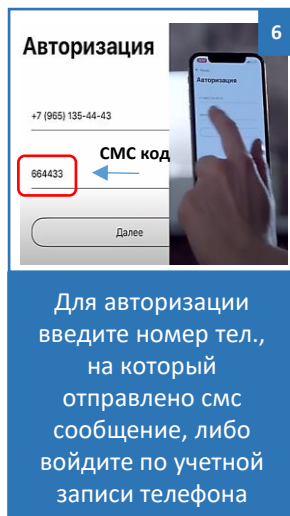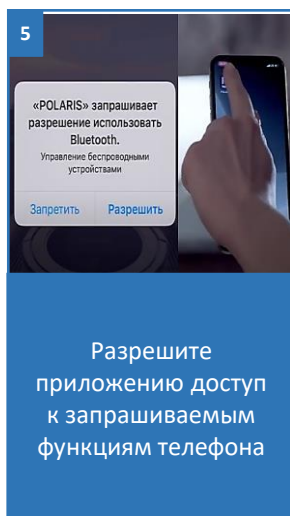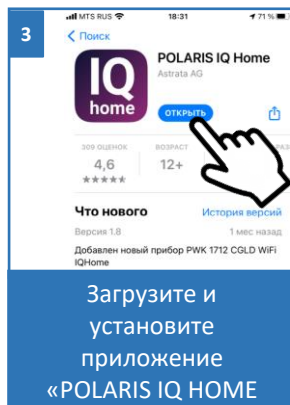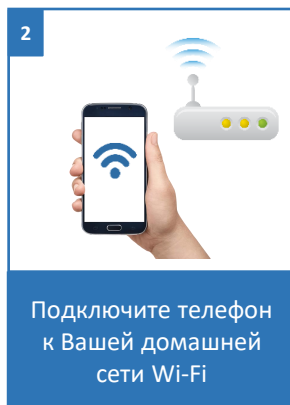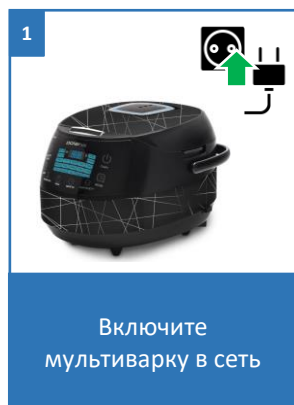

На заметку!








Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

Для телефонов с операционной системой Android

Конфигурация нового устройства

Конфигурация нового устройства в приложении: используйте подсказки на экране приложения.




- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- Выберите мультиварку PMC 5017 Wi-Fi
- Нажмите кнопку «Открыть настройки Wi-Fi», чтобы открыть настройки Wi-Fi на телефоне
- Подключите телефон к сети Wi-Fi предложенной приложением
- Вернитесь в приложение, нажав стрелку <.
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте на корпусе прибора сенсоры «<» и «>» до однократного звукового сигнала.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Выберите из списка или наберите название и укажите пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится и телефон вернется в исходную сеть.
- В приложении нажмите кнопку «Продолжить».

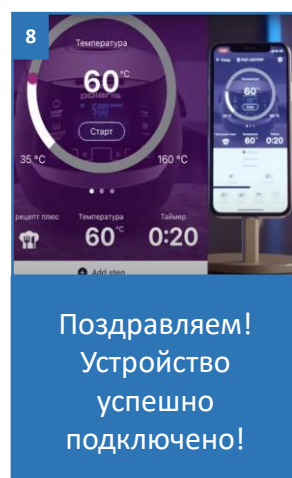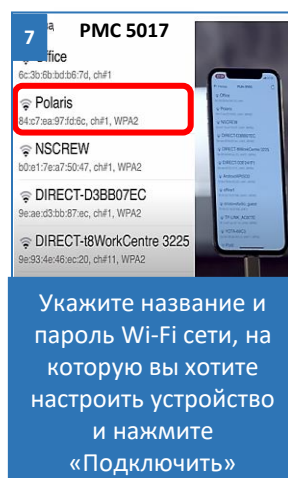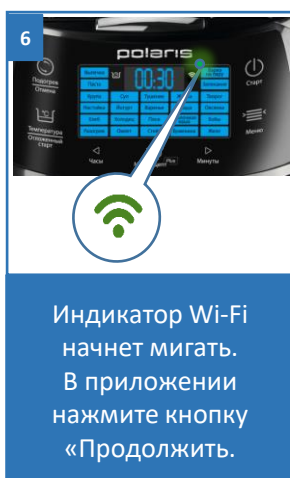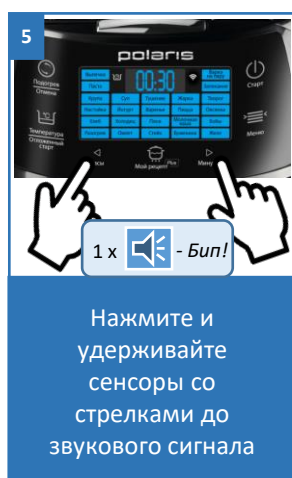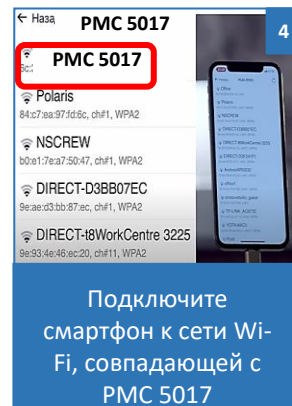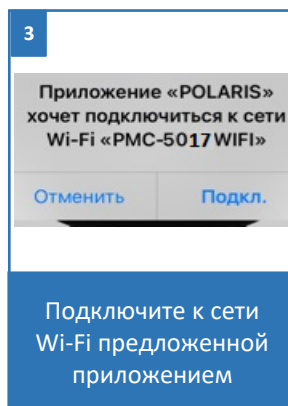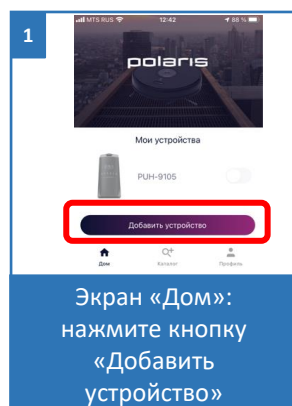

Для телефонов с операционной системой Android








Сопряжение ранее сконфигурированного устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- Выберите мультиварку (PMC 5017) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена Wi-Fi сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте сенсоры « < » и « > » до звукового сигнала.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

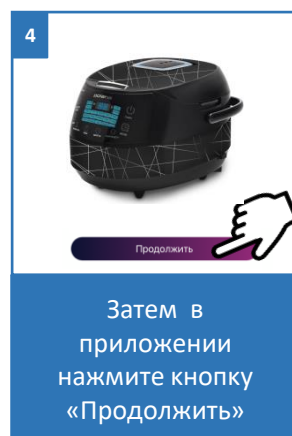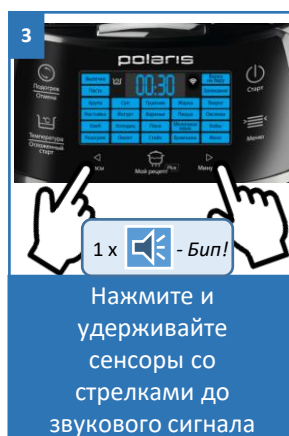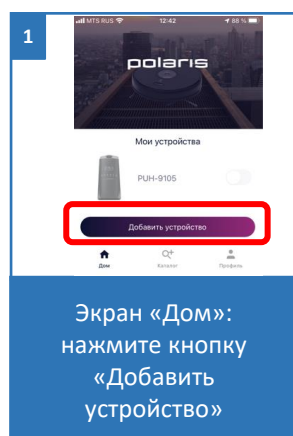

Переконфигурация устройства на другую Wi-Fi сеть (режим диагностики)

- Нажмите и удерживайте сенсоры « < » и « > » до двух коротких звуковых сигналов.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- Выберите мультиварку PMC 5017 Wi-Fi.
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки Wi-Fi на телефоне
- Подключите телефон к сети PMC 5017 Wi-Fi
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте сенсоры « < » и « > ». до звукового сигнала.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае устройство останется сконфигурировано на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

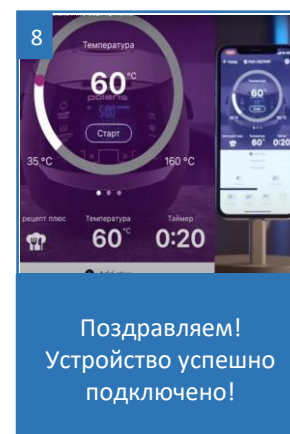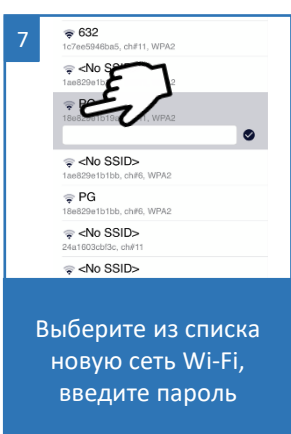
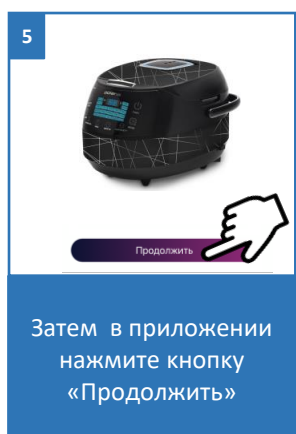
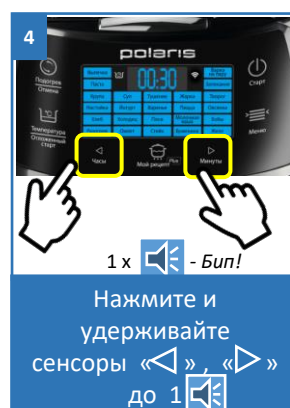
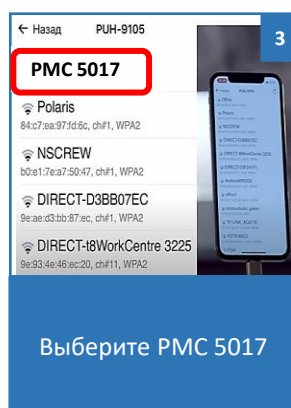
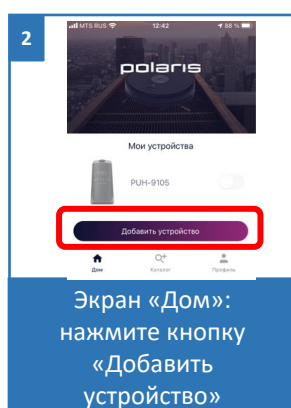
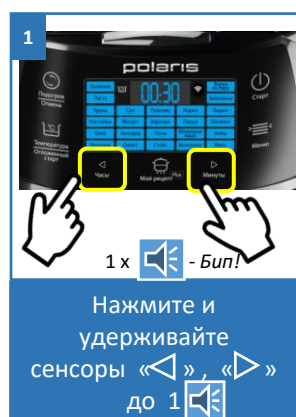


Для телефонов с операционной системой IOS

Конфигурация нового устройства

Конфигурация нового устройства в приложении: используйте подсказки на экране приложения.




- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- Выберите мультиварку PMC 5017 Wi-Fi
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети Wi-Fi “PMC 5017”, нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте кнопку « < » и « > » до звукового сигнала.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Появится экран с доступными сетями Wi-Fi. Выберите нужную сеть и введите пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
- Нажмите «Продолжить»

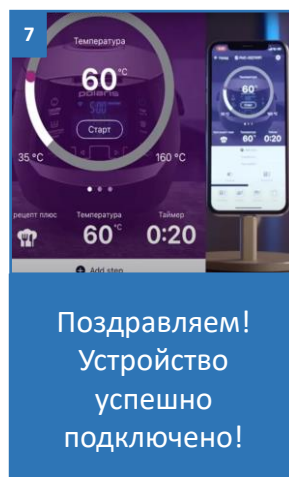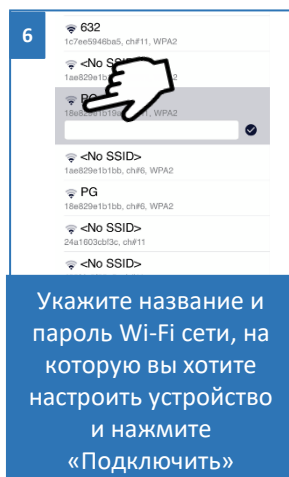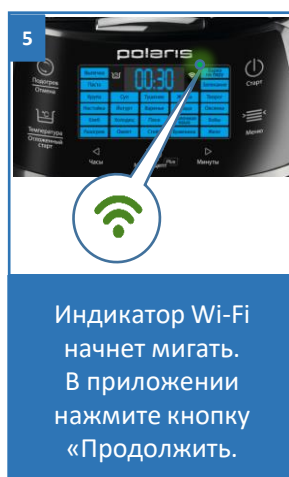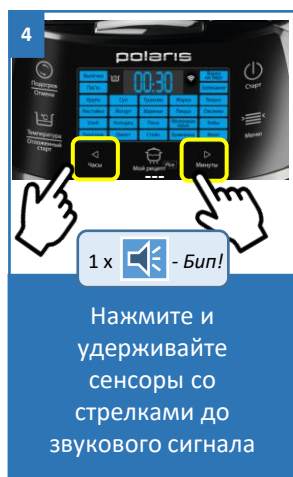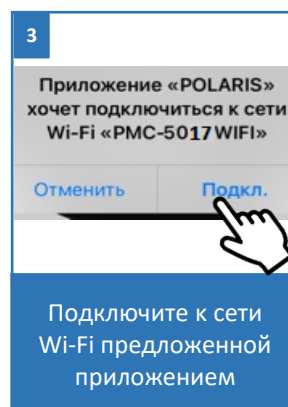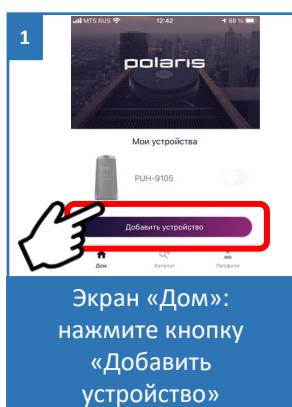

Для телефонов с операционной системой IOS







Сопряжение ранее сконфигурированного устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке выберите мультиварку (PMC 5017)
- Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена Wi-Fi сеть, на которую сконфигурировано устройство.
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
- Зажмите и удерживайте сенсоры « < » и « > » до звукового сигнала.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

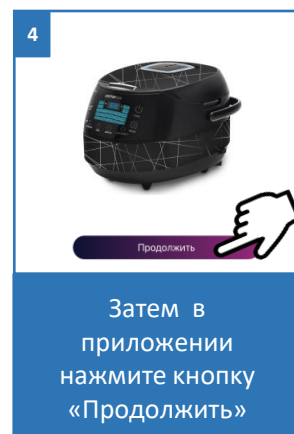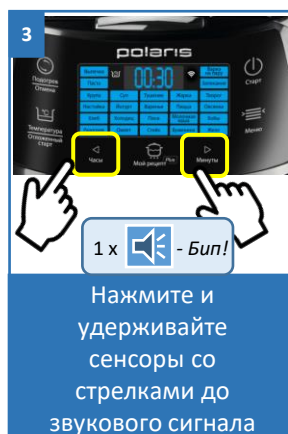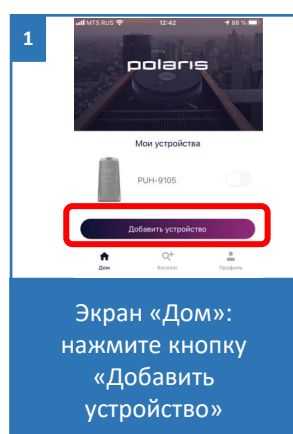

Переконфигурация устройства на другую Wi-Fi сеть (режим диагностики)

- Нажмите и удерживайте сенсоры « < » и « > » до двух коротких звуковых сигналов.
- Экран «Дом» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- Выберите мультиварку PMC 5017 Wi-Fi
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети Wi-Fi “ PMC 5017”, нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте сенсоры « < » и « > » до звукового сигнала, индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Завершить настройку» - в таком случае устройство останется сконфигурировано на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Перенастроить» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
 - Если Вы выбрали «Перенастроить»: укажите название и пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить мультиварку, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится

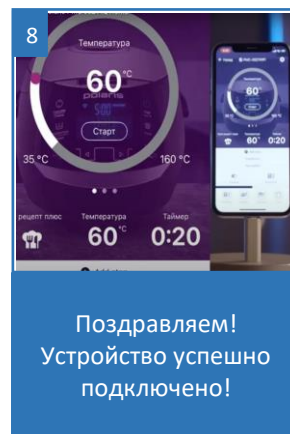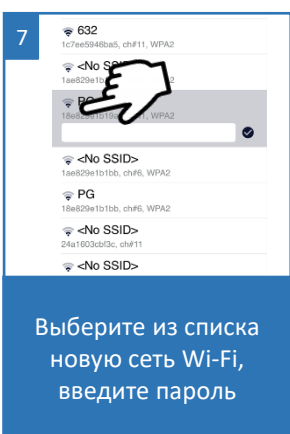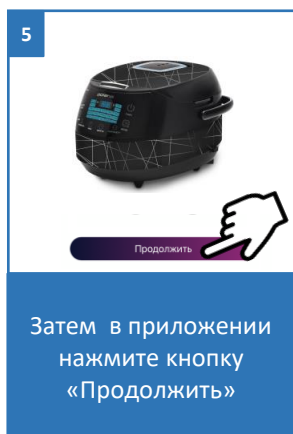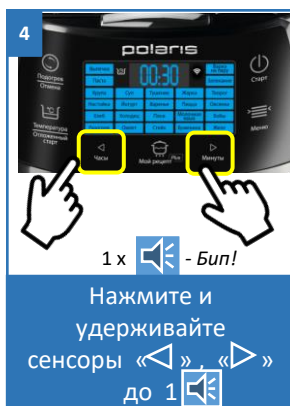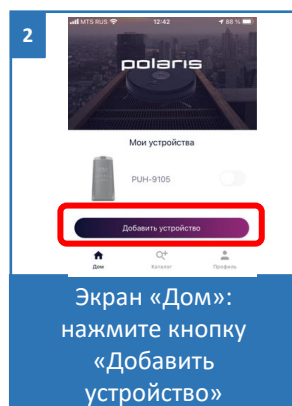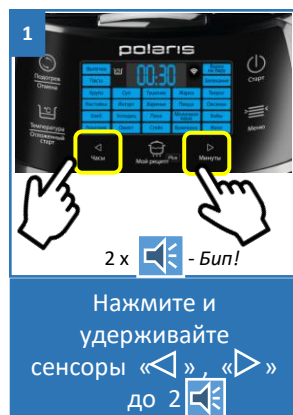

ВОЗВРАТ УСТРОЙСТВА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ Wi-Fi



Нажмите и удерживайте сенсоры «» и «» до трех звуковых сигналов – устройство возвращено к заводским настройкам Wi-Fi

Нажмите и удерживайте сенсоры «» и «» до 3-х звуковых сигналов 

НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ДОСТУПНЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ Polaris IQ Home


1) Описание функции контроля прав над прибором и передачи управления прибором другим лицам. Данные функции одинаковы для абсолютно всех приборов линейки IQHome.

- Передача управления. Необходимо пройти в меню «Контроль прав», нажать на значок поделиться в правом верхнем углу (после этого на экране появится QR код Вашего прибора) и выбрать далее один из двух вариантов:


1. отправить ссылку на устройство через мессенджер или почту – для этого на открывшемся экране с QR-кодом нажать в правом верхнем углу значок поделиться и выбрать способ, которым отправить ссылку (WhatsApp, sms, email и т.п.);
2. на втором телефоне нажать на главном экране кнопку «Добавить устройство», в открывшемся окне нажать на кнопку сканера в правом верхнем углу и просканировать камерой телефона QR-код на экране первого телефона;




Нажмите в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»)

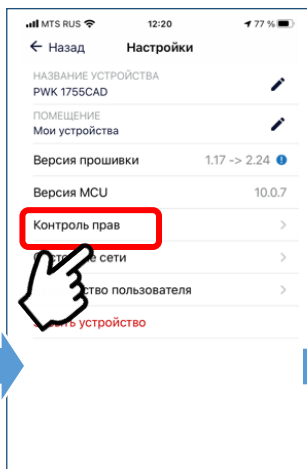

Необходимо пройти в меню «Контроль прав»

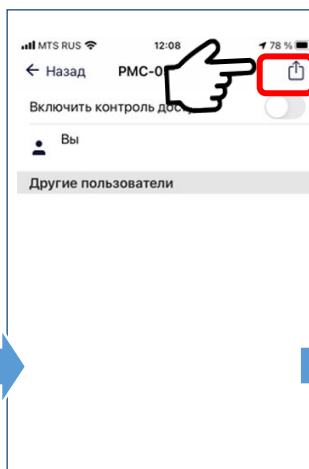

Нажмите на значок поделиться в правом верхнем углу

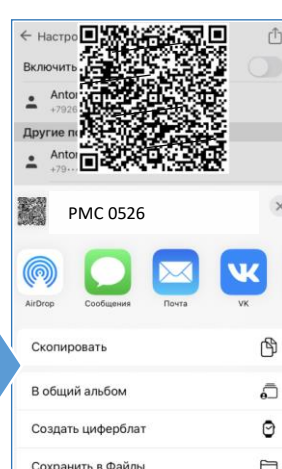

QR код можно передавать любым удобным способом

2) Администрирование прав. К одному прибору может подключиться и управлять им неограниченное количество пользователей. Для администрирования их прав, нужно зайти в настройки прибора и, далее, в меню «Контроль прав». Переключить триггер «Включить контроль доступа» - таким образом текущий пользователь становится администратором этого прибора и может назначить всем другим подключенным пользователям различный уровень доступа: 1) администрирование - полное управление устройством + возможность определения прав других пользователей; 2) управление – полное управление устройством без возможности определения прав других пользователей; 3) просмотр – просмотр текущего состояния прибора без возможности управления. До тех пор, пока триггер «Включить контроль доступа» включен, все новые пользователи, которые тем или иным способом будут подключаться к прибору, будут получать права только на просмотр. Для получения прав на управление прибором им нужно будет обратиться к администратору прибора. Выключить триггер может только пользователь с правами администратора. Если выключить этот триггер, то все подключенные и вновь подключающиеся пользователи получают полные права на управление прибором

3) База рецептов


Из приложения доступна база из более, чем 800 автоматических рецептов, содержащих подробное описание каждого шага приготовления блюда. Необходимо обратить внимание, что часть шагов в рецептах автоматическая, а часть – требует участия пользователя (например, доложить необходимые продукты в чашу) и для их запуска нужно будет нажать соответствующую кнопку в приложении.

4) Отложенный старт

При управлении мультиваркой через WiFi, используя мобильное приложение «POLARIS: IQ home», Вы можете воспользоваться возможностью отложить старт и приготовить блюдо через установленное время или к установленному времени.


Для этого предусмотрены параметры «Относительный» и «Абсолютный».

- «Относительный» отложенный старт означает, что блюдо будет готово через установленное время
- «Абсолютный» отложенный старт – используется для установки времени, к которому блюдо должно быть готово.

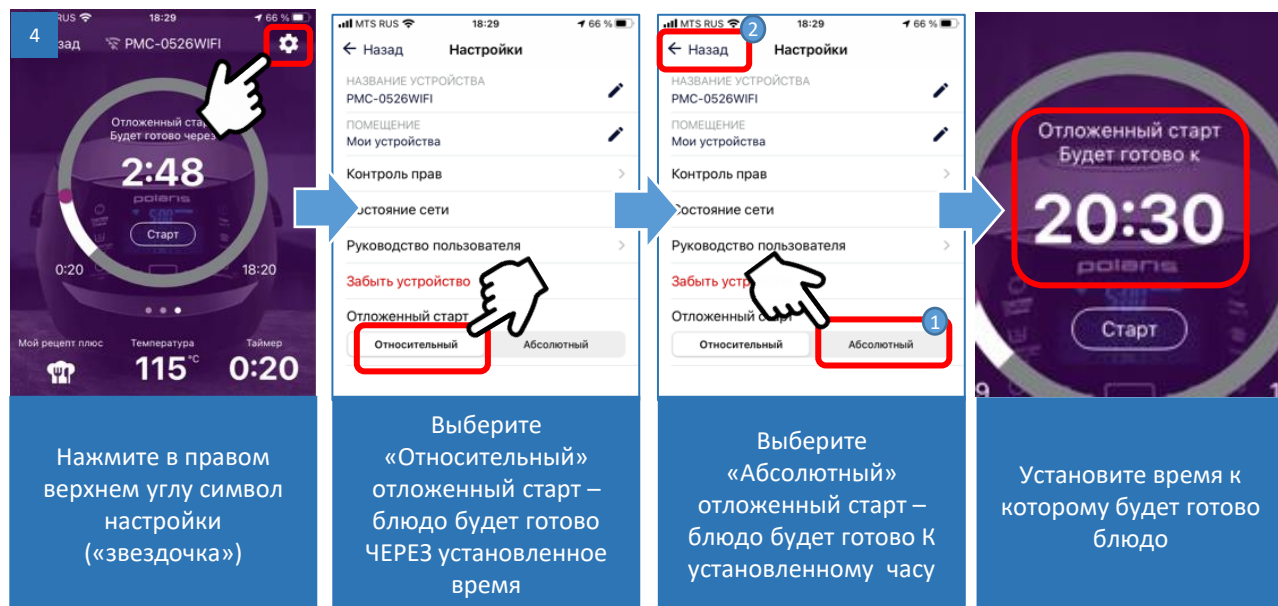


5) Персональные рецепты пользователя.

Пользователь может сохранить свой персональный рецепт, состоящий из нескольких шагов режима «Мой рецепт PLUS». Для этого включите в приложении режим «Мой рецепт Plus» и нажмите кнопку «Добавить шаг» и задайте необходимую температуру и время шага. Нажимайте кнопку «Добавить шаг» для добавления каждого последующего шага. По окончании создания последовательности нажмите кнопку «Сохранить» и задайте имя Вашего рецепта. Созданные таким образом рецепты будут храниться в приложении в меню «Персональные». Вы можете поделиться этим рецептом с любым другим пользователем мультиварки линейки IQHome любым удобным способом (почта, мессенджер, sms, социальные сети и т.д.). Для этого зажмите кнопку выбранного персонального рецепта и перетяните ее на появившийся значок «поделиться».

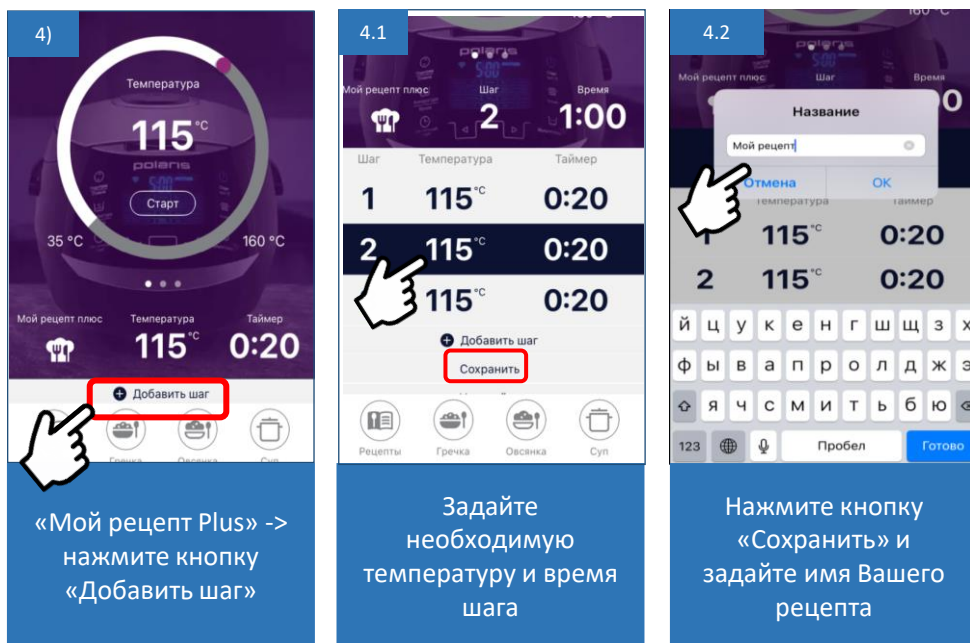

6) Функция «Защита от детей»

- Нажмите кнопку «Защита от детей» в приложении
- Прибор издаст 1 звуковой сигнал, на дисплее будет высвечена надпись “Ch-L” (Child Lock).
- При нажатии на кнопку «Защита от детей! Еще раз – защита снимается, все сенсоры становятся снова активны для дальнейшей работы.

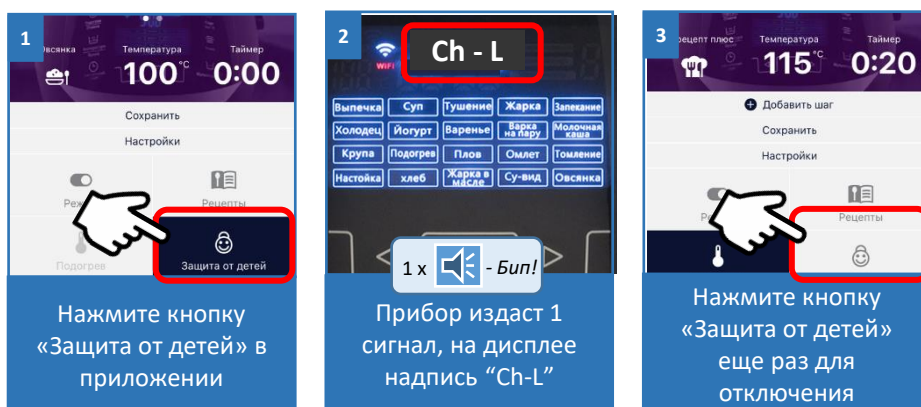

Более подробную информацию по управлению мультиваркой с помощью Wi-Fi Вы можете найти в приложении Polaris IQ Home.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА ПРИ УПРАВЛЕНИИ СЕНСОРАМИ

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство и следуйте его указаниям.
- При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.



Внимание! Настройка и индикация текущего времени не предусмотрена.


- Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши на одну треть.
- После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с открытой крышкой.
- Протрите уплотнительное кольцо крышки с двух сторон салфеткой, смоченной растительным маслом, а затем – салфеткой, смоченной лимонным соком.




Внимание: уплотнительное кольцо не снимается.



Перед 1-ым использованием, заполните на 1/3 водой

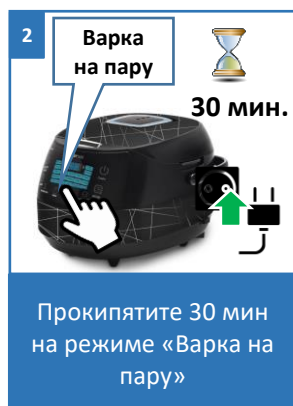

Прокипятите 30 мин на режиме «Варка на пару»

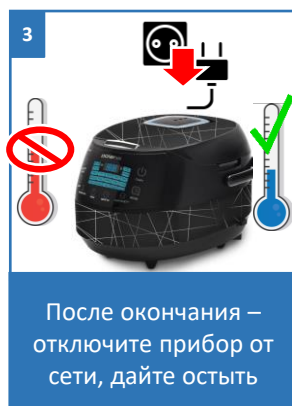

После окончания – отключите прибор от сети, дайте остыть



Слейте воду из чашки, протрите насухо, оставьте сушиться



На заметку!

Рабочие режимы “СТАРТ” и “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” активируются с помощью длительного 2-х секундного удержания сенсора.



Внимание!

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности


5.1. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Откройте крышку прибора, нажав сверху

- Придерживайте крышку при открывании.
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из мультиварки.



Внимание: Используйте только оригинальную чашу данной модели, не имеющую вмятин и деформаций, не заменяйте ее чашей от другой мультиварки либо другой емкостью. Это может послужить причиной неисправности прибора

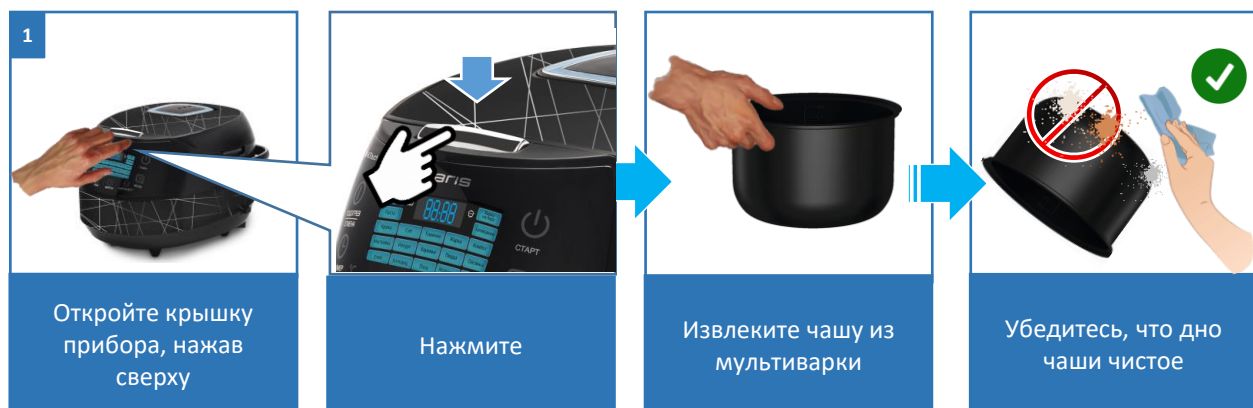

2. Поместите необходимые продукты в чашу.

- Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.



Внимание! В программах «Жарка», «Паста», «Стейк» помещайте продукты в чашу только после ее предварительного прогрева до рабочей температуры. Прогрев осуществляется без продукта, с закрытой крышкой. Мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута. После сигнала начинается обратный отсчет времени приготовления и можно закладывать продукты.



3. Установите чашу в мультиварку

- Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
- Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении плотно на нагревательной поверхности.

4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта

- Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.




Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям



Установите чашу в мультиварку



Слегка поворачивайте внутреннюю чашу из стороны в сторону

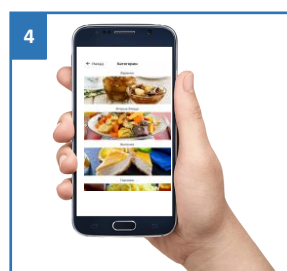

Следуйте рекомендациям в рецепте

5. Включите мультиварку в сеть

- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.


Внимание!




Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»)



Включите мультиварку в сеть

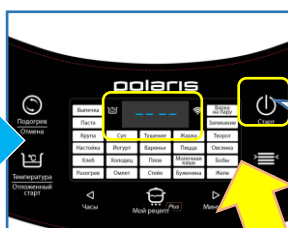

На дисплее загорится индикация (- - - -). Сенсор «СТАРТ» будет мигать

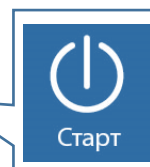

6. Выберите программу приготовления касанием сенсора “МЕНЮ”

- Каждое касание сенсора “МЕНЮ” переключает программу приготовления вперед на одну.
- На дисплее отображаются названия программ приготовления.
- Название выбранной программы и таймер, показывающий время ее выполнения по умолчанию, будут мигать.
- Температура приготовления по умолчанию отображается только для тех программ, где можно изменить ее значение.


7. Установите время приготовления согласно рецепту блюда

При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.

- Касанием сенсоров « < ЧАСЫ » и « МИНУТЫ > » установите время приготовления, если оно отличается от значения, установленного по умолчанию.
- Название выбранной программы и таймер мигают при установке.
- Диапазон изменения времени - согласно программе приготовления.
- Шаг изменения времени переменный.
- Максимальное время работы в многоступенчатой программе «Мой рецепт Plus» - 16 часов.

8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда (Изменение температуры доступно только для программ «Жарка», «Пицца» и «Мой Рецепт Plus»)

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, чтобы от установки времени перейти к установке температуры.
- На дисплее загорится и будет мигать значение температуры приготовления блюда по умолчанию, а также название выбранной программы.
- Касанием сенсоров “ < ЧАСЫ ” и “ МИНУТЫ > ” установите температуру приготовления.
- Шаг изменения температуры:
 - 10°C в программах «Жарка» и «Пицца»;
 - 5°C в программе «Мой рецепт Plus»;
- Диапазон изменения температуры в программе «Мой рецепт Plus»- от 35°C до 160°C, от 100°C (120°C) до 160°C в программах «Жарка» («Пицца»).

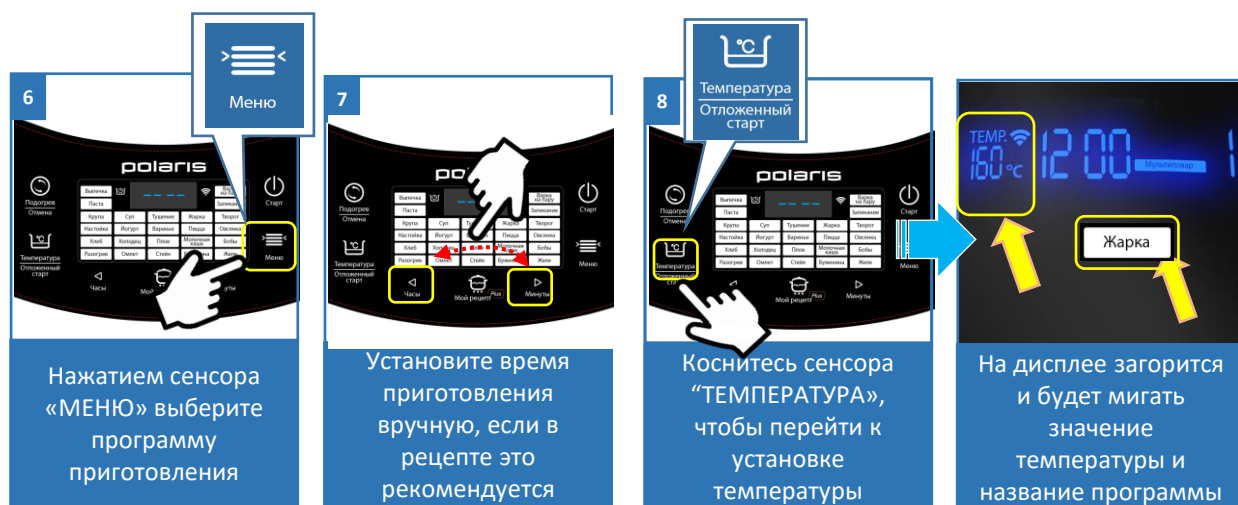

9. Запустите программу приготовления

- Коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд сенсор “СТАРТ”.
- Мультиварка издаст звуковой сигнал



Внимание!

Если вы не нажмете сенсор “СТАРТ” в течение 30 секунд после установки параметров приготовления - настройки сбросятся, и мультиварка перейдет в режим ожидания.

- После старта на дисплее будет гореть название программы и время приготовления, температура отображается для программ, где доступно ее изменение.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 5.3.)
- Для программ «Жарка», «Варка на пару», «Паста» обратный отсчет времени начинается после достижения рабочей температуры

10. Окончание программы

- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал, и индикатор работы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если это предусмотрено программой приготовления (см. п. 5.3.).
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

11. Отключите устройство

- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ – отключите режим двухсекундным удержанием сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
- Отключите прибор от сети.
- Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность – продукт в чаше может быть горячим.
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.



5.2. ФУНКЦИЯ «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время отсрочки окончания приготовления может составлять 24 часа.



Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся





Примечание: При управлении мультиваркой через WiFi, используя мобильное приложение «POLARIS: IQ home», Вы можете воспользоваться как «Относительным отложенным стартом», т.е. блюдо будет готово через установленное время, или «Абсолютным отложенным стартом» - тогда блюдо будет готово к установленному времени.

- Минимальное время, на которое можно включить функцию «Отложенный старт» - 1 час.
- Шаг установки времени отсрочки 1 минута.
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- В программах «Паста», «Жарка», «Варка на пару» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации режима «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления последовательным касанием сенсора «МЕНЮ».
- Задайте параметры программы (время и температуру).
- Коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
- На дисплее загорится символ «Отложенный старт».
- С помощью сенсоров « < ЧАСЫ > » и « МИНУТЫ > » установите время, через которое блюдо должно быть готово (на дисплее будет отображаться суммарное время отсрочки и продолжительности приготовления, которое не может быть меньше, чем ранее заданное время приготовления).
- Коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд сенсор «СТАРТ».
- Мультиварка начнет обратный отсчет времени.
- Загорится символ на дисплее.
- Обратный отсчет времени продолжится.

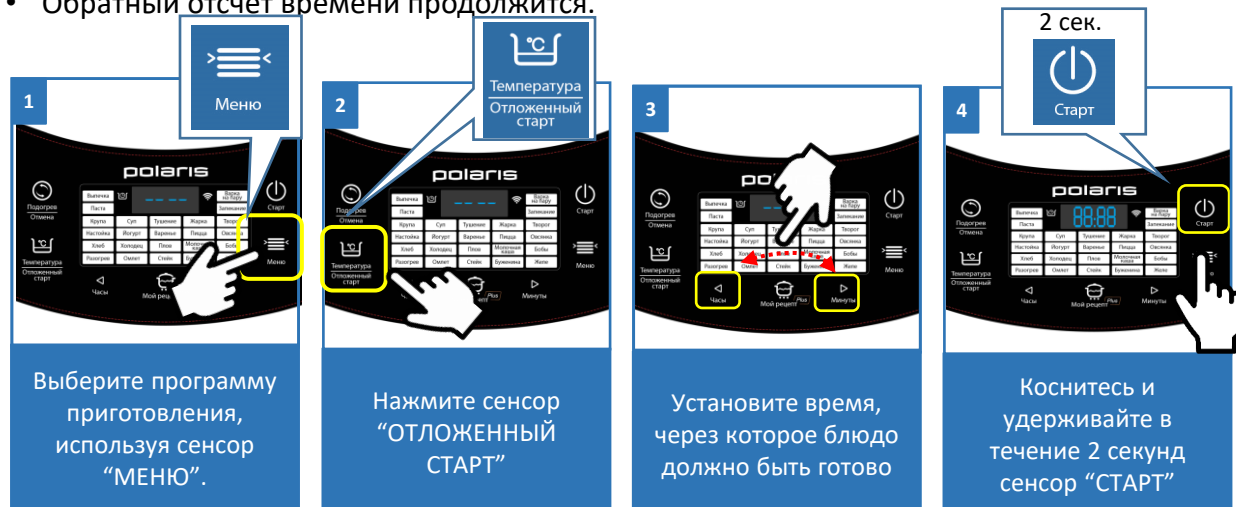

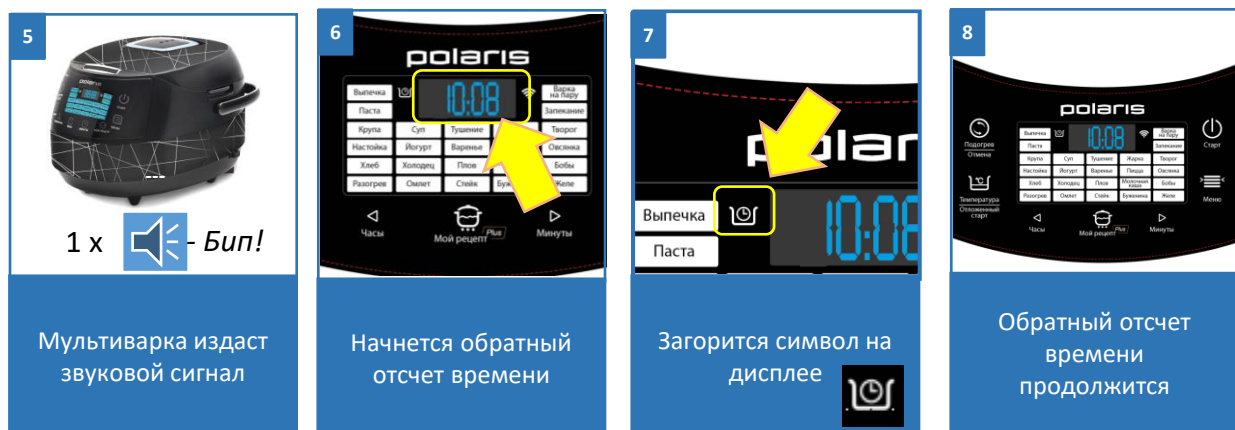

5.3. ОТКЛЮЧЕНИЕ/ ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ПОДОГРЕВ

- Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.
- Для этого при прохождении программы коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Прибор издаст звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
- Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова коснитесь сенсора “СТАРТ”, световой индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” загорится вновь.
- Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой на последнем этапе приготовления менее 75°C.



5.4. ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время с помощью сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”. Коснитесь и удерживайте этот сенсор в течение 2 секунд, прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

Внимание!



При отключении электропитания прибор запоминает текущие значения времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.




Для прерывания программы – удерживайте сенсор «Подогрев/Отмена» – 2 сек.



5.5. ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

«Мой рецепт Plus»

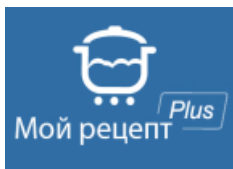

Данная программа позволяет установить вручную с панели температуру и время приготовления на трех последовательных этапах, через приложение- на девяти последовательных этапах, что позволит Вам приготовить любые блюда.

Для программы «Мой Рецепт Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

- 1. Откройте крышку прибора, нажав на нее сверху**
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- 2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу**
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- 3. Установите чашу в мультиварку**
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- 4. Закройте крышку или оставьте ее открытой в зависимости от требований рецепта**



Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- 5. Включите прибор**
 - Загорится подсветка дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.



Откройте крышку прибора, нажав сверху




Нажмите




Извлеките чашу из мультиварки



Поместите необходимые продукты в чашу

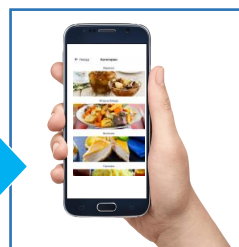

Следуйте рецепту и программе приготовления

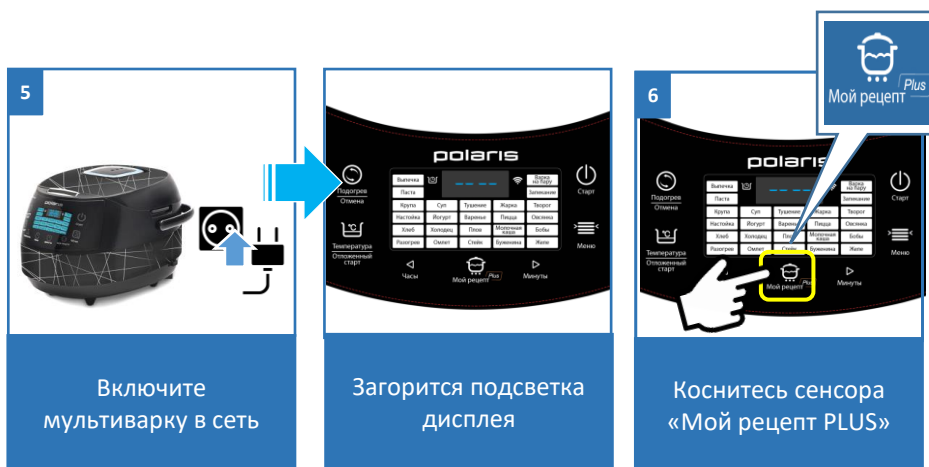

6. Коснитесь сенсора «МОЙ РЕЦЕПТ PLUS» и отпустите сенсор


- На дисплее загорятся и будут мигать индикатор первого этапа приготовления, таймер и индикатор работы.

7. Установите время приготовления блюда на первом этапе.

- Максимальная продолжительность работы всех трех этапов программы «Мой рецепт Plus» 16 часов.
- Касанием сенсоров «< ЧАСЫ» и «МИНУТЫ >» установите время приготовления на первом этапе
- Шаг изменения сенсором часы - 1 час, сенсором минуты - 1 минута
- Таймер, индикатор «СТАРТ» мигают во время установки времени приготовления.

8. Установите температуру приготовления блюда на первом этапе

- Коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
- На дисплее отобразится значение температуры приготовления.
- Диапазон температуры может варьироваться от 35°C до 160°C в зависимости от рецепта приготовления блюда с шагом 5°C.
- Касанием сенсоров «< ЧАСЫ» и «МИНУТЫ >» установите температуру на первом этапе.
- Значение температуры и индикатор сенсора «СТАРТ» мигают во время установки.

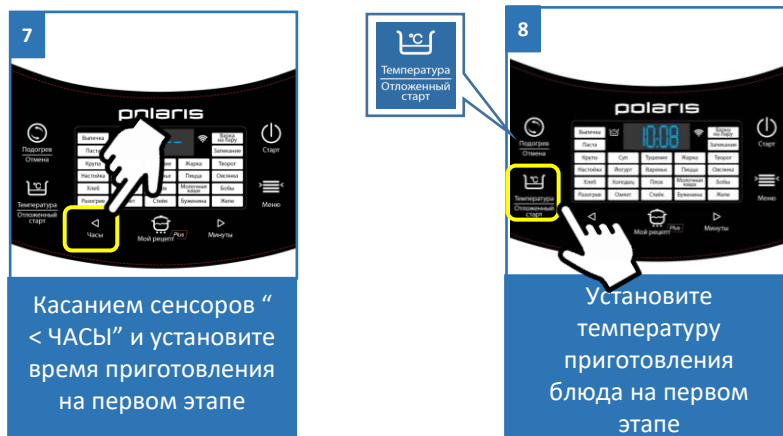

9. Перейдите к программированию следующего этапа

- Коснитесь сенсора «Мой Рецепт Plus» снова.
- В верхнем правом углу дисплея загорится индикация второго (при следующем прикосновении – третьего) этапа приготовления.
- На дисплее появятся значения времени и температуры приготовления по умолчанию для второго (третьего) этапа.
- Следуйте приведенному выше алгоритму. Запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления

10. Запустите программу

- Коснитесь и удерживайте сенсор «СТАРТ»
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с 1.
- Обратный отсчёт времени приготовления будет отображаться поэтапно.
- При приготовлении на дисплее будет отображаться индикация этапа и времени приготовления, а при касании сенсора «Температура» будет отображаться настроенное для данного этапа значение температуры. При длительном удержании сенсоров «Часы», «Минуты», индикация времени/температуры начнет мигать, при этом возможно изменить значения в процессе прохождения этапа. Также, будут светиться индикаторы сенсоров «СТАРТ» и «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».
- После окончания времени работы этапа, переход на следующий этап происходит автоматически.

11. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее.
- Начнется прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» горит

12. Отключите устройство



Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе крышка должна быть закрыта.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на нее сверху

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Выложите тесто в чашу и разровняйте

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Можете предварительно смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче вынимать.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку



Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

6. Выберите программу «Выпечка» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Надпись «Выпечка» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 30 мин до 3 часов 30 мин с шагом 10 минут.
- Касанием сенсоров “<” и “>” установите время приготовления
- Во время установки времени приготовления таймер и название программы на дисплее мигают.

8. Запустите программу

- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы и индикатор сенсора “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).

10. Отключите устройство

1



Откройте крышку прибора, нажав на нее сверху

2



Извлеките чашу из мультиварки

2



Выложите тесто в чашу и разровняйте, предварительно смазав ее маслом

3



Установите чашу в мультиварку

4




Закройте крышку

5




Включите мультиварку в сеть

5

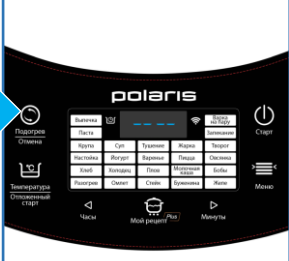


На дисплее загорится индикация

6

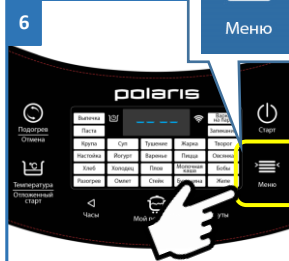


Выберите программу «Выпечка», касанием сенсора «МЕНЮ»

7

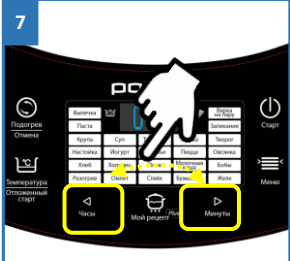

Установите время приготовления блюда

8

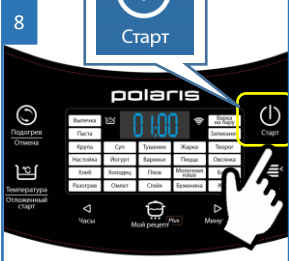

Запустите программу, коснувшись сенсора «Старт»

9



По окончании работы, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в «Подогрев»

7



На дисплее загорится время приготовления по умолчанию 1 час

«КРУПА»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с шагом 5 минут.

Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).



На заметку! Для программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.

«ПАСТА»

Данная программа предназначена для варки макаронных изделий.



Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания** воды держать **крышку закрытой**, **после закипания** и добавления продуктов в чашу - **открытой**, так как при варке образуется много пены.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Налейте в чашу воды, максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 минут.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 8 до 20 минут с шагом 1 минута.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- После звукового сигнала откройте крышку и поместите в чашу макаронные изделия.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«НАСТОЙКА»

Программа предназначена для приготовления различных настоек на травах и пр.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы **недоступна функция отложенного старта** (см. п.5.2.)

Порядок работы:

- Поместите продукты в чашу.
- Установите чашу в мультиварку.
- Время по умолчанию для данной программы – 12 часов.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 6 до 12 часов с минимальным шагом 1 минута.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка автоматически НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«РАЗОГРЕВ»

Программа предназначена для подогрева уже готовых блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.

При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную нажатием сенсору «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите подогреть, в чашу.
- Установите чашу в мультиварку.
- Время по умолчанию для данной программы – 20 минут.
- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа с шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«ХЛЕБ»

Программа «Хлеб» служит для выпечки хлеба из предварительно замешанного теста.

Программа является двухступенчатой.

1. Первый этап – расстойка теста, происходит при низкой температуре приготовления.
2. Второй этап - выпечка, осуществляется при высокой температуре.

Во время приготовления в данной программе **крышка должна быть закрыта.**

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
- Установите чашу в мультиварку. Время по умолчанию для первого этапа- 2 часа.
- Установите время расстойки теста согласно рецептуре. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов 30 минут с шагом 5 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” для того, чтобы перейти к настройке времени второго этапа. На таймере появится время по умолчанию для второго этапа- 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов с шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«ЙОГУРТ»

В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38°C +42°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы функция отложенного старта НЕ доступна(см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 часов.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 4 до 12 часов с шагом 30 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании данной программы мультиварка НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ.

«СУП»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд. Наличие в чаше воды для правильной работы программы обязательно.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Открывать крышку в процессе приготовления не рекомендуется.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 часа до 4 часов с шагом 10 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«ХОЛОДЕЦ»

Программа «Холодец» служит для приготовления холодца. Наличие в чаше воды для правильной работы программы обязательно.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 6 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 2 до 8 часов с шагом 1 час.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«ТУШЕНИЕ»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)
Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 8 часов с шагом 30 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«ВАРЕНЬЕ»

Программа предназначена для приготовления варенья.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)
Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 4 часов с шагом 10 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- По окончании программы мультиварка автоматически НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«ПИЦЦА»

Данная программа предназначена для приготовления популярного итальянского блюда – пиццы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **оставлять крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 1 часа с шагом 5 минут.
- Для изменения температуры однократно коснитесь сенсора «Температура/Отложенный старт».
- Температура по умолчанию для данной программы – 140 градусов. Диапазон температуры может изменяться от 120 до 160 градусов с шагом в 10 градусов.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«СТЕЙК»

Данная программа предназначена для приготовления стейков.

Предварительный прогрев на программе Стейк должен производиться без продукта, с закрытой крышкой.

После сигнала о прогреве следует открыть крышку, поместить продукт и жарить с открытой крышкой.



Внимание! Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Стейк».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 30 минут с шагом 1 минута.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд. Для ускорения прогрева закройте крышку. Обратный отсчёт времени отобразится на дисплее после звукового сигнала о прогреве чаши.
- Поместите продукты в чашу с разогретым маслом после звукового сигнала.
- Во время жарки необходимо переворачивать продукт и контролировать его готовность. Присыхание и подгорание продукта свидетельствует о упущенном моменте готовности и недостатке масла. Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«ПЛОВ»

Данная программа предназначена для приготовления различных видов плова. Наличие в чаше воды для правильной работы программы обязательно.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)
Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с шагом 5 минут.
- Важно: при заранее приготовленной обжарке, для варки риса на заключительном этапе в программе «Плов» достаточна установка времени 20 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«ОМЛЕТ»

Программа предназначена для приготовления омлета.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут.
- Диапазон времени может варьироваться от 10 до 30 минут с минимальным шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3)

«ЖАРКА»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов.

В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Предварительный прогрев на программе Жарка должен производиться без продукта, с закрытой крышкой. После сигнала о прогреве следует открыть крышку, поместить продукт и жарить с открытой крышкой.



Внимание! Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с шагом 1 минута.
- Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 100 до 160°C с шагом 10°C.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд. Для ускорения прогрева закройте крышку. Обратный отсчет времени отобразится на дисплее после звукового сигнала о прогреве чаши.
- Поместите продукты в чашу после звукового сигнала.
- Во время жарки необходимо помешивать, переворачивать продукт и контролировать его готовность. Присыхание и подгорание продукта свидетельствует о упущенном моменте готовности и недостатке масла. Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор в ручную нажатием сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«БУЖЕНИНА»

Программа предназначена для приготовления буженины..

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 1 часа 30 минут с шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«ВАРКА НА ПАРУ»

Программа «Варка на пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов.

Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Налейте в чашу воды не более $\frac{1}{2}$ объема чаши и установите чашу в мультиварку. Для варки на пару рекомендуется наливать 500 – 700 мл воды. Поместите продукты в контейнер для варки на пару, установите контейнер на чашу.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с шагом 1 минута.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см.п.5.3).

«ЗАПЕКАНИЕ»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 2 часов 50 минут с шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«ТВОРОГ»

Программа «Творог» служит для приготовления творога из кефира или прокисшего молока.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут.
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов с шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ.

«БОБЫ»

Данная программа предназначена для приготовления блюд из бобовых.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов с минимальным шагом 10 минут. Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«ОВСЯНКА»

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из овсяной крупы.

Наличие в чаше воды для правильной работы программы обязательно.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

При заваривании овсяных хлопьев рекомендуется использовать рецептуру и способ приготовления, указанные на упаковке продукта.

При длительной варке следует готовить при открытой крышке, помешивать кашу и контролировать готовность. Если готовность продукта наступила до окончания заданного времени, следует отключить программу кнопкой «Подогрев/Отмена».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 15 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут. Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«ЖЕЛЕ»

Программа предназначена для приготовления желе.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Порядок работы:

- Поместите продукты в чашу. Установите чашу в мультиварку. Время по умолчанию для данной программы – 15 минут.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 до 30 минут с минимальным шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка автоматически НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).

«МОЛОЧНАЯ КАША»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Наличие в чаше жидкости для правильной работы программы обязательно.

Во время приготовления в данной программе следует **держат крышку закрытой**.
Открывать крышку в процессе приготовления не рекомендуется.

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

Если в процессе приготовления наблюдается интенсивное кипение молочных продуктов, рекомендуется на некоторое время открыть крышку для предотвращения перелива кипящего молока через край чаши.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.



Внимание: молоко должно быть комнатной температуры.

- Установите чашу в мультиварку.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час.
- Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут с шагом 5 минут.
- Для начала работы удержите сенсор СТАРТ в течение 2 секунд.
- По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.3).
- Откройте крышку, перемешайте кашу и оставьте на подогреве на 15 – 20 минут.



5.6. КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Мой рецепт Plus	Регулировка времени: от 5 минут до 9 часов 55 минут Шаг изменения сенсором часы - 1 час, сенсором минуты - 1 минута Регулировка температуры: от 35 до 160°C с шагом 5°C, от 110 до 160°C с шагом 5°C	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3 часов 30 минут, шаг 10 минут Температура: 130°C	Да	Закрыта
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 20 минут, шаг 1 минута Температура: 105-115°C	Да	До момента закипания воды закрыта, затем открыта
Крупа	Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура: 115°C	Да	Закрыта
Настойка	Время по умолчанию: 12 часов Регулировка времени: от 6 до 12 часов, шаг 1 час Температура: 55°C	Нет	Закрыта
Хлеб	1 этап Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 2 часа 30 минут, шаг 5 минут Температура: 35°C	Да	Закрыта
	2 этап Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура: 160°C		
Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура: 115°C	Да	Закрыта
Суп	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут Температура: 97°C	Да	Закрыта

Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов Регулировка времени: от 4 до 12 часов, шаг 30 минут Температура: 38-42°C	Нет	Закрыта
Холодец	Время по умолчанию: 6 часов Регулировка времени: от 2 до 8 часов, шаг 1 час Температура: 93°C	Да	Закрыта
Омлет	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 до 30 минут, шаг 5 минут Температура: 102°C	Да	Закрыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, шаг 30 минут Температура: 95-97°C	Да	Закрыта
Варенье	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, шаг 10 минут Температура: 102°C	Да	До момента закипания закрыта, затем открыта
Плов	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура: 120-125°C	Да	Закрыта
Стейк	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 5 до 30 минут, шаг 1 минута Температура: 160-170°C	Да	Открыта
Жарка	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута Температура по умолчанию: 160°C Регулировка температуры: от 100 до 160°C, шаг 10°C	Да	Открыта
Пицца	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 20 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура: 120-160°C	Да	Закрыта
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа 30 минут, шаг 5 минут Температура: 97-98°C	Да	Закрыта
Буженина	Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 30 минут до 1 часа 30 минут, шаг 5 минут . Температура: 140°C	Да	Закрыта

Варка на пару	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута Температура: 115-120°C	Да	Закрыта
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2 часов 50 минут, шаг 5 минут Температура: 145°C	Да	Закрыта
Творог	Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 30 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура: 80°C	Да	Закрыта
Овсянка	Время по умолчанию: 15 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура: 95°C	Да	Закрыта
Бобы	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут Температура: 93°C	Да	Закрыта
Желе	Время по умолчанию: 15 минут Регулировка времени: от 5 до 30 минут, шаг 5 минут Температура по умолчанию: 105°C	Да	Закрыта

*** В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.**

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °C и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °C (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно–временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- Если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.



6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем, при сильном пригаре прокипятите с 0,5 – 1 л воды в режиме «Варка на пару». Остудите до теплого состояния, аккуратно вылейте воду. Протрите внутреннюю чашу мягкой губкой без абразивного покрытия с легким нажимом.
- Не опускайте корпус прибора в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Для ее снятия необходимо пальцами надавить на фиксаторы крышки и потянуть крышку на себя, держа ее за фиксаторы и выведя ее из нижнего паза крышки. После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку (см. рис. 1).
- Внутреннюю чашу и контейнер-пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.
- Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения (см. рис. 2)
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место (см. рис. 3).



Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Надавите пальцами на фиксаторы крышки и потяните крышку на себя



Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения



После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник. Просушите и установите на место

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка приборов проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до одной трети для устранения посторонних запахов.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.

- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Используйте в приборе только штатную исправную чашу.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки. Не используйте в приборе деформированную чашу или чашу с повреждением внутреннего покрытия.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом, а также между дном чаши и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов, наслоений и остатков продукта.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования



12. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием. 2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники.	• Проверьте, включен ли прибор в сеть • Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора. • Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет(загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	1. Остудите мультиварку. 2. Если проблема проявляется на холодном приборе -обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	Включена функция защиты от случайного нажатия	Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора

Проблема	Причина	Способ устранения
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру		а. Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите сенсор «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства» б. Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n. Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; с. Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. д. Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; е. Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; ф. Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; г. Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;
	1. В процессе подключения происходит сбой	
	2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на Wi-Fi сеть. Для этого откройте раздел Wi-Fi настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети Wi-Fi вручную.
	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.
Не нашли ответа на Вашу проблему? Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе "Умный дом" на нашем сайте		

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша с керамическим покрытием	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка для супа	1 шт.
Стаканчики для приготовления йогурта	6 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Держатель для ложки	1 шт.
Руководство по эксплуатации	
Книга рецептов	
Гарантийный талон	

В данной модели применяется чаша PIP 0503K, ее можно приобрести отдельно.

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMC 5017 Wi-Fi IQ Home - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Объем чаши до верхней отметки- 3,5 л

Беспроводное подключение Wi-Fi IEEE 802. 11b/g/n 2,4 Гц

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, которые являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства. В случае необходимости, покупатель может обратиться к производителю или уполномоченному производителем лицу за актуальной версией инструкции по эксплуатации.

15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 года со дня покупки

«В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:

Чаша мультиварки, срок гарантии на внутреннее покрытие чаши - 6 месяцев со дня покупки»

Срок службы внутренней чаши при соблюдении правил эксплуатации - 3 года

Дата производства указана на приборе.

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД, № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED, No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортёр и уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО “ЭйДжиАй Электроникс”, Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13
Телефон единой справочной службы: 8 800-700- 11-78

На заводе: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД
No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай

Произведено в Китае

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: PMC 5017 Wi-Fi IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.


*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru.

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

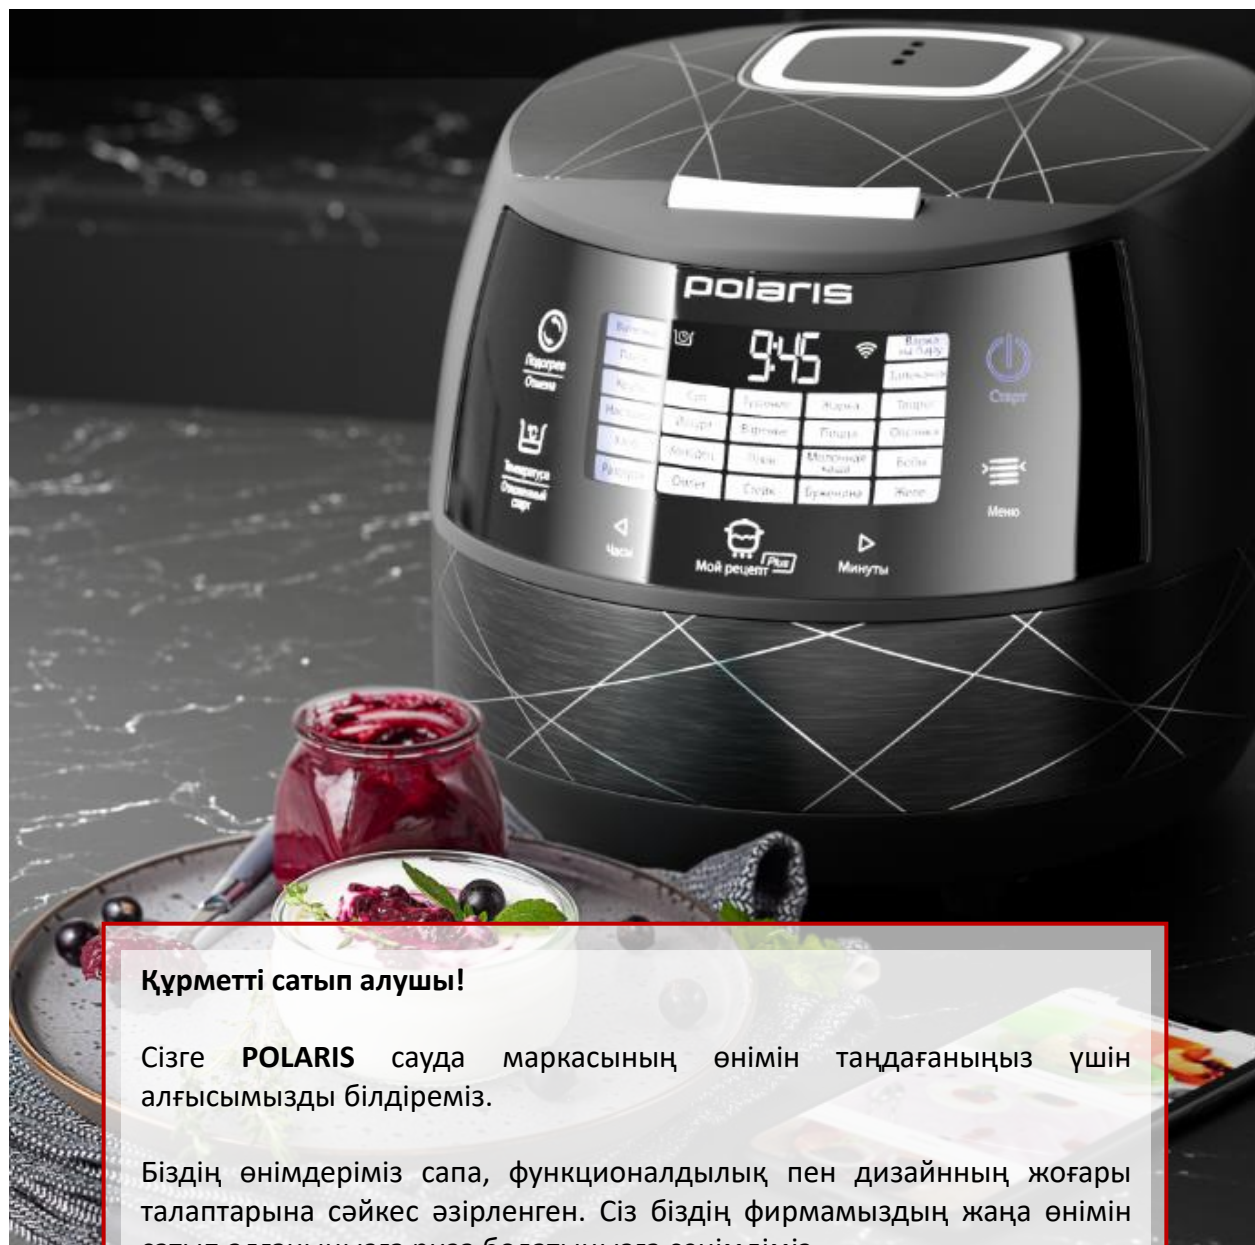

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Назар аударыңыз! Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

МАЗМҰНЫ

1	Жалпы ақпарат	62
2	Пайдалану аясы	62
3	Аспап сипаттамасы	62
	3.1. Аспаптың құрылымы	63
	3.2. Басқару панелі	64
	3.3 Дисплей	66
4	Жұмысқа дайындық	67
	4.1. АСПАПТЫ Wi-Fi АРҚЫЛЫ ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ	67
	Android операциялық жүйесі бар телефондар үшін	69
	IOS операциялық жүйесі бар телефондар үшін	72
5	Аспапты пайдалану	78
	5.1. Жұмыс тәртібі	79
	5.2. «КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ» ФУНКЦИЯСЫ	83
	5.3 ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру / іске қосу	84
	5.4. Бағдарламаны үзу	85
	5.5. Дайындау бағдарламалары	86
	5.6. Дайындау бағдарламаларының қысқаша кестесі	103
6	Аспапты тазалау және күтім жасау	107
7	Тасымалдау және сақтау	108
8	Өткізу	108
9	Кәдеге жарату бойынша талаптар	108
10	Электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	109
11	Мультипісіргішті пайдаланғандағы сақтық шаралары	110
12	Егер сізде мәселе туындаған болса	112
13	Жиынтықтама	114
14	Техникалық сипаттамалары	114
15	Сертификаттау туралы ақпарат	115
16	Кепілдікті міндеттемелер	116

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану бойынша осы нұсқаулық тұрмыстық электрлік мультипісіргіштің техникалық мәліметтерімен, құрылғымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысу үшін арналған, үлгі **POLARIS PMC 5017 Wi-Fi IQ Home** (ары қарай мәтін бойынша - мультипісіргіш, аспап)

2. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

1. Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдану үшін арналған:
 - дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелер қызметкерлері тамақтанатын пункттерінде;
 - тұрақты мекендеуге арналған жерлерде, сонымен қатар қонақ үйлер мен отельдерде;
 - жатақтар мен таңғы ас үшін арналған орындарда.
2. Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеу үшін тағайындалмаған.
3. Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

3. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Мультиварка **PMC 5017 Wi-Fi IQ Home** мультипісіргіші - бұл тағам дайындау үшін жаңа буынның заманауи көп функционалдық аспабы. Бір өзіне плита, тұмшапеш, буқазаны қызметін үйлестіре отырып, мультипісіргіш сізге асүйдегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Мультипісіргішпен сіз өзіңіздің сүйікті асыңызды жеңіл және жылдам пісіре аласыз. Мультипісіргіштің 20 автоматты бағдарламасы және «Менің рецептім PLUS» бапталатын тоғыз кезеңді режимі бар.



«Менің рецептім PLUS» қызметі арнайы шығармашылық адамдар үшін жасалған. Температураны және пісіру уақытын өздігінен орнату мүмкіндігінің арқасында бұл функция сізге шынымен де қарапайымнан бастап аспаздық шедеврлерге дейін әртүрлі тағамдарды дайындаудың шексіз мүмкіндіктерін береді.

Сіз қашықтан басқару пультінің, кешіктіріп бастау және автоматты қыздыру функцияларының артықшылығын жылдам бағалайсыз, ол сізге тағамды белгілі бір уақытта дайындауға және оны пісіргеннен кейін жылы ұстауға мүмкіндік береді.

PMC 5017 Wi-Fi IQ мультипісіргішінде үй аспаздығын жаңа деңгейге көтеретін аспапты қашықтан басқарудың айрықша мүмкіндігі іске асырылған.

Wi-Fi-мен жұмыс істеу үшін Сізге «POLARIS: IQ home» мобильді қосымшасын жүктеу қажет.

3.1. АСПАПТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

* Ықтимал түстері: күміс түсті, қара



АКСЕССУАРЛАР




Ішкі ыдысы



Контейнер-буқазан



Өлшеуіш ыдыс



Ас қасық
көжеге арналған

Жалпақ қасық



Йогуртқа арналған
стақан

3.2. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



Сенсор	Мәні
 Старт	- Осы сенсорға қол тигізу және оны 2 секунд ішінде басып ұстау “МӘЗІР” немесе “МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ PLUS” сенсорларының көмегімен алдын ала таңдалған дайындау бағдарламасын белсендіреді. - Тағамды дайындау кезінде “СТАРТ” сенсорына қол тигізу негізгі бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуді сөндіреді және қосады, бұл ретте “Жылыту/Болдырмау” сенсорының жарық индикаторы сәйкесінше сөнеді немесе жанады.
 Подогрев Отмена	- Осы сенсордың көмегімен кез келген орындалып тұрған бағдарламаны оның аяқталуына дейін үзуге болады, бұл үшін сенсорды 2 секунд ішінде басып ұстау керек. Осыдан кейін аспап күту режиміне көшеді. - Егер аспап күту режимінде болса (ешқандай бағдарламалар іске қосылмаған), «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» тетігін басу және 2 секунд ішінде басып ұстау ЖЫЛЫТУ режимін уақыттың тұра санағымен іске қосады. - Дайындау бағдарламаларын таңдау режимінде осы сенсорға қол тигізу баптауларды жояды және аспапты күту режиміне ауыстырады.
 Меню	- Осы сенсор дайындаудың 24 автоматты бағдарламалардың біреуін таңдау үшін қолданылады. - Әр келесі қол тигізу мәзір тізіміндегі бағдарламаларды бірге алдыға ауыстырады, бұл ретте таңдалған бағдарламаның атауы жыпылықтайды.
 Мой рецепт Plus	Кез келген тамақты дайындау үшін, сонымен қатар осы бағдарлама параметрлерін орнату кезінде сатыны таңдау үшін температура мен уақытын қолмен орнататын әмбебап бағдарламаны белсендіруге арналған тетіг

Сенсор	Мәні
 Температура Отложенный старт	- Осы сенсорға бағдарламаны таңдау және баптау режимінде қол тигізу дайындау уақытын баптаудан температураны баптауға (егер температураны баптау таңдалған бағдарламамен қарастырылған болса) және кері көшуге, “Нан” бағдарламасында кезеңді, сондай-ақ «Кейінге шегерілген старт» функциясын белсендіруге мүмкіндік береді (5.3-т. қар.) - Тосап бағдарламасында режим реттелмейді. - Күті режимінде немесе бағдарламаның жұмысы кезінде осы сенсорды ұстап тұрған кезде батырмаларды бұғаттау режимі қосылады (балалардан қорғау, Child Lock), бұл ретте дисплейде Ch-L жанады. Қайталап ұстау бұғаттауды өшіреді.
« САҒАТ» және «МИНУТ »	- Осы сенсорлар автоматты бағдарламаларда және «Менің Рецептім Plus» бағдарламасында дайындау уақытын орнату үшін, сонымен қатар “Нан” және “Менің Рецептім Plus” бағдарламаларында кезеңнің нөмірін таңдау үшін қолданылады. «Менің Рецептім Plus» бағдарламасын өткенде осы сенсорлардың біреуіне қол тигізу және 2 секунд ішінде басып ұстау тағамды дайындау барысында уақыт пен температураны өзгертуге мүмкіндік береді. Пісіру процессінде автоматтық бағдарлама параметрлерін өзгерту мүмкін емес. - Осы сенсорларды бір мезгілде басу Wi-Fi модульдің жұмыс режимін өзгертеді (4.1-т. қар.).
« Wi-Fi  »	Wi-Fi арқылы басқару режимінің индикациясы

Ескертпе ретінде!



- Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.
- Мінсіз кулинарлық нәтижеге жету үшін ингредиенттердің ұсынылған арасалмағын, оларды рецепттер кітабында көрсетілген тағам рецептурасына сәйкес ыдысқа салу реттілігін сақтауды, сонымен қатар өнімдерге берілетін температуралық ұсынымдарды, олардың балғындығы мен жарамдылық мерзімдерін сақтауды сұраймыз.
- Рецепттер кітабы электронды түрде «POLARIS: IQ home» мобильді қосымшада Andriod Market-те (Google Play Store), сонымен қатар App Store-де қолжетімді.

3.3. ДИСПЛЕЙ






4. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Қаптаманы ашыңыз, аспапты абайлап алып шығыңыз, барлық орауыш және жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.

 **Балаларға қаптау материалдармен ойнауға рұқсат бермеңіз, оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.**

- Барлық аксессуарларды және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты алып шығыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз (Жиынтықтама бөлімін қар.).
- Барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз. Корпусты ылғал матамен сүртіп алыңыз.
- Ыдысты және аксессуарларды жылы сабынды суда жемір және қазақ жуғыш құралдарды пайдаланусыз жуып-шайыңыз. Мұқият құрғатыңыз.

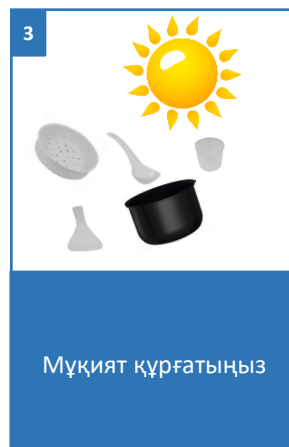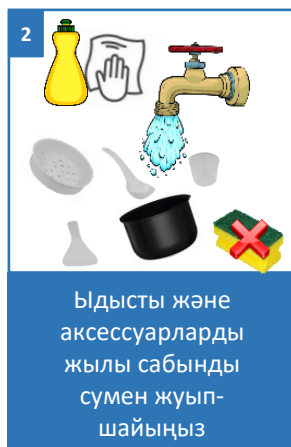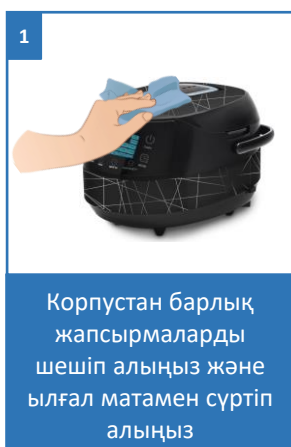

4.1. АСПАПТЫ Wi-Fi АРҚЫЛЫ ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ

- Өзіңіздің телефоныңызға «POLARIS: IQ home» тегін мобильді қосымшасын орнатыңыз.
- Қосымшаны пайдаланып, Сіз мультипiсiргiштi интернет арқылы әлемнiң кез келген нүктесiнен басқара аласыз: кез келген режимдердi iске қосу, кейiнге шегерiлген старт таймерiн орнату, «Менiң рецептiм Plus» қосымшасы режимiнде өзiңiздiң рецепттерiңiздi құру мен сақтау


ұзынды тiптi 9 қадамға дейiнгi қосымшаны орнату немесе қосымша базасынан 1000-ға жуық рецепттiң кез келгенiн қолдану:

жай ғана ұнаған рецепттердi Сiздiң смартфоньыңыздағы қосымшада таңдаңыз, оларды мультипiсiргiшке жiберiңiз, ыдысқа азық-түлiктi салыңыз, аспап тағамды қосымшаның басқаруымен рецепт белгiлеген бағдарламасы бойынша дайындайды.









Маңызды!

Егер бағдарлама Сiзге ұсынса, мультипiсiргiштiң бағдарламалық жасақтамасының жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.

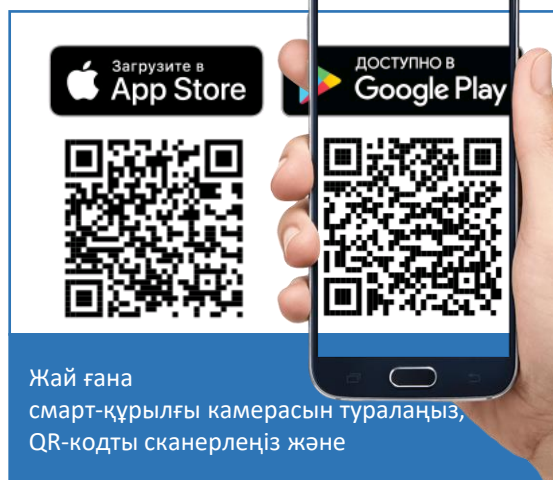

Мультипісiргiштiң Wi-Fi желісіне қосылуын баптау

- Мультипісiргiштi желіге қосыңыз
- Телефонды үйіңіздегі Wi-Fi желіге қосыңыз
- Polaris IQ Home қосымшасын ашыңыз

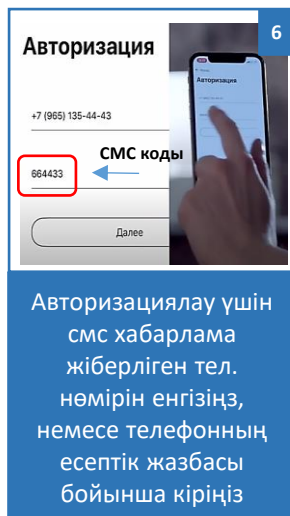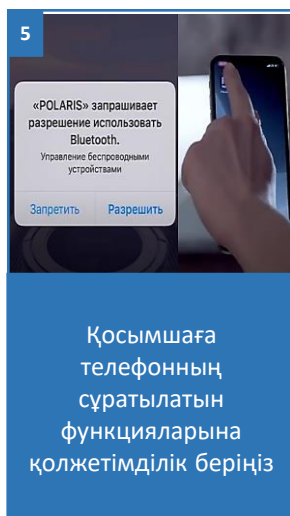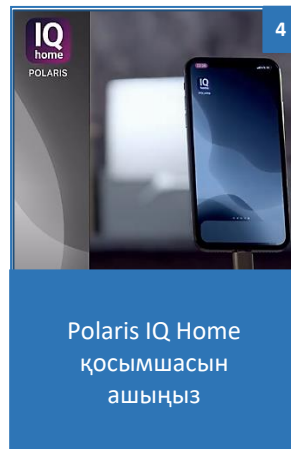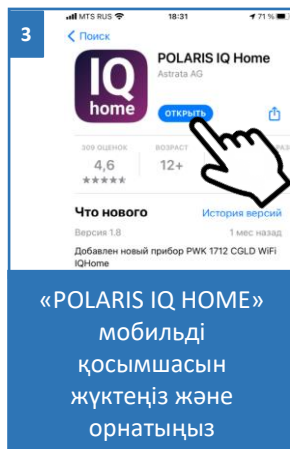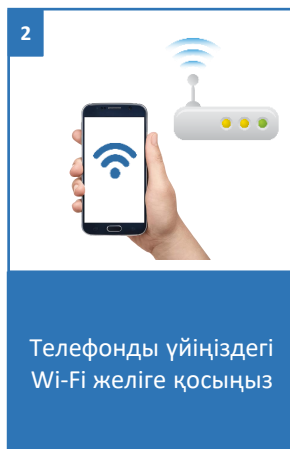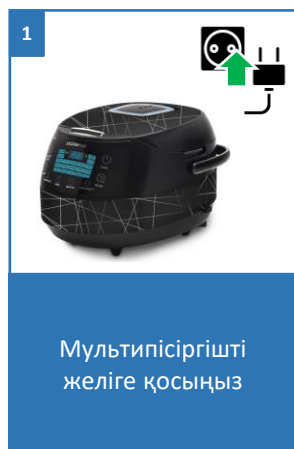






Ескертпе!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. **Осыған байланысты** Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.

Android операциялық жүйесі бар телефондар үшін Жаңа құрылғыны конфигурациялау

Қосымшада жаңа құрылғыны конфигурациялау: қосымша экранындағы ескертпелерді пайдаланыңыз.




- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- PMC 5017 Wi-Fi мультипісіргішін таңдаңыз.
- Телефондағы Wi-Fi баптауларын ашу үшін "Wi-Fi баптауларын ашу" батырмасына басыңыз.
- Қосымшамен ұсынылған Wi-Fi желісіне телефонды қосыңыз.
- < тілшігін басып, қосымшаға қайта оралыңыз.
- Келесі экранда Құрылғымен түйіндесуді жүргізіңіз:
 1. Аспап корпусындағы « < » және « > » сенсорларды басыңыз және бір дыбыстық дабылға дейін басып ұстаңыз.
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
- Тізімнен өзіңіз баптағыңыз келген Wi-Fi желісін таңдаңыз немесе құрылғының атауын теріңіз және құпиясөзді көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз
- Конфигурациялау процедурасы аяқталғанша күтіңіз және телефон бастапқы желіге қайта оралады.
- Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз.

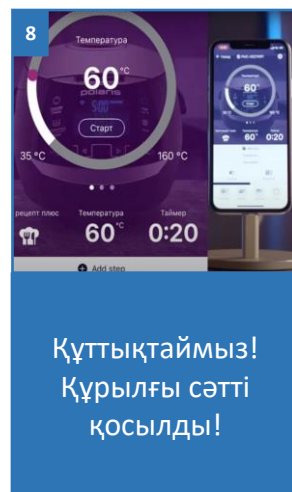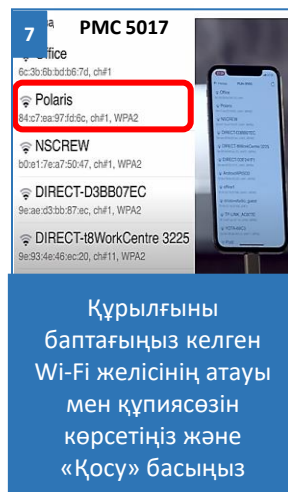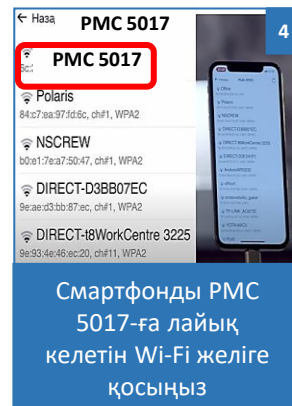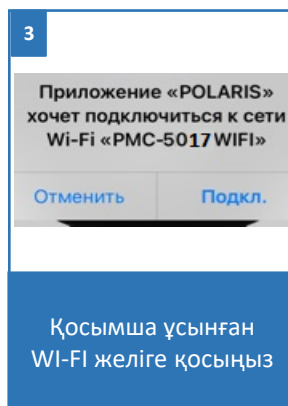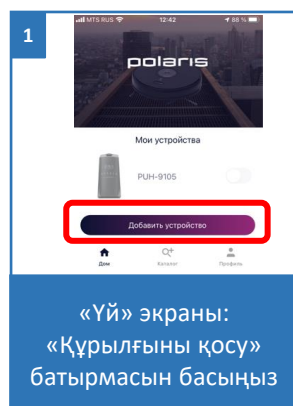

Android операциялық жүйесі бар телефондар үшін








Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- Мультипосиргішті таңдаңыз (PMC 5017) Егер құрылғы желіде жоқ болса - сізде құрылғы конфигурацияланған Wi-Fi желісі қосулы екеніне көз жеткізіңіз)
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - « < » және « > » сенсорды басыңыз және дыбыстық дабылға дейін басып ұстаңыз.
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз

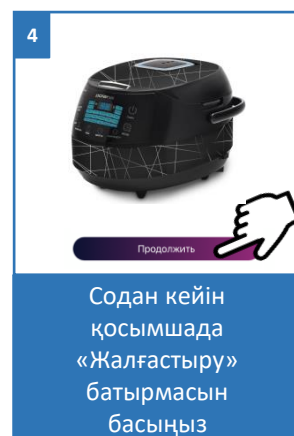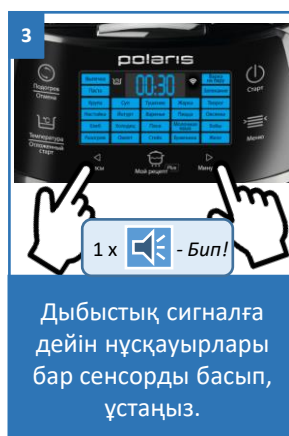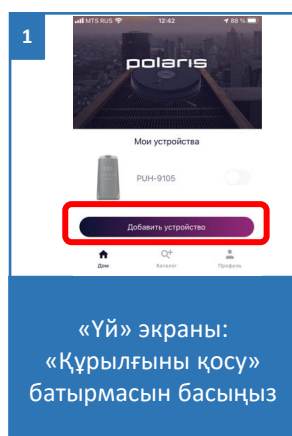

Құрылғыны басқа Wi-Fi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі)

- « < » және « > » тетіктерін басыңыз және екі қысқа дыбыстық дабылға дейін басып ұстаңыз.
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- PMC 5017 Wi-Fi мультипісіргішін таңдаңыз.
- Телефонда Wi-Fi баптауларын ашу үшін "Баптауларды ашу" батырмасын басыңыз.
- Телефонды PMC 5017 Wi-Fi желісіне қосыңыз.
- Қосымшаға қайта оралыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - « < » және « > » тетігін басыңыз және дыбыстық дабылға дейін басып ұстаңыз.
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда телефон ағымдағы Wi-Fi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа Wi-Fi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
 - Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны баптағыңыз келетін Wi-Fi желісінің атауы мен құпиясөзді енгізіп, «Қосу» басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

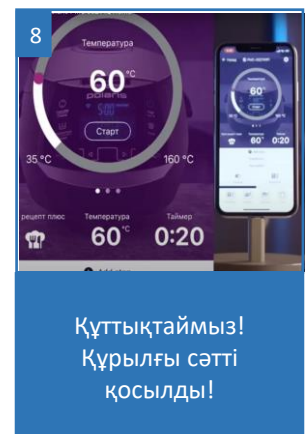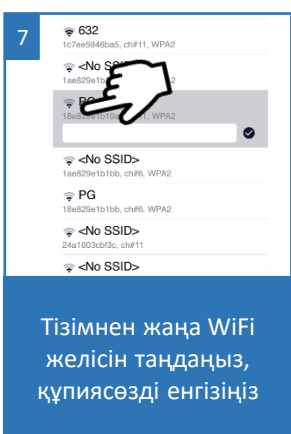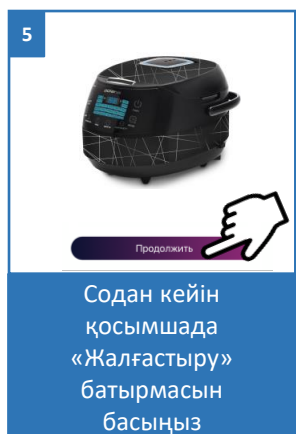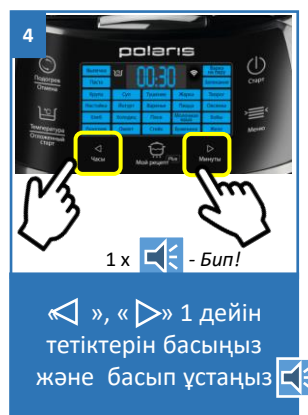
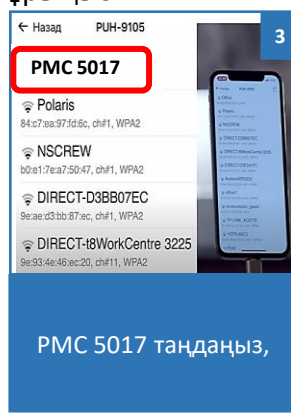
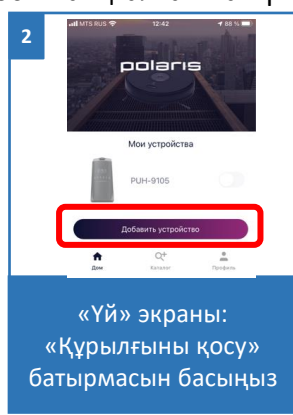
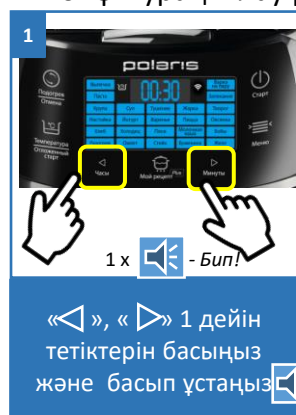


IOS операциялық жүйесі бар телефондар үшін

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

Қосымшадағы жаңа құрылғы конфигурациясы: қосымша экранындағы ескертпелерді пайдаланыңыз.



- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- PMC 5017 Wi-Fi мультипісіргішін таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада Wi-Fi «PMC 5017» желісіне қосылуға сұраныс пайда болады, "Қосуды" басыңыз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. « < » және « > » батырмаларын басыңыз және дыбыстық дабылға дейін басып ұстаңыз.
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
- Қолжетімді Wi-Fi желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген Wi-Fi желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» басыңыз
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз

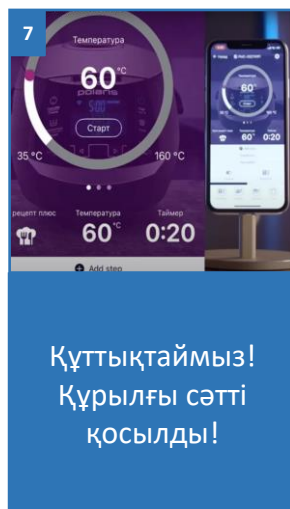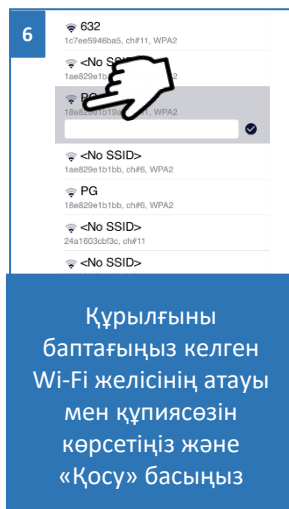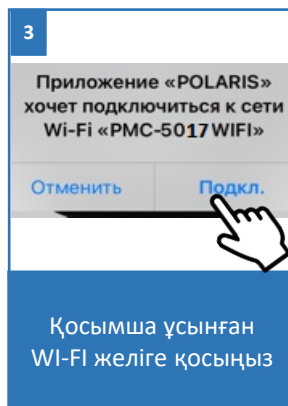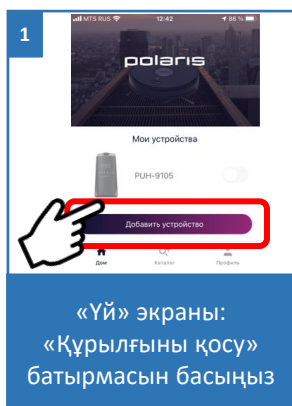

IOS операциялық жүйесі бар телефондар үшін

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- Тізімінен мультипісіргішін (PMC 5017) таңдаңыз
- Егер құрылғы желіде жоқ болса - құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі Сізде іске қосылғанына көз жеткізіңіз
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
- « < » және « > » сенсорды басыңыз және дыбыстық дабылға дейін басып ұстаңыз.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз

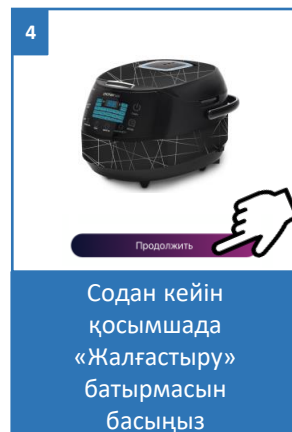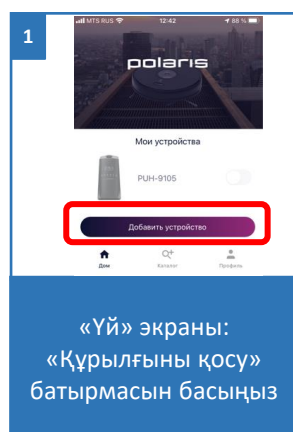

Құрылғыны басқа Wi-Fi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі)


- « < » және « > » тетіктерін басыңыз және екі қысқа дыбыстық дабылға дейін басып ұстаңыз.
- "Үй" экранында "Құрылғыны қосу" батырмасына басыңыз.
- PMC 5017 Wi-Fi мультипісіргішін таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада "PMC 5017" Wi-Fi желісіне қосуға сұраныс пайда болады, "Қосуды" басыңыз.
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. "+" және "-" сенсорларын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз - Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Баптауды аяқтау» - мұндай жағдайда құрылғы ағымдағы Wi-Fi желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Қайта баптау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа Wi-Fi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
 - Егер Сіз «Құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны баптағыңыз келетін Wi-Fi желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз




«<», «>» 2 дейін тетіктерін басыңыз және басып ұстаңыз




«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

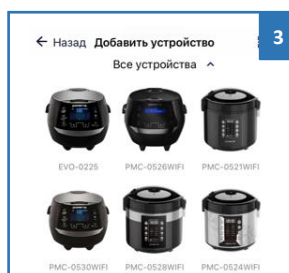

PMC 5017 таңдаңыз,

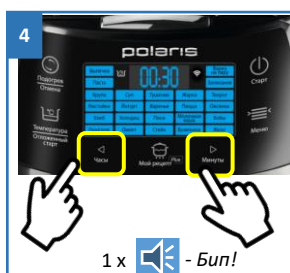

«<», «>» 1 дейін тетіктерін басыңыз және басып ұстаңыз

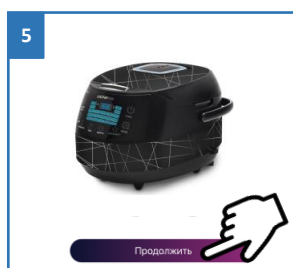


Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз



"Баптауды аяқтау" немесе "Қайта күйге келтіру" әрекетін таңдаңыз.



Тізімнен жаңа WiFi желісін таңдаңыз, құпиясөзді енгізіңіз

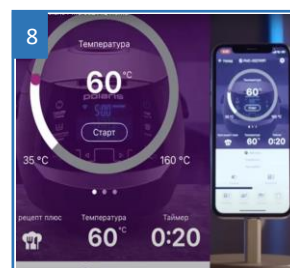

Құттықтаймыз! Құрылғы сәтті қосылды!

ҚҰРЫЛҒЫНЫ WI-FI ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРЫНА ҚАЙТАРУ



« » және « » сенсорларды басыңыз және үш дыбыстық дабылға дейін басып ұстаңыз – құрылғы зауыттық Wi-Fi баптауларына оралады

«◀» және «▶» сенсорларды басыңыз және 3 дыбыстық дабылға дейін басып ұстаңыз

Polaris IQ Home ҚОСЫМШАСЫНДА ҚОЛЖЕТІМДІ КЕЙБІР ФУНКЦИЯЛАР


1) Аспапты басқару құқығын бақылау және аспапты басқаруды басқа тұлғаға беру функциясының сипаттамасы. Бұл функциялар IQHome желісінің барлық аспаптары үшін бірдей.

- Басқаруды беру. «Құқықтарды бақылау» мәзіріне кіру, жоғарғы оң жақ бұрыштағы белгішеге басу (осыдан кейін экранда Сіздің аспабыңыздың QR коды шығады) және содан кейін екі нұсқаның біреуін таңдау қажет:


- мессенджер немесе пошта арқылы құрылғыға сілтеме жіберу – бұл үшін ашылған QR-коды бар экранда жоғарғы оң жақ бұрыштағы белгішеге басу және сілтемені жіберетін тәсілді (WhatsApp, sms, email және т. с. с.) таңдау;
- екінші телефонда басты экранда «Құрылғыны қосу» батырмасын басу, ашылған терезеде жоғарғы бұрыштағы сканер батырмасына басу және телефон камерасымен бірінші телефонның экранындағы QR-кодты сканерлеу;




Оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басыңыз

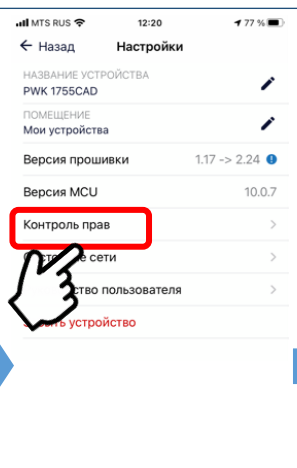

«Құқықтарды бақылау» мәзіріне көшу керек

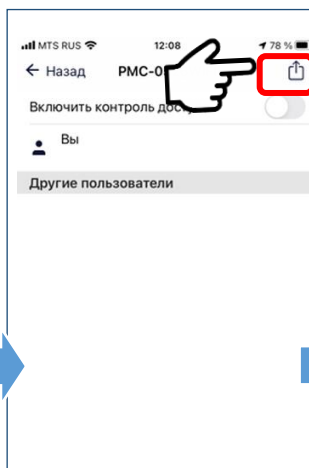

Оң жақ жоғарғы бұрыштағы бөлісу белгісіне басыңыз

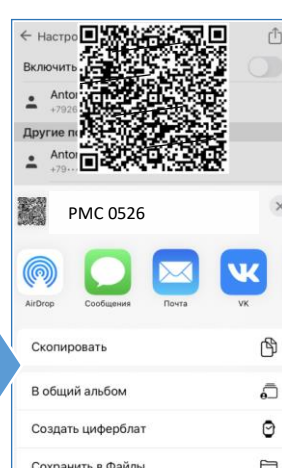

QR-кодты кез келген ыңғайлы тәсілмен жіберуге болады

2) Құқықтарды әкімшіліктендіру. Бір аспапқа пайдаланушылардың шектелмеген саны қосылып, оны басқара алады. Олардың құқытарын әкімшіліктендіру үшін аспап баптауларына, және содан кейін «Құқықтарды бақылау» мәзіріне кіру қажет. «Қолжетімдікті бақылауды іске қосу» триггерді ауыстырып қосу - осылайша ағымдағы пайдаланушы осы аспаптың әкімшісіне айналады және барлық басқа қосылған пайдаланушыларға қолжетімдіктің әртүрлі деңгейін тағайындауы мүмкін: 1) әкімшіліктендіру - құрылғыны толық басқару + басқа пайдаланушылардың құқытарын анықтау мүмкіндігі; 2) басқару – құрылғыны басқа пайдаланушылардың құқығын анықтау мүмкіндігінсіз толық басқару; 3) қарап шығу – аспаптың ағымдағы күйін басқару құқығынсыз қарап шығу. «Қолжетімдікті бақылауды іске қосу» триггер іске қосылып тұрған кезде аспапқа не ол, не бұл тәсілмен қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар тек қана қарап шығуға құқық алатын болады. Аспаптық басқару құқығын алу үшін олар аспап әкімшісіне жүгінулері қажет. Триггерді тек қана әкімші құқықтары бар пайдаланушы сөндіре алады. Егер осы триггерді сөндірсек, онда қосылған және де жаңадан қосылатын пайдаланушылар аспапты басқаруға толық құқық алады.

3) Рецепттер қоры


Қосымшадан тағамды дайындаудың әр қадамының толық сипаттамасын қамтитын 800-ден астам автоматты рецепттерден тұратын қор қолжетімді. Рецепттердегі қадамдардың бір бөлігі автоматты екендігіне, ал басқа бөлігі – пайдаланушының қатысуын қажет ететініне (мысалы, шыны-аяққа қажетті азық-түлікті қосымша салу) және оларды іске қосу үшін қосымшадағы тиісті батырманы басу қажет екендігіне назар аударыңыз.

4) Кейінге шегерілген старт

Мультитіпсізгішті «POLARIS: IQ home» мобильді қосымшаны пайдалана отырып, WiFi арқылы басқарғанда Сіз, стартты кейінге шегеру мүмкіндігін пайдалана отырып, тағамды орнатылған уақыттан кейін немесе орнатылған уақытта дайындай аласыз.


Бұл үшін «Салыстырмалы» және «Абсолютты» параметрлері қарастырылған.

- «Салыстырмалы» кейінге шегерілген старт тағам орнатылған уақыттан кейін дайын болатынын білдіреді
- «Абсолютты» кейінге шегерілген старт – тағам дайын болатын уақытты орнату үшін пайдаланылады.

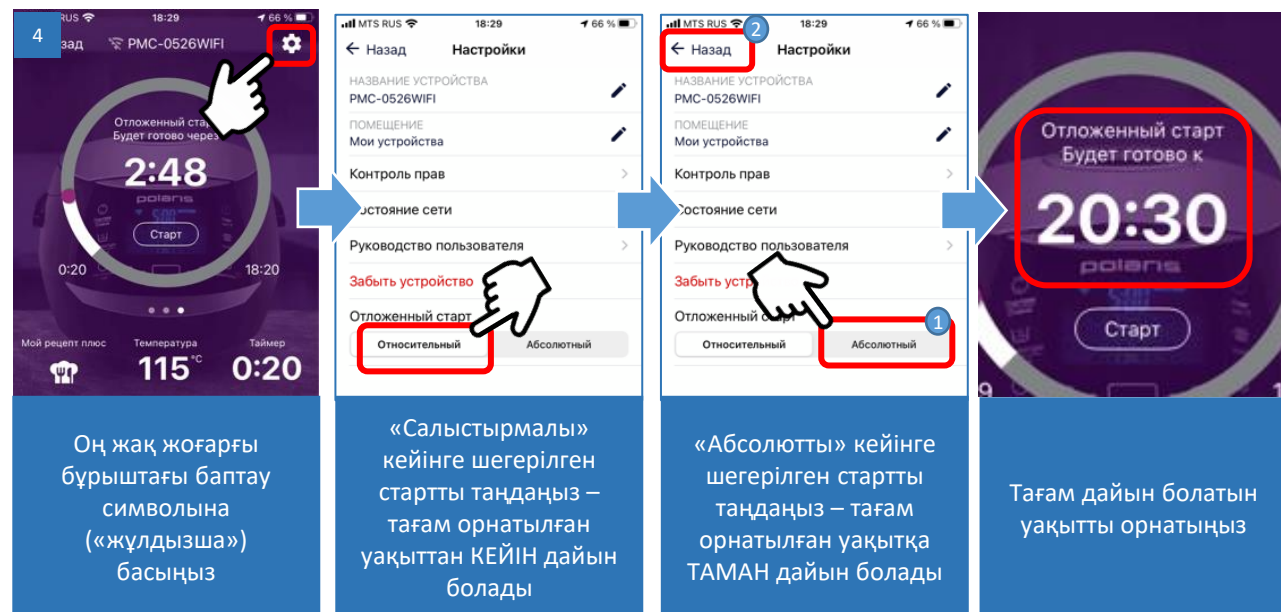


5) Пайдаланушының дербес рецепттері

Пайдаланушы «Менің рецептім PLUS» режимінің бірнеше қадамынан тұратын өзінің жеке рецептін сақтап қоя алады. Бұл үшін қосымшада «Менің рецептім Plus» режимін іске қосыңыз және, «Қадамды қосу» батырмасына басып, қажетті температура мен қадамның уақытын белгілеңіз. Әр келесі қадамды қосу үшін «Қадамды қосу» батырмасын басыңыз. Реттілікті құрғаннан кейін «Сақтау» батырмасын басыңыз және оған Сіздің рецептіңіздің атауын беріңіз. Осылайша құрастырылған рецепттер қосымшада «Жеке» мәзірінде сақталатын болады. Сіз IQHome желісінің мультипісіргішінің кез келген басқа пайдаланушысымен кез келген ыңғайлы тәсілмен (пошта, мессенджер, sms, әлеуметтік желілер және т. с. с.) осы рецептпен бөлісе аласыз. Бұл үшін таңдалған жеке рецепт батырмасын басыңыз және оны «бөлісу» белгішісіне қарай жылжытыңыз.

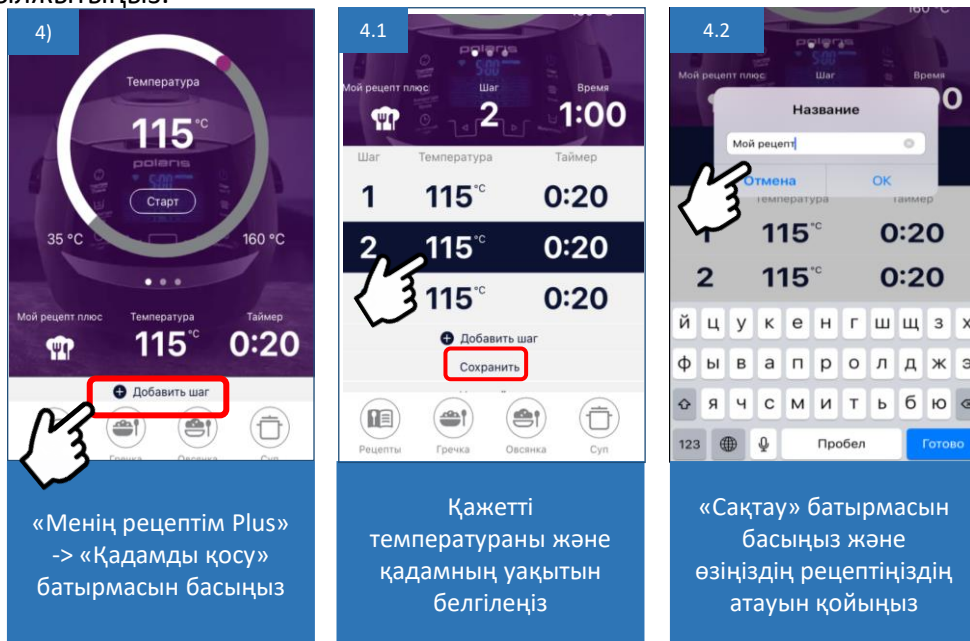

6) "Балалардан қорғау" функциясы

- Қосымшадағы «Балалардан қорғау» батырмасын басыңыз
- Аспап 1 дыбыстық дабыл береді, дисплейде "Ch-L" (Child Lock) жазбасы жанатын болады.
- «Балалардан қорғау» батырмасына тағы Бір рет басқанда – қорғаныс жойылады, барлық тетіктер кейінгі жұмыс істеу үшін қайта белсендірілді.

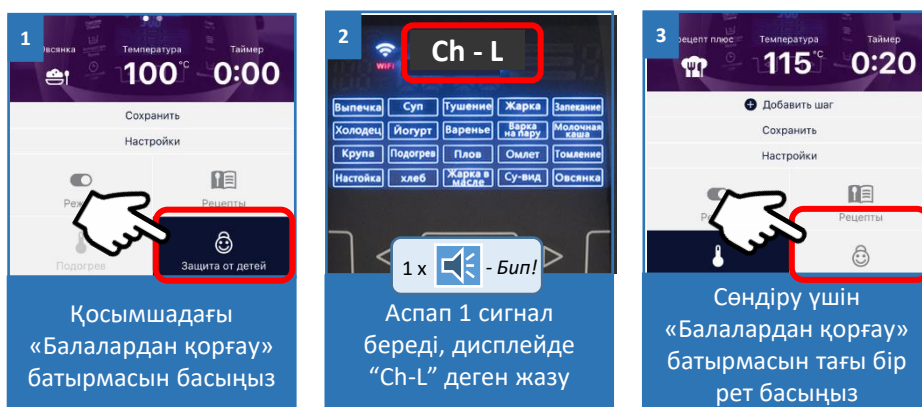

Wi-Fi көмегімен мультипісіргішті басқару бойынша неғұрлым толығырақ ақпаратты Сіз Polaris IQ Home қосымшасынан таба аласыз.

5. АСПАПТЫ ТЕТІКТЕРМЕН БАСҚАРУ КЕЗІНДЕ ПАЙДАЛАНУ

- Құралды пайдалануды бастар алдында Нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оның нұсқауларына жүгініңіз.
- Құралды бірінші рет қосқан кезде өндіріс кезінде пайдаланылған майдың қалдықтарының жануымен байланысты түтін пайда болуы мүмкін.




Назар аударыңыз! Ағымдағы уақытты күйге келтіру және көрсету қарастырылмаған.

- Бөгде иістерді жою үшін бірінші қолдану алдында мультипісіргішті ыдысын суға үштен бірге толтырып 30 минут бойы қайнату арқылы («Буға пісіру») температуралық режимде қайнату ұсынылады.
- Өңдеу аяқталғаннан кейін құралды желіден өшіріңіз, қақпағын ашып, суытыңыз, ыдыстағы суды төгіп, құралды құрғатып сүртіңіз де, оны қақпағын ашық күйде кебуге қалдырыңыз.
- Қақпақтың екі жағынан нығыздағыш сақинасын өсімдік майына малынған сүлгімен, содан кейін лимон шырынымен суланған сүлгімен сүртіңіз.



Назар аударыңыз: нығыздағыш сақина шешілмейді.

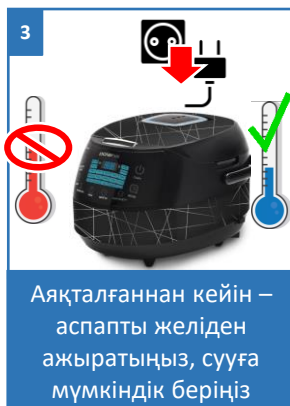

Ескертпе!

“СТАРТ” және “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” жұмыс режимдері сенсорды ұзақ 2-секунд бойы басып ұстау көмегімен іске қосылады.



Назар аударыңыз!

Құрылғының жұмысы кезінде реле жұмысына байланысты «шертулер» туындауы мүмкін. Бұл әсердің бар болуы аспаптың қалыпты жұмысы болып табылады және ол ақаулы деп куәландырмайды.

5.1. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

1. Жоғары жақтан басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Ашқан кезде қақпақты ұстаңыз.
- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Мультипісіргіштен ыдысты алып шығыңыз.



Назар аударыңыз: осы модельдің майыспаған және ақаулығы жоқ тек түпнұсқалық ыдысын қолданыңыз, оны басқа мультиварканың ыдысымен немесе басқа ыдысқа ауыстырмаңыз. Бұл аспап ақаулығының себебі болуы мүмкін



2. Қажетті азық-түлікті ыдысқа орналастырыңыз.

- Пісіру бағдарламаларының сипаттамасындағы тағам пісіру рецепті мен нұсқауларын орындаңыз.



Назар аударыңыз! «Қуыру» және «Паста», "Стейк" бағдарламаларында тағамды жұмыс температурасына дейін алдын ала қыздырғаннан кейін ғана ыдысқа салыңыз. Қыздыру өнімсіз, қақпағы жабулы күйде іске асырылады.

Жұмыс температурасына жеткеннен кейін мультипісіргіш дыбыстық дабыл береді. Дабылдан кейін дайындау уақытының кері санағы басталады, сонда азық-түлікті салуға болады.



3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдыстың қыздыру элементіне дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз.
- Мультипісіргіштегі ішкі ыдысын қыздыру бетіне қажетті күйде нық орнатылғанша екі жаққа сәл бұрыңыз.

4. Мультипісіргіштің қақпағы пісіру бағдарламасы мен рецепт ұсынысына байланысты ашық немесе жабық күйінде қалуы мүмкін

- Әр бағдарламаның сипаттамасында көрсетілгендей қақпақты орналастыру бойынша ұсыныстарды орындаңыз.



Назар аударыңыз! Қақпақ қате жайғасқанда нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін



5. Мультипісіргішті желіге қосыңыз

- Жоғарыда көрсетілген ұсыныстар орындалмаса, құрылғыны розеткаға қоспаңыз.
- Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.



Назар аударыңыз!

Желінің параметрлері аспаптың техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қар.)



6. "МӘЗІР" сенсорына қол тигізіп, дайындау бағдарламасын таңдаңыз

- "МӘЗІР" сенсорына әр қол тигізу дайындау бағдарламасын біреуге алдығы қарай ауыстырады.
- Дисплейде дайындау бағдарламаларының атаулары көрсетіледі.
- Таңдалған бағдарламаның атауы және оның әдепкі қалпы бойынша орындалу уақытын көрсететін таймер жыпылықтайтын болады.
- Дайындалудың әдепкі қалпы бойынша температурасы тек қана оның мәнін өзгертуге болатын бағдарламалар үшін көрсетіледі.


7. Тағамның рецептіне сай дайындау уақытын орнатыңыз

Қажеттілік болса, дайындау уақытыны тағам рецептіне сәйкес өзгертіңіз. Егер рецептте анық нұсқау болмаса немесе уақыт қате көрсетілген болса – әдепкі қалып бойынша уақытты пайдаланыңыз, немесе өзіңіздің тәжірибеңізді ескере отырып, қажетті уақытты тәжірибе жолымен анықтаңыз.

- « САҒАТ » және « МИНУТ » сеносрларына қол тигізумен дайындау уақытын орнатыңыз, егер ол әдепкі қалып бойынша орнатылған мәннен өзгеше болса.
- Таңдалған бағдарламаның атауы мен таймер орнатқан кезде жыпылықтайды.
- Уақытты өзгерту диапазоны - дайындау бағдарламасына сәйкес.
- Уақыттың өзгеру қадамы ауыспалы.
- «Менің Рецептім Plus» көп сатылы бағдарламада жұмыс істеудің максималды уақыты - 16 сағат.

8. Тағамның рецептіне сәйкес дайындау температурасын орнатыңыз (Температураны өзгерту «Қуыру», "Пицца" және «Менің рецептім Plus» бағдарламаларында ғана жұмыс істейді)

- Уақытты орнатудан температураны орнатуға көшу үшін "ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ" сенсорына қол тигізіңіз.
- Дисплейде әдепкі қалып бойынша тағамды дайындау температурасының мәні, сонымен қатар таңдалған бағдарламаның атауы жанады және жыпылықтайтын болады.
- "САҒАТ" және "МИНУТ" сенсорларына қол тигізіп, дайындаудың уақытын орнатыңыз.
- Температураның өзгеру қадамы:
 - "Қуыру" және "Пицца" бағдарламаларында 10°C;
 - "Менің рецептім Plus» бағдарламасында 5°C;
- "Менің рецептім Plus» бағдарламасында температураның өзгеруі диапазоны 35°C-ден 160°C-ге дейін, "Қуыру" ("Пицца") бағдарламаларында 100°C-ден (120°C) 160°C-ге дейін.

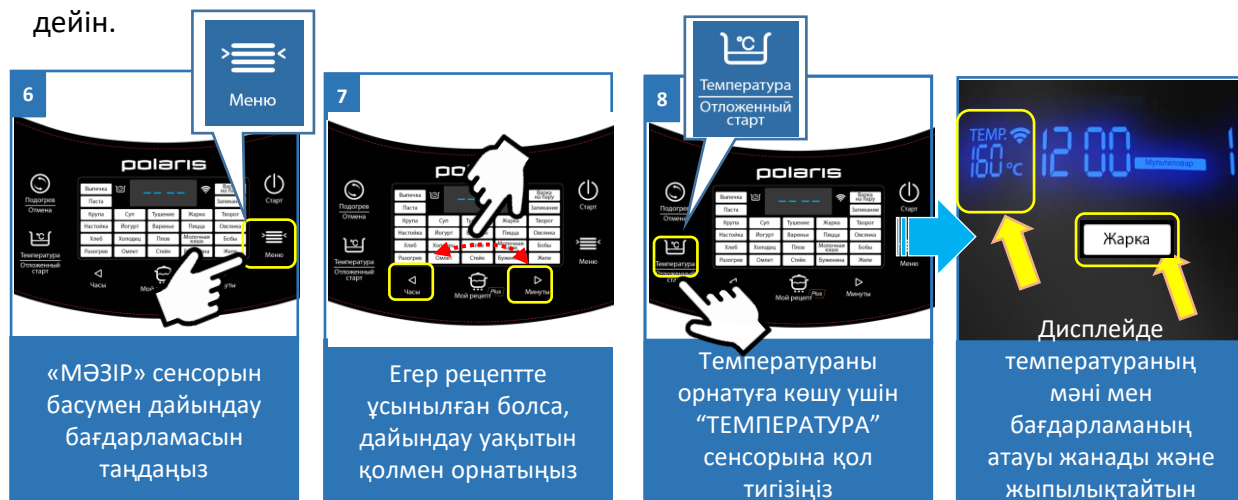

9. Дайындау бағдарламасын іске қосыңыз

- “СТАРТ” сенсорына қол тигізіңіз және 2 секунд бойы басып ұстаңыз.
- Мультипісіргіш дыбыстық дабыл шығарады

Назар аударыңыз!



Егер сіз дайындау параметрлерін орнатқаннан кейін 30 секунд ішінде “СТАРТ” сенсорын баспасаңыз - баптаулар жойылады, ал мультипісіргіш күту режиміне ауысады.

- Іске қосылғаннан кейін дисплейде бағдарламаның атауы және дайындау уақыты жанады, температура оның өзгеруі қолжетімді бағдарламалар үшін көрсетіледі.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін аспап ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады дегенді білдіреді, егер ол алдын ала сөндірілмеген болса, және де аяқталғаннан кейін жылытуға ауысу дайындау бағдарламасымен қарастырылған болса (5.3-т. қар.)
- «Қуыру», «Буға пісіру», «Паста» бағдарламалары үшін уақыттың кері санағы жұмыс температураға жеткеннен кейін басталады.

10. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді, жұмыс істеудің индикаторы сөнеді.
- Аспап ҚЫЗДЫРУ режиміне өтеді, егер ол бұрынырақ өшірілмеген болса және егер бұл пісіру бағдарламасымен қарастырылған болса (5.3-тармақты қараңыз).
- ЖЫЛЫТУ режимінде дисплейде тағамның қанша уақыт жылитынын көрсететін уақыттың тікелей санағы басталады, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” сенсорының индикаторы жанып тұрады.

11. Құрылғыны сөндіріңіз

- Егер аспап ЖЫЛЫТУ режимінде болса – режимді “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорын екі секунд басып ұстаумен сөндіріңіз.
- Аспапты желіден ажыратыңыз.
- Қақпақты ашыңыз және, сақтық танытып, азыө-түлік салынған ыдысты алып шығыңыз – ыдыстағы азық-түлік ыстық болуы мүмкін.
- Аспапты тазалауға кіріспес бұрын оны суытып алыңыз.



5.2. «КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ» ФУНКЦИЯСЫ

«Кейінге шегерілген старт» қызметі қажетті уақытта тағамды дайындауға мүмкіндік береді.

- Пісірудің аяқталуын кейінге шегерудің максималдық уақыты 24 сағатты құрауы мүмкін.



Алайда, егер тамақтың құрамында тез бұзылатын өнімдер бар болса, басталуды ұзақ уақытқа кешіктірмеуді өтінеміз




Ескертпе: Мультипісіргішті WiFi арқылы, «POLARIS: IQ home» мобильді қосымшасын пайдалана отырып, Сіз «Салыстырмалы кейінге шегерілген стартты» пайдалана аласыз, демек тағам орнатылған уақыттан кейін дайын болады, немесе «Абсолютты кейінге шегерілген стартты» - онда тағам орнатылған уақытқа таман дайын болады.

- “Кейінге шегерілген старт” функциясын қосуға болатын минималды уақыт - 1 сағат.
- Кейінге шегеру уақытын орнатудың қадамы 1 минут.
- “Кейінге шегерілген старт” қызметі барлық бағдарламалар үшін қолжетімді.
- “Паста”, “Қуыру”, “Бұға пісіру” бағдарламаларында уақыттың кері санағы жұмыс температурасына жеткенде басталады, сондықтан дайындаудың аяқталуы «Кейінге шегерілген старт» уақыты үшін сәл ертерек немесе кешірек (ыдыстың толтырылуына байланысты) келуі мүмкін

«Кейінге шегерілген старт» режимін белсендіру үшін:

- “МЭПІР” сенсорына қол тигізіп, дайындау бағдарламасын таңдаңыз.
- Бағдарламаның параметрлерін (уақыт пен температураны) белгілеңіз.
- “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ” сенсорына қол тигізіңіз.
- Дисплейде «Кейінге шегерілген старт» символы жанады.
- « САҒАТ » және « МИНУТ » сенсорларының көмегімен тағам дайын болатын уақытты орнатыңыз (дисплейде кейінге шегерудің жиынтық уақыты және дайындаудың бұрын белгіленген уақытынан аз болмайтын дайындаудың ұзақтығы көрсетілетін болады).
- “СТАРТ” сенсорына қол тигізіңіз және 2 секунд бойы басып ұстаңыз.
- Мультипісіргіш уақыттың кері санағын бастайды.
- Дисплейде символ жанады.
- Уақыттың кері санағы жалғаса береді.

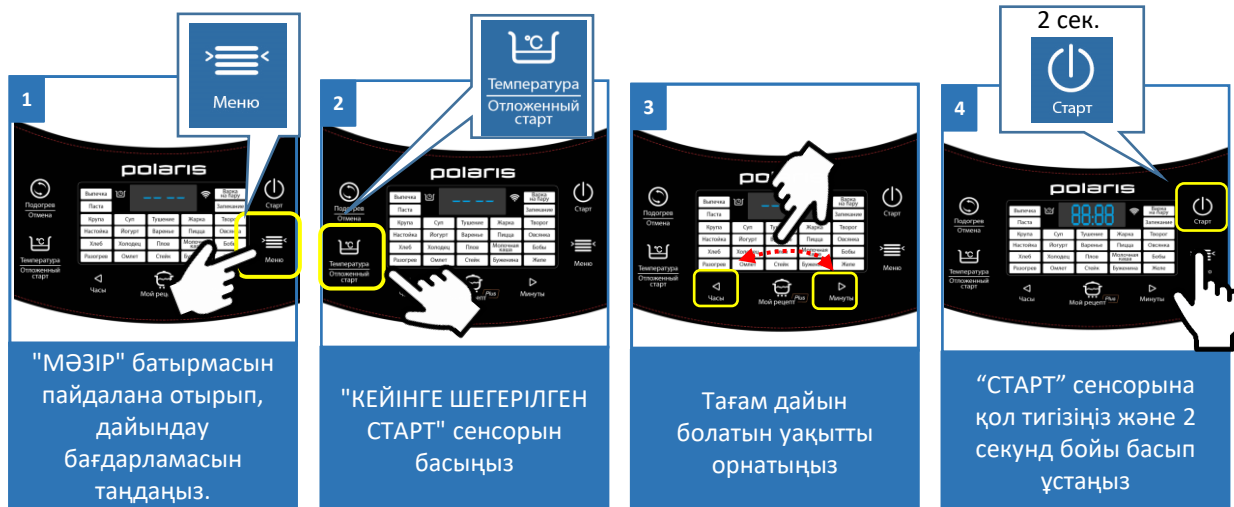



5.3. ЖЫЛЫТУ РЕЖИМІНЕ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ КӨШУДІ СӨНДІРУ/ ҚОСУ

- Сіз бағдарлама аяқталғаннан кейін ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуді алдын ала сөндіре аласыз.
- Бұл үшін бағдарламадан өткенде “СТАРТ” сенсорына қол тигізіңіз.
- Аспап дыбыстық дабыл береді және “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” сенсорының индикаторы сөнеді.
- ЖЫЛЫТУ режимін қайталап іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына қайта қол тигізіңіз, “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” сенсорының жарық индикаторы қайта жанады.
- Аспап ЖЫЛЫТУ режиміне соңғы кезеңіндегі дайындау температурасы 75°C-ден төмен болатын бағдарламаларда автоматты түрде көшпейді.



5.4. БАҒДАРЛАМАНЫ ҰЗУ

Қажеттілік болғанда Сіз “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” сенсорының көмегімен бағдарламаның орындалуын кез келген уақытта үзе аласыз. Осы сенсорға қол тигізіңіз және 2 секунд ішінде басып ұстаңыз, аспап дыбыстық дабыл береді және күту режиміне ауысады.



Назар аударыңыз!


Электр қуаты сөніп қалғанда аспап уақыт пен температураның ағымдағы мәнін жадта сақтап қалады. Электр берілгенде бағдарламаның орындалуы жалғастырылады.

2 сек.



Подогрев
Отмена

1

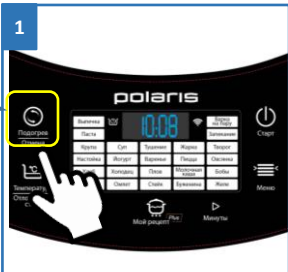

Бағдарламаны үзу үшін – «Жылыту/Болдырмау» сенсорын басып ұстаңыз – 2 сек.

2




1 x  - Бип!

Мультипісiргiш 1 дыбыстық дабыл береді және күту режиміне көшеді

5.5. ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

«Менің рецептім Plus»

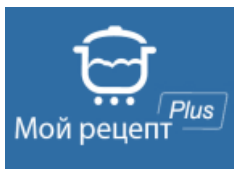

Осы бағдарлама үш ретті кезеңде дайындаудың температурасы мен уақытын панельден, қосымша арқылы - тоғыз ретті кезеңде орнатуға мүмкіндік береді, бұл Сізге кез келген тағамдарды дайындауға мүмкіндік береді.

«Менің Рецептім Plus» бағдарламасы үшін кейінге шегерілген старт функциясы қолжетімді (5.2-т. қар.)

1. Аспап қақпағына жоғардан басып, оны ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.

2. Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.

- Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты жабыңыз немесе рецепттің талаптарына байланысты оны ашық қалдырыңыз



Назар аударыңыз! Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Құралды қосыңыз

- Дисплейдің жарықтандыруы жанады.
- Құрал күту режимінде болады.



1
Жоғары жақтан басып, аспап қақпағын ашыңыз




//--//




2
Мультипісіргіштен ыдысты алып шығыңыз



3
Қажетті азық-түлікті ыдысқа орналастырыңыз

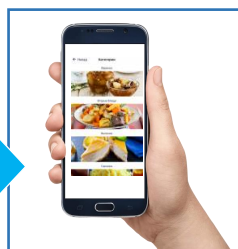

4
Рецептті және дайындау бағдарламасын орындаңыз

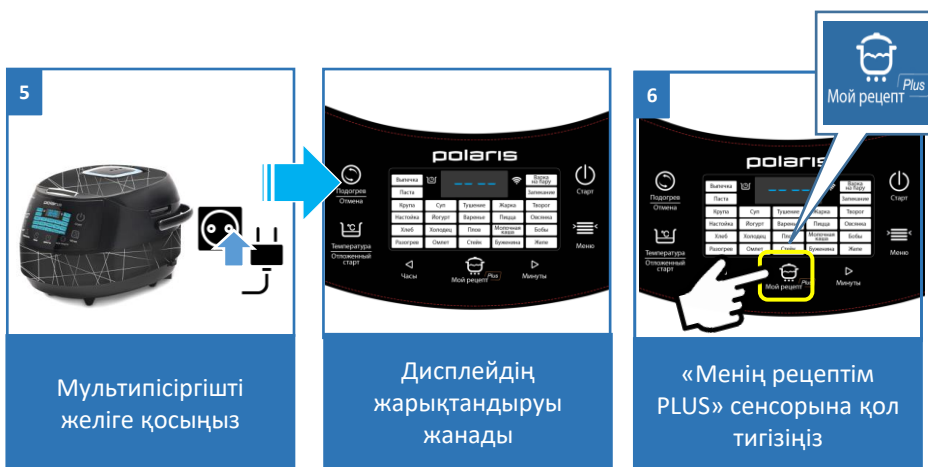

6. "МЕНИҚ РЕЦЕПТИМ PLUS" сенсорына қол тигізіңіз және сенсорды босатыңыз

- Дисплейде дайындаудың бірінші кезеңінің индикаторы, таймер және жұмыс индикаторы жанады және жыпылықтайтын болады.

7. Тағамды бірінші кезеңде дайындау уақытын орнатыңыз.

- "Менің рецептім Plus" бағдарламасының барлық үш сатысының жұмысының максималдық ұзақтығы - 16 сағат.
- « САҒАТ » және « МИНУТ » сенсорларына қол тигізіп, бірінші кезеңде дайындаудың уақытын орнатыңыз
- Сағат сенсорымен өзгертудің қадамы - 1 сағат, минута сенсорымен - 1 минут
- Таймер, "СТАРТ" индикаторы дайындау уақытын орнатқан кезде жыпылықтайды.

8. Тамақты пісіру температурасын бірінші кезеңде орнатыңыз.

- "ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ" сенсорына қол тигізіңіз.
- Дисплейде дайындау температурасының мәні көрсетіледі.
- Температураның диапазоны тағам рецепттеріне байланысты 5°C қадамымен 35°C-ден 160°C дейін өзгеруі мүмкін.
- « САҒАТ » және « МИНУТ » сенсорларына қол тигізіп, бірінші кезеңдегі температураны орнатыңыз.
- "СТАРТ" тетігінің индикаторы мен температура мәні орнату уақытында жыпылықтайды.



9. Келесі кезеңді бағдарламалауға өтіңіз

- «Менің рецептім PLUS» сенсорына қайталап қол тигізіңіз.
- Дисплейдің жоғарғы оң жақ бұрышында пісірудің екінші сатысының индикациясы (келесі жанасу кезінде - үшінші) жанады.
- Дисплейде екінші (үшінші) кезеңге арналған әдепкі қалып бойынша дайындаудың уақытының және температураның мәні көрсетіледі.
- Жоғарыда келтірілген алгоритмді орындаңыз. Дайындау кезеңдерінің қажетті санын бағдарламаңыз


10. Бағдарламаны іске қосыңыз

- «СТАРТ» сенсорына қол тигізіңіз және басып ұстаңыз
- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Бағдарламаланған кезеңдер, 1-ден бастап, орындылуын жалғастырады.
- Дайындау уақытының кері санағы кезең-кезеңмен көрсетілетін болады.
- Пісіру кезінде дисплейде сатының индикациясы және пісіру уақыты көрінеді, ал сенсорға жанасу кезінде "Температура" осы саты үшін күйге келтірілген температура мәні көрінетін болады. "Сағат", "Минут" сенсорларын ұзақ уақыт ұстаған кезінде уақыт/температура индикациясы жыпылықтай бастайды, бұл ретте сатыдан өту процессінде мәнін өзгертуге болады. Сонымен қатар, "СТАРТ" және "ҚЫЗДЫРУ/ЖОЮ" сенсорларының индикаторлары жанады.
- Сатының жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, келесі сатыға өту автоматты түрде жүреді.

11. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер аспап алдын ала сөндірілмеген болса, ол ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді.
- Тамақтың қанша уақыт қызатынын көрсететін уақыттың тікелей есебі басталады, "ҚЫЗДЫРУ/ЖОЮ" тетігінің индикаторы жанады.

12. Құрылғыны сөндіріңіз

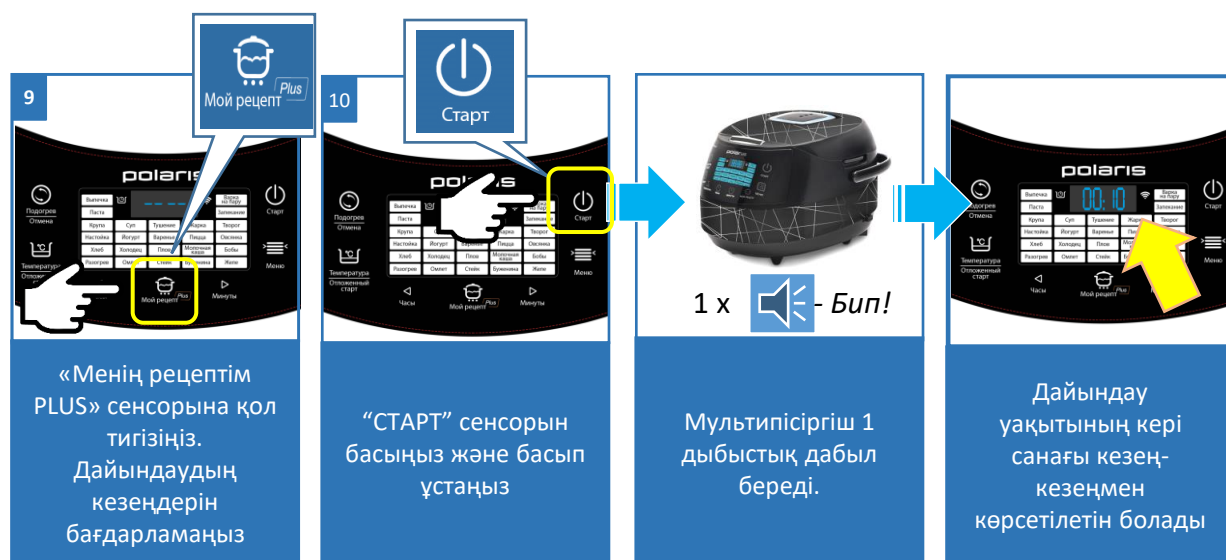

«Пісірме» бағдарламасы дайын қамырдан тәтті нандарды, кекстерді, қаусырмаларды, пісірмелерді және басқа тағамдарды пісіру үшін қолданылады.

Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақ жабық болуы қажет.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

1. Аспап қақпағына жоғардан басып, оны ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Қамырды ыдысқа салып, тегістеңіз

- Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды ыдысқа салу реттілігін сақтаңыз.
- Пісірмені шығару жеңіл болуы үшін ыдысты алдын ала сары май немесе маргаринмен майлауға болады.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдысты орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Қақпақты жабыңыз



Назар аударыңыз! Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Құралды қосыңыз

- Дисплейдің жарықтандыруы жанады, "СТАРТ" сенсорының индикаторы жыпылықтайтын болады.

6. "МЭЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Пісірме» бағдарламасын таңдаңыз

- Дисплейдегі «Пісірме» жазуы мен таймер жыпылықтайтын болады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде дайындаудың осы бағдарламасына арналған әдепкі қалпы бойынша уақыт көрсетілетін болады – 1 сағат.

7. Тағамның рецептурасына сәйкес дайындау уақытын орнатыңыз

- Пісіру уақытының диапазоны 10 минуттық қадаммен 30 минуттан 3 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- “ < ” және “ > ” сенсорларға қол тигізіп, дайындау уақытын орнатыңыз
- Дайындау уақытын орнату кезінде таймер мен дисплейдегі бағдарлама уақыты жыпылықтап тұрады.

8. Бағдарламаны іске қосыңыз

- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Дисплейде бағдарламаның атауы және “СТАРТ” сенсорының индикаторы жанады дайындаудың бүкіл уақыты ішінде жанатын болады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” сенсорының индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмыс аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді.
- Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.
- Дисплейде уақыттың кері санағы көрсетіледі

9. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Егер аспап алдын ала сөндірілмеген болса, мультипісіргіш ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді (5.3-т. қар.).

10. Құрылғыны сөндіріңіз



1

Аспап қақпағына жоғардан басып, оны ашыңыз



2

Мультипісіргіштен ыдысты алып шығыңыз



3

Алдын ала маймен сыланған ыдысқа қамырды ақтарыңыз



4

Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз




5

Қақпақты жабыңыз




6

Мультипісіргішті желіге қосыңыз

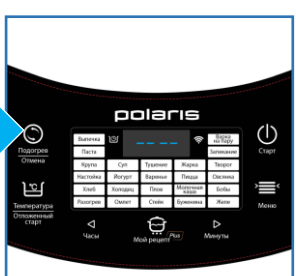


7

Дисплейде индикация жанады.

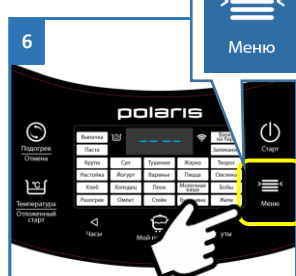


8

"МӘЗІР" сенсорына қол тигізіп, «Пісірме» бағдарламасын таңдаңыз

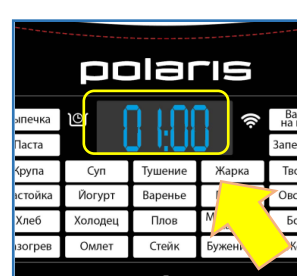


9

Дисплейде дайындаудың әдепкі қалып бойынша уақыты 1 сағат жанады

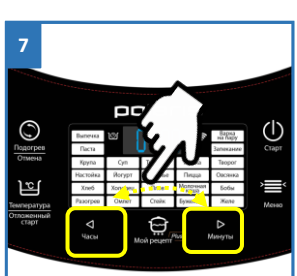


10

Тамақты дайындаудың уақытын орнатыңыз

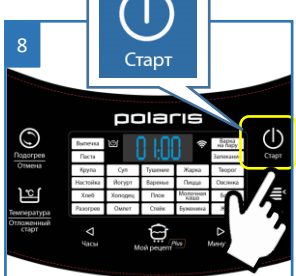

11

«Старт» сенсорына қол тигізіп, бағдарламаны іске қосыңыз

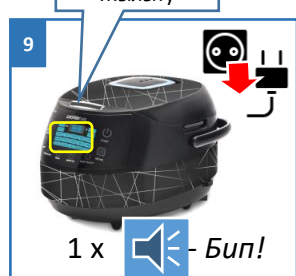

12

Жылыту

1 x  - Бип!

Жұмыс аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық дабыл береді және «Жылытуға» көшеді

«ЖАРМА»

Бағдарлама жармадан пайдалы гарнирлерді дайындауға арналған. Оңтайлы температуралық параметрлер және ыдыстың біркелкі қызуы тамша бытырап піскен гарнирлерді дайындауға мүмкіндік береді.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде **қақпақты жабық** күйде ұстау ұсынылады. Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз. Жұмыс тәртібі.

Рецептураға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.

Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 40 минут.

Пісіру уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 20 минуттан 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.

Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.

Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)



Ескертпе ретінде! «Жарма» бағдарламасы үшін тағамды негізгі бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін ЖЫЛЫТУ режимінде 15-20 минуттан артық қалдыру ұсынылмайды.

«ПАСТА»

Бұл бағдарлама макарон өнімдерін пісіруге арналған.



Назар аударыңыз!

Осы бағдарламада дайындаған кезде су қайнағанша қақпақты жабық, қайнағаннан кейін және ыдысқа **тамақты салғаннан кейін- ашық ұстау** ұсынылады, өйткені пісірген кезде көп көбік пайда болады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Ыдысқа су құйыңыз, судың максимал мөлшері – ыдыстың 2/3 көлемі.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 8 минут.
- Дайындау уақытының диапазоны 1 минуттық қадаммен 8-ден 20 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Дыбыстық сигналдан кейін қақпақты ашып, ыдысқа макарон өнімдерін салыңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)

«ТҰНДЫРУ»

Бағдарлама шөптерден әртүрлі тұнбалар және басқ. дайындауға арналған.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде **қақпақты жабық** күйде ұстау ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді емес.(5.2-т. қар.)

Жұмыс тәртібі:

- Тамақтарды ыдысқа салыңыз.
- Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 12 сағат.
- Дайындау уақытының диапазоны 1 минуттық минималдық қадаммен 6-дан 12 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш автоматты түрде тікелей уақытты санау арқылы ҚЫЗДЫРУ РЕЖИМІНЕ өтпейді.

«ҚЫЗДЫРУ»

Бағдарлама дайын тағамдарды жылытуға арналған.

Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Кейбір тағамдар жылытқан кезде қыздыру деңгейін бақылауды, араластыруды және аударуды қажет етеді, бұл ретте қақпақты ашуға болады.

Өнім бағдарлама уақыты аяқталғанша қыздырудың қажетті деңгейіне жеткенде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» тетігіне басумен қолмен бағдарламаны сөндіріңіз.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Сіз жылытқыңыз келген дайын тағамды ыдысқа орналастырңыз.
- Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі уақыты - 20 минут.
- Уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 10 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)

«НАН»

«Нан» бағдарламасы алдын ала иленген қамырдан нан пісіруге қолданылады.

Бағдарлама екі сатылы болып табылады.

1. Бірінші кезең – қамырды толықсыту, дайындаудың төмен температурасында орын алады.
2. Екінші кезең - пісіру, жоғары температурада жүргізіледі.

Бұл бағдарламада дайындау **кезде қақпақ** жабық болуы қажет.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
- Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз. Бірінші саты үшін әдепкі пісіру уақыты - 2 сағат.
- Қамырды толықсытудың уақытын рецептүраға сәйкес орнатыңыз. Уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 30 минуттан 2 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Екінші кезеңнің уақытын баптауға көшу үшін “ТЕМПЕРАТУРА/КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ” сенсорына қол тигізіңіз. Таймерде екінші саты үшін әдепкі күйі бойынша уақыт пайда болады - 1 сағат. Уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 30 минуттан 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.

«ЙОГУРТ»

«Йогурт» бағдарламасында бифидобактериялардың өсуіне және ашытқы мен сүттен тамаша йогурт алу үшін қажетті тұрақты температура (+38°C +42°C) сақталады

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді емес.(5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 8 сағат.
- Дайындау уақытының диапазоны 30 минуттық қадаммен 4-тен 12 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Бұл бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш ҚЫЗДЫРУ режиміне өтпейді.

«КӨЖЕ»

«Сорпа» бағдарламасы көже, сорпа және басқа да тағамдарды дайындауға арналған. Ыдыста судың болуы бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі үшін міндетті болып табылады.

Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады.

Пісіру процессі кезінде қақпақты ашпау ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қол жетімді (5.2 тармақты қараңыз).

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз. Ингредиенттерді алдын ала қуыру «Қуыру» бағдарламасында жүзеге асырылады.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 1 сағат.
- Пісіру уақытының диапазоны 10 минуттық қадаммен 1 сағаттан 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)

«СІЛІКПЕ»

«Сілікпе» бағдарламасы сілікпені пісіру үшін арналған. Ыдыста судың болуы бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі үшін міндетті болып табылады.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін дайындаудың әдепкі қалпы бойынша уақыты – 6 сағат. Пісіру уақытының диапазоны 1 сағаттық қадаммен 2 сағаттан 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)

«БҰҚТЫРУ»

Бұл бағдарлама рагу, ет және көкөніс тағамдарын дайындауға арналған. Сақталынатын температура азық-түліктің пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз. Ингредиенттерді алдын ала қуыру «Қуыру» бағдарламасында жүзеге асырылады.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 2 сағат. Дайындау уақытының диапазоны 30 минуттық қадаммен 30 минуттан 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)

«ТОСАП»

Бағдарлама тосап дайындауға арналған.

Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 1 сағат. Дайындау уақытының диапазоны 10 минуттық қадаммен 30 минуттан 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш автоматты түрде тікелей уақытты санау арқылы ҚЫЗДЫРУ РЕЖИМІНЕ өтпейді (5.3-т.қармаңыз).

«ПИЦЦА»

Бұл бағдарлама танымал итальялық тағам - пиццаны пісіру үшін арналған. Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады. Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)
5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз. Ингредиенттерді алдын ала қуыру «Қуыру» бағдарламасында жүзеге асырылады.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 20 минут. Пісіру уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 20 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Температураны өзгерту үшін "Температура/Кейінге шегерілген старт" тетігін бір рет басыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру температурасы - 140 градус. Температура диапазоны 120-дан 160 градусқа дейін 10 градусқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)

«СТЕЙК»

Бұл бағдарлама стейктер дайындауға арналған.

Стейк бағдарламасында алдын ала жылытуды қақпағын жауып, тамақсыз жүргізген жөн.

Жылыту туралы сигналдан кейін қақпақты ашып, өнімді салып, қақпағын ашық күйде қуырыңыз.



Назар аударыңыз! Мультиварканы «Стейк» режимінде қараусыз қалдырмаңыз.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)
5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Ыдысқа қуыру үшін жеткілікті болатын аз мөлшерде май құйыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 20 минут. Дайындау уақытының диапазоны 1 минуттық қадаммен 5 минуттан 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ батырмасын 2 секунд бойы ұстаңыз. Қыздыруды жылдамдату үшін қақпақты жабыңыз. Кері санау уақыты дисплейде ыдысты жылыту туралы дыбыстық дабылдан кейін көрінеді.
- Дыбыстық дабылдан кейін майы қыздырылған ыдысқа өнімдерді салыңыз
- Қуыру кезінде араластырып, өнімді аударып және оның дайындығын бақылау керек. Өнімнің кебуі және күйі дайын болу сәтін жіберіп алу мен майдың жетіспейтіндігін білдіреді. Егер тағам белгіленген уақыт аяқталғанға дейін дайын болса, «ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ» тетігін қолмен басу арқылы, құралды сөндіріңіз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)

«ПАЛАУ»

Бұл бағдарлама палаудың әртүрлі түрлерін дайындауға арналған. Ыдыста судың болуы бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі үшін міндетті болып табылады.

Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз. Ингредиенттерді алдын ала қуыру «Қуыру» бағдарламасында жүзеге асырылады.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 1 сағат. Пісіру уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 20 минуттан 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Маңызды: алдын ала дайындалған қуыру кезінде, күрішті "Палау" бағдарламасының соңғы кезеңінде пісіру үшін 20 минут уақытты орнату жеткілікті.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)

«ОМЛЕТ»

Бағдарлама омлетті пісіру үшін тағайындалған.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 20 минут.
- Уақытының диапазоны минималдық 5 минуттық қадаммен 10 минуттан 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)

«ҚУЫРУ»

«Қуыру» бағдарламасы тағамды қуыру үшін қолданылады.

Рецепт пен өнімнің табиғатына байланысты сіз қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдай аласыз.

Қуыру бағдарламасында алдын ала жылытуды қақпағын жауып, тамақсыз жүргізген жөн. Жылыту туралы сигналдан кейін қақпақты ашып, өнімді салып, қақпағын ашық күйде қуырыңыз.



Назар аударыңыз! Мультиварканы «Қуыру» режимінде қараусыз қалдырмаңыз.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Ыдысқа қуыру үшін жеткілікті болатын аз мөлшерде май құйыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 5 минут. Дайындау уақытының диапазоны 1 минуттық қадаммен 5 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Пісіру температурасының диапазоны 10°C-тық қадаммен 100-ден 160°C-қа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ батырмасын 2 секунд бойы ұстаңыз. Қыздыруды жылдамдату үшін қақпақты жабыңыз. Кері санау уақыты дисплейде ыдысты жылыту туралы дыбыстық дабылдан кейін көрінеді.
- Дыбыстық дабылдан кейін өнімдерді ыдысқа салыңыз.
- Қуыру кезінде араластырып, өнімді аударып және оның дайындығын бақылау керек. Өнімнің кебуі және күйі дайын болу сәтін жіберіп алу мен майдың жетіспейтіндігін білдіреді. Егер тағам белгіленген уақыт аяқталғанға дейін дайын болса, «ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ» тетігін қолмен басу арқылы, құралды сөндіріңіз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)

«ҚАҚТАЛҒАН ШОШҚА ЕТІ»

Бағдарлама қақтама дайындауға арналған.

Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 40 минут. Пісіру уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 30 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы ұстаңыз. Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультиварка дыбыстық сигнал береді және автоматты түрде уақытты тікелей санау арқылы ҚЫЗДЫРУ режиміне өтеді (5.3-тармақ).

«БУҒА ПІСІРУ»

«Буға пісіру» бағдарламасы, өнімдердің дәрумендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тамақты буға дайындауға мүмкіндік береді.

Буға пісіруге арналған арнайы контейнер құрылғымен жиынтықта жеткізіледі.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Ыдысқа ыдыстың $\frac{1}{2}$ көлемінен аспайтын су құйыңыз және ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз. Буға пісіру үшін 500 – 700 мл су құю ұсынылады. Азық-түлікті буға пісіруге арналған контейнерге салыңыз, контейнерді ыдысқа орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 5 минут. Дайындау уақытының диапазоны 1 минуттық қадаммен 5 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)

«КӨМБЕШТЕУ»

«Көмбештеу» бағдарламасы көкөністерді, етті, балықты көмбештеу үшін, күрделі көп компонентті пісірмелер мен басқа тағамдарды дайындау үшін қолданылады.

Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 30 минут. Дайындау уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 10 минуттан 2 сағат 50 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)

«СҮЗБЕ»

«Сүзбе» бағдарламасы айран немесе қышқыл сүттен сүзбе дайындау үшін қолданылады.

Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы бұл бағдарлама үшін қол жетімді (5.2 тармақты қараңыз). 5.1-бөлімнің нұсқауларына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 40 минут.
- Уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 30 минуттан 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Бұл бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш ҚЫЗДЫРУ режиміне өтпейді.

«БҰРШАҚ»

Бұл бағдарлама бұршақ тұқымдастардан тағам дайындауға арналған.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы бұл бағдарлама үшін қол жетімді (5.2 тармақты қар.). 5.1-бөлімнің нұсқауларын қолданыңыз.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз. Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 1 сағат.
- Дайындау уақытының диапазоны 10 минуттық минималдық қадаммен 1-ден 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін. Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)

«СҰЛЫ ЖАРМАСЫ»

Сұлы жармасынан сау және пайдалы таңғы асты тез дайындау үшін тағайындалған арнайы бағдарлама.

Ыдыста судың болуы бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі үшін міндетті болып табылады.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Сұлы үлпектерін пісіру кезінде өнімнің қаптамасында көрсетілген рецептура мен пісіру уақытын пайдалану ұсынылады.

Ұзақ уақыт пісірген кезде қақпағын ашып пісірген дұрыс, ботқаны араластырып, дайындығын бақылаңыз. Егер өнімнің дайындығы берілген уақыт аяқталғанға дейін орын алса, "Жылыту / Болдырмау" батырмасымен бағдарламаны өшірген дұрыс.

Кейінге шегерілген старт функциясы бұл бағдарлама үшін қол жетімді (5.2 тармақты қараңыз). 5.1-бөлімнің нұсқауларына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептураға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз. Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 15 минут. Пісіру уақытының диапазоны минималдық 5 минуттық қадаммен 5 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін. Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы басыңыз. бағдарлама аяқталғаннан кейін мультиварка дыбыстық дабыл береді.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)

«ЖЕЛЕ»

Бағдарлама желе дайындауға арналған.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстау ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

Жұмыс тәртібі:

- Тамақтарды ыдысқа салыңыз. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз. Бұл бағдарлама үшін әдепкі қалпы бойынша уақыты – 15 минут.
- Дайындау уақытының диапазоны 5 минуттық минималды қадаммен 5 -тен 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш автоматты түрде тікелей уақытты санау арқылы ҚЫЗДЫРУ РЕЖИМІНЕ өтпейді (5.3-т.қармаңыз).

«СҮТ БОТҚАСЫ»

Бағдарлама сүт көжелері мен ботқаларды дайындауға арналған.

Ыдыста сұйықтықтың болуы бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі үшін міндетті болып табылады.

Осы бағдарламада тамақ пісіру кезінде қақпақты жабық күйде ұстаған дұрыс. Пісіру процессі кезінде қақпақты ашпау ұсынылады.

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

Егер пісіру процессінде сүт өнімдерінің қарқынды қайнауы байқалса, қайнаған сүттің ыдыстың шетіне төгілуінің алдын алу үшін оны біраз уақыт ашып қою ұсынылады.

Кейінге шегерілген старт функциясы осы бағдарлама үшін қолжетімді (5.2-т. қар.)

5.1-бөлімнің нұсқауына жүгініңіз.

Жұмыс тәртібі:

- Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.



Назар аударыңыз: сүт бөлме температурасында болуы керек.

- Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Бұл бағдарлама үшін әдепкі пісіру уақыты - 1 сағат.
- Пісіру уақытының диапазоны 5 минуттық қадаммен 10 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Жұмысты бастау үшін СТАРТ тетігін 2 секунд бойы бастаңыз.
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді және уақыттың кері санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.3-т. қар.)
- Қақпақтың ашыңыз, ботқаны араластырыңыз және 15-20 минут қыздыруға қалдырыңыз.



5.6. ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ҚЫСҚАША КЕСТЕСІ

Дайындау бағдарламасы	Дайындаудың уақыты және температурасы	«Кейінге шегерілген старт» функциясын пайдалану мүмкіндігі	Қақпақтың жайғасымы жөніндегі ұсынымдар
Менің рецептім PLUS	Уақытты реттеу: 5 минуттан 9 сағат 55 минутқа дейін Сағат сенсорымен өзгертудің қадамы - 1 сағат, минута сенсорымен - 1 минут Температураны реттеу: 35-тен 160°C-ге дейін 5°C қадаммен, 110-нан 160°C-ге дейін 5°C қадаммен.	Иә	Ашық немесе жабық, тағамға байланысты
Пісірме	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Температураны реттеу: 30 минуттан 3 сағат 30 минутқа дейін, қадамы 10 минут Температура 130°C.	Иә	Жабық
Паста	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 8 минут Уақытты реттеу: 8-ден 20 минутқа дейін, қадамы 1 минут Температура: 105-115°C	Иә	Су қайнағанша жабық, содан кейін ашық
Жарма	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 40 минут Уақытты реттеу: 20 минуттан 2 сағатқа дейін, қадамы 5 минут Температура: 115°C	Иә	Жабық
Тұндыру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 12 сағат Уақытты реттеу: 6-дан 12 сағатқа дейін, қадамы 1 сағат Температура: 55°C	Жоқ	Жабық
Нан	1-саты Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 2 сағат Уақытты реттеу: 30 минуттан 2 сағат 30 минутқа дейін, қадамы 5 минут Температура: 35°C	Иә	Жабық
	2-саты Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 30 минуттан 2 сағатқа дейін, қадамы 5 минут Температура: 160°C		
Қыздыру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 20 минут Уақытты реттеу: 10 минуттан 1 сағатқа дейін, қадамы 5 минут Температура: 115°C	Иә	Жабық

Йогурт	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 8 сағат Уақытты реттеу: 4-тен 8 сағатқа дейін, қадамы 30 минут Температура: 38-42°C	Жоқ	Жабық
Сілікпе	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 6 сағат Уақытты реттеу: 2-ден 8 сағатқа дейін, қадамы 1 сағат Температура: 93°C	Иә	Жабық
Омлет	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 20 минут Уақытты реттеу: 10 минуттан 30 минутқа дейін, қадамы 5 минут Температура: 102°C	Иә	Жабық
Бұқтыру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 2 сағат Уақытты реттеу: 30 минуттан 8 сағатқа дейін, қадамы 30 минут Температура: 95-97°C	Иә	Жабық
Тосап	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 30 минуттан 4 сағатқа дейін, қадамы 10 минут Температура: 102°C	Иә	Қайнағанша жабық, содан кейін ашық
Палау	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 20 минуттан 2 сағатқа дейін, қадамы 5 минут Температура: 120-125°C	Иә	Жабық
Стейк	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 20 минут Уақытты реттеу: 5-тен 30 минутқа дейін, қадамы 1 минут Температура: 160-170°C	Иә	Ашық
Қуыру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 5 минут Уақытты реттеу: 5 минуттан 1 сағатқа дейін, қадамы 1 минут Әдепкі қалпы бойынша температура: 160°C Температураны реттеу: 100-ден 160°C дейін, қадамы 10°C	Иә	Ашық
Пицца	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 20 минут Уақытты реттеу: 20 минуттан 1 сағатқа дейін, қадам 5 минут Температура: 120-160°C	Иә	Жабық
Сүт ботқасы	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 10 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін, қадам 5 минут Температура: 97-98°C	Иә	Жабық
Қақталған шошқа еті	Әдепкі күйі бойынша: 40 минут Уақытты реттеу: 30 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін, қадам 5 минут Температура: 140°C	Иә	Жабық

Буға пісіру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 5 минут Уақытты реттеу: 5 минуттан 1 сағатқа дейін, қадамы 1 минут Температура: 115-120°C	Иә	Жабық
Көмештеу	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 30 минут Уақытты реттеу: 10 минуттан 2 сағат 50 минутқа дейін, қадамы 5 минут Температура: 145°C	Иә	Жабық
Сүзбе	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 40 минут Уақытты реттеу: 30 минуттан 2 сағатқа дейін, қадамы 5 минут Температура: 80°C	Иә	Жабық
Сұлы жармасы	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 15 минут Уақытты реттеу: 5 минуттан 1 сағатқа дейін, қадамы 5 минут Температура: 95°C	Иә	Жабық
Бұршақ	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 1-ден 4 сағатқа дейін, қадамы 10 минут Температура: 93°C	Иә	Жабық
Желе	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 15 минут Уақытты реттеу: 5 минуттан 30 минутқа дейін, қадамы 5 минут Әдепкі қалпы бойынша температура: 105°C	Иә	Жабық
Көже	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 1-ден 4 сағатқа дейін, қадамы 10 минут Температура: 97°C	Иә	Жабық

*** Температураны қолмен баптау мүмкіндігі бар бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температураны қолмен орнатады, бұл ретте тағамның дайындығы дайындау температурасы мен уақытын дұрыс таңдауға тікелей байланысты болады.**

Автоматты бағдарламаларды баптау температурасы анықтама үшін көрсетілген, олардың дайындау барысында өзгеруі автоматты түрде пайдаланушының қатысуынсыз орын алады.

Бұл ретте бағдарламаның жұмысының әртүрлі сәттерінде (ыдыстың ішіндегісіне байланысты) температура нұсқаушы болып табылатын анықтамалық мәннен ерекшеленуі мүмкін.

Мысалы: орнатылған 115 °C температурада және ыдыста сұйықтық бар болғанда өлшеген кезде ыдыстағы температура 100 °C мәннен (судың қайнау температурасы) аспайды, бұл ретте судың ыдыста қайнауы қарқынды болады. Бұл ретте температураның орнатылған және нақты мәндері арасындағы айырма аспап ақаулығының белгісі болып табылмайды.

Егер бағдарлама пісіруге (сүмен жұмыс істеу) есептелген болса, онда ыдыстағы су қайнап біткенде немесе болмағанда бағдарлама автоматты түрде тоқтатылады, өйткені ыдыс түбінің температурасы осы бағдарламаға арналған қауіпсіздік шегінің мәнінен асып кетеді. Бағдарламаның сусыз тоқтатылуы қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

Өлшеулерді жүргізгенде мыналарды есепке алу керек:

- Температураны өлшеу нүктесі аспапқа орнатылған ыдыс түбінің ортасында орналасады, өлшеу аспаптың жабық қақпағында бекітілген датчикпен (терможұппен) жүргізіледі.
- Мәнді дұрыс бағалау үшін өлшеуді бағдарламаны өтудің бүкіл уақыты ішінде өлшеулер арасында 30 сек. уақыт аралығымен жүргізу керек.
- Алынған мәндердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділіктің диаграммасы құрастырылады, температура салыстырмалы өзгермейтін максималды және минималды мәндерде кезеңдікпен өзгеретін орны (белгілі температураны ұстау орны) анықталады
- Температураның анықтамалық мәні белгілі температураны ұстау орнындағы минималды және максималды мәндер арасында орналасатын болады.

Өлшеген кезде автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру керек:


- Егер бағдарлама сұйықтықпен (сүмен) жұмыс істеуге есептелген болса, онда өлшеген кезде ыдысқа 1 л су құю керек.
- Егер бағдарлама сусыз жұмыс істеуге есептелген болса, өлшеулерді бос ыдыспен жүргізу керек.

Ыдыста азық-түлік бар болғанда өлшенген мәндер анықтамалықтардан өнімдер құрамындағы сұйықтықтың (судың) әртүрлі мөлшеріне байланысты болуы мүмкін, сұйықтықтың қайнауы физика заңдарына сәйкес өлшеу нүктесінде температураға 100 °C-ден артық жоғарлауға мүмкіндік бермейді.

Нақты бапталған мәндерге жақын мәндерді алу үшін қайнау температурасы берілген анықтамалық мәннен асатын (мысалы, өсімдік майы), салмағы өнім салмағына баламалы сұйықтықты пайдалану керек.

6. АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

- Дайындауды аяқтағаннан кейін мультипісіргішті ылғи тамақ қалдықтары мен ластанулардан тазалап отырыңыз.
- Мультипісіргіштің ластанған бөліктерін тазалау үшін металл сымы бар щеткаларды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Егер тамақ қалдықтары ішкі ыдысқа жабысып қалса, оны жуу алдында жібітіңіз, қатты күйік болса 0,5-1 л суды "Бұда пісіру" режимінде қайнатыңыз. Жылы күйге дейін салқындатыңыз, суды мұқият төгіңіз. Ішкі ыдысты абразивті жабыны жоқ жұмсақ жуғышпен жеңіл басу арқылы сүртіңіз.
- Аспап корпусын суға батырмаңыз. Корпусты тазалау үшін ылғал ысқышты немесе матаны пайдаланыңыз.
- Мультипісіргіштің ішкі қақпағының алынбалы құрастырылымы бар. Оны шешу үшін қақпақтың бекіткіштеріне басып, қақпақты бекіткіштерінен ұстап және қақпақтың төменгі саңылауынан шығарып, өзің тарту қажет. Әрбір пісіргеннен кейін алынбалы қақпақты губканы пайдаланып, бейтарап сабынды ерітіндіде жуу ұсынылады (1-суретті қараңыз).
- Ішкі ыдысты және бұмен пісіргіш контейнерді ыдыс жуатын машинада жууға болады. Ыдыс жуатын машинада жуғанда ыдыс машинаның құрамдас бөліктерінен зақымданбауын қадағалаңыз. Жабыны бар алюминийден жасалған ыдыстың бүлінуіне жол бермеу үшін ыдыс жуатын машина жөніндегі нұсқаулықты және қолданылатын жуғыш құралдардың сипаттамасын басшылыққа алыңыз.
- Ыдысқа сіркесу құймаңыз, бұл оны бүлдіруі мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сумен және жуғыш заттармен түйсуден ішкі ыдыстың түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан мультипісіргіш қауіпсіз әрі қарай пайдаланылуы мүмкін.
- Тазалау үшін қажат заттарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
- Бү бөлгіш клапанның алынбалы құрастырылымы бар, бітеліп қалуға жол бермеу үшін оны үнемі сумен жуып-шайып отырыңыз (2-сур. қар.)
- Әр дайындағаннан кейін аспаптың артқы қабырғасында орналасқан конденсат жинағышты шешіп алу және босату қажет. Оны жуып-шайыңыз, құрғатыңыз және орнына орнатыңыз (3-сур.қар).

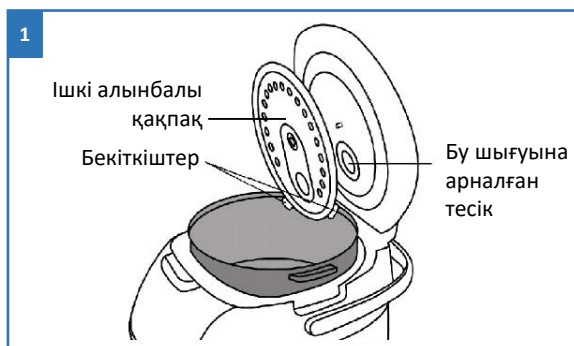

Мультипісіргіштің ішкі қақпағының алынбалы құрастырылымы бар. Қақпақ бекіткіштеріне саусақтармен басыңыз және қақпақты өзіңізге қарай тартыңыз



Бү бөлгіш клапанның алынбалы құрастырылымы бар, бітеліп қалуға жол бермеу үшін оны үнемі сумен жуып-шайып отырыңыз



Әр дайындағаннан кейін конденсат қабылдағышты шешіп алу және босату қажет. Оны құрғатыңыз және орнына орнатыңыз

7. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Аспаптардың тасымалдануы көліктің барлық түрлерімен жүктердің нақты түрдегі көлікте қолданылатын тасымалдану ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
- Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
- Аспаптар жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ортаның плюс 5°C-ден төмен емес және 40°C-ден аспайтын температурасында және 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында және қоршаған ортада қышқылды және аспаптардың материалдарына теріс әсер ететін өзге бұлардың болмауында сақталады.

8. ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

9. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.



Сіздің аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электр токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс істеген кездегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң сақтаңыз.

10. ЭЛЕКТР АСПАПТАРЫМЕН ЖҰМЫС КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспаптың және желілік баусымның зақымдануы болған жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, зақымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, оны пайдаланбау керек. Аспапты пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілуі керек.
- Аспап пен желілік баусым олар ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс.



Назар аударыңыз! Құралды ванналар, шұңғылшалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда құралды суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз. Аспап суланған жағдайда оны лезде желіден ажыратып қойыңыз.
- Құрал суға түскен жағдайда оны тез арада желіден өшіріңіз. Бұл ретте қолдарыңызды ешқашан суға батырмаңыз. Аспапты қайталап пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілуі керек.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспап тек қана жерге тұйықталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге тұйықталу бекітілген электртехникалық нормаларға сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Құралды өткір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, құрал сынғанда немесе тазалау кезінде оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Аспапты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Пайдаланғаннан кейін электрқуат баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтаған кезде сымды ылғи түзетіп қойыңыз.
- Аспапқа өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

11. МУЛЬТИПІСІРГІШПЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Аспапты қолданғанда оның айналасында жеткілікті бос орын бар екендігіне көз жеткізіңіз. Аспап жиһаз, перделер және басқ. өртке қауіпті объектілерден кем дегенде 15 см қашықтықта орналасуы керек.
- Аспапты қабырғалар мен жиһазға тікелей жақындықта жайғастырмаңыз, өйткені жұмыс кезінде аспаптан бұ шығады, бұл жиһаз заттарының және қабырғалар жабынының түсінің өзгеруі мен деформациялануына әкелуі мүмкін.
- Жұмыс барысында мультипісіргішті сүлгімен немесе басқа заттармен бүрікпеңіз, бұ еркін шығуы керек.
- Аспапты пайдаланғанда оны құрғақ тегіс жылуға төзімді бетке орнатыңыз, аспап түбіндегі желдеткіш тесіктердің бөгде заттармен, дастарқандармен, маталы жабындармен немесе тағы бірдеңемен жабылуына жол бермеңіз, өйткені бұл артық қызып кетуге әкелуі мүмкін.
- Алғашқы пайдаланар алдында бөгде иістерді жою үшін мультипісіргіште ыдысты жартылай толтырып 30 минут ішінде температуралық режимде («Бүмен пісіру») суды қайнатып алу ұсынылады.
- Ішкі ыдысы орнатылмаған мультипісіргіште бағдарламалардың орындалуын іске қоспаңыз, бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде ыдысты мультипісіргіштен алып шықпаңыз.
- Мультипісіргішті жылу көздерінің (газ немесе электрлік пештер) жанында қолданбаңыз.
- Күйіп қалуға жол бермеу үшін жұмыс істеп тұрған аспапқа қол тигізбеңіз. Пайдалануды аяқтағаннан кейін мультипісіргішке сууға уақыт беріңіз.
- Аспапты желіге қосар алдында кернеуді тексеріп алыңыз.
- Егер тамақ дайындамайтын болсаңыз, электрлік аспапты желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Аспапты желіден ажыратар алдында ол күту режимінде екендігіне және бағдарлама іске қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- Электр желісіне қосылып тұрған аспапты ешқашан көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Ішкі ыдысы азық-түлікке толған аспапты тасымалдамаңыз.
- Мультипісіргіш жұмыс істеп тұрған кезде ішкі ыдысқа қол тигізбеңіз.
- Ыдыстың ішкі бетін тықылдатпаңыз, оны күш салып тазартпаңыз және аспапты тазалу үшін қажақ тазартқыштарды және жемір жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Араластыру үшін немесе ыдыстан азық-түлікті алып шығу үшін металл керек-жарақтарды пайдаланбаңыз, олар күйге қарсы жабынды бүлдіруі мүмкін. Ағаш, пластик немесе силиконды керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Дайындау барысында асүйлік керек-жарақтарды ыдыста қалдырмаңыз.
- Нығыздағыш сақинасы жоқ немесе бүлінген мультипісіргішті пайдаланбаңыз. Нығыздағыш сақинаны ауыстыру үшін авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Азық-түлікті немесе суды мультипісіргіште ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.
- Ыдысты азық-түлікпен максималды деңгей белгісінен жоғары толтырмаңыз.
- Ыдысқа сіркесу құймаңыз, бұл жабынды бүлдіруі мүмкін.
- Мультипісіргіштің ыдысын тамақта мультипісіргіштен тыс дайындау үшін пайдаланбаңыз, оны плитада және жылудың басқа көздерінде қыздырмаңыз.

- Ыдысты араластыруға арналған сыйымдылық және азық-түлік сақтауға арналған контейнер ретінде пайдаланбаңыз.
- Аспапта тек қана штатты ақаусыз ыдысты пайдаланыңыз.
- Мультипісіргіш ыдысын басқа ыдысқа немесе басқа мультипісіргіштің ыдысына ауыстырмаңыз. Аспапта ақаулы (деформацияланған) остағанды немесе ішкі жабыны бүлінген тостағанды пайдаланбаңыз.
- Алынбалы ыдыс пен ішкі корпустың арасында, сонымен қатар ыдыстың түбі мен қыздырғыш элемент арасында ешқандай бөгде заттар, қабаттар немесе өнім қалдықтары болмауы керек.
- Жарма дайындағанда ыдыстағы жарма мен судың ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сумен және жуғыш заттармен түйсуден ішкі ыдыстың түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан мультипісіргіш қауіпсіз әрі қарай пайдаланылуы мүмкін.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды



12. ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН БОЛСА

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	1. Электрлік қуат көзімен проблема. 2. Термиялық сақтандырғыштың артық қызу салдарынан істен шығуы (бөгде заттармен немесе жабынмен корпусың желдеткіш тесіктері жабылған - пайдалану талаптарының бұзылуы). 3. Электроника ақаулы.	• Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз • Құрылғы корпусындағы жалғағышпен желілік шнурды байланыстырудың сенімділігін тексеріңіз. • Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
Индикатор жанып тұр, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	Электроника ақаулығы, қыздырғыш элементтің ақаулығы.	Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
Тағам өте ұзақ дайындалады	1. Желіден қуаттандыру жоқ	Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз
	2. Қыздырғыш элемент ақаулы	Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
	3. Мультипісіргіштің ішкі ыдысы қисық орнатылған немесе деформацияланған, немесе модельге сәйкес келмейді.	Ішкі ыдысты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Деформацияланған ыдысты модельге сәйкес келетін бүтініне ауыстырыңыз.
	4. Қыздырғыш тілімше мен кәстрөл арасында бөгде зат (ластану) бар	Бөгде затты (ластануды) жойыңыз
Дисплейде қателік кодтары көрсетіледі	Термиялық тетік тізбегінің ақаулығы немесе артық қызу	1. Мультипісіргішті суытыңыз. 2. Егер мәселе суық құрылғыда пайда болса, көмек алу үшін авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз
E1, E2, E3, E4		
Аспап панеліндегі батырмаларға басуға аспап әрекет етпейді	Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған	Қорғанысты қосымшада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркіліс орын алады	а. Сіздің аспабыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» тетігін басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз; б. Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n екендігіне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; с. Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. д. Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; е. Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; ф. Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; г. Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;
	2. Қосылу сәтті орындалған, құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз Wi-Fi желісіне қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның Wi-Fi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің Wi-Fi желіңізге қолмен қосылыңыз.
	3. Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге кенет әрекет етуін тоқтатқан.	Құралдың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыстың диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз. Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба? Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе біздің сайтымыздағы "Ақылды үй" тараудағы қолдау қызметімен хабарласыңыз

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

13. ЖИЫНТЫҚТАМА

Құрал 1 дана
Қыш жабыны бар ішкі табақша 1 дана
Бүмен пісіруге арналған контейнер 1 дана
Жалпақ қасық 1 дана
Көжеге арналған ас қасық 1 дана
Йогурт дайындауға арналған стақандар 6 дана.
Өлшегіш стақан – 1 дана.
Қасыққа арналған ұстағыш 1 дана.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
Рецепттер кітабы
Кепілдік талоны

Бұл үлгіде PIP 0503K ыдысы қолданылады, оны жеке сатып алуға болады.

14. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PMC 5017 Wi-Fi IQ Home - Polaris сауда белгісінің тұрмыстық электрлік мультипісіргіші

Кернеуі: 220 - 240 В
Жиілігі: ~50 Гц
Қуаты: 860 Вт
Ыдыстың жалпы көлемі: 5 л
Шыны-аяқтың көлемі жоғарғы белгіге дейін - 3,5 л
Wi-Fi IEEE 802. 11b/g/n 2,4 Гц сымсыз қосылуы

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

Өндіруші алдын ала ескертусіз бұйымның құрастырылымына және жиынтықтамасына құрастырылымын немесе өндіріс технологиясын жетілдіру бойынша жұмыстардың нәтижесі болып табылатын өзгерістерді енгізуге құқылы. Қажеттілік болған жағдайда пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын сатып алу үшін сатып алушы өндірушіге немесе өндіруші уәкілеттік берген тұлғаға жүгінуі мүмкін.

15. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», сонымен қатар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Кепілдікті мерзімі: сатып алған күннен бастап 3 жыл

«Өнімге табиғи тозуға ұшырайтын және/немесе қызмет ету мерзімі шектеулі және олардың ресурстары таусылғандықтан жоспарлы ақылы ауыстыруға жататын компоненттер кіреді. Өндіруші бұл компоненттерге шектеулі кепілдік береді. Бұл өнімде мыналар:

Мультитіпсіздік ыдыс, тостағанның ішкі жабынының кепілдік мерзімі – сатып алған күннен бастап 6 ай»

Пайдалану ережелерін сақтай отырып, ішкі тостағанның қызмет ету мерзімі - 3 жыл.

Өндірілген күні аспапта көрсетілген.

Өндіруші: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД, № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Циси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED, No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және РФ мен Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі өндірушінің уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I- үй-жай, 13-бөлме

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны: 8-800-700-11-78

Зауытта: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, Чжуншан қаласы, Гуандун, Қытай

Қытайда өндірілген.

16. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электрлік мультитипісіргіш

Моделі: PMC 5017 Wi-Fi IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынады. Бұйым қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау арқылы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылуы қажет.
3. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсету (сервистік) орталықтары орындайды. Осы кепілдік өндірушімен уәкілетті етілмеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар Ресей заңнамасына сәйкес тұтынушы алдында өздігінен жауап береді.
4. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін келесі туындаған ақаулар мен сыртқы өзгерістерге қолданылмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуынан;
 - Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.

5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз. POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru.

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар болып POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

