

polaris

since 1995



PGS 2090VA

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Комплектация	4
Подготовка к работе	4
Обзор и наименование деталей	5
Сборка вертикального отпаривателя	6
Выбор воды	7
Наполнение резервуара водой	7
Панель управления	8
Эксплуатация прибора	8
Аксессуары	10
Рекомендации после использования	11
Применение пробки сливного отверстия	12
Чистка и уход	12
Очищение от накипи	13
Сфера использования	13
Если у Вас возникла проблема	14
Хранение и транспортировка	15
Требования по утилизации	15
Меры предосторожности при работе с отпаривателем	16
Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой	17
Технические характеристики	19
Информация о сертификации	19
Гарантийные обязательства	20

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.



Обращаем Ваше внимание, что любой отпариватель является прибором, чувствительным к качеству и составу используемой воды, наличию в ней посторонних примесей, образованию отложений из-за ненадлежащего ухода за прибором.

Просьба внимательно ознакомиться с важными разделами данного руководства, такими как «Уход и обслуживание», «Выбор воды», от которых будет зависеть эффективная работа Вашего нового отпаривателя.


Мы заботимся о Вас и Вашем комфорте, а также о Вашем удовольствии от использования нашей бытовой техники, поэтому прикладываем подробные рекомендации по уходу, которые позволят Вам надолго продлить срок ее службы.

Несоблюдение рекомендаций по уходу за отпаривателем и его ключевыми деталями может пагубно сказаться на качестве его работы, а также привести к выходу из строя прибора раньше заявленного срока службы или гарантийного периода.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения вертикального отпаривателя POLARIS, модель **PGS 2090VA**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

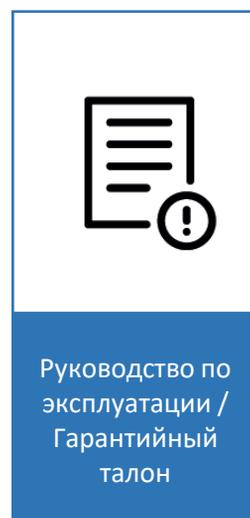


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Удалите весь упаковочный материал.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети.
- Протрите корпус отпаривателя слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Перед первым использованием прибора отпарьте сначала пробный лоскут ткани, чтобы убедиться, что рабочая поверхность достаточно чистая.

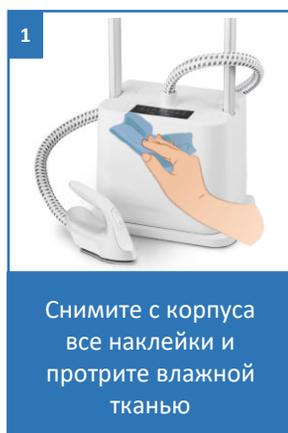

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ





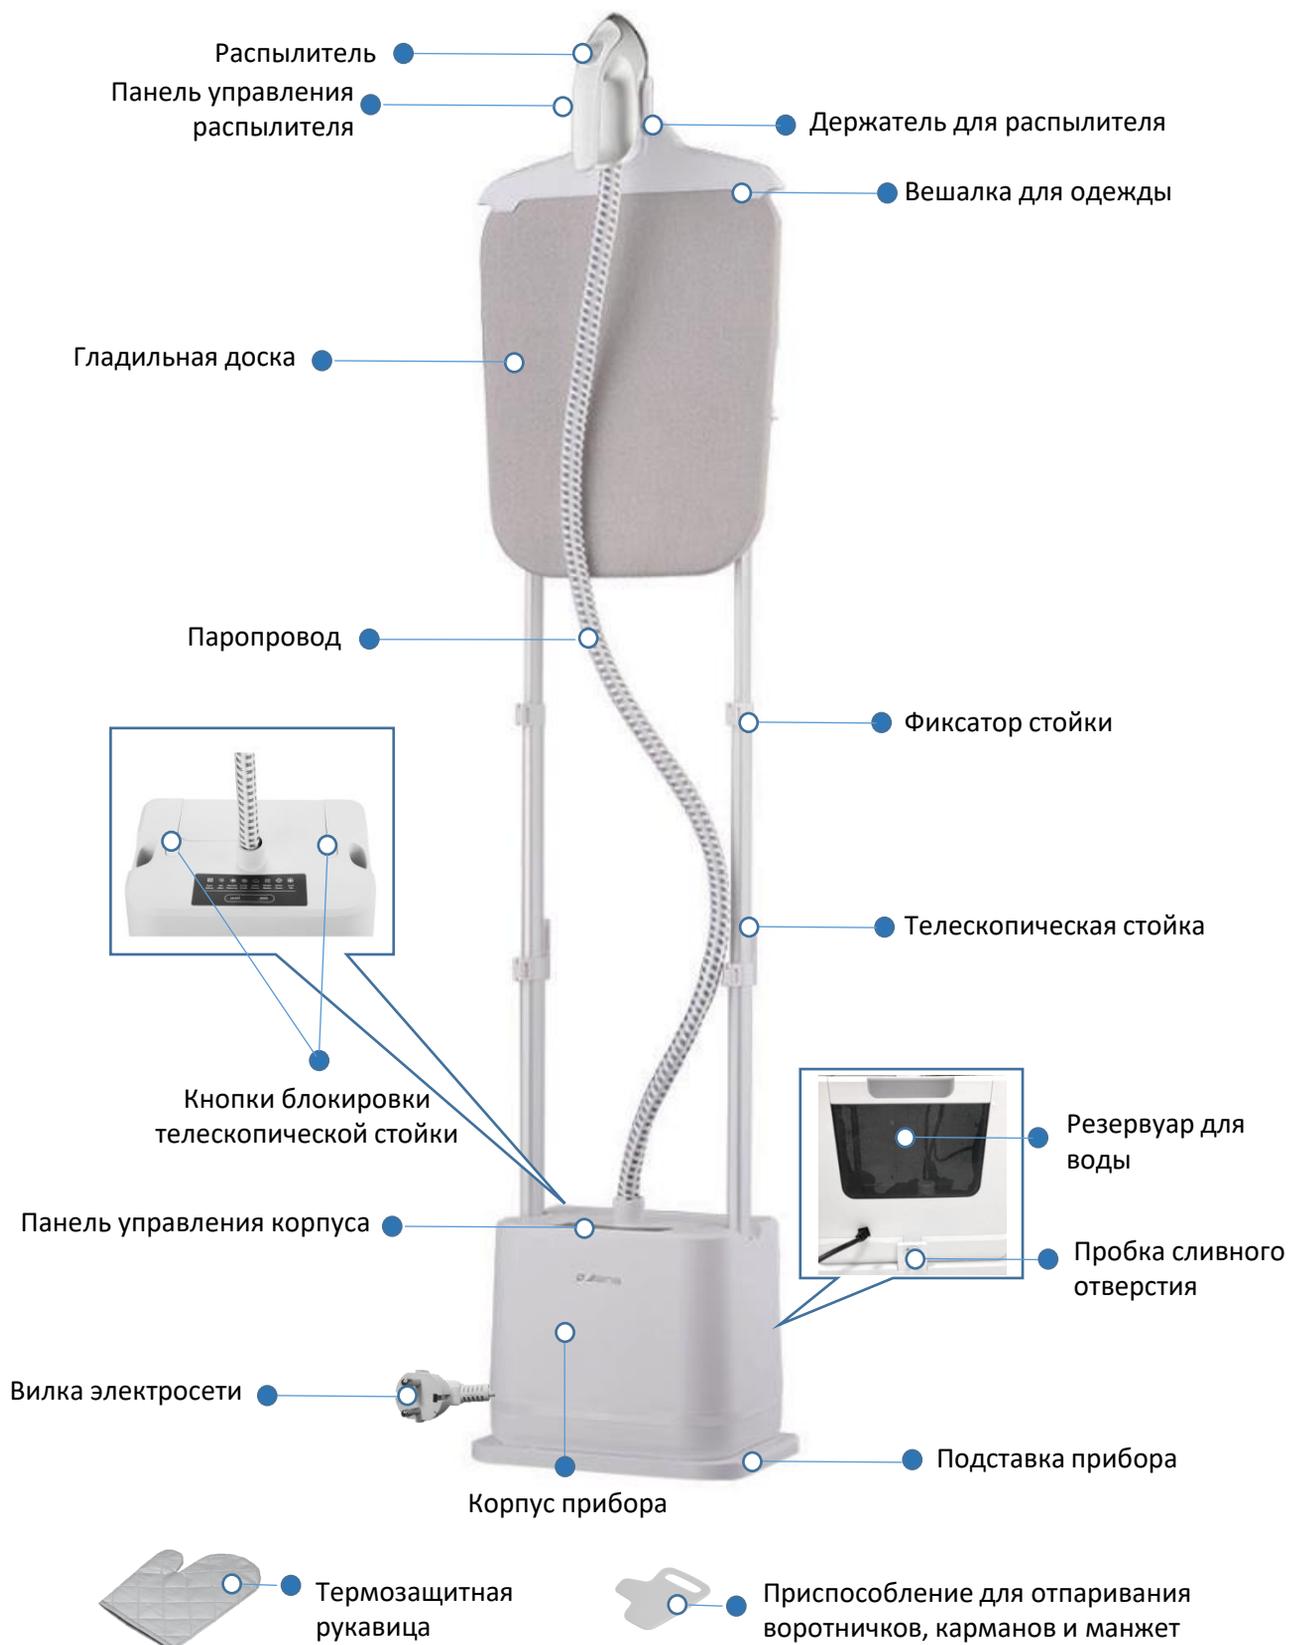


СБОРКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТПАРИВАТЕЛЯ

- Установите телескопические стойки крючками в сторону дисплея в отверстия до упора.
- Для демонтажа стоек нажмите на кнопки фиксатора на корпусе и потяните за стойку вверх.
- Ослабьте крепежные скобы стойки и установите их равномерно на необходимую Вам длину, зафиксировав каждый отсек.
- Установите вешалку и доску на телескопическую стойку:
 - как показано на рисунке 3, вставьте гладильную доску в вешалку до щелчка
 - держатель сопла в середине вешалки должен быть в той же плоскости, что и гладильная доска (ткань лицевой стороной)
 - выровняйте две соединительные трубки в нижней части гладильной доски с верхним концом телескопической штанги, вставьте и нажмите вниз до самого низа, а затем зафиксируйте доску фиксатором сбоку.
 - Установите на держателе насадку «утюг» в нужном Вам положении
- Гладильную доску можно использовать в горизонтальном, вертикальном и наклонном положении (под углом на 30° или 60°)
 - Для того, чтобы повернуть доску в нужное положение просто потяните за две ручки по обе стороны от гладильной доски, раздвиньте их, поверните гладильную доску так, как Вам необходимо, затем отпустите ручки. Эти ручки зафиксируют гладильную доску и удержат ее на месте.



Примечание: не вешайте паропровод на держатель, чтобы предотвратить падение парового сопла и повреждение корпуса или сопла.

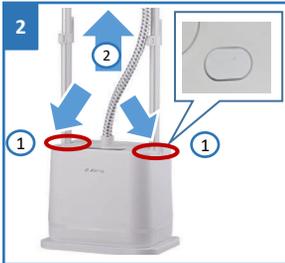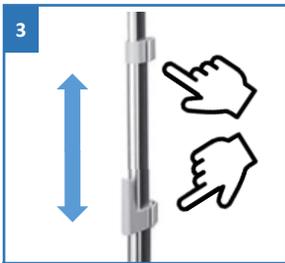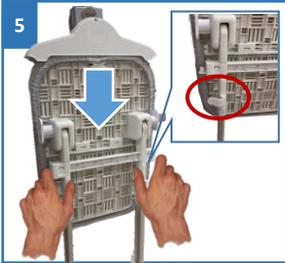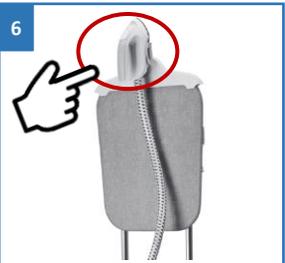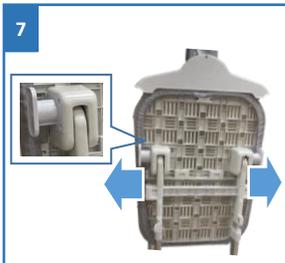			
<p>1</p> <p>Установите стойку в отверстие фиксатора до упора (крючками в сторону дисплея)</p>	<p>2</p> <p>Для демонтажа стоек нажмите на кнопки фиксатора на корпусе и потяните за стойку вверх</p>	<p>3</p> <p>Ослабьте крепежные скобы стойки и установите их равномерно</p>	<p>4</p> <p>Вставьте доску в вешалку до щелчка. Держатель сопла - в одной плоскости с гладильной доской</p>
			
<p>5</p> <p>Установите гладильную доску в телескопические штанги. Зафиксируйте доску фиксатором сбоку</p>	<p>6</p> <p>Установите на держателе насадку «утюг» в нужном Вам положении</p>	<p>7</p> <p>Для горизонтального положения доски - потяните за ручки по бокам и раздвиньте их</p>	<p>8</p> <p>Вы можете использовать гладильную доску горизонтально, вертикально, наклонно</p>

ВЫБОР ВОДЫ

Рекомендуется использование дистиллированной или предварительно фильтрованной воды.



Использование нефильтрованной воды повышенной жесткости сокращает срок службы прибора.



Внимание!

Не добавляйте в воду никаких других добавок (например крахмал, парфюмерные жидкости).

Образование в отпаривателе избыточного количества стойкой накипи или иных отложений не подпадает под действие гарантии производителя.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

Перед снятием резервуара для воды убедитесь, что устройство отключено от электросети.


- Для извлечения резервуара для воды возьмите его за ручку и потяните вверх.
- Переверните резервуар и открутите крышку.
- Налейте воду в резервуар для воды и закрутите плотно крышку.
- Поместите резервуар на место



Примечание: При наполнении резервуара не превышайте допустимый максимальный уровень воды.

<p>Для извлечения резервуара для воды возьмите его за ручку и потяните вверх</p>	<p>Переверните резервуар и открутите крышку</p>	<p>Налейте воду в резервуар и закрутите плотно крышку</p>	<p>Поместите резервуар обратно на место</p>

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОРПУСА

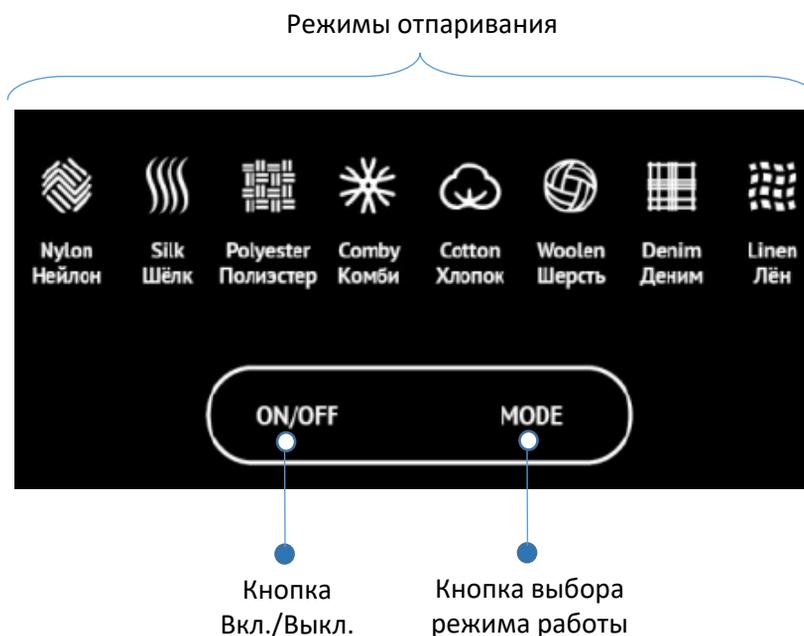

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- При работе с устройством необходимо убрать с пола любые предметы, препятствующие установке на полу основы отпаривателя (отпариватель должен работать на ровной горизонтальной поверхности).
- В случае необходимости отрегулируйте желаемую высоту телескопической стойки с тем расчётом, чтобы паропровод при работе не перегибался петлями.
- Повесьте чистую одежду на плечики.
- Вставьте вилку питания в розетку – прозвучит звуковой сигнал.
- Нажмите кнопку включения «ON/OFF» на панели прибора – загорится индикатор «Лен».
- Выберете кнопкой «MODE» соответствующий режим работы в зависимости от материала и толщины одежды.
- Включение прибора и управление режимами можно осуществлять и дистанционно при помощи соответствующих кнопок управления на распылителе.
- Пар генерируется устройством за 30 секунд, если переключатель регулировки подачи пара стоит на максимальной отметке.
- Дождитесь интенсивного выхода пара из отверстий сопла.
- Возьмите сопло за ручку. Следите при этом, чтобы отверстия распределения пара были направлены в противоположную от Вас сторону.
- Начните отпаривание, аккуратно притрагиваясь к ткани соплом, выполняя вертикальные движения сверху-вниз / снизу-вверх. Пар будет проходить по внешней и внутренней поверхности ткани, разглаживая складки. Расправляйте ткань свободной рукой, предварительно надев перчатку.

- Всегда отпаривайте таким образом, чтобы паропровод находился в вертикальном положении.
- Не допускайте изгиба паропровода более чем на 45° для предотвращения блокирования выхода пара.
- В паропроводе во время работы может слышаться “бульканье”. Это звук является естественным результатом конденсации пара. Если Вы услышите бульканье в паропроводе, приподнимите его вертикально вверх так, чтобы высвободить пар.




Примечание: Время непрерывной работы устройства составляет 30 минут. Чтобы долить воду в резервуар, выключите устройство, нажав кнопку ON/OFF, и отключите его от сети.




1
Повесьте чистую одежду на плечики. Вставьте вилку питания в розетку



2
Нажмите кнопку включения Вкл./Выкл. («ON/OFF»)

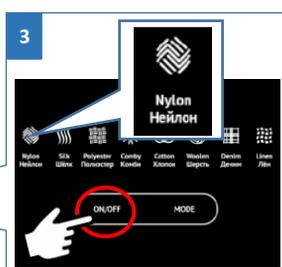


3
После включения на панели прибора – загорится индикатор “Лен”

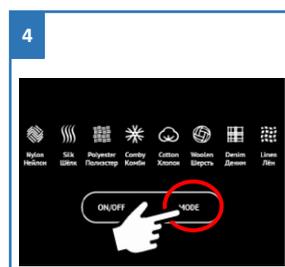

4
«MODE» - выбор режима работы в зависимости от материала



5
Управление можно осуществлять кнопками на распылителе

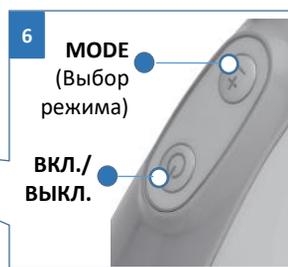

6
MODE (Выбор режима)
Вкл./Выкл.

Кнопки управления – MODE (Выбор режима) и кнопка Вкл./Выкл.



7
Пар генерируется устройством за 30 секунд



8
Движения отпаривателя сверху-вниз/снизу-вверх



9
Не направляйте отпариватель на людей



10
В паропроводе во время работы может слышаться “бульканье”



11
Время непрерывной работы ≈ 30 мин.



12
Выключите устройство, нажав кнопку ON/OFF

АКСЕССУАРЫ

Приспособление для отпаривания воротничков, карманов и манжет

Если на изделии есть сложные участки (воротник, карманы, манжеты, рюшки, ткань между пуговицами или декоративными камнями), то просто разместите этот участок на приспособлении для глажки воротничков и карманов с одной стороны и проведите утюжком по ткани с другой стороны. Так Вы добьётесь идеального результата.



Термозащитная рукавица

Надевайте термозащитную рукавицу на руку, которой держите предмет одежды. Термозащитная рукавица защищает руку во время отпаривания.







РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- После окончания работы с отпаривателем, выключите его (положение «OFF») - при этом индикатор питания погаснет) и отключите его от сети электропитания.
- После окончания работы с устройством повесьте распылитель на держатель, зафиксировав тем самым паропровод в вертикальном положении.
- **Перед каждой уборкой отпаривателя на хранение, необходимо сливать воду из резервуара и бойлера через сливное отверстие.**




Внимание! Запрещено переносить отпариватель за ручку резервуара.

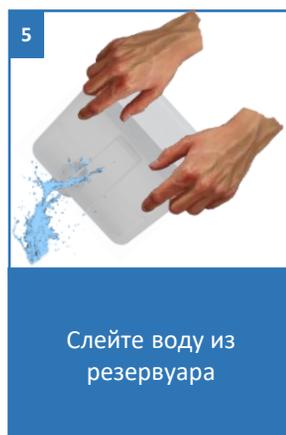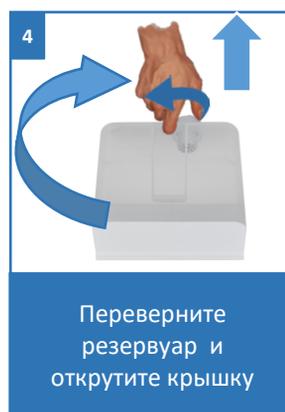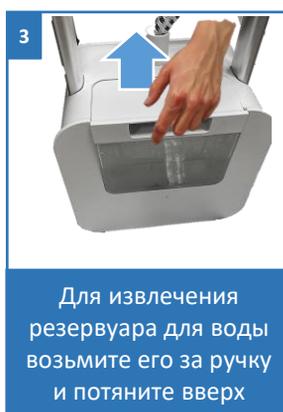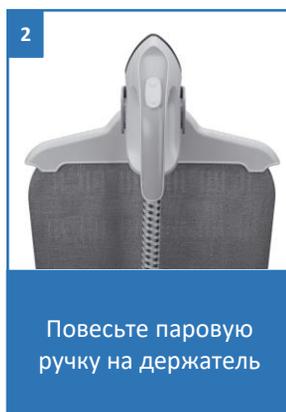

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБКИ СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

- Перед сливом воды из корпуса прибора, снимите резервуар с оставшейся водой и вылейте её через заливную крышку резервуара. Затем поверните пробку в направлении против часовой стрелки и потяните на себя, Вы можете с легкостью слить всю оставшуюся в бойлере воду.
- Как только вся лишняя вода слита, вставьте пробку в отверстие и поверните по часовой стрелке до упора, чтобы избежать слива воды во время последующего отпаривания.

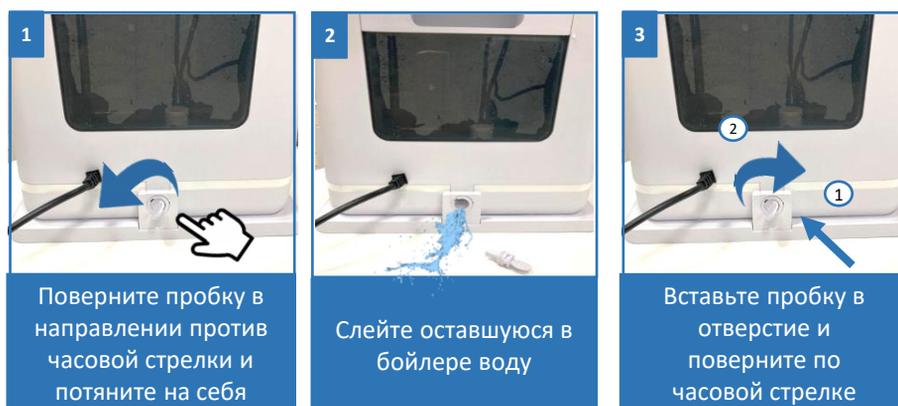

ЧИСТКА И УХОД

- Перед разборкой и чисткой прибора обязательно выключите его, отключите от сети и дайте остыть в течение не менее 5 минут.
- Корпус устройства, паровой шланг и насадку следует протирать мягкой влажной тканью.
- Запрещается использовать для чистки органические растворители и абразивные материалы.
- Регулярно удаляйте накипь из устройства для поддержания его в наилучшей функциональной форме. Частота процедур по удалению накипи зависит от качества используемой воды и частоты использования устройства. Рекомендуем очищать устройство от накипи не менее одного раза в год или через каждые 50 часов эксплуатации.

ОЧИЩЕНИЕ ОТ НАКИПИ

Для очищения устройства от накипи выполняйте следующие действия:

- Отключите отпариватель от сети электропитания и убедитесь, что устройство полностью остыло. Сложите телескопическую стойку.
- Снимите резервуар, налейте в него чистую воду и снова установите его на корпусе. Таким образом, бойлер, расположенный внутри корпуса, заполняется некоторым количеством воды.
- Снимите резервуар с корпуса и через сливное отверстие, расположенное в донной части прибора, слейте воду из бойлера в раковину. Таким образом, вымывается накипь.
- Многократно повторяйте действия 2 и 3 до тех пор, пока накипь не будет полностью удалена.



Примечание: Средства для удаления накипи для отпаривателей и утюгов, которые предлагаются в магазинах, позволят Вам выполнять более эффективное очищение от накипи через каждые 50 часов работы устройства. Следуйте рекомендациям производителя средства.



Внимание: Не забывайте плотно закрывать клапан для слива воды после процедуры удаления накипи. Это поможет избежать протекания воды во время использования в следующий раз.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.
- Отпариватель можно использовать для любых типов тканей и для разглаживания складок на одежде. Если Вы сомневаетесь в использовании отпаривателя для определенного типа ткани или одежды, руководствуйтесь данными ярлыка на изделии. Если подобная информация отсутствует, попробуйте отпарить ткань с изнаночной стороны.
- Отпаривая такие ткани как шелк и вельвет, держите отпариватель на некотором расстоянии от изделия.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда найдена причина ее возникновения.

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Отсутствует пар	<ul style="list-style-type: none">• Устройство не включено• Резервуар для воды пуст	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что устройство правильно подключено к сети электропитания. Переключите переключатель подачи пара в положение (шелк- хлопок- лен) При этом должен загореться индикатор питания.• Убедитесь, что паропровод не согнут и не заломлен.• Отключите устройство, дайте ему остыть не менее 5 минут, и залейте воду в резервуар.
Слабая подача пара	<ul style="list-style-type: none">• Из-за отсутствия периодической чистки в устройстве образовалась накипь• Резервуар для воды пуст	<ul style="list-style-type: none">• Очищайте отпариватель от накипи не менее одного раза в год или через каждые 50 часов эксплуатации. Если Вы используете жёсткую воду, необходимо чаще очищать устройство от накипи.• Отключите устройство, дайте ему остыть не менее 5 минут, и залейте воду в резервуар
Через отверстие паровой щетки вытекает вода	<ul style="list-style-type: none">• В паропроводе скопился конденсат	<ul style="list-style-type: none">• Запрещается использовать отпариватель в горизонтальном положении. Удерживайте паропровод вертикально в натянутом положении до тех пор, пока вода не стечет обратно в отпариватель
Отпариватель медленно нагревается	<ul style="list-style-type: none">• Из-за отсутствия периодической чистки в устройстве образовалась накипь	<ul style="list-style-type: none">• Очищайте отпариватель от накипи не менее одного раза в год или через каждые 50 часов эксплуатации.• Если вода, которую Вы используете, содержит примесями извести, необходимо чаще очищать устройство от накипи



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение

- Перед каждой уборкой отпаривателя на хранение, необходимо сливать воду из резервуара для воды и бойлера через сливное отверстие.
- Храните отпариватель в вертикальном положении, с расправленным паропроводом, в сухом, прохладном помещении.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОТПАРИВАТЕЛЕМ

- Запрещается подключение отпаривателя через тройник совместно с другими электроприборами.
- Во избежание поражения электрическим током не опускайте шнур, штепсельную вилку, прибор в воду или другие жидкости.
- Всегда отключайте отпариватель от сети перед его чисткой и перед тем как налить или вылить воду из резервуара, а также в том случае, если Вы не пользуетесь устройством.
- Не оставляйте без присмотра отпариватель, включенный в сеть. Отключайте отпариватель от сети при выходе из помещения, где Вы отпариваете, даже если Вы покидаете помещение на очень короткое время.
- Не подпускайте близко к отпаривателю детей, так как попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
- Во избежание получения ожогов держите отпариватель в руке на уровне кнопки подачи пара, поскольку верхняя часть отпаривателя нагревается во время работы.
- Не закрывайте отверстия выхода пара и не вставляйте в них посторонние предметы
- **Никогда не осуществляйте отпаривание одежды, надетой на человека.**
- Не пользуйтесь отпаривателем рядом с работающей плитой или электронагревательными приборами.
- Устанавливайте прибор вертикально на ровной, влагостойкой поверхности, не кладите его горизонтально и не переворачивайте.
- Используйте только насадки, входящие в комплект.
- **Не включайте прибор без воды. Отключайте устройство, как только в резервуаре закончилась вода.**
- Не направляйте отпариватель на людей, животных, растения, а также на мебель, электроприборы, книги и любые предметы, которые могут быть повреждены горячим паром.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или с подошвой утюга.
- Отключайте отпариватель от электрической сети на время чистки, хранения или заполнения резервуара для воды.
- Не пользуйтесь неисправным отпаривателем. В случае поломки обратитесь в уполномоченный сервисный центр для проведения ремонта.
- Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя.
- Не заливайте газированную воду и парфюмерные добавки в резервуар для воды.



Внимание! Перед тем как упаковать прибор дайте ему полностью остыть в вертикальном положении.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с инструкцией.
- Не используйте прибор, если Вы не уверены в его работоспособности.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии поврежденных прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.



Внимание!

Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. При использовании удлинителя, убедитесь, что он заземлен.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- По окончании эксплуатации, при установке или снятии принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он не поврежден
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Внимание! При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PGS 2090VA – Вертикальный отпариватель электрический бытовой торговой марки POLARIS Напряжение: 220 – 240В
Частота: ~50 Гц
Мощность: 2000 Вт
Ёмкость резервуара – 1600 мл.
Класс защиты – I.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Срок гарантии на изделие: 1 год со дня покупки

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Правила реализации не установлены.

Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Поларис Корпорейшн Лимитед

Блок 1801, 18/Ф, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Произведено в Китае.

Импортер: ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13.

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО «Поларис Инт», 105005, Россия, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Вертикальный отпариватель для одежды

Модель: PGS 2090VA

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	24
Жиынтықтама	24
Бөлшектерге шолу және атаулары	24
Бумен тігінен жібіткішті құру	25
Суды таңдау	26
Резервуарды суға толтыру	27
Басқару панелі	27
Құралды пайдалану	28
Аксессуарлар	28
Пайдаланудан кейінгі ұсынымдар	30
Ағызтан тесік тығынын пайдалану	31
Тазалау және күтім	32
Қақтан тазалау	32
Пайдалану саласы	33
Егер Сізде мәселе туындаған болса	33
Сақтау және тасымалдау	34
Кәдеге жарату бойынша талаптар	35
Бумен жібіткішпен жұмыс істеген кездегі сақтық шаралары	35
Электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	36
Техникалық сипаттамалары	37
Сертификаттау туралы ақпарат	39
Кепілдікті міндеттемелер	39

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.



Сіздің назарыңызды кез келген бұмен жібіткіш пайдаланылатын судың сапасы мен құрамына, оның құрамындағы қоспалардың бар болуына, аспапқа лайықсыз күтім жасаудан түзілімдердің пайда болуына сезімтал болып табылатынына аударамыз.

Осы нұсқаулықтың Сіздің жаңа бұмен жібіткішіңіздің тиімді жұмысы байланысты болатын «Күтім жасау және қызмет көрсету», «Судың кермектігі бойынша ұсыныстар» сияқты маңызды бөлімдермен мұқият танысуыңызды сұраймыз.

Біз Сіздің және Сіздің жайлылығыңыздың қамын ойлаймыз, сонымен қатар біздің тұрмыстық техникамызды пайдаланғаннан Сіз алған рахат туралы ойлаймыз, сондықтан оның қызмет ету мерзімін Сіз үшін ұзаққа созуға мүмкіндік беретін күтім жасау бойынша толық ұсыныстарды қоса береміз.

Бұмен жібіткіш пен оның негізгі бөлшектеріне күтім жасау бойынша ұсыныстарды сақтамау оның жұмысының сапасына әсер етуі, және сондай-ақ қызмет етудің мәлімделген мерзімінен немесе кепілдікті кезеңнен бұрын істен шығуына әкелуі мүмкін.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS бұмен тігінен жібіткіштің, моделі **PGS 2090VA** техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ЖИЫНТЫҚТАМА



ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Бүкіл қаптау материалды алып тастаңыз.
- Аспапта көрсетілген кернеу желі кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Бұмен жібіткіштің корпусын сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіп алыңыз.
- Аспапты алғашқы рет пайдаланар алдында, жұмыс беті жеткілікті таза екендігіне көз жеткізу үшін, ең алдымен матаның сынамалық қиығын булап көріңіз.




Корпустан барлық жапсырмаларды шешіп алыңыз және ылғал матамен сүртіп алыңыз



Алғашқы пайдаланар алдында – сынамалы матаның қиығын үтіктеңіз

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ

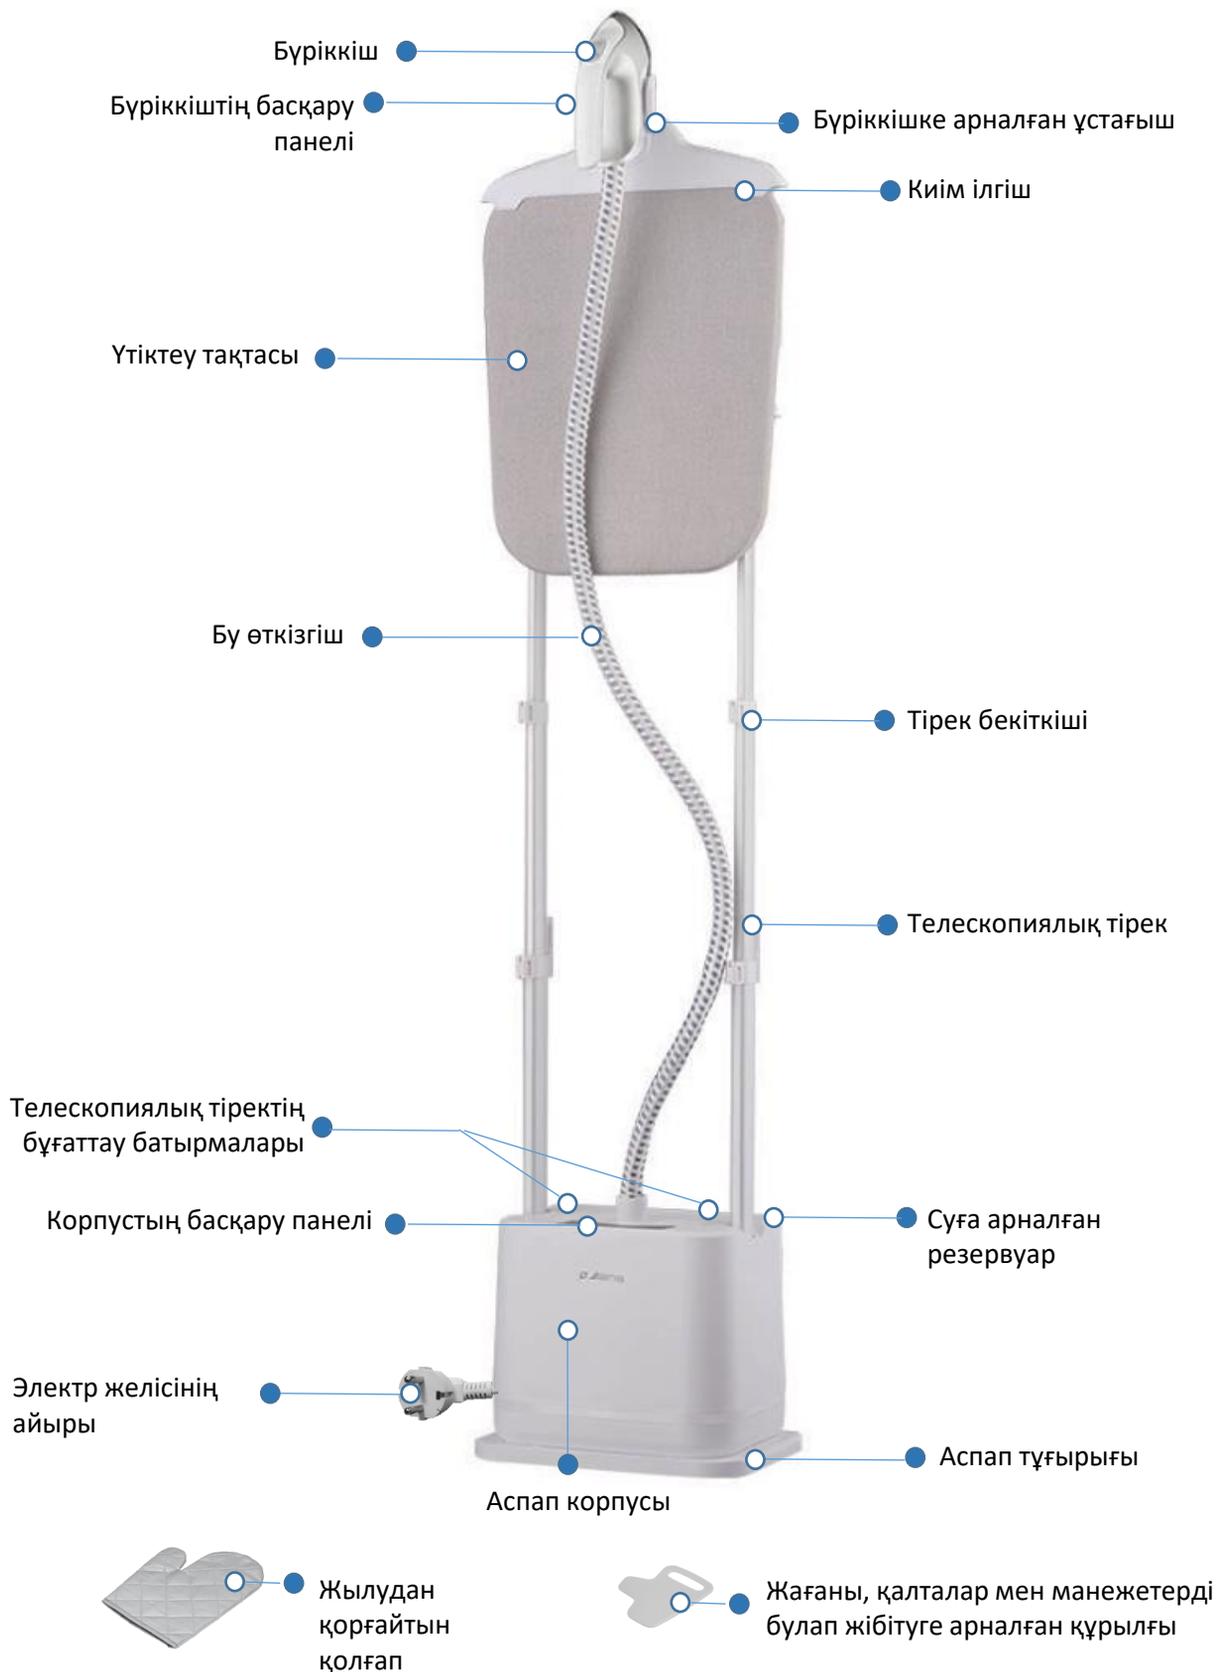

БУМЕН ТІГІНЕН ЖІБІТКІШТІ ҚҰРУ

- Телескопиялық тіректерді тесіктерге дисплей жаққа ілгектермен тірелгенінше орнатыңыз.
- Тіректерді бөлшектеу үшін корпустағы бекіткіш батырмаларды басыңыз және тіректі жоғары қарай тартыңыз.
- Тіректің бекіткіш қапсырмаларын босатыңыз және, әр бөлігін бекітіп, оларды Сізге өажет ұзындыққа біркелкі орнатыңыз.
- Киім ілгішті және тақтаны телескопиялық тірекке орнатыңыз:
 - 3-суретте көрсетілгендей, үтіктеу тақтасын киім ілгішке сыртыл естілгенше кіргізіңіз
 - киім ілгіш ортасындағы шүмек ұстағышы үтіктеу тақтасы орналасқан жазықтықта болуы тиіс (мата беттік жағымен)
 - үтіктеу тақтасының төменгі бөлігіндегі екі жалғастырғыш түтікшені телескопиялық қарнақтың жоғары ұшымен тегістеңіз, кіргізіңіз және ең төменге дейін басыңыз, содан кейін тақтаны бүйір жақтағы бекіткішпен бекітіңіз.
 - Ұстағышқа «үтік» қондырмасын Сізге қажет жайғасымға орнатыңыз
- Үтіктеу тақтасын көлденең, тік және көлбеу жайғасымда (30° немесе 60° бұрышпен) пайдалануға болады.
 - Тақтаны дұрыс күйге келтіру үшін, үтіктеу тақтасының екі жағындағы екі тұтқаны тартып, оларды итеріп, үтіктеу тақтасын Сізге қажетінше бұраңыз, содан кейін тұтқаларды босатыңыз. Бұл тұтқалар үтіктеу тақтасын бекітеді және оны орнында ұстап тұрады.




Ескерту: бу шүмегінің құлауына және корпустың немесе шүмектің бұзылуына жол бермеу үшін бу өткізгішті ұстағышқа ілмеңіз.



1
Тіректі бекіткіш тесігіне тірелгенінше орнатыңыз (ілгектерін дисплей жаққа қаратып)




2
Тіректерді бөлшектеу үшін корпустағы бекіткіш батырмасына басыңыз және тіректі жоғары қарай тартыңыз

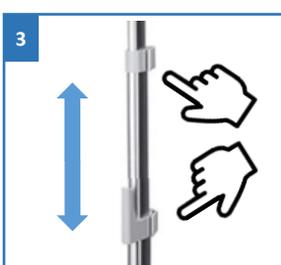


3
Тіректің бекіткіш қапсырмаларын босатыңыз және оларды біркелкі орнатыңыз




4
Тақтаны киім ілгішке сыртыл естілгенше кіргізіңіз. Шүмек ұстағышы - үтіктеу тақтамен бір жазықтықта

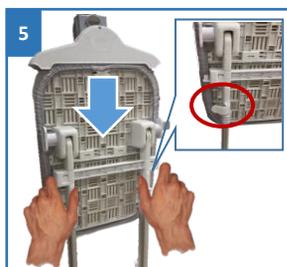

5
Үтіктеу тақтасын телескопиялық қарнақтарға орнатыңыз. Тақтаны бүйір жағындағы бекіткішпен бекітіңіз

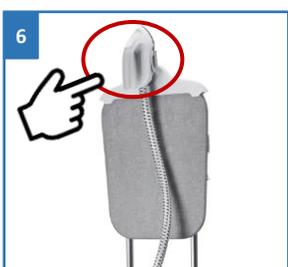

6
Ұстағышқа «үтік» қондырмасын Сізге қажет жайғасымға орнатыңыз

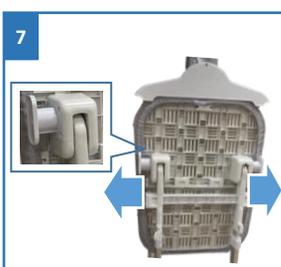

7
Тақтаның көлденең жайғасымы үшін - бүйірлеріндегі тұтқаларынан тартып, оларды жылжытыңыз



8
Үтіктеу тақтасын көлденең, тік, қиғашынан пайдалана аласыз

СУДЫ ТАҢДАУ

Тазартылған немесе алдын ала сүзілген суды пайдалану ұсынылады.

Кермектігі жоғары сүзілмеген суды пайдалану аспаптың қызмет ету мерзімін қысқартады.



Назар аударыңыз!

Суға ешқандай басқа қоспаларды (мысалы, крахмалды, парфюмерлік сұйықтықтарды) қоспаңыз.

Бүмен жібіткіште жойылмайтын қақтың немесе басқа түзілімдердің артық мөлшерінің пайда болуы өндіруші кепілдігінің әрекет етуіне жатпайды.

РЕЗЕРВУАРДЫ СУҒА ТОЛТЫРУ

Суға арналған резервуарды шешіп алар алдында құрылғы электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.


- Суға арналған резервуарды алып шығу үшін оны тұтқадан ұстаңыз және жоғары қарай тартыңыз.
- Резервуарды төңкеріңіз және қақпағын бұрап алыңыз.
- Суға арналған резервуарға су құйыңыз және қақпағын тығыздап бұраңыз.
- Резервуарды орнына орналастырыңыз



Ескерту: Резервуарды толтырғанда судың рұқсат етілген максималды деңгейінен асырмаңыз.



1 Суға арналған резервуарды алып шығу үшін оны тұтқадан ұстаңыз және жоғары қарай тартыңыз

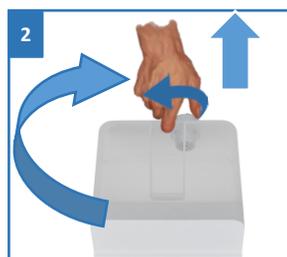

2 Резервуарды төңкеріңіз және қақпағын бұрап алыңыз




3 Резервуарға су құйыңыз және қақпағын тығыздап бұраңыз



4 Резервуарды орнына қайта орналастырыңыз

КОРПУСТЫҢ БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

Бумен жібіту режимдері

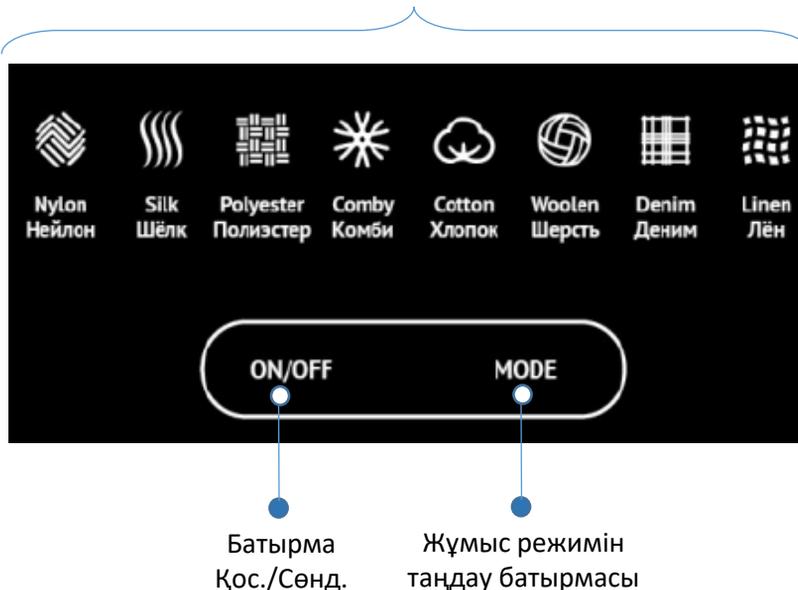

ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

- Құрылғымен жұмыс істегенде бумен жібіткіш табанын еденде орнатуға кедергі жасайтын кез келген заттарды еденнен алып тастау қажет (бумен жібіткіш тегіс көлденең бетте жұмыс істеуі тиіс).
- Қажеттілік болған жағдайда телескопиялық тіректің қалаулы биіктігін бу өткізгіш жұмыс барысында ілмектеп бүгілмейтіндей есеппен реттеңіз.
- Таза киімді киім ілгішке іліп қойыңыз.
- Қуат айырын розеткаға кіргізіңіз –дыбыстық сигнал естіледі.
- Аспап панеліндегі «ON/OFF» іске қосу батырмасын басыңыз – “Зығыр” индикаторы жанады.
- «MODE» батырмасымен киімнің материалы мен қалыңдығына байланысты жұмыстың тиісті режимін таңдаңыз.
- Аспапты іске қосуды және режимдерді басқаруды бүріккіштегі басқарудың тиісті батырмаларының көмегімен де қашықтықтан басқаруға болады.
- Егер бу берілуін реттегішінің ауыстырып-қосқышы максималды белгіде тұратын болса, құрылғы бұды 30 секунд ішінде түзеді.
- Шүмек тесіктерінен бу қарқынды шыққанын күтіңіз.
- Шүмекті тұтқасынан ұстаңыз. Бұл ретте бұды үлестіру тесіктері Сізден қарама-қарсы жаққа бағытталғанын қадағалаңыз.
- Жоғарыдан-төменге / төменнен-жоғарға қарай әрекеттерді тігінен орындай отырып, матаға шүмекті абайлап тигізіп, бумен жібітуді бастаңыз. Бу, бүктелістерді жазып, матаның сыртқы және ішкі бетімен өтетін болады. Алдын ала қолғапты киіп, матаны бос қолыңызбен жазып отырыңыз.

- Бу өткізгіш ылғи тік жайғасымда болатындай бумен жібітіңіз.
- Бұдың шығуы бұғатталмауы үшін бу өткізгіштің 45°-тан астам иілуіне жол бермеңіз.
- Жұмыс кезінде бу өткізгіште “бүлкілдеу” естілуі мүмкін. Бұл дыбыс бу конденсациясының табиғи нәтижесі болып табылады. Егер Сіз бу өткізгіште бүлкілдеуді еститін болсаңыз, бұды босату үшін оны тігінен жоғары қарай сәл көтеріңкіреңіз.



Ескерту: Құрылғының үзіліссіз жұмыс істеуінің уақыты 30 минут құрайды. Резервуарға суды үстеп құю үшін, ON/OFF батырмасын басып, құрылғыны сөндіріңіз және оны желіден ажыратыңыз.

<p>1</p> <p>Таза киімді киім ілгішке іліп қойыңыз. Қуат айырын розеткаға кіргізіңіз</p>	<p>2</p> <p>Іске қосудың Қос./Сөнд. («ON/OFF») батырмасын басыңыз</p>	<p>3</p> <p>Іске қосқаннан кейін аспап панелінде – “Зығыр” индикаторы жанады</p>	<p>4</p> <p>«MODE» - жұмыс режимін материалға байланысты таңдау</p>
<p>5</p> <p>Басқаруды бүріккіштегі батырмалармен жүзеге асыруға болады</p>	<p>6</p> <p>MODE (Режимді таңдау) Қос./Сөнд.</p> <p>Басқарудың батырмалары – MODE (Режимді таңдау) және Қос./Сөнд. батырмасы.</p>	<p>7</p> <p>30 сек.</p> <p>Құрылғы бұды 30 секунд ішінде түзеді</p>	<p>8</p> <p>Қозғалыстар жоғарыдан-төмен-жоғары қарай болады</p>
<p>9</p> <p>Бумен жібіткішті адамдарға бағыттамаңыз</p>	<p>10</p> <p>Жұмыс кезінде бу өткізгіште “бүлкілдеу” естілуі мүмкін</p>	<p>11</p> <p>30 мин.</p> <p>Үзіліссіз жұмыс істеу уақыты ≈ 30 мин.</p>	<p>12</p> <p>ON/OFF батырмасын басып, құрылғыны сөндіріңіз</p>

АКСЕССУАРЛАР

Жағаны, қалталар мен манжеттерді булап жібітуге арналған құрылғы

Егер киімде күрделі жерлері (жаға, қалталар, манжеттер, желбіршектер, түймелер мен сәндік тастар арасындағы мата) бар болса, жай ғана осы жерді жаға мен қалталарды үтіктеуге арналған құралға бір жағымен жайғастырыңыз және екінші жағынан үтікпен жүргізіңіз. Осылайша Сіз мінсіз нәтижеге жете аласыз.



Жылудан қорғайтын қолғап

Киім затын ұстайтын қолыңызға жылудан қорғайтын қолғап киіңіз. Жылудан қорғайтын қолғап бумен жібіткен кезде ұолды қорғайды.






ПАЙДАЛАНУДАН КЕЙІНГІ ҰСЫНЫМДАР

- Бүмен жібіткішпен жұмысты аяқтағаннан кейін оны сөндіріңіз («OFF» жайғасымы) - бұл ретте қуат индикаторы сөнеді, және оны электр қуат желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғымен жұмысты аяқтағаннан кейін бу тұтқасын ұстағышқа іліңіз, осылайша бу өткізгіш тік жайғасымда бекітіледі.
- Бүмен жібіткішті сақтауға әр орналастырар алдында төкпе тесік арқылы суға арналған резервуардан және бойлерден суды ағызу қажет.



Назар аударыңыз! Бүмен жібіткішті резервуар тұтқасынан ұстап тасымалдауға тыйым салынады.

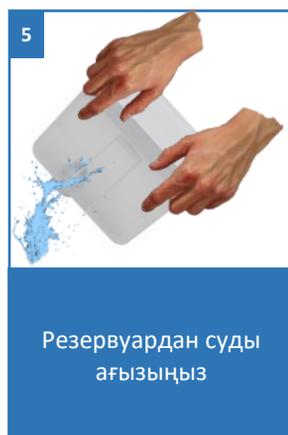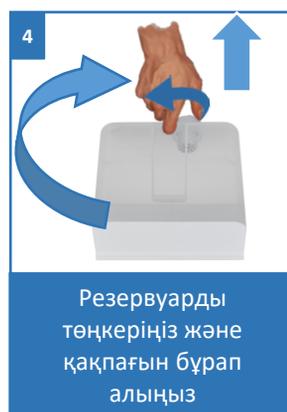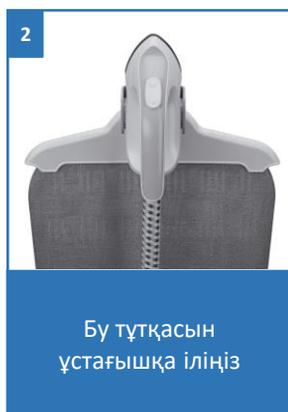

АҒЫЗТАН ТЕСІК ТЫҒЫНЫН ПАЙДАЛАНУ

- Аспап корпусынан суды ағызар алдында қалған суы бар резервуарды шешіп алыңыз және резервуардың құятын тесігі арқылы оны ағызыңыз. Содан кейін тығынды сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз және өзіңізге қарай тартыңыз, Сіз бойлерде қалған бүкіл суды оңай ағыза аласыз.
- Бүкіл атық су ағызылғаннан кейін тығынды тесікке қойыңыз және, кейінгіде бумен жібіту кезінде судың ағып кетуіне жол бермеу үшін, сағат тілі бағытымен тірелгенше бұраңыз.



ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Аспапты бөлшектер және тазалар алдында оны міндетті түрде сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және кем дегенде 5 минут ішінде сууға мүмкіндік беріңіз.
- Құрылғы корпусын, бу құбыршегін және қондырманы жұмсақ ылғал матамен сүрту керек.
- Тазалау үшін органикалық еріткіштерді және қазақ материалдарды пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны ең жақсы функционалдық күйде сақтау үшін ондағы қақты үнемі кетіріп отырыңыз. Қақты кетіру бойынша процедуралардың жиілігі пайдаланылатын судың сапасына және құрылғыны пайдалану жиілігіне байланысты. Құрылғыны кем дегенде жылына бір рет немесе пайдаланудың әр 50 сағатынан кейін қақтан тазалауды ұсынамыз.

ҚАҚТАН ТАЗАЛАУ

Құрылғыны қақтан тазалау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Бұмен жібіткішті электр қуат желісінен ажыратыңыз және құрылғы толығымен суығанына көз жеткізіңіз. Телескопиялық тіректі жинаңыз.
- Резервуарды шешіп алыңыз, оған таза су құйыңыз және оны қайта корпусқа орнатыңыз. Осылайша, корпустың ішінде орналасқан бойлер судың біраз мөлшерімен толтырылады.
- Резервуарды корпустан шешіп алыңыз және аспаптың түптің бөлігінде орналасқан ағызу тесігі арқылы суды бойлерден шұңғылшаға ағызыңыз. Осылайша, қақ шайылып кетіріледі.
- Қақ толығымен кеткенше 2 және 3 әрекеттерді көп мәрте қайталаңыз.



Ескерту: Дүкендерде бұмен жібіткіштер мен үтіктер үшін қақты кетіруге арналған құралдар Сізге құрылғының әр 50 сағат жұмыс істеуінен кейін қақтан неғұрлым тиімді тазалауды орындауға мүмкіндік береді. Құрал өндірушісінің ұсыныстарын қолданыңыз.



Назар аударыңыз: Қақты кетіру процедурасынан кейін суды ағызу клапанын тығыздап жабуды ұмытпаңыз. Бұл келесі жолы пайдаланғанда судың ағып кетуіне жол бермеуге көмектеседі.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған. Аспап өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.
- Бұмен жібіткішті маталардың кез келген типтері үшін және киімдегі бүкпелерді жазу үшін арналған. Егер Сіз матаның немесе киімнің белгілі бір типі үшін бұмен жібіткішті пайдалану жөнінде күмәнданатын болсаңыз, бұйымдағы заттаңбаның деректерін басшылыққа алыңыз. Егер мұндай ақпарат жоқ болса, матаны ішкі жағынан бұмен жібітіп көріңіз.
- Жібек немесе шибарқыт сияқты маталарды бұмен жібіткенде бұмен жібіткішті бұйымнан біраз қашықтықта ұстаңыз.

ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН БОЛСА

Егер қандай болса да болымсыз мәселе туындайтын болса, әдетте оның пайда болуының себебі табылғанда, ол оңай шешілуі мүмкін.

Ақаулық	Ықтимал себептер	Жою тәсілдері
Бу жоқ	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғы іске қосылмаған Суға арналған резервуар бос 	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғы электр қуат желісіне дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. Бу берудің ауыстырып-қосқышын (жібек-мақта-зығыр) жайғасымына ауыстырыңыз. Бұл ретте өуат индикаторы жануы қажет. Бу өткізгіші бүгілмегеніне және сынбағанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны сөндіріңіз, оған кем дегенде 5 минут ішінде сууға мүмкіндік беріңіз және резервуарға су құйыңыз.
Будың әлсіз берілуі	<ul style="list-style-type: none"> Мерзімді тазалаудың болмауынан құрылғыда қақ пайда болған Суға арналған резервуар бос 	<ul style="list-style-type: none"> Бумен жібіткішті кем дегенде жылына бір рет немесе пайдаланудың әр 50 сағатынан кейін қақтан тазалаңыз. Егер Сіз кермек суды пайдаланатын болсаңыз, құрылғыны қақтан жиі тазалау қажет. Құрылғыны сөндіріңіз, оған кем дегенде 5 минут ішінде сууға мүмкіндік беріңіз және резервуарға су құйыңыз
Бу щеткасының тесігі арқылы су ағады	<ul style="list-style-type: none"> Бу өткізгіште конденсат жиналып қалған 	<ul style="list-style-type: none"> Бумен жібіткішті көлденең жайғасымда пайдалануға тыйым салынады. Бу өткізгішті тігінен керілген жайғасымда су кері бумен жібіткішке ағып кеткенінше ұстап тұрыңыз
Бумен жібіткіш баяу қызады	<ul style="list-style-type: none"> Мерзімді тазалаудың болмауынан құрылғыда қақ пайда болған 	<ul style="list-style-type: none"> Бумен жібіткішті кем дегенде жылына бір рет немесе пайдаланудың әр 50 сағатынан кейін қақтан тазалаңыз. Егер Сіз пайдаланатын судың құрамында әктас қоспалары бар болса, құрылғыны қақтан жиі тазалау қажет



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Сақтау

- Бүмен жібіткішті сақтауға әр орналастырар алдында төкпе тесік арқылы суға арналған резервуардан және бойлерден суды ағызу қажет.
- Бүмен жібіткішті тік жайғасымда, жазылған бу өткізгішпен құрғақ, салқын үй-жайда сақтаңыз.
- Электр аспаптары қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

Тасымалдау

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Ескерту: Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

БУМЕН ЖІБІТКІШПЕН

ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Бумен жібіткішті ұшайыр арқылы басқа электр аспаптармен бірге қосуға тыйым салынады.
- Электр тоғымен зақымдануға жол бермеу үшін баусымды, штепсельдік айырды, аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Бумен жібіткішті тазалар алдында немесе резервуарға су құяр немесе одан суды төгер алдында, сонымен қатар Сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз ылғи желіден ажыратып қойыңыз.
- Желіге қосылған бумен жібіткішті қадағалаусыз қалдырмаңыз. Сіз бумен жібітіп жатқан үй-жайдан шыққаныңызда, тіпті үй-жайды өте қысқа мерзімге шығатын болсаңыз да, бумен жібіткішті желіден ажыратыңыз.
- Балалрды бумен тазартқышқа жақындатпаңыз, өйткені будың теріге түсуі қатты күйік тудыруы мүмкін.
- Күйік алуға жол бермеу үшін бумен жібіткішті қолыңызда бу беру батырмасының деңгейінде ұстаңыз, өйткені бумен жібіткіштің жоғарғы бөлігі жұмыс істеген кезде қызады.
- Будың шығуына арналған тесіктерді жаппаңыз және оларға бөгде заттарды салмаңыз
- **Адам киіп тұрған киімді ешқашан бумен жібітпеңіз.**
- Бумен жібіткішті жұмыс істеп тұрған плитаның немесе электрмен қыздырылатын басқа аспаптардың жанында пайдаланбаңыз.
- Аспапты тігінен тегіс, ылғалға төзімді бетке орнатыңыз, оны көлденеңінең қоймаңыз және төңкермеңіз.
- Тек қана жиынтыққа кіретін қондырмаларды пайдаланыңыз.
- **Аспапты ешқашан сусыз іске қоспаңыз. Құрылғыны су біткеннен кейін бірден сөндіріңіз.**
- Бумен жібіткішті адамдарға, жануарларға, өсімдіктерге, сонымен қатар жиһазға, электр аспаптарға, кітаптар мен ыстық бумен зақымдануы мүмкін болатын кез келген заттарға бағаттамаңыз.
- Желілік баусымның ыстық заттармен немесе үтік табанымен жанасуына жол бермеңіз.
- Бумен жібіткішті тазалау, сақтау немесе суға арналған резервуарды толтырған кезде электр желісінен ажыратып отырыңыз.
- Ақаулы бумен жібіткіші пайдаланбаңыз. Бұзылған жағдайда жөндеуді жүргізу үшін уәкілетті сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Біліксіз жөндеу жазатайым оқиғаның немесе пайдаланушының зақымдануының себебіне айналуы мүмкін.
- Суға арналған резервуарға газдалған суды және парфюмерлік қоспаларды құймаңыз.



Назар аударыңыз! Аспапты қаптар алдында оған толығымен сууға уақыт беріңіз.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР ТҰРМЫСТЫҚ ЭЛЕКТРЛІК ТЕХНИКАМЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕ

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Егер сіз аспаптың жұмыс істеу қабілетіне сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспаптың немесе желілік баусымның зақымдануы болған жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалар үшін қолжетімсіз жерде сақтаңыз.



Назар аударыңыз!

Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз. Құрал суға түскен жағдайда оны тез арада желіден өшіріңіз. Бұл ретте ешбір жағдайда қолыңызды суға салмаңыз. Қайталап пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.

- Аспапты үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (ешқандай жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз). Аспапты ылғал қолмен ұстамаңыз. Құралға су тиген кезде оны бірден желіден өшіріңіз.
- Аспапта көрсетілген кернеу желі кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында желінің параметрлері аспап сипаттамасында белгіленгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аспап желіге тек жерге тұйықталу ақылы қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге тұйықтау орнатылған электротехникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз. Ұзартқышты пайдаланғанда ол жерге тұйықталғанына көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.

- Пайдалану аяқталғаннан кейін, айлабұйымдарды орнату немесе шешу, тазалау немесе аспап сынған кезінде оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Желінің артық жүктелуіне жол бермеңіз, бұл жазатайым оқиғаларға және аспаптың бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл үшін дәл сол электрлік розеткаға жалғастырғыш тетікті пайдаланумен басқа аспаптарды қоспаңыз. Ұзартқышты пайдаланар алдында ол бұзылмағанына көз жеткізіңіз
- Аспапты желілік сымнан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сонымен қатар аспапты желіден, оның желілік сымынан ұстап, сөндіруге тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда оның штепсельдік айырынан ұстаңыз.
- Электрлік тоғынан соққы алмау үшін аспапты желіге қосқанда немесе ажыратқанда желілік сым айырының металл бөліктеріне қол тигізбеңіз.
- Пайдаланудан кейін ешқашанда да электрлік қуат көзі желісін құралды айналдырып орамаңыз, себебі уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау уақытында сымды үнемі түзулеп ораңыз.
- Баусымды ауыстыруды тек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Құрылғыға кепілдік әрекетін сақтау үшін және техникалық проблемаларды болдырмау үшін құрылғыны өз бетінше бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.



Назар аударыңыз! Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PGS 2090VA – POLARIS сауда маркасының электрлік тұрмыстық бумен тігінен жібіткіші
Кернеуі: 220 – 240В
Жиілігі: ~50 Гц
Қуатылығы: 2000 Вт
Резервуар сыйымдылығы – 1600 мл.
Қорғаныс класы – I.

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Бұйымға берілетін кепілдік мерзім: 1 жыл сатып алған күннен бастап

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Поларис Корпорейшн Лимитед

1801, 18/Ф Блогы, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Қытайда өндірілген.

Импорттаушы: "Континент" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I-үй-жай 13-бөлме.

Өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі:

«Поларис Инт» ЖШҚ, 105005, Ресей, Мәскеу қ., 2-ші Бауманская к-сі., 7-үй, 5-құр., 26-бөлм

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8-800-700-11-78.

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Киімге арналған бұмен тік жібіткіші

Моделі: PGS 2090VA

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 12 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері.
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалану;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуынан;
 - Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуінен;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндірушіге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.
5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

