


polaris

since 1995

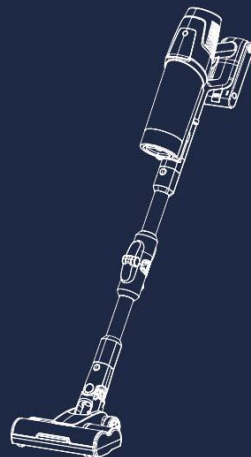

PVCSDC 3000 WIFI IQ HOME

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	6
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	8
Эксплуатация	9
Настройка и использование функции удаленного контроля	14
Для телефонов с операционной системой Android (до 10 версии)	15
Для телефонов с операционной системой IOS и Android (версии 10 и выше)	17
Зарядка/замена АКБ	22
Чистка и уход	23
Хранение / Транспортировка / Реализация	24
Требования по утилизации	28
Технические характеристики	28
Неисправности и методы их устранения	28
Информация о сертификации	30
Гарантийные обязательства	30

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель **POLARIS PVCSDC 3000 WIFI IQ Home** (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным руководством пользователя.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не оставляйте прибор и зарядную базу без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор и зарядную базу вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор и зарядную базу вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор и базу в воду или иную жидкость). Не включайте базу в сеть (не касайтесь ее) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство, входящее в состав напольной базы – пыленакопителя данной модели. Не используйте данное зарядное устройство в иных целях.
- При наличии повреждений базы и шнура питания ни в коем случае не включайте базу в розетку. При необходимости замены (ремонта) базы обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте базу!
- Включайте базу только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.



1
Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



2
Защищайте прибор от любых ударов



3
Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните в недоступном для детей месте



4
Не устанавливайте базу зарядки в помещениях с повышенной влажностью или на улице

- Запрещается отключать базу от сети за шнур питания. При отключении шнура питания базы от сети держите шнур за корпус вилки, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор и базу самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!



Использование воды с повышенным уровнем жесткости может повлечь за собой засорение жиклеров подачи воды в компоненте товара (в контейнере, модуле подачи воды, щетке, базе для мойки и очистки и т.п.) отложениями растворенных в воде солей и примесями. Это не является производственным недостатком товара.



Изготовитель рекомендует использовать УМЯГЧЕННУЮ ОЧИЩЕННУЮ ВОДУ без примесей или регулярно производить очистку отверстий жиклеров. При засорении жиклеров подачи воды отложениями потребитель может:



- Самостоятельно произвести их очистку путем замачивания контейнера на несколько часов в растворе средства для снятия накипи для чайников, утюгов или кофемашин, приготовленном в соответствии с инструкцией к концентрату средства. После этого промыть контейнер чистой водой и, при необходимости, прочистить отверстия жиклеров иголкой соответствующего диаметра, не расширяя исходного диаметра отверстия механическим воздействием, или продуть отверстия сжатым воздухом;
- Обратиться в АСЦ Polaris или к стороннему квалифицированному специалисту для проведения очистки отверстий жиклеров от отложений или для приобретения нового компонента вместо засоренного.



На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера и фильтров, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на базу даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.



Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не обрабатывайте пылесосом места обитания домашних животных



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели



Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении – он может упасть!

- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горячие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы;
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль;
 - влажную пыль и грязь;
 - крупнолистовые фрагменты;
 - воду и другие жидкости.
- Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование сторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, пыленакопитель, пылесборочный контейнер, щетки и фильтры согласно требованиям настоящего Руководства.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.



На заметку!

Внешний вид, дизайн и цвет реального изделия могут отличаться от фото на иллюстрациях

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|-------|
| 1. Пылесос (основной корпус) | 1 шт. |
| 2. Съемная аккумуляторная Li-ion батарея | 1 шт. |
| 3. Модуль ручного пылесоса с пылесборником | 1 шт. |
| 4. Напольная станция-пыленакопитель с держателем насадок и функцией зарядки | 1 шт. |
| 5. Электрическая щетка для пола | 1 шт. |
| 6. Щелевая насадка с LED подсветкой | 1 шт. |
| 7. Насадка 2 в 1 | 1 шт. |
| 8. Насадка для мебели | 1 шт. |
| 9. Щетка для животных | 1 шт. |
| 10. Шланг гибкий | 1 шт. |
| 11. Моторизированная щетка для влажной уборки с микрофибрами | 1 шт. |
| 12. Мини-турбощетка с УФ излучением | 1 шт. |
| 13. Мешки для пыленакопителя | 3 шт. |
| 14. Руководство пользователя | 1 шт. |
| 15. Гарантийный талон | 1 шт. |
| 16. Сумочка для хранения аксессуаров | 1 шт. |



На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изданием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


Прибор предназначен для сухой и влажной уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.



НАПОЛЬНАЯ БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ С ФУНКЦИЕЙ ЗАРЯДКИ

7

ОПИСАНИЕ

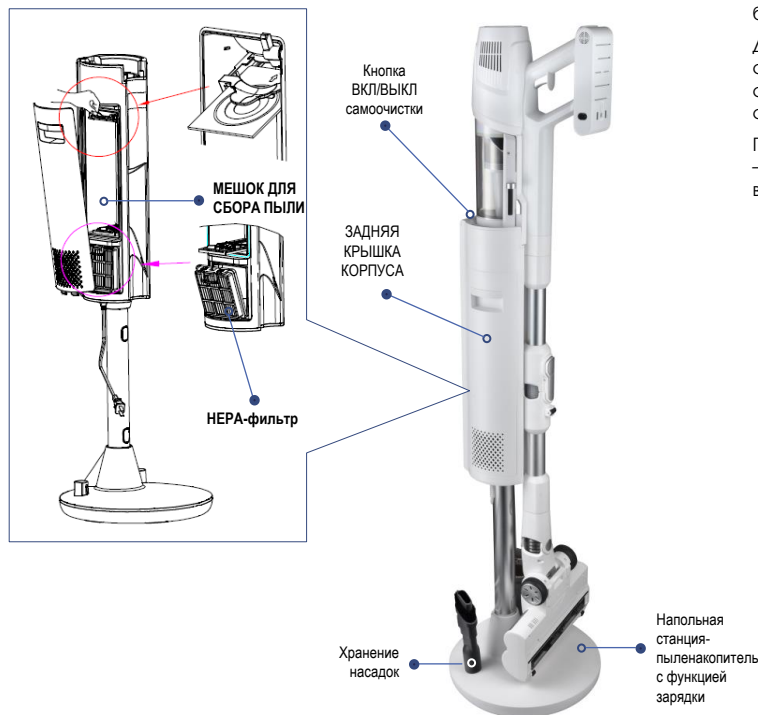

* Возможные цвета корпуса: графит, белый




СБОРКА / ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для облегчения хранения и использования данный прибор оснащен базовой станцией 2-в-1 для зарядки и сбора пыли.

Для сборки извлеките базовую станцию из упаковочной коробки и соберите ее в соответствии с методом, показанным на рисунке (при сборке вверх и вниз слышен четкий щелчок, указывающий на то, что сборка завершена).

После подключения базовой станции к сети и установки прибора на нее – включится алгоритм самоочистки, т.е. произойдет трехкратное включение базовой станции, а затем включение самого пылесоса.

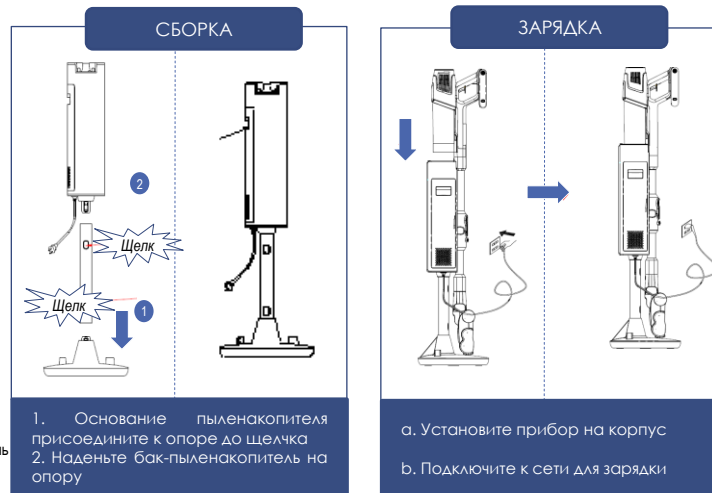

ВНИМАНИЕ! Не используйте без мешка для сбора пыли.



ОСТОРОЖНО! Не используйте базу без задней крышки корпуса.

РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

8

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.



ВНИМАНИЕ! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.



ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА: Если вы не используете пылесос в течение длительного времени, отсоедините аккумулятор, упакуйте устройство, храните его в прохладном и сухом месте, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей или влажной среды.


СБОРКА ПЫЛЕСОСА:

- УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЮ** (если она снята), как указано на рисунке, по направляющим до щелчка.
- ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА:**
 - Вставьте патрубок электрической щётки для пола в отверстие трубы таким образом, чтобы контактные штыри встали в гнезда, и прижмите до щелчка.
 - Соедините трубу с всасывающим патрубком.
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА АКСЕССУАРОВ.**


Установите необходимый аксессуар непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок.
- ДЛЯ СБОРКИ ЗАРЯДНОЙ БАЗЫ/ПЫЛЕНАКОПИТЕЛЯ:**
 - Вставьте опору бака-пыленакопителя в соответствующее отверстие напольной подставки до щелчка.
 - Наденьте бак-пыленакопитель на опору.




Установите батарею по направляющим до щелчка

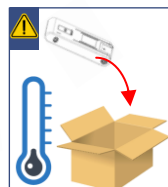


Храните аккумулятор в сухом, прохладном месте

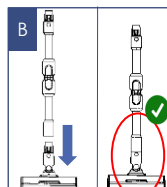

Вставьте патрубок в отверстие трубы до щелчка

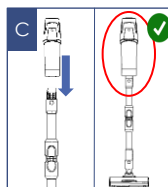

Соедините трубу с всасывающим патрубком

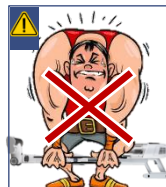

Не прилагайте чрезмерных усилий! Детали из пластика!



Использование аксессуаров на всасывающем патрубке




Не устанавливайте базу зарядки в помещениях с повышенной влажностью или на улице



Сборка зарядной базы/пыленакопителя

ДИСПЛЕЙ и УПРАВЛЕНИЕ

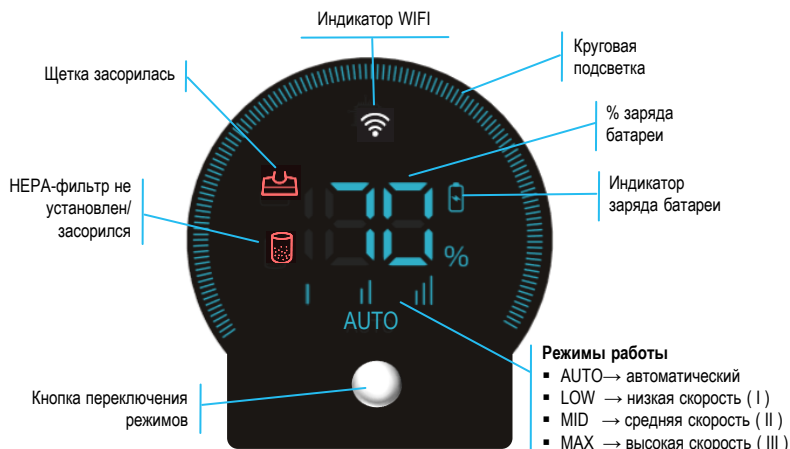

ЧИСТКА ПОЛОВ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

1. Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
2. При необходимости, выполните пункты 1-2 либо 1-3 из предыдущего раздела.
3. Для включения прибора нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на ручке (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Прибор имеет 4 режима работы:

I AUTO (средняя скорость и мощность всасывания, среднее время работы, режим запускается по умолчанию при включении прибора) – горит надпись AUTO. Данный режим является интеллектуальным, прибор самостоятельно регулирует свою мощность на основе обнаруженной концентрации пыли и нагрузки на щетку для пола. На экране дисплея отображается слово «AUTO», и в то же время он отображает процент заряда батареи. Индикатор батареи и процент заряда также подсвечиваются. Синее световое кольцо отображается в соответствии с текущей концентрацией пыли, и чем выше концентрация пыли, тем ярче световое кольцо (см. рис. 2)

- При разряде батареи до 20% режим уборки автоматически сменяется на I (экономичный) до полного разряда батареи.
- При сильно загрязненной поверхности (при наличии большого количества мусора в патрубке пылесоса) круговой индикатор может менять цвет на красный.
- При красной индикации следует остановить уборку и проверить чистоту патрубка пылесоса.



II LOW (низкая скорость и мощность всасывания, длительное время работы).

После нажатия кнопки переключения режимов войдите в режим LOW. На экране дисплея загорится символ « I », а также отобразятся процент заряда батареи, индикаторы батареи и процента заряда, а дисплей загорится на 1/3; горит надпись LOW.

III MID (средняя скорость и мощность всасывания, среднее время работы).

После нажатия кнопки переключения режимов войдите в режим MED, а на экране дисплея загорится символ « II ». В то же время загорятся процент заряда батареи, индикаторы батареи и процента заряда, а синее световое кольцо загорится на 2/3.

IV MAX (высокая скорость и мощность всасывания, малое время работы)


При разряде батареи меньше 20% режим уборки автоматически сменяется на MID (средний) до полного разряда батареи.

Нажмите кнопку переключения режимов еще раз, чтобы войти в режим MAX. На экране дисплея загорится символ « III ». В то же время загорятся процент заряда батареи, индикаторы батареи и процента заряда, а все синее световое кольцо загорится полностью.



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ НА ДИСПЛЕЕ

- Если HEPA-фильтр не установлен на место или отсутствует, прибор нельзя включить, на дисплее отображается символ ошибки «E». Индикатор HEPA-фильтра продолжает мигать, после установки его на место индикатор «E» исчезает. Прибор готов к работе.
- Если воздухопровод заблокирован или заполнен пылью индикатор HEPA-фильтра мигает, при этом три режима работают нормально. Необходимо очистить пылесборник и перезапустить прибор.
- Если щетку для пола необходимо очистить, индикатор очистки щетки для пола будет непрерывно мигать и отображать уровень заряда батареи.
- Если щетка для пола застряла, пылесос автоматически выключится, а на дисплее прибора будут мигать индикаторы ошибки «E» и символ щетки для пола.

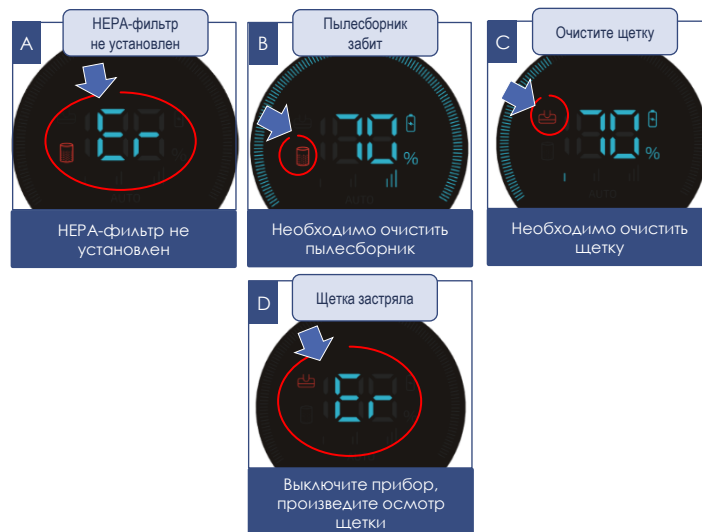

Порядок работы

- В выключенном состоянии дисплей ничего не показывает.
- Для выбора II, III и IV режимов после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы.
- Для экономии заряда батареи рекомендуется использование I режима (AUTO). При недостаточной эффективности уборки (в случае сильного замусоривания) следует выбрать следующий режим II (MID).
- Использование IV режима (MAX) потребует только в сильнозагрязненных местах. Режим выбирается однократным нажатием кнопки выбора режимов после запуска пылесоса.
- На режиме (AUTO) пылесос автоматически меняет мощность при необходимости.
- Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке щетинного валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к блокировке или отказу мотора. Не перекрывайте воздухопускное отверстие пылесоса. Перед блокировкой мотора пылесос на дисплее выводит сообщение о необходимости очистки. Если мотор заблокировался, пылесос не включится. Необходимо дождаться полного охлаждения мотора и произвести очистку электрощетки, пылесборника и фильтров согласно раздела ЧИСТКА И УХОД.

Чистка мебели

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубков необходимый аксессуар.
- Мини-щетка подходит для чистки обивки мебели, щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения.
- При необходимости измените режим (см. описание в предыдущем разделе).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) и очистку фильтра и пылесборника.
- Дополнительные насадки можно хранить на специальном модуле – напольной подставке. Дополнительные аксессуары вставляются в специальные стойки.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЩЁТКА

Предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося валика. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).




ВКЛЮЧЕНИЕ
прибора



Переключайте
режимы работы




ВЫКЛЮЧЕНИЕ
прибора

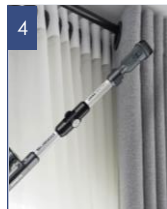

Использование
аксессуаров



Наденьте на
всасывающий
патрубок
аксессуар

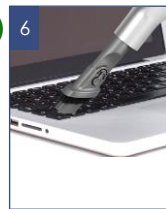

Использование
насадки
для мебели



Хранение
аксессуаров на
напольной
подставке



Не нажимайте
чрезмерно и не
перемещайте из
сторонней
сторону!



ВНИМАНИЕ! При уборке запрещено производить нажим на трубу и выполнять перемещения трубы и щетки и стороны в сторону. Это не улучшает качество уборки и может привести к поломкам трубы, щетки и моторного блока. Перемещать пылесос при уборке следует без нажима, поступательными движениями вперед-назад.

При использовании ручного пылесоса:

- Снимите ручной пылесос с базы (см. раздел ОПИСАНИЕ ПРИБОРА). Батарея должна быть заряжена полностью, пылесборник и фильтр очищены (см. раздел ЧИСТКА И УХОД).
- Используйте необходимую насадку из комплекта.
- При уборке пола и ковров используйте трубу-удлинитель и напольную электрощетку для сухой пыли.
- При необходимости уборки в труднодоступных местах используйте для ручного пылесоса щелевую насадку.
- Для включения ручного пылесоса нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
- При необходимости, выберите режим работы.



Для выбора необходимого режима после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).




Использование щетки для животных возможно только вместе с гибким шлангом.

- Для экономии заряда батареи рекомендуется использование режима AUTO (запускается по умолчанию). При заряде батареи ниже 20% пылесос работает только на режиме работы AUTO.
- При высокой нагрузке или нагреве мощность может автоматически снижаться, это не влияет на качество уборки.
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку Вкл./Выкл.



Внимание! В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) и очистку фильтра и пылесборника.

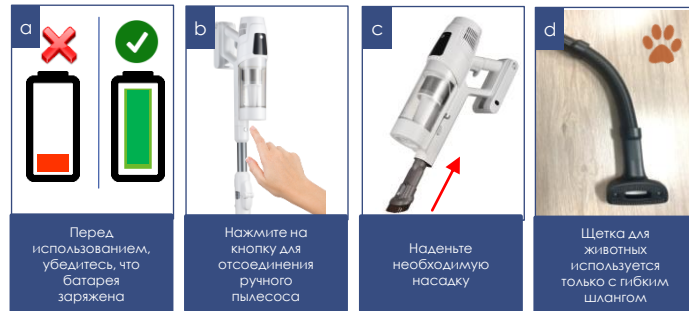

- Насадка для влажной уборки предназначена для влажной уборки помещения. Для этого закрепите 2 микрофибры из комплекта на дно щетки для влажной уборки (крепятся на липучках);
- Микрофибры можно предварительно смочить и отжать;
- Снимите контейнер для воды, потянув за ручку-рычаг сверху;
- Откройте заглушку горловины для залива воды и залейте воду.



ВНИМАНИЕ! Не используйте моющие средства, жидкое мыло, порошок для стирки и любые другие моющие растворы, кроме чистой, фильтрованной воды, т.к. это может привести к выходу из строя прибора, что будет являться не гарантийным случаем.

НЕ ПРОИЗВОДИТЕ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ НА КОВРАХ.

- Закройте крышку. Закрепите бак для воды на насадку для влажной уборки;
- Закрепите насадку для влажной уборки на трубу или непосредственно на патрубок рабочего блока (предварительно сняв насадку для сухой уборки);
- Перед проведением влажной уборки рекомендуется сначала убрать пыль электрощеткой для сухой уборки. При работе моющей насадки доступен только 1 режим мощности (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА);
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения;
- Для подачи воды нажмите кнопку подачи на щетке, загорится световой индикатор.
- Для уборки пола в труднодоступных местах (под столом) нажмите на фиксатор. Труба примет согнутое положение, что позволит произвести уборку труднодоступной поверхности без лишних усилий;
- После окончания уборки отсоедините насадку для влажной уборки от прибора. Не оставляйте воду в чашке;
- Снимите микрофибры, промойте их с мылом или порошком и затем водой, оставьте сохнуть. Не оставляйте влажные микрофибры на насадке.



ПРИМЕЧАНИЕ! Не рекомендуется использовать влажную уборку на коврах и ковровых покрытиях.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ с повышенным уровнем жесткости может повлечь за собой засорение жиклеров подачи воды в компоненте товара (в контейнере, модуле подачи воды, щетке, базе для мойки и очистки и т.п.) отложениями растворенных в воде солей и примесей. Это не является производственным недостатком товара.


Изготовитель рекомендует использовать УМЯГЧЕННУЮ ОЧИЩЕННУЮ ВОДУ без примесей или регулярно производить очистку отверстия жиклеров.



Смочите и отожмите микрофибры



Закрепите микрофибры на дно насадки

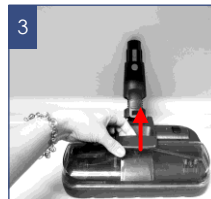


Снимите контейнер для воды, потянув за ручку вверх



Откройте заглушку горловины для залива воды



Залейте воду. Используйте фильтрованную

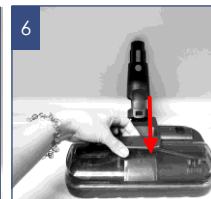

Установите контейнер обратно



Нажмите кнопку для подачи воды – загорится индикатор



Не проводите влажную уборку на коврах/ковровых покрытиях



По завершении – слейте воду из контейнера

НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ



Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного устройства через универсальное приложение

Polaris IQ Home

Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта www.polaris.ru из раздела, посвященного данной модели.



Внимание!

Всегда загружайте обновление прошивки прибора, если приложение предлагает Вам это сделать. При обновлении устройство должно находиться на базе.

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА К СЕТИ WIFI



Совет! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.

При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета).

Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n.**



Внимание! Во избежание сбоя из-за разряда батареи в процессе настроек, зарядите пылесос перед подключением к приложению.



ВАЖНО! Перед первым подключением к приложению необходимо вывести пылесос из состояния сна кратковременно, включив и выключив его кнопкой питания.



ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ Android (до 10 версии)

Конфигурация нового устройства


- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCSDC-3000)
- На открывшемся в приложении следующем экране нажмите кнопку «Продолжить».
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне.
- Подключите телефон к сети WIFI, совпадающей с названием пылесоса (PVCSDC 3000).
- Вернитесь в приложение.
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством:

- Убедитесь, что Ваш пылесос **НЕ находится в состоянии сна (см выше) и НЕ СТОИТ НА ЗАРЯДКЕ**.
 - Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 2 секунд. В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».

а) Выберите из списка или наберите название и укажите пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».

б) Подождите, пока процедура конфигурация завершится.

- Если сопряжение не произошло, произведите возврат пылесоса к заводским настройкам (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.

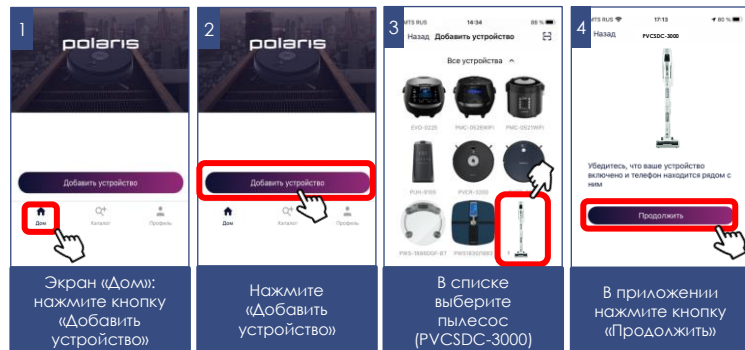

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите пылесос (PVCSDC-3000) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство, и что устройство не находится в режиме сна – для этого кратковременно включите и выключите его кнопкой питания).
 - а) Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 2 секунд. В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
 - б) Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».



Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики):

Убедитесь, что Ваш пылесос HE находится в состоянии сна (см. выше) и HE стоит на зарядке.

1. Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 10 секунд. В подтверждение индикатор WIFI начнет **быстро** мигать.
 - Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
 - В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCSDC-3000).
 - Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне.
 - Подключите телефон к сети WIFI, совпадающей с названием пылесоса (PVCSDC 3000).
 - Вернитесь в приложение.
 - На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
2. Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 10 секунд. В подтверждение индикатор WIFI начнет быстро мигать.
3. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
 - В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае пылесос останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
 - Подождите завершения процедуры конфигурации.

Для телефонов с операционной системой IOS и Android (версии 10 и выше)

Конфигурация нового устройства

- Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ находится в состоянии сна (см. выше) и НЕ стоит на зарядке.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке («Все устройства») выберите пылесос (PVCSDC-3000).
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PVCSDC-3000», нажмите «Подключиться».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
- Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 2 секунд. В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
 - Появится экран с доступными сетями WIFI. Выберите нужную сеть и введите пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее» или галочку в строке подключения.
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.
- Нажмите «Продолжить».

1

Выведите пылесос из состояния сна

2

Удерживайте 10 сек.

Зажмите и удерживайте кнопку ≈ 10 сек. WIFI замигает

3

Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

4

В списке выберите пылесос (PVCSDC-3000)

5

Откройте настройки WIFI и подключитесь к PVCSDC-3000

6

Удерживайте 10 сек.

Чтобы провести сопряжение с Устройством удерживайте кнопку скорости ≈ 10 сек

7

Выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»

1

Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

2

В списке выберите пылесос (PVCSDC 3000)

3

Удерживайте 2 сек.

Зажмите и удерживайте кнопку ≈ 2 сек.

4

Выберите нужную сеть и введите пароль WIFI сети

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите пылесос (PVCSDC 3000) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство, и что устройство не находится в режиме сна – для этого кратковременно включите и выключите его кнопкой питания).
 - а) Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 2 секунд. В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
 - б) Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».



Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики):

Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ находится в состоянии сна (см выше) и НЕ стоит на зарядке.

- Зажмите кнопку выбора скорости на 10 секунд. Индикатор заряда батареи начнет быстро мигать.
- Экран «Дом» нажмите кнопку «Новое устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCSDC 3000).
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WiFi «PVCSDC 3000», нажмите «Подключить».

На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:

1. Зажмите кнопку выбора скорости на 10 секунд. Индикатор WIFI начнет **быстро** мигать.
2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
3. В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае пылесос останется сконфигурирован на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
4. Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
5. Дождитесь завершения процедуры конфигурации.

1

Выведите пылесос из состояния сна

2

Удерживайте 10 сек.
Зажмите и удерживайте кнопку ≈ 10 сек.

3

Экран «Дом»: нажмите кнопку «Новое устройство»

4

В списке выберите пылесос (PVCSDC-3000)

5

Откройте настройки WIFI и подключитесь к PVCSDC-3000

6

Удерживайте 10 сек.
Чтобы провести сопряжение с Устройством удерживайте кнопку скорости ≈ 10 сек

7

Выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»

ВОЗВРАТ ПЫЛЕСОСА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ Wi-Fi

1. Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ находится в состоянии сна (см. выше) и НЕ стоит на зарядке.
2. Зажмите кнопку питания на 10 секунд. Индикатор WIFI начнет медленно мигать 3 раза, затем погаснет.

A

Удерживайте 10 сек.
Зажмите и удерживайте клавишу ≈ 10 сек.

B

МИГНЕТ 3 РАЗА
Индикатор WIFI мигнет 3 раза

C

Индикатор WIFI погаснет

ФУНКЦИОНАЛ ПЫЛЕСОСА, ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ

(подробное описание функций и особенностей работы прибора приведено в следующем разделе).

1. Оценка оставшегося уровня заряда батареи в зависимости от выбранной интенсивности;
2. Статистика уборок;
3. Остаток срока службы расходников;
4. Рекомендации по уборке поверхностей различного типа;
5. Концентрация пыли в режиме Auto.




Примечание. Набор и названия доступных в приложении функций могут изменяться без уведомления пользователя при изменении версии приложения и прошивки аппарата.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. **Контроль прав доступа к прибору:** для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено».

После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.

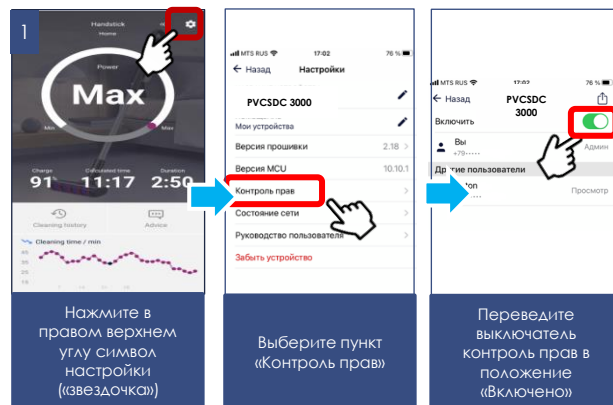


2. Возможность поделиться устройством

Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

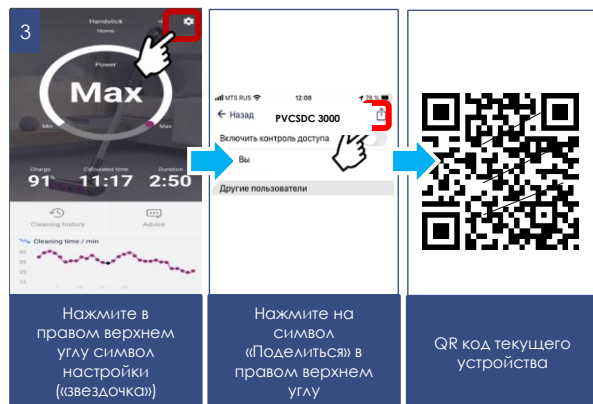


3. Связь со службой поддержки

Зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.

4. Мониторинг состояния подключения

Нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.

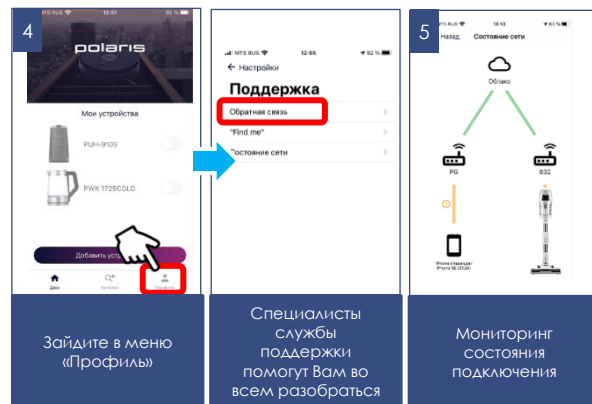



Внимание!

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею (включите пылесос до полного разряда) и затем полностью зарядите.



Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°C и выше 40°C.

Перед подключением зарядного устройства базы к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить до 8-10 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 5 часов.

Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке на дисплее (Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы АКБ).

После первого использования полностью разрядите и затем полностью зарядите батарею. Если прибор не используется длительное время, производите зарядку/разрядку батареи каждые 3 месяца. Разряд батареи производится однократным запуском модуля ручного пылесоса до полного разряда.



Внимание! Не допускайте хранения пылесоса с разряженной батареей, это может привести к ее отказу.

Заряд аккумуляторной батареи производится в составе прибора на базе, входящей в комплект прибора.

Если батарея нагрелась при работе прибора, зарядка может начаться не сразу, а через некоторое время после остывания батареи. Уровень заряда батареи в составе прибора отображается на дисплее в %.

Порядок работы:

1. Установите пылесос в собранном виде на базу.
2. Включите вилку шнура питания в сеть. % зарядки будет отображаться на дисплее.



Внимание! Батарея может нагреться во время зарядки - это нормально.

1 Перед первым использованием полностью разрядите батарею и затем полностью зарядите	2 Перед подключением базы к сети проверьте, соответствуют ли тех. характеристики	3 Первая зарядка до 8 – 10 часов Первая зарядка может составлять 8 – 10 часов. Далее около 5 часов	4 НА ДИСПЛЕЕ Рекомендуется заряжать АКБ если прибор сигнализирует о скорой разрядке
--	--	---	--



Внимание! Зарядка пылесоса осуществляется только на базе подзарядки от сети. В комплект прибора НЕ входит зарядное устройство для зарядки батареи отдельно от прибора!

ЗАМЕНА АКБ

В данной модели пылесоса применяется съемная аккумуляторная батарея.

При необходимости снятия батареи, на отключенном приборе нажмите на кнопку отсоединения батареи и извлеките ее, выдвинув по направляющим вниз.

ВНИМАНИЕ: снятие/установка батареи во время работы прибора либо во время зарядки **ЗАПРЕЩЕНЫ!**

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются – это нормально.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polaris.ru)

ЧИСТКА И УХОД

1. Выключите прибор, снимите его с подставки. Для очистки подставки отключите ее от сети.
2. Не погружайте прибор, адаптер и зарядное устройство (подставку) в воду или другие жидкости.
3. Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
4. Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
5. Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
6. Храните прибор в сухом прохладном месте.



ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА

- Снимите ручной пылесос.
- Нажмите кнопку фиксатора пылесборника, чтобы снять пылесборник с ручного пылесоса.
- Разместите пылесборник над мусорным баком и вытряхните накопившийся мусор, нажав на кнопки фиксатора дна бачка по бокам.
- Снимите бак для пыли, нажав фиксатор, после чего извлеките блок циклонного фильтра вверх, потянув его за металлическую ручку.
- Промойте емкость пылесборника и циклонный фильтр под струей чистой воды, просушите естественным способом, протрите мягкой тканевой салфеткой.
- Промойте HEPA-фильтр и предварительный фильтр слабой струей чистой воды комнатной температуры, направляя струю на верхнюю сторону фильтра, не применяя моющие средства. Высушите полностью фильтры естественным способом, не применяя нагрев и не допуская деформации. При наличии деформаций и разрывов замените фильтры на оригинальные.
- После очистки, протирки и сушки деталей последовательно соберите пылесборник, а затем установите его на ручной пылесос.



Внимание! использование пылесоса с влажными фильтрами, а также с поврежденными или отсутствующими фильтрами категорически запрещено.



ВНИМАНИЕ! Не допускайте применения силы при установке фильтра, чтобы не повредить фиксирующие выступы и фильтрующий элемент.



ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо производить очистку HEPA-фильтра вышеуказанным способом после каждой уборки. При необходимости замените фильтр на новый (заказ фильтра осуществляется через авторизованный сервисный центр).



Снимите ручной пылесос. Нажмите кнопку фиксатора с корпуса и потяните вверх



Ручной пылесос снят с корпуса прибора



Держа ручной пылесос над мусорным баком, нажмите кнопки



Нажмите на кнопку освобождения бака для пыли и снимите его



Потяните за металлическую ручку и извлеките блок циклонного фильтра



Разберите блок циклонного фильтра, извлеките HEPA-фильтр



Промойте и просушите как следует



Извлеките HEPA-фильтр, промойте его и просушите как следует

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА НА НАПОЛЬНОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК САМООЧИСТКИ

- Установите пылесос на напольную базу. Если базовая станция подключена к сети, то процесс очистки начнётся автоматически.
- Двигатель базовой станции запустится на 3 секунды, а затем остановится на 1 секунду. Данный цикл выполняется 3 раза подряд. Крышка пылесборника открывается автоматически.
- После того, как базовая станция отработала, включится двигатель пылесоса на 3 секунды, для закрытия крышки пылесборника.

2. РУЧНОЙ ЗАПУСК САМООЧИСТКИ

Вручную запустить процесс самоочистки возможно, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на базе (см. рис. 4)

Функционал кнопки ВКЛ/ВЫКЛ:

- Короткое нажатие кнопки - начало самоочистки;
- Короткое нажатие кнопки во время операции самоочистки – остановка самоочистки (двигатель базовой станции прекратит работу, а двигатель пылесоса начнет работать в течение ≈ 3 секунд, чтобы закрыть нижнюю крышку пылесборника).
- Удержание кнопки ВКЛ/ВЫКЛ в течение ≈ 3 секунд – включение/выключение LED индикации.



Примечание: если самоочистка бака для пыли на пылесосе недостаточно чисто произведена с первого раза из-за электростатического воздействия или по другим причинам, вы можете воспользоваться рычагом очистки, сдвигая его вниз /вверх, и далее нажать кнопку самоочистки на базе повторно, чтобы повторить процесс самоочистки бака для пыли.


LED индикатор:

- LED индикатор остается включенным во время запуска самоочистки.
- LED индикатор включен по умолчанию во время зарядки.
- Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить LED индикатор.
- LED индикатор мигает – мешок для пыли полон, необходимо произвести замену.

Индикация заполнения пылесборника:

LED индикатор мигает – мешок для пыли полон, необходимо произвести замену.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ САМООЧИСТКА

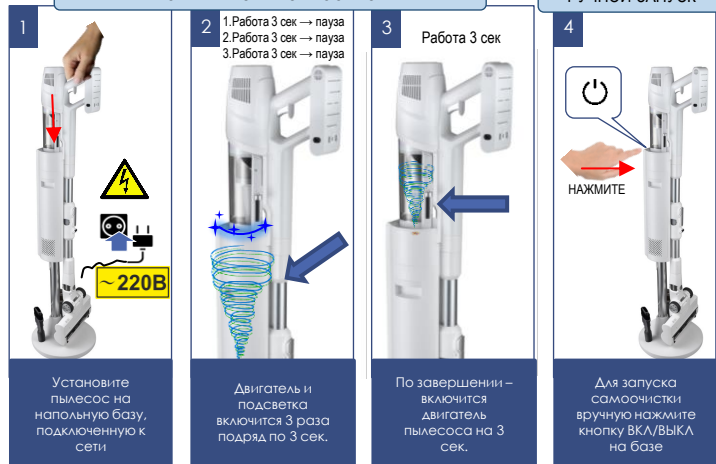

БАЗА САМООЧИСТКИ (без пылесоса)



ВНИМАНИЕ!

Не используйте без мешка для сбора пыли



ОСТОРОЖНО!

Не используйте базу без задней крышки корпуса


ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Производится после каждой уборки. Не допускайте сильного засорения щетинного валика.





Намотавшиеся на щетинный валик и муфту привода волосы, нитки и подобный мусор могут препятствовать вращению валика, вызвать блокировку привода щетки, ее перегрев и выход из строя.

Это является нарушением правил эксплуатации и не подпадает под действие Гарантийных обязательств.



Очистка щетки должна производиться после каждой уборки с обязательным снятием валика и очисткой его самого и его посадочных мест в щетке.


1. Выключите прибор.
2. Снимите пылесос с подставки. Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора. Отсоедините трубу от пылесоса.
3. Осмотрите щетку. При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на валик, их можно срезать ножом без снятия валика с корпуса щётки, подрезая от корпуса валика вверх.
4. При сильном засорении щетинного валика, надавите на защёлку и потяните в сторону. Установку валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.

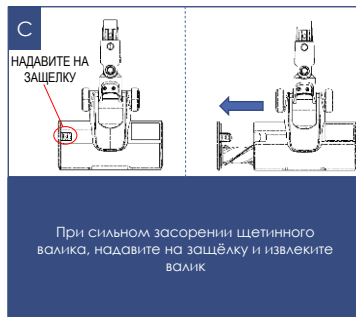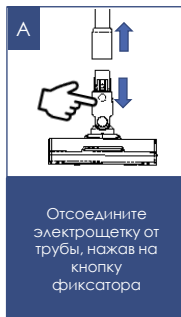

5. Установите щетку на трубу и пылесос в сборе – на подставку.
6. В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).



ЧИСТКА ЩЕТКИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

- Отсоедините насадку для влажной уборки от прибора.
- Слейте воду из бачка.
- Снимите микрофибры, промойте их с мылом или порошком и затем водой, оставьте сохнуть. Не оставляйте влажные микрофибры на насадке.

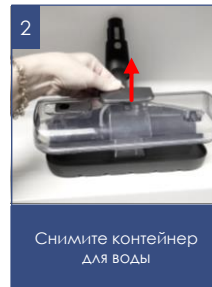

ОЧИСТКА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

- Потяните за ручку крышку пылесборника базовой станции и снимите ее.
- Нажмите на держатель горловины мешка вниз, как показано на схеме.
- Потяните мешок за картонную рамку, чтобы снять его.
- Выдвиньте фильтр воздухозаборника базовой станции наружу.
- Нажмите вниз и потяните за ручку наружу, чтобы снять воздушный фильтр с базовой станции.
- Перечисленные компоненты фильтра базовой станции необходимо снять и очистить, согласно схеме, полностью высушить, а затем установить обратно. При установке фильтров и мешка следуйте обратному порядку.

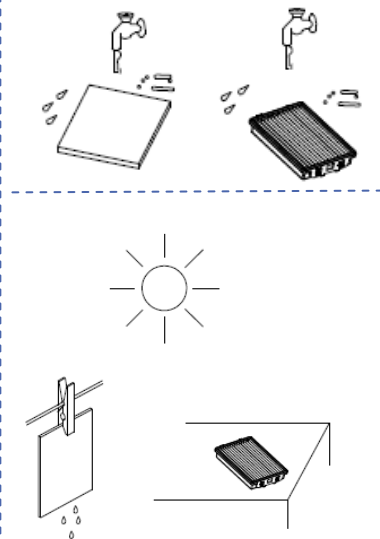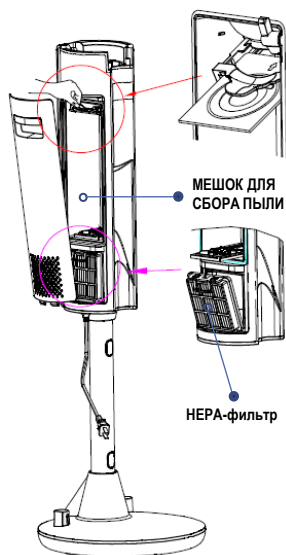

ХРАНЕНИЕ

1. Зарядите батарею. Отключите прибор от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствием в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА



Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCSDC 3000 WIFI IQ Home – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборочного контейнера: 0,65 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 3950 мАч 25,2 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 4-6 ч, затем до 4,5 ч

Время работы от АКБ: от 10 до 85 мин, в зависимости от выбранного режима и конфигурации

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 30 В

Выходной ток: 1,6 А

Класс защиты – II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Режим работы	Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1 (режим «AUTO»)	До 85 мин
2 (режим «LOW»)	До 85 мин
2 (режим «MID»)	До 25 мин
3 (режим «MAX»)	До 10 минут (до 20% разряда батареи)

*Указанное время автономной работы без подключенных аксессуаров.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	1. Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	1. Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устранили засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипания пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора (мигает красным индикатор заряда АКБ)	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут Произведите зарядку аккумуляторной батареи
Неожиданная остановка электрощетки во время работы прибора	Электрощетка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку щетинного валика электрощетки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ
Дисплей выдает оповещение: Clean brush, Clean Tank, Clean HEPA	Засорилась центральная щетка, пылесборник или HEPA фильтр	Произведите очистку соответственно появившемуся значку на дисплее



КОДЫ ОШИБОК И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

29

Данный электробытовой прибор оборудован системой самодиагностики.

Ниже приведены коды возможных ошибок в работе прибора, которые могут быть индицированы на его дисплее.

Индикация кода ошибки может означать как возникновение производственного недостатка прибора, так и возможную помеху нормальному функционированию прибора, возникшую в результате неправильной эксплуатации.

Следуйте рекомендациям, приведенным в таблице.

КОД ОШИБКИ	ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
E1 на дисплее, прибор не заряжается, отключение прибора	Батарея была отсоединена некорректно.
E2 на дисплее, прибор не заряжается	Перенапряжение в зарядном устройстве (более 31.1 В), заменить зарядное устройство.
E3 на дисплее, отключение прибора	Короткое замыкание основного мотора/мотора щетки. Обратиться в сервисный центр.
E4 на дисплее, отключение прибора	Щетка заблокирована.
E5 на дисплее, отключение прибора	Перегрузка мотора, проверить фильтры на загрязнение. Не прижимать насадки плотно к убираемой поверхности.
E6 на дисплее, отключение прибора	Перегрузка мотора, проверить фильтры на загрязнение. Не прижимать насадки плотно к убираемой поверхности.
E7 на дисплее, прибор не включается	Ошибка управления. Обратиться в сервисный центр.
E8 на дисплее, отключение прибора	Обрыв/замыкание термодатчика. Обратиться в сервисный центр.
E9 на дисплее, отключение прибора	Пониженная температура воздуха/перегрев батареи или мотора. Не использовать пылесос при пониженной температуре/ не допускать перегрева прибора/остудить прибор естественным способом.
Отключение прибора, отсутствие заряда батареи	Саморазряд батареи без нагрузки из-за длительного простоя пылесоса без подзаряда, нарушение требований инструкции. Обратиться в сервисный центр для диагностики.
EA на дисплее, отключение прибора	Несоответствие батареи для данной модели.
Циклическое мигание логотипа фильтра на дисплее	Отсутствие HEPA фильтра. Прибор не включается.
Циклическое мигание символа заполнения пылесборника на дисплее.	Воздуховод заблокирован мусором, пылесборник полон, фильтр требует очистки. Отключить пылесос, проверить воздуховод, удалить посторонние предметы, очистить пылесборник и фильтры.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:	3 года
Гарантийный срок на инверторный мотор:	10 лет
Гарантийный срок на пылесос:	36 месяцев со дня покупки
Дата производства:	указана на шильдике прибора

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию.

В данном товаре таковыми являются:

- аккумуляторная батарея – срок гарантии 6 месяцев
- моторизованные электрические щетки – срок гарантии 12 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации (на валики, накопители мусора, уплотнители, приводные ремни и вращающиеся элементы щеток гарантия не распространяется)

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Чыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО «ЭйДжиАй Электроникс», Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытового электрический

Модель: PVCSDC 3000 WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
 5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке. Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки. При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на заданной стенке изделия



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	32
Аспаптың қауіпсіздік бойынша жалпы ұсынымдар	32
Осы аспаптың қауіпсіздігі жөнінде арнайы нұсқаулар	34
Пайдалану саласы	35
Жиынтықтама	35
Аспаптың сипаты	35
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	37
Пайдалану	38
қашықтықтан бақылау функциясын баптау және пайдалану	43
Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 нұсқаға дейінгі) үшін	44
iOS және Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 және одан жоғары нұсқалар) үшін	46
Зарядтау/АКБ ауыстыру	51
Тазалу және күтім жасау	52
Сақтау / Тасымалдау / Өткізу	56
Кәдеге жарату жөніндегі талаптар	57
Техникалық сипаттамалары	57
Қателіктер және оларды жою әдістері	57
Сертификаттау туралы ақпарат	59
Кепілдікті міндеттемелер	59

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапалық, функционалдықтың және дизайнының жоғары сапалығына сәйкес жасалған. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтап қойыңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық тұрмыстық электр шаңсорғышының техникалық деректерімен, құрылысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен, **POLARIS PVCSDC 3000 WIFI IQ Home** моделімен (бұдан әрі мәтін бойынша – шаңсорғыш, аспап) танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫМДАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап тек қана пайдаланушының осы нұсқаулығына сәйкес мақсаты бойынша пайдаланылуы керек.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспапта немесе желілік баусымда зақымдану бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспапты жылжитқан соң, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеріп шығуы тиіс.
- Егер сіз аспаптың жұмысқа жарамдылығына сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

- Құрылғы және заряд тақтасын бекітпей жаттыңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Жууларды, жақырықтар жөбесінен жасалған қамыстық аузытпаларға және жылу жынысуы көтерілген бөлмелердегі қолданба және зарядтыру жатқанышты қолданбаңыз.
- Қолданба және заряд тақтасын біна бұрысынан тыс мекенде қолданбаңыз. Құрылғыны жалықтап қоршып, жауынгер жауынгерленуінен, бетбақтырылған бұрыштарға, нөміске (құрылғы мен тақтаға су немесе басқа жылмысты қамшылау). Суық қолмен базаны қалай ашып қоймайтындарыңыз (оның қоңырауына тамағаныңыз).
- Акумуляторды (АКБ) зарядтау үшін тек еден базасының бөлігі болып табылатын зарядтағышты – осы модельдің шаңжинағышын пайдаланыңыз. Бұл зарядтау құрылғысын басқа мақсаттар үшін пайдаланбаңыз.
- Таңдаушы және тақта жүргізу жүзінде жарақаттар бар болса, оны адал розеткаға қоспаңыз. Тақтаның ауыстыруы (тексеру) қажет болса, сертификацталған қызмет көрсету орталығына өтіңіз. Тақтаны жасаңыз!
- Тақтаны тек ауытын ток көтеруінде (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Көз келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.



Аспапты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз



Аспапты кез келген соққылардан сақтаңыз



Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз



Зарядтау базасын ылғалдылығы жоғары орынжайларда немесе көшеде орнатаңыз.

- Электр желісінен тақтаны ала алмасыздарды алдыңға тоқтату саналады. Ток желісінен шнурды желі айналасыз, токперенесіп те кестелетін тылтырыларға салмаңыз.
- Қамқорлықтың қолдануының құрылымын және қатар өзіңіз тексеру және жасау жатқанда, техникалық қиындықтардан сақтау үшін және қамқорлыққа арналған жеңілдікті сақтау үшін таңдау жасаманыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

НАЗАРЫҢЫЗДЫ АУДАРАМЫЗ!



Көрмектік деңгейі жоғары суды пайдалану тауар компонентіндегі (контейнерде, су беру модулінде, шеткада, жууға және тазартуға арналған базада және т.б.) судың еріген тұздар мен қоспалардың шөгінділерімен су беру ағындарының бітелуіне әкелуі мүмкін. Бұл тауардың өндірістік кемшілігі болып табылмайды.



Өндіруші қоспасыз ЖҰМСАРТЫЛҒАН ТАЗАРТЫЛҒАН суды пайдалануды немесе ағындардың үрлісін тұрақты тазалауды ұсынады. Су беру үрпілері шөгінділермен бітелген кезде, тұтынушы:



- Контейнерді шайнектерге, үтіктерге немесе кофемашиналарға арналған қақпан тазартқыш ерітіндісіне бірнеше сағат салып, өнім концентратына арналған нұсқаулыққа сәйкес дайындалған ыдысты өз бетінше тазалай алады. Осыдан кейін контейнерді таза сумен шайып, қажет болған жағдайда, саңылаулардың саңылауларын тиісті диаметрлі инемен тазалай алады, саңылаудың бастапқы диаметрін механикалық кернеумен кеңейтпей, саңылауларды сығылған ауамен үрлей алады;
- Үрпілердің саңылауларын шөгінділерден тазарту немесе бітелудің орнына жаңа компонент сатып алу үшін, POLARIS ACO немесе үшінші тараптың білікті маманына жүгіне алады



Ескертпе ретінде!

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптардың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғыш жұмыс істегенде тазаланатын бөлменің еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Шаңсорғышты шаң жинайтын контейнерсіз және осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде қызмет көрсетілген сүзгілерсіз пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйеп қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер кезінде де үнемі базаға орнатыңыз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін, қажақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.



Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз

3



Шаңсорғышпен үй жануарлар мекендейтін жерлерді өңдемеңіз



Жұмыс кезінде еденнен сымдарды, кабелдерді, жұмыс істеп тұрған қыздырғыштарды жинап қойыңыз



Шаңсорғышты тік күйінде сүйелген түрде қалдырмаңыз – ол құлап кетуі мүмкін!

- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - жанғыш заттар: құл, шоқтар, тұқылдар және т.б.;
 - үшкір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
 - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
 - ұлы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
 - асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыс қоқысы мен қалдықтары;
 - құрылыстық гипс-цементті-эк тозаңды;
 - ылғалды шаңды және ласты;
 - ірі көлемді фрагменттер
 - су және басқа да сұйықтықтар.
 - Адамдар мен үй жануарларын шаңсорғышпен өңдемеңіз.
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде шаңсорғыштың ауа шығару тесігін жабуға жол берілмейді.
- Аспап тек түпнұсқа АҚБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Қуат көзі мен зарядтау үшін бөгде құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. Бұл құралдың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Осы нұсқаулықтың талаптарына сәйкес құрылғыны, шаңжинағышты, шаң жинайтын контейнерді, щеткаларды және сүзгілерді тазалаңыз.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АҚБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.



Ескертпе ретінде!

Нақты бұйымның сыртқы көрінісі, дизайны мен түсі иллюстрациялардағы фотолардан ерекшеленуі мүмкін

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ


- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Аспап сондай-ақ үй-жайдан тыс және ауа температурасы +15°C төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

ЖИЫНТЫҚТАМА

- | | |
|--|---------|
| 1. Шаңсорғыш (негізгі корпус) | 1 дана. |
| 2. Алмалы аккумуляторлық Li-ion батареясы | 1 дана. |
| 3. Шаңжинағышы бар қол шаңсорғышының модулі | 1 дана. |
| 4. Саптама ұстағышы және зарядтау функциясы бар едендік станция-шаңжинағыш | 1 дана. |
| 5. Еденге арналған электр щеткасы | 1 дана. |
| 6. LED жарығы бар саңылаулы саптама | 1 дана. |
| 7. Саптама 2-де 1 | 1 дана. |
| 8. Жиһазға арналған саптама | 1 дана. |
| 9. Жануарларға арналған щетка | 1 дана. |
| 10. Икемді құбыршек | 1 дана. |
| 11. Ылғал үшін моторлы щетка микрофибрамен тазалау | 1 дана. |
| 12. Ультракүлгін сәулесі бар шағын Турбо щеткасы | 1 дана. |
| 13. Шаңжинағыш қапшықтар | 3 дана. |
| 14. Пайдаланушы нұсқаулығы | 1 дана. |
| 15. Кепілдік талоны | 1 дана. |
| 16. Аксессуарларды сақтауға арналған сөмке | 1 дана. |

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Аспап кафель, паркет, линолеум сияқты беттерді құрғақ және ылғал тазалауға, сондай-ақ қысқа түкті кілемдерді және жиһаз тысын құрғақ шаң мен ұсақ құрғақ қоқыстарды сору жолымен тазалауға арналған.

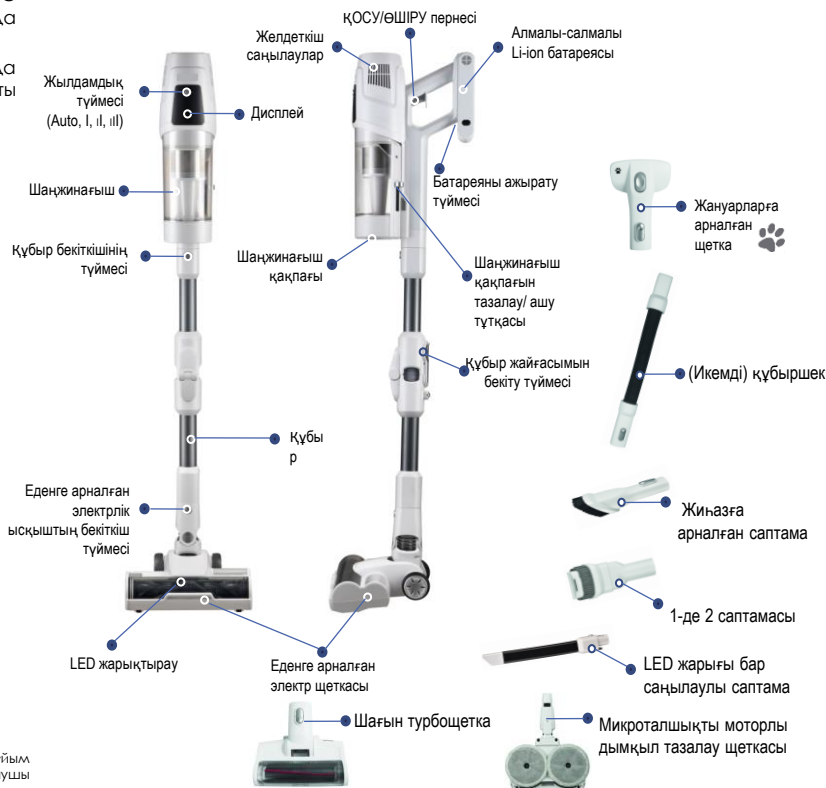


Ескертпе ретінде!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

ЗАРЯДТАУ ФУНКЦИЯСЫ БАР ЕДЕНДІК БАЗАЛЫҚ СТАНЦИЯ

36

СИПАТТАМАСЫ

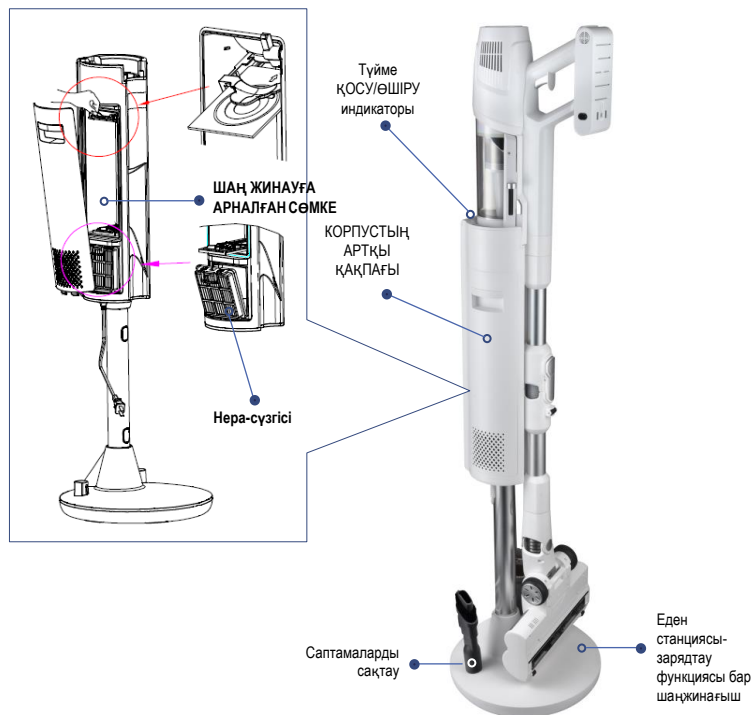

* Корпустың мүмкін түстері: графит, ақ




ҚҰРАСТЫРУ/ҚОСУ

Сақтау мен пайдалануды жеңілдету үшін бұл құрылғы зарядтауға және шаң жинауға арналған 2-де-1 базалық станциясымен жабдықталған.

Құрастыру үшін қаптау қорабынан негізгі станцияны алып тастаңыз және оны суретке көрсетілген әдіске сәйкес жинаңыз (жоғары және төмен құрастыру кезінде құрастыру аяқталғанын көрсететін анық шерту естіледі).

Базалық станцияны желіге қосып, құрылғыны орнатқаннан кейін-өзін-өзі тазарту алгоритмі қосылады, яғни базалық станция үш рет қосылады, содан кейін шаңсорғыштың өзі қосылады.

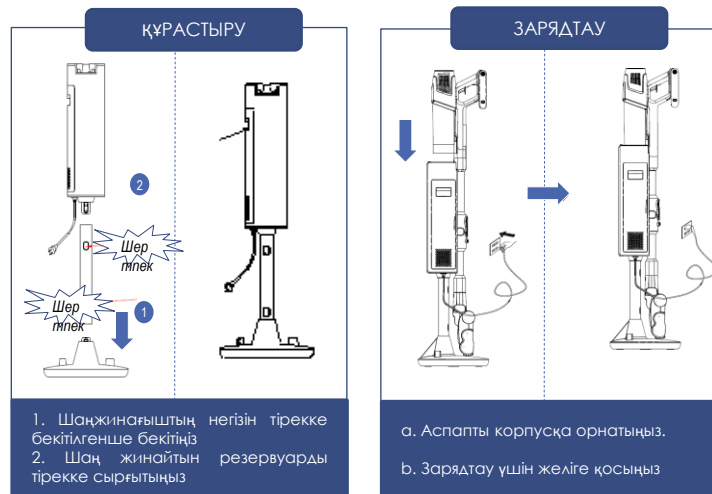

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаң жинау қапшығынсыз пайдалануға болмайды.



САҚ БОЛЫҢЫЗ! Корпустың артқы қақпағы жоқ негізді пайдаланбаңыз.

- Қорапты ашып, аспапты абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтама» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтауыштары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиюластырылған. Бекіткіштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаюсыз отырғызу орындарына орналасуын және бекіткіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.



АККУМУЛЯТОРДЫ САҚТАУ: Егер сіз шаңсорғышты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, батареяны ажыратыңыз, құрылғыны ораңыз, оны салқын және құрғақ жерде сақтаңыз, тікелей күн сәулесінің немесе ылғалды ортаның әсеріне ұшыратпаңыз.


ШАҢСОРҒЫШТЫ ЖИНАУ:

- БАТАРЕЯНЫ ОРНАТЫҢЫЗ** ((егер ол алынған болса), суретте көрсетілгендей, сыртыл естілгенше дейін бағыттауыш бойынша орнатыңыз.
- ЕДЕНДІ ТАЗАЛАУҒА ҮШІН:**
 - Электр еден шеткасының саптамасын құбырдың саңылауына түйреуіштер ұяларға кіретіндей етіп салып, сырт етіп басылғанша басыңыз.
 - Құбырды соратын келте құбырмен жалғасытырыңыз
- АКСЕССУАРЛАР ЖИНАҒЫН ПАЙДАЛАНУ.**


Қажетті аксессуарды тікелей шаңсорғыштың соратын келтеқұбырына немесе соратын келтеқұбырға орнатылған түтікке орнатыңыз.
- ЗАРЯДТАУ БАЗАСЫН/ ШАҢЖИНАҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ ҮШІН:**
 - Шаңжинағыш резервуардың тірегінен еден тұғырының тиісті тесігіне басылғанша салыңыз.
 - Бак-жаңжинағышты тірекке кігізіңіз.




Батареяны шертпекке дейін бағыттауыш бойынша орнатыңыз.

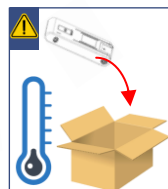


Аккумуляторды құрғақ, салқын жерде сақтаңыз.

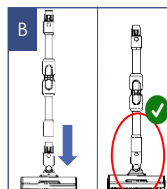

Келтеқұбырды құбырдың тесігіне шырыл естілгенше енгізіңіз

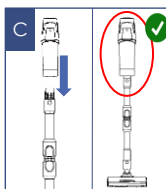

Құбырды соратын келтеқұбырмен жалғасытырыңыз

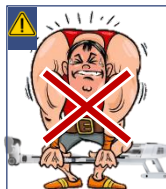

Тым артық күш салмаңыз! Пластиктен жасалған бөлшектер!



Сору келте құбырында аксессуарларды пайдалану




Зарядтау базасын ылғалдылығы жоғары орындарда немесе кешеді орнатпаңыз.



Зарядтау базасын/шаңжинағышты құрастыру

ДИСПЛЕЙ және БАСҚАРУ

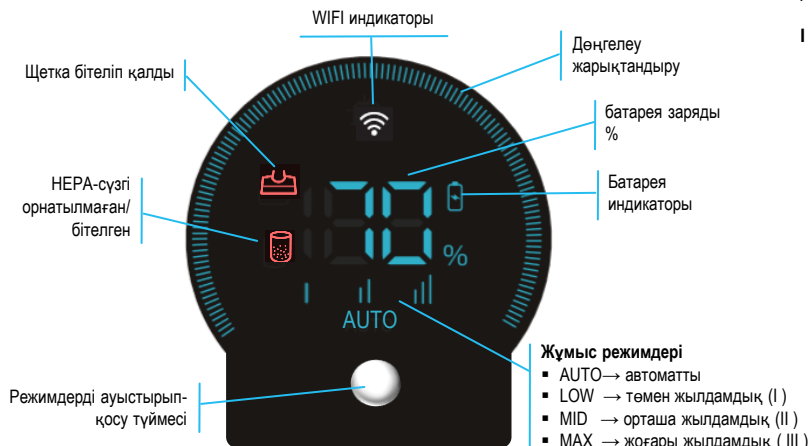

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ

Аспаптың 4 жұмыс режимі бар:

I AUTO (орташа жылдамдық пен сору қуаты, орташа жұмыс уақыты, құрылғы қосылған кезде режим әдепкі бойынша іске қосылады) – auto жазуы жанады. Бұл режим интеллектуалды, құрылғы шаңның анықталған концентрациясы мен еден щеткасына жүктеме негізінде өз қуатын дербес реттейді. Дисплей экранында "Auto" сөзі көрсетіледі және сонымен бірге ол батарея пайызын көрсетеді. Батарея индикаторы мен заряд пайызы да жарықтандырылады. Көк жарық сақинасы ағымдағы шаң концентрациясына сәйкес көрсетіледі және шаң концентрациясы неғұрлым жоғары болса, жарық сақинасы соғұрлым жарқын болады (суретті қараңыз. 2)

- Батарея 20% - ға дейін таусылғанда, тазалау режимі батарея толық таусылғанға дейін автоматты түрде I (үнемді) болып өзгереді.
- Беті қатты ластанғанда (шаңсорғыш келтеқұбырында қоқыс көп мөлшерде болғанда) дөңгелек индикатор түсін қызылға ауыстыруы мүмкін.
- Қызыл индикацияда тазалауды тоқтатып, шаңсорғыш келтеқұбырының таза болуын тексеру қажет.

ЕДЕНДЕР МЕН КІЛЕМ ЖАБЫНДАРЫН ТАЗАЛАУ

- Батареяның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, сүзгі мен шаңжинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ" бөлімін қараңыз) Сүзгі мен шаңжинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Қажет болғанда, алдыңғы бөлімнен 1-2 немесе 1-3 тармақтарды орындаңыз.
- Аспапты іске қосу үшін тұтқадағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТЫН қар.).



II LOW (төмен сору жылдамдығы мен қуаты, ұзақ жұмыс уақыты).


Режимдерді ауыстыру түймесін басқаннан кейін LOW режиміне өтіңіз. Дисплей экранында "I" белгісі жанады, сонымен қатар батарея пайызы көрсетіледі. Дисплейдегі дөңгелек артқы жарық 1/3 жанады; LOW жазуы жанады.

III MID (орташа сору жылдамдығы мен қуаты, орташа жұмыс уақыты).

Режимдерді ауыстыру түймесін басқаннан кейін MED режиміне өтіңіз, дисплей экранында "II" белгісі жанады. Сондай-ақ, батарея пайызы, батарея индикаторлары және заряд пайызы жанады, ал көк жарық сақинасы 2/3 жанады.


IV MAX (батарея заряды 20% - дан аз болған кезде, тазалау режимі батарея толығымен таусылғанға дейін автоматты түрде MID (орташа) күйіне ауысады.

MAX режиміне кіру үшін режимдерді ауыстыру түймесін қайтадан басыңыз. Дисплей экранында "III" белгісі жанады. Сондай-ақ, батарея пайызы, батарея индикаторлары және заряд пайызы жанады, ал барлық көк жарық сақинасы толығымен жанады.

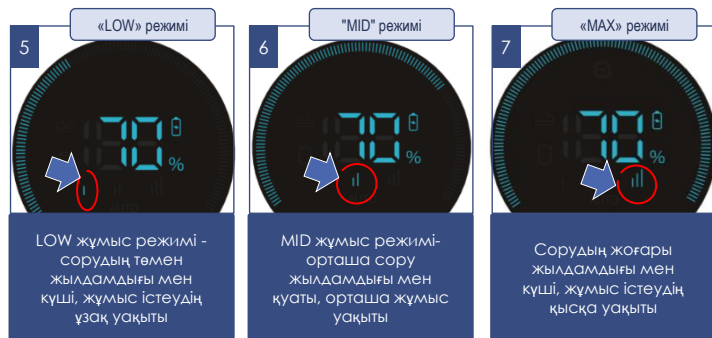

ДИСПЛЕЙДЕГІ ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ

- Егер HEPA-сүзгі орнатылмаған немесе жоқ болса, құрылғыны қосу мүмкін емес, дисплейде "Er" қате белгісі көрсетіледі. HEPA-сүзгі индикаторы жыпылықтайды, оны орнына орнатқаннан кейін "Er" индикаторы жоғалады. Аспап жұмысқа дайын.
- Егер түтік бітеліп қалса немесе шаңға толса, үш режим жақсы жұмыс істеп тұрған кезде HEPA-сүзгі жыпылықтайды. Шаңжинағышты тазалап, құрылғыны қайта қосу керек.
- Егер еден щеткасын тазалау қажет болса, еден щеткасының тазалау шамы үздіксіз жыпылықтайды және батарея деңгейін көрсетеді.
- Егер еден щеткасы кептеліп қалса, шаңсорғыш автоматты түрде өшеді және құрылғының дисплейінде "Er" қателік индикаторлары мен еден щеткасының белгісі жыпылықтайды.

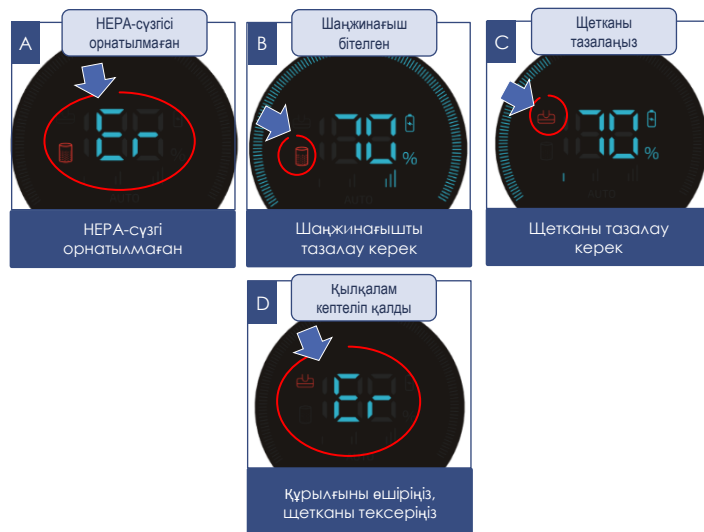

Жұмыс тәртібі

- Өшірулі күйде диплей ештеңе көрсетпейді.
- II, III және IV режимдерді таңдау үшін аспапты қосқаннан кейін жұмыс режимдерін ауыстырып қосудың түймесін қажетті мөлшерде басыңыз.
- Батареяны үнемдеу үшін I режимін (AUTO) пайдалану ұсынылады. Тазалау тиімділігі жеткіліксіз болған кезде (қатты ластанған жағдайда) келесі режимді II (MID) таңдаған дұрыс.
- IV режимді (MAX) пайдалану тек қатты ластанған жерлерде қажет болады. Режим шаңсорғышты іске қосқаннан кейін режимдерді таңдау түймесін бір рет басу арқылы таңдалады.
- (AUTO) режимінде шаңсорғыш қажет болған жағдайда қуатты автоматты түрде өзгертеді.
- Электр щетка айналымалы қылшықты білікше көмегімен еденнен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Оның конструкциясы ұзын шашпен, жүнмен, жіптермен және т. б. ластануға аса сезімтал. Қоқыс пайда болған жағдайда, шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және қыл білікшесін тазалау шараларын қолданыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ» бөлімін қараңыз).
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру түймесін қайталап басыңыз.
- Сүзгілері шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл мотордың бұғатталуына немесе істен шығуына әкелуі мүмкін. Шаңсорғыштың ауа өткізгіш тесігін жаппаңыз. Моторды бұғаттау алдында шаңсорғыш дисплейде тазарту қажеттілігі туралы хабарламаны шығарады. Егер мотор бұғатталған болса, шаңсорғыш қосылмайды. Мотордың толық салқындауын күтіп, электрщеткаға, шаңжинағышқа және сүзгілерге ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМ бөліміне сай тазарту жүргізу қажет.

Жиһазды тазалау

- Батарея зарядталғанына, адаптер желіден сөндірілгеніне және құралдан ажыратылғанына, сүзгі мен шаңжинағыш тиісті түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ» бөлімін қар.). Сүзгі мен шаңжинағышты шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Соратын келтеқұбырға қажетті аксессуарды киіңіз.
- Шағын-шетка жиһаз қаптауын тазалауға, ал саңылаулық саптама – жетуі қиын жерлерді жинауға жарамды.
- Аспапты іске қосу үшін қосу/сөндіру түймесін басыңыз.
- Қажет болған жағдайда режимді өзгертіңіз (сипаттамасын алдыңғы бөлімде қараңыз).
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру түймесін қайталап басыңыз.
- Құралдың жұмысы уақытында мотор өздігінен тоқтаған жағдайда аккумуляторлық батареяны (АКБ) зарядтауды жүргізіңіз және сүзгі мен шаңжинағышты тазалаңыз.
- Қосымша саптамаларды арнайы модуль - едендік тұғырда сақтауға болады. Қосымша аксессуарлар арнайы тіреулерге кіргізіледі.

ЭЛЕКТР ЩЕТКА

Айналымалы білікше көмегімен еденнен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Бітеліп қалу орын алған жағдайда шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және білікшені тазалауға шара қолданыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ» тарауын қар.).




Аспапты қосу



Жұмыс режимдерін ауыстырып қосыңыз



Аспапты сөндіру

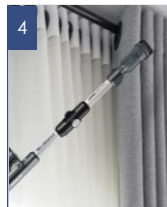

Аксессуарларды пайдалану



Сорғыш келтеқұбырға аксессуарды киіңіз



Саптаманы пайдалану Жиһаз үшін



Едендік тұғырда аксессуарларды сақтау



Шамадан тыс баспаңыз немесе бір жағынан екінші жағына жылқытпаңыз!



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тазалау кезінде құбырды басуға және құбыр мен щетканы және бүйірлік қозғалыстарды орындауға тыйым салынады. Бұл тазалау сапасын жақсартпайды және құбырдың, щетканың және қозғалтқыш блогының бұзылуына әкелуі мүмкін. Тазалау кезінде шаңсорғышты қысымсыз, алға-артқа қозғалыстармен жылжыту керек.

Қол шаңсорғышты пайдаланғанда:

- Қолмен шаңсорғышты негізден алыңыз (ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ бөлімін қараңыз). Батарея толықтай зарядталған, шаңжинағыш пен сүзгі тазартылған болуы тиіс (ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ бөлімін қараңыз).
- Жиынтықтағы қажетті саптаманы пайдаланыңыз.
- Еден мен кілемді тазалағанда ұзартқыш құбырды және құрғақ шаңға арналған едендік электр щетканы пайдаланыңыз.
- Қол жеткізу қиын жерлерді тазалау қажет болса, қол шаңсорғышына арналған саңылаулық саптаманы пайдаланыңыз.
- Қол шаңсорғышын іске қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
- Қажет болған жағдайда, жұмыс режимін таңдаңыз.



Құрылғыны қосқаннан кейін қажетті режимді таңдау үшін жұмыс режимдерін ауыстыру түймесін бірнеше рет басыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТЫН қар.).



Жануарларға арналған щетканы икемді құбыршекпен бірге ғана қолдануға болады.

- Батарея зарядын үнемдеу үшін, AUTO режимін пайдалану ұсынылады (әдепкі қалпы бойынша іске қосылады). Батарея заряды 20%-дан төмен болғанда шаңсорғыш тек AUTO жұмыс режимінде жұмыс істейді.
- Жоғары жүктемеде немесе қызғанда қуаттылығы автоматты түрде төмендеуі мүмкін, бұл тазалау сапасына әсер етпейді.
- Аспапты сөндіру үшін, тағы бір рет ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.



Назар аударыңыз! Құралдың жұмысы уақытында мотор өздігінен тоқтаған жағдайда аккумуляторлық батареяны (АКБ) зарядтауды жүргізіңіз және сүзгі мен шаңжинағышты тазалаңыз.



ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУ

- Ылғалды тазалауға арналған саптама үй-жайды ылғалды тазалау үшін арналған. Мұны істеу үшін жиынтықтан 2 микрофибраны дымқыл тазалау щеткасының түбіне бекітіңіз (жабысқаққа бекітілген);
- Микроталшықтарды алдын ала ылғалдандыруға және суығуға болады;
- Тұтқаны жоғарыдан тарту арқылы су ыдысын алыңыз;
- Су құятын мойынның қақпағын ашып, су құйыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жуғыш заттарды, сұйық сабындарды, кір жууға арналған ұнтақты және таза, сүзгіден өткен Судан басқа кез келген басқа жуғыш өрітінділерді пайдаланбаңыз, себебі бұл құрылғының істен шығуына әкелуі мүмкін, бұл кепілдік емес.

КІЛЕМДЕРДЕ ДЫМҚЫЛ ТАЗАЛАУДЫ ЖАСАМАҢЫЗ.

- Қақпақты жабыңыз. Су ыдысын дымқыл тазалау қондырғысына бекітіңіз;
- Ылғал тазалау саптамасын құбырға немесе тікелей жұмыс блогының құбырына бекітіңіз (құрғақ тазалау саптамасын алып тастағаннан кейін);
- Ылғал тазалау алдында алдымен шаңды құрғақ тазалау үшін электр щеткасымен тазалау ұсынылады. Жуғыш саптама жұмыс істеп тұрған кезде тек 1 қуат режимі қол жетімді (АСПАПТЫҢ СИПАТЫН қар.).
- Су беру үшін щеткадағы беру түймесін басыңыз, индикатор шамы жанады.
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру түймесін қайталап басыңыз.
- Қол қиын жететін жерлердегі еденді (үстел астында) тазалау үшін бекітішке басыңыз. Құбыр иілген күйде болады, бұл қол қиын жететін бетке тазалауды артық күш салмай жүргізуге мүмкіндік береді.
- Тазалау аяқталғаннан кейін дымқыл тазалау саптамасын құрылғыдан ажыратыңыз. Бачокта су қалдырмаңыз;
- Микроталшықтарды алып тастаңыз, оларды сабынмен немесе ұнтақпен шайыңыз, содан кейін сумен шайыңыз, құрғатыңыз. Саптамада дымқыл микроталшықтарды қалдырмаңыз.



ЕСКЕРТЕПЕ! Ылғал тазалауды кілемдер мен кілемді жабындарда пайдалану ұсынылмайды.



Кермектік деңгейі жоғары **суды пайдалану** тауар компонентіндегі (контейнерде, су беру модулінде, щеткада, жууға және тазартуға арналған базада және т.б.) суды еріген тұздар мен қоспалардың шөгінділерімен су беру ағындарының бітелуіне әкелуі мүмкін. Бұл тауардың өндірістік кемшілігі болып табылмайды.

Өндіруші қоспасыз ЖҰМСАРТЫЛҒАН ТАЗАРТЫЛҒАН суды пайдалануды немесе ағындардың үрлісін тұрақты тазалауды ұсынады.




1
Кильдер мен кильдерде түтінді тазалауда қолдан ұсынылмайды.



2
Микроталшықтарды сығыңыз



3
Микроталшықтарды саптаманың түбіне бекітіңіз

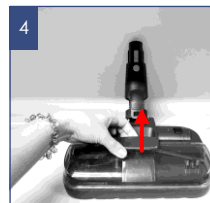

4
Тұтқаны жоғары тарту арқылы су ыдысын алыңыз



5
Су құятын қақпақты ашыңыз




6
Су құйыңыз. Сүзгіні қолданыңыз



7
Контейнерді кері орнатыңыз



8
Суды төгу үшін түймені басыңыз - индикатор жанады

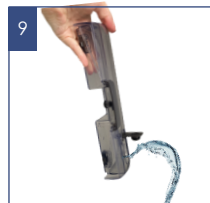

9
Аяқтағаннан кейін - контейнерден суды тегін тастаңыз

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ



Бұл аспапта әмбебап қосымшасы арқылы мобильді құрылғы көмегімен кері байланысы бар қашықтықтан басқару функциясы бар

Polaris IQ Home

Сондай-ақ Сіз қолданбаны www.polaris.ru сайтынан осы модельге арналған бөлімнен сілтеме бойынша жүктей аласыз.



Назар аударыңыз!

Егер бағдарлама Сізге ұсынатын болса, аспаптың жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз. **Жаңарту кезінде құрылғы базада болуы керек.**

ШАҢСОРҒЫШТЫ WiFi ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ



Кеңес! қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WiFi желісіне қосылғанына көз жеткізді сұраймыз.

Үйдегі WiFi желісі болмаған жағдайда, үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін, мамандырылған компанияға жүгініңіз.

Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**



Назар аударыңыз! Баптаулар барысында батареяның разрядталуынан кідірістерге жол бермеу үшін қосымшаға қосар алдында шаңсорғышты зарядтаңыз.



МАҢЫЗДЫ! Қосымшаға алғашқы рет қосар алдында шаңсорғышты ұйқы режимінен қысқа уақытқа шығару керек, бұл үшін оны қорек түймесімен қосу және сөндіріңіз.



Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР (10 нұсқаға дейін) ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- Барлық құрылғылар тізімінен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCSDC-3000)
- Қосымшада ашылған келесі экранда «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Телефондағы WIFI баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» түймесін басыңыз.
- WiFi желісінің к телефонуны шаңсорғыштың атауына сәйкес қосыңыз (PVCSDC 3000).
- Қолданбаға қайта оралыңыз.
- Келесі экранда Құрылғымен түйіндесуді жүргізіңіз:


- Сіздің шаңсорғышыңыз **ұйқы күйінде ЕМЕС екеніне (жоғарыда қараңыз) және зарядта Тұрмағанына көз жеткізіңіз.**
- Жылдамдықты таңдау түймесін басыңыз және 2 секунд бойы басып ұстаңыз. Растау ретінде WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды.

- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

- Тізімнен таңдаңыз немесе құрылғыны өзіңіз баптағыңыз келген WIFI желісінің атауын теріңіз және құпиясөзін көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз.

- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

- Түйіндесу орын алмаған болса, шаңсорғышты зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (төмендегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қайталап жүргізіңіз.

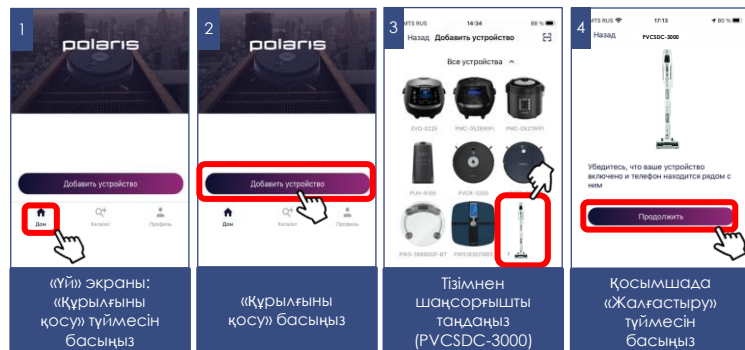

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «Үйі» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Желіде" тізімінен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCSDC - 3000) (Егер құрылғы желіде болмаса – құрылғы конфигурацияланған WiFi желісіне қосылғаныңызға және құрылғы ұйқы режимінде емес екеніне көз жеткізіңіз- бұл үшін оны қуат түймесімен қысқаша қосыңыз және өшіріңіз).
- а) Жылдамдықты таңдау түймесін басыңыз және 2 секунд бойы басып ұстаңыз. Растау ретінде WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды.
- б) Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.



Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

Сіздің шаңсорғышыңыз ұйқы күйінде EMEC екеніне (жоғарыда қараңыз) және зарядта ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.

1. Жылдамдықты таңдау түймесін басыңыз және 10 секунд бойы басып ұстаңыз. Растау ретінде WiFi индикаторы **жылдам** жыпылықтай бастайды.
 - «Үйі» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
 - "Барлық құрылғылар" тізімінен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCSDC-3000).
 - Телефондағы WiFi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» түймесін басыңыз.
 - Астында телефонды қосыңыз телефон вакуум атауымен сәйкес келетін WiFi желісі (PVCSDC 3000).
 - Қолданбаға қайта оралыңыз.
 - Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
2. Жылдамдықты таңдау түймесін басыңыз және 10 секунд бойы басып ұстаңыз. Растау ретінде WiFi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
3. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
 - Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда телефон ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
 - Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдасаңыз: құрылғыны күйге келтіргіңіз келетін WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» басыңыз.
 - Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.

IOS және Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 және одан жоғары нұсқалар) үшін

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- Сіздің шаңсорғышыңыз ұйқы күйінде ЕМЕС екеніне (жоғарыда қараңыз) және зарядта ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.
- «Үйі» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCSDC-3000).
- «Жалғастыру» басыңыз.
- Қолданбада "PVCSDC-3000" WIFI желісіне қосылуға сұраныс пайда болады, "Қосылу" түймесін басыңыз.
- Келесі экранда Сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
- Жылдамдықты таңдау түймесін басыңыз және 2 секунд бойы басып ұстаңыз. Растау ретінде WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
 - қолжетімді WIFI желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген WIFI желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» немесе қосылу жолағындағы қанат белгісін басыңыз.
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.
- «Жалғастыру» басыңыз.

1

Шаңсорғышты ұйқы күйінен шығарыңыз

2

Ұстап тұрыңыз 10 сек.

Түймені басыңыз және ≈ 10 сек басып ұстаңыз. WIFI жыпылықтайды

3

«Үйі» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз

4

Тізімнен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCSDC-3000)

5

WiFi параметрлерін ашып, PVCSDC-3000-ға қосылаңыз

6

Ұстап тұрыңыз 10 сек.

Құрылғымен түйіндесуді жүргізу үшін жылдамдық түймесін ≈ 10 сек басып ұстаңыз

7

Қалауы іс-әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру», немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау»

1

«Үйі» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз

2

Тізімнен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCSDC 3000)

3

Ұстап тұрыңыз 2 сек.

Түймені басыңыз және ≈ 2 сек басып ұстаңыз.

4

Қажетті желіні таңдаңыз және WIFI желісінің құпиясөзін енгізіңіз

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Желіде" тізімінен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCSDC 3000) (Егер құрылғы желіде болмаса – құрылғы конфигурацияланған WiFi желісіне қосылғаныңызға және құрылғы ұйқы режимінде емес екеніне көз жеткізіңіз-бұл үшін оны қуат түймесімен қысқаша қосыңыз және өшіріңіз).
 - а) Жылдамдықты таңдау түймесін басыңыз және 2 секунд бойы басып ұстаңыз. Растау ретінде WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - б) Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.



Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

Сіздің шаңсорғышыңыз ұйқы күйінде EMEC екеніне (жоғарыда қараңыз) және зарядта ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.

- Жылдамдықты таңдау түймесін 10 секунд басып ұстаңыз. Батарея зарядының индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» түймесін басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCSDC 3000).
- «Жалғастыру» басыңыз.
- Қолданбада "PVCSDC 3000" WiFi желісіне қосылу сұрауы пайда болады, "Қосылу" түймесін басыңыз.

Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:

1. Жылдамдықты таңдау түймесін 10 секунд басып ұстаңыз. WIFI индикаторы **ЖЫЛДАМ ЖЫПЫЛЫҚТАЙ** бастайды.
2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
3. Ашылған экранда қажетті әрекетті таңдаңыз:" Конфигурацияны қалдырыңыз және жалғастырыңыз"- бұл жағдайда шаңсорғыш ағымдағы Wi-Fi желісіне конфигурацияланады, бірақ сіздің телефоныңыз оны интернет желісі арқылы басқара алады немесе " Құрылғыны қайта конфигурациялау" - бұл жағдайда сізден құрылғыны жаңа Wi-Fi желісіне қайта конфигурациялау сұралады.
4. Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны күйге келтіріңіз келетін WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «қосу» басыңыз.
5. Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.

Шаңсорғышты ұйқы күйінен шығарыңыз

Ұстап тұрыңыз 10 сек.

Түймені басыңыз және ≈ 10 сек ұстаңыз.

«Үй» экраны: «Жаңа құрылғы» түймесін басыңыз

Тізімнен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCSDC-3000)

WiFi параметрлерін ашып, PVCSDC-3000-ға қосылыңыз

Ұстап тұрыңыз 10 сек.

Құрылғымен түйіндесуді жүргізу үшін жылдамдық түймесін ≈ 10 сек басып ұстаңыз

Қалаулы іс-әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру», немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау»

ШАҢСОРҒЫШТЫ Wi-Fi ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРЫНА ҚАЙТАРУ

1. Сіздің шаңсорғышыңыз ұйқы күйінде ЕМЕС екеніне (жоғарыда қараңыз) және зарядта ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.
2. Қуат түймесін 10 секунд басып ұстаңыз. WiFi индикаторы 3 рет баяу жыпылықтайды, содан кейін сөнеді.

Ұстап тұрыңыз 10 сек.

Пернені басыңыз және ұстап тұрыңыз: ≈ 10 сек.

3 рет жыпылықтайды

WiFi шамы 3 рет жыпылықтайды

WiFi индикаторы сөнеді

ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ҚОСЫМШАДА ҚОЛЖЕТІМДІ ФУНКЦИОНАЛЫ

(аспап жұмысының функциялары мен ерекшеліктерін толық сипаттамасы келесі бөлімде келтірілген).

1. Батарея зарядының қалған деңгейін таңдалған қарқындылыққа байланысты бағалау;
2. Тазалаулар статистикасы;
3. Шығыс материалдардың қызмет етуінің қалған мерзімі;
4. Әртүрлі типті беттерді тазалау бойынша ұсынымдар;
5. Auto режимінде шаңның шоғыррлануы




Ескертпе. Қосымшада қолжетімді функциялардың жиынтығы мен атаулары қосымшаның нұсқасын және құрылғының бағдарламалық жасақтамасын өзгерткен кезде қолданушыны ескертусіз өзгеруі мүмкін.

ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. **Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау:** құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдап, «Құқықтарды бақылауды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керек.

Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Құрылғыны басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылғыға қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.

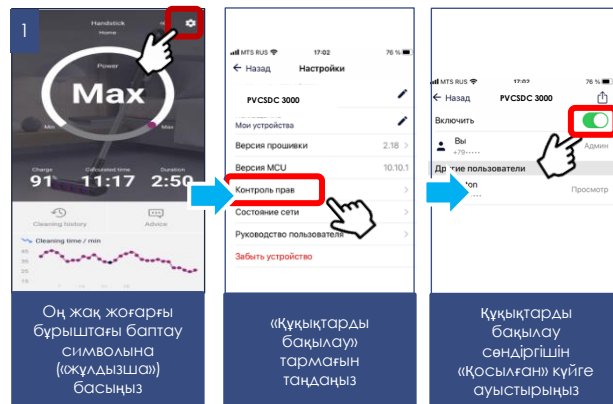


2. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі

Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқытарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» түймесін басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйенің көмексөздеріне сүйену керек.

QR кодты кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

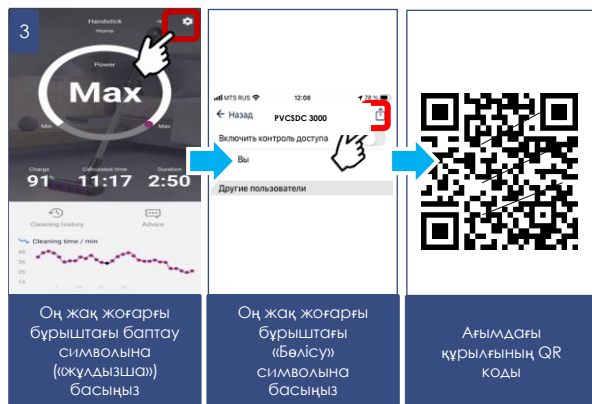


3. Қолдау қызметімен байланыс

«Бейін/қолдау» мәзіріне кіріңіз және жаңа хабарламаның оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзіңіздің мәселелеріңізді сипаттаңыз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметінің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.

4. Қосылу күйін мониторингтеу

Аспап баптауларында тиісті түймені басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.

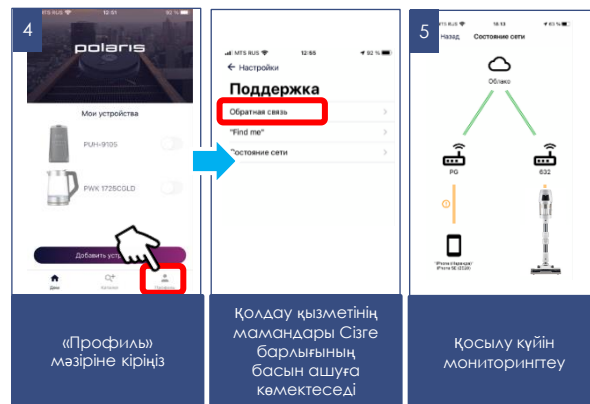



Назар аударыңыз!

Жиынтықтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Бірінші қолданар алдында батареяны толығымен зарядсыздандырыңыз (вакуумды толық зарядсызданғанша қосыңыз), содан кейін оны толығымен зарядтаңыз.



5°C-ден төмен және 40°C-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеңіз және батареяны сақтамаңыз.

Базалық зарядтағышты желіге қоспас бұрын оның техникалық сипаттамаларының желі параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз (техникалық сипаттамалар бөлімін қараңыз).

Бірінші пайдаланар алдында аккумулятор зарядталуы 8-10 сағатқа дейін құрауы мүмкін.

Бұдан әрі толық зарядтау үшін 5 сағат жеткілікті болады.

АКБ-ны аспап дисплейде оның жақын арада разрядталуы туралы сигнал бергенде ғана зарядтау ұсынылады (Батарея толық зарядталғанға дейін батареяны зарядтау процесін үзбеңіз. Бұл АКБ қызмет мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

Бірінші пайдаланудан кейін батареяны толықтай бітіріңіз және сосын толықтай зарядтаңыз. Егер аспап ұзақ уақыт пайдаланылмаса, әрбір 3 айда батареяны зарядтау/разрядтауды жүргізіңіз. Батареяны разрядтау қол шаңсорғыштың модулін толық разрядталғанға дейін бір реттік іске қосумен жүргізіледі.



Назар аударыңыз! Батареясы разрядталған шаңсорғыштың сақталуына жол бермеңіз, бұл оның істен шығуына әкелуі мүмкін.

Аккумуляторлық батареяны зарядтау аспап жиынтығына кіретін базада аспаптың құрамында жүргізіледі.

Егер аспап жұмыс кезінде батарея қызып кетсе, зарядталу бірден емес, батарея суығаннан кейін біраз уақыт өткеннен кейін басталуы мүмкін. Құрылғының құрамындағы батарея деңгейі дисплейде % түрінде көрсетіледі.

Жұмыс тәртібі:

1. Шаңсорғышты жиналған түрде базаға орнатыңыз.
2. Қуат сымның ашасын желіге қосыңыз. % зарядтау дисплейде көрсетіледі.



Назар аударыңыз! Батарея зарядталу кезінде қызуы мүмкін - бұл қалыпты.

1 Бірінші пайдаланар алдында батареяны толық разрядтаңыз және содан кейін толығымен зарядтаңыз.	2 Базаны желіге қоспас бұрын, техникалық сипаттамаларға сәйкес келетіндігін тексеріңіз.	3 Бірінші зарядтау 8-10 сағатқа дейін Бірінші зарядтау 8 – 10 сағат құрауы мүмкін. Бұдан әрі шамамен 5 сағат	4 ДИСПЛЕЙДЕ Аспап жақында разрядталуы туралы белгі берсе (қызыл индикатор), АКБ-ны зарядтау қажет
---	---	---	--

АКБ АУЫСТЫРУ

Шаңсорғыштың осы моделінде алынбалы аккумуляторлық батарея қолданылады.

Батареяны шешіп алу қажет болғанда сөніп тұрған аспапта батареяны ажырату түймесіне басыңыз және оны бағыттауыштар бойымен төмен қарай жылжытып, алып шығыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде немесе зарядтау кезінде батареяны алып тастауға / орнатуға тыйым салынады!

Батареяның сыйымдылығы мен құралдың үздіксіз жұмыс уақыты уақыт өте келе төмендейді - бұл қалыпты

Батареяны диагностикалау немесе ауыстыру қажет болса, авторизацияланған POLARIS қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз (сервис орталықтардың мекенжайлары тапсырыс кестесіне кіретін жатады, www.polaris.ru сайтында да бар).

ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

1. Аспапты өшіріңіз де, оны тұғырдан шешіңіз. Тұғырды тазалау үшін оны ажыратыңыз.
2. Аспапты, адаптерді және зарядтау құрылғысын (тұғырды) суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз!
3. Құралды тазалау үшін қазақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
4. Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз.
5. Аспаптың пластик бөліктерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
6. Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.



ШАҢЖИНАҒЫШ КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗАЛУ

- Қол шаңсорғышын шешіп алыңыз.
- Қол шаңсорғышынан шаңжинағышты шешу үшін шаңжинағышты босату түймесін басыңыз.
- Шаңжинағышты қоқыс жәшігінің үстіне қойып, резервуардың түбін бекітетін түймелерді бүйірлеріне басу арқылы жиналған қоқысты шайқаңыз.
- Бекітікті басу арқылы шаң ыдысын алыңыз, содан кейін циклон сүзгісінің блогын металл тұтқадан тартып алыңыз.
- Шаңжинағыш ыдысын және циклонды сүзгіні таза су ағынының астында жуып-шайыңыз, табиғи түрде кептіріңіз және жұмсақ мата сулығымен сүртіңіз.
- HEPA-сүзгіні және алдын ала сүзгіні бөлме температурасындағы таза судың әлсіз ағынымен, жуғыш құралдарды пайдаланбай, ағынды сүзгінің жоғарғы жағына бағыттай отырып, жуыңыз. Сүзгілерді қыздыруды қолданбай немесе деформацияға жол бермей, толығымен табиғи түрде құрғатыңыз. Деформациялар мен үзілістер болған жағдайда сүзгілерді түпнұсқаларымен ауыстырыңыз.
- Бөлшектерді тазалап, сүртіп, кептіргеннен кейін шаң контейнерін ретімен жинап, оны қол шаңсорғышына орнатыңыз.



Назар аударыңыз: Ылғал сүзгілері бар, сонымен қатар зақымданған сүзгілері бар немесе сүзгілері жоқ шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бекітуші ойықтар мен сүзгілейтін элементті зақымдамау үшін сүзгіні орнату кезінде күш қолдануға жол бермеңіз.



ЕСКЕРТПЕ: Әрбір тазалаудан кейін жоғарыда көрсетілген әдіспен HEPA-сүзгіні тазаламау қажет. Қажет болғанда сүзгіні жаңасына ауыстырыңыз (сүзгіге тапсырыс беру авторландырылған сервистік орталық арқылы іске асырылады).




Қол шаңсорғышын шешіп алыңыз. Корпусты бекітпе түймесін басып, жоғары қарай тартыңыз



Қол шаңсорғыш аспап корпусынан шешіп алынды



Қол шаңсорғышты қоқыс жәшігінің үстінде ұстап тұрып, түймелерді басыңыз

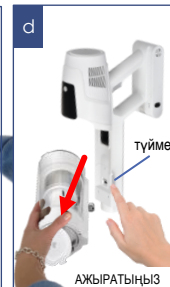

Шаң ыдысын босату түймесін басып оны алыңыз



Металл тұтқаны тартыңыз және циклон сүзгі блогын алыңыз



Циклондық сүзгі блогын бөлшектенің, HEPA-сүзгіні алыңыз



Жақсылап шайыңыз және құрғатыңыз



HEPA-сүзгіні суырып алыңыз, оны шайыңыз және дұрыс құрғатыңыз

ЕДЕН БАЗАЛЫҚ СТАНЦИЯСЫНДА ШАҢЖИНАҒЫШ КОНТЕЙНЕРДІ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ТАЗАЛАУ

1. ӨЗДІГІНЕН ТАЗАЛАУДЫ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ІСКЕ ҚОСУ

- Шаңсорғышты еден базасына орнатыңыз. Егер базалық станция желіге қосылған болса, онда тазалау процесі автоматты түрде басталады.
- Базалық станцияның қозғалтқышы 3 секундқа іске қосылады, содан кейін 1 секундқа тоқтайды. Бұл цикл қатарынан 3 рет орындалады. Шаңжинағыштың қақпағы автоматты түрде ашылады.
- Базалық станция жұмыс істегеннен кейін шаңсорғыштың қақпағын жабу үшін шаңсорғыштың қозғалтқышы 3 секундқа қосылады.

2. ӨЗДІГІНЕН ТАЗАЛАУДЫ ҚОЛМЕН ІСКЕ ҚОСУ

Өзін-өзі тазарту процесін қолмен баздағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басы арқылы іске қосуға болады (4 суретті қараңыз.)

ҚОСУ/ӨШІРУ түймесінің функционалдығы:

- Түймені қысқа басы - өзін-өзі тазалауды бастау;
- Өзін-өзі тазалау операциясы кезінде түймені қысқа басы - өзін-өзі тазалауды тоқтату (базалық станцияның қозғалтқышы жұмысын тоқтатады, ал шаңсорғыштың қозғалтқышы шаңжинағыштың төменгі қақпағын жабу үшін ≈ 3 секунд жұмыс істей бастайды).
- ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін ≈ 3 секунд ұстап тұрыңыз-LED индикаторын қосыңыз/өшіріңіз.




Ескерту: егер шаңсорғыштағы шаң бағын өздігінен тазалау электростатикалық әсерге байланысты немесе басқа себептерге байланысты бірінші рет жеткілікті түрде таза жасалмаса, оны төмен /жоғары сырғыту арқылы тазалау тұтқасын пайдалануға болады, содан кейін шаң бағының өзін-өзі тазалау процесін қайталау үшін негіздегі өзін-өзі тазалау түймесін қайта басыңыз.

LED индикатор:

- LED индикаторы өзін-өзі тазарту кезінде қосұлы қалады.
- LED индикаторы зарядтау кезінде әдепкі бойынша қосылады.
- LED шамын өшіру үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып тұрыңыз.
- LED индикатор жыпылықтайды-шаң дорбасы толы, ауыстыру қажет.

Шаңжинағышты толтыру көрсеткіші:

LED индикатор жыпылықтайды-шаң дорбасы толы, ауыстыру қажет.

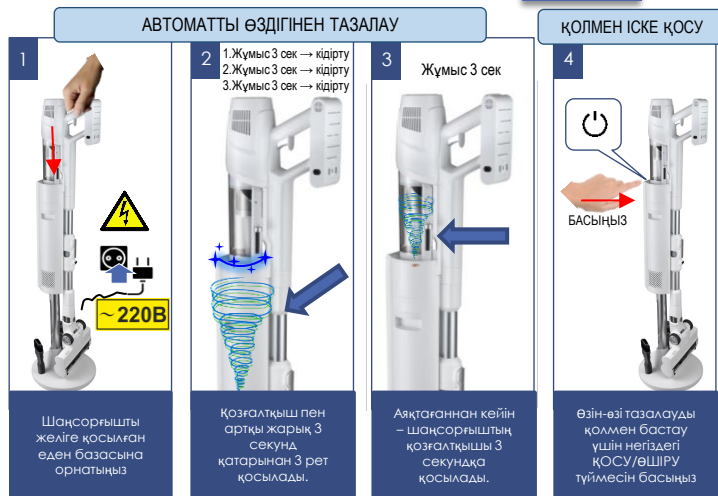

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Шаң жинау үшін сәмкесіз қолдануға болмайды



САҢ БОЛЫҢЫЗ!
Корпустың артқы қақпағы жоқ негізді пайдаланбаңыз.


ҚҰРҒАҚ ТАЗАЛАУ ҮШІН ЭЛЕКТР ШЕТКАСЫН ТАЗАЛАУ

Әрбір тазалаудан кейін жүргізіледі. Қылтанды білікшенің қатты ластануна жол бермеңіз.




Қылшық роликке және жетек муфтасына оралған шаштар, жіптер және ұқсас қалдықтар роликтің айналуын болдырмайды, бұл щетка жетегінің бітелуіне, қызып кетуіне және істен шығуына әкеледі. Бұл пайдалану ережелерін бұзу табылады және кепілдікке жатпайды. Әрбір тазалаудан кейін щетканы тазалау керек, роликті алып тастау және тазалау, сондай-ақ оның щеткадағы отыратын жерлері.


1. Аспапты сөндіріңіз
2. Шаңсорғышты тұғырдан шешіп алыңыз Бекіткіш түймесіне басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз. Құбырды шаңсорғыштан ажыратыңыз.
3. Щетканы қараңыз. Білікшеге оралған шаш пен жіптердің мөлшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, білікшені щетка корпусынан шешпей, білік корпусынан жоғары кесуге болады.
4. Қылшық ролик қатты бітеліп қалса, ысырманы басып, бүйіріне қарай тартыңыз. Білікшені щетканың корпусына орнына орнатуды кері ретілікпен жүргізіңіз.

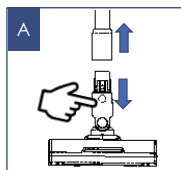

Бекіткіш түймесіне басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз

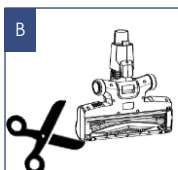

Білікшеге оралған шаш пен жіптердің мөлшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, білікшені щетка корпусынан шешпей, кесуге болады.

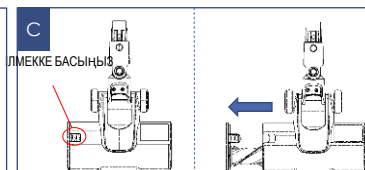

РОЛИККЕ БАСЫҢЫЗ

Қылшық ролик қатты бітеліп қалса, ысырманы басып, роликті алыңыз

5. Құбырды щеткаға орнатыңыз және жинақтағы шаңсорғышты - тұғырға орнатыңыз.
6. Щетка мен электр жетегінің бөлшектері қатты ластанған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. (Шаңсорғыш бөлшектерін тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді).

ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУ ШЕТКАСЫН ТАЗАЛАУ

- Ылғал тазалау саптамасын құрылғыдан ажыратыңыз.
- Резервуарды төгіп тастаңыз.
- Микроталшықтарды алып тастаңыз, оларды сабынмен немесе ұнтақпен шайыңыз, содан кейін сумен шайыңыз, құрғатыңыз. Саптамда дымқыл микроталшықтарды қалдырмаңыз.



Ылғал тазалау саптамасын ажыратыңыз




Суға арналған контейнерді шешіп алыңыз



Резервуарды төгіп тастаңыз



Микроталшықтарды алыңыз

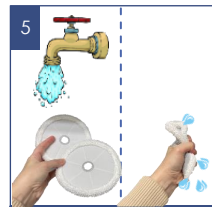


Ұстағышты және



Тіісінше кептіріңіз

БАЗАЛЫҚ СТАНЦИЯНЫ ТАЗARTY

- Базалық станцияның шаңжинағышының қақпағын тұтқасынан тартып, оны алыңыз.
- Диаграммда көрсетілгендей сөмкенің мойын ұстағышын төмен басыңыз.
- Сөмкені алып тастау үшін картон жақтауынан тартыңыз.
- Базалық станцияның ауа сорғыш сүзгісін сыртқа қарай сырғытыңыз.
- Ауа сүзгісін базалық станциядан алу үшін төмен басып, тұтқаны сыртқа қарай тартыңыз.
- Негізгі станция сүзгісінің тізімделген компоненттерін алып тастап, схемаға сәйкес тазалап, толығымен кептіріп, содан кейін қайта орнату керек. Сүзгілер мен сөмкені орнатқан кезде кері тәртіпті орындаңыз.

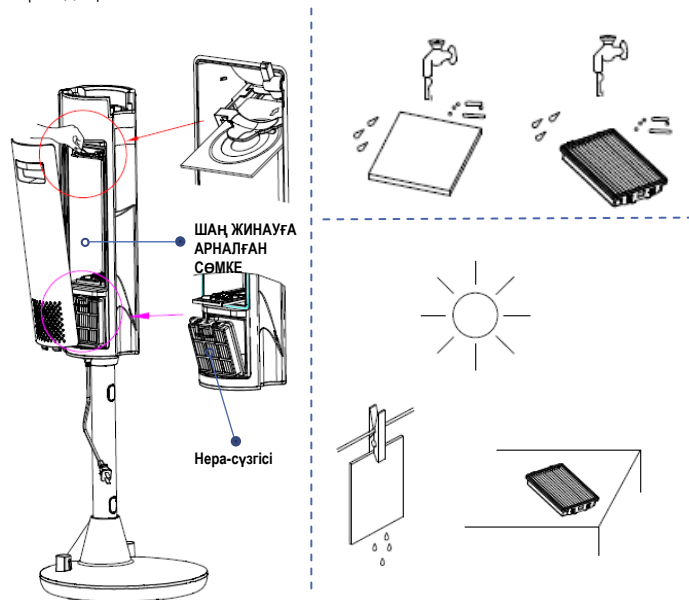

САҚТАУ

- Батареяны зарядтаңыз. Аспапты желіден ажыратыңыз.
- Аспапқа тазалау жүргізіңіз.
- Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
- Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
- Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.

Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Осы арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР



Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қңғидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCSDC 3000 WIFI IQ Home— тұрмыстық электр шаңсорғыш POLARIS сауда маркасы

Шаңжинағыш контейнердің көлемі: 0,65 л

қуат көзі: Li-Ion 3950 мАч 25,2 В қайта зарядталатын батарея

Батареяны зарядтау уақыты: бірінші рет 4-6 сағат, содан кейін 4,5 сағатқа дейін

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: 10-нан 85 мин дейін, таңдалған режим мен конфигурацияға байланысты.

Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 100-240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 30 В

Шығыс ток: 1,6 А

қорғау сыныбы - II

Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Жұмыс режимі	Толық зарядталған АКБ-дан жұмыс істеу уақыты (минуттар)*
1 («AUTO» режимі)	85 минутқа дейін
2 ("LOW" режимі)	85 минутқа дейін
2 («MID» режимі)	25 минутқа дейін
3 («MAX» режимі)	10 минутқа дейін (батарея заряды 20% дейін)

*Қосылған аксессуарларсыз батареяның қызмет ету мерзімі көрсетілген.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап өтілген. Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.

Ақаулықтың көрінуі	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядтауын жүргізіңіз.
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	1. Шаңжинағыш контейнерде, сүзгіште немесе саптамада бітеліп қалу пайда болды	1. Шаңжинағыш контейнерді тазалаңыз. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Саптамадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін, металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	1. Мотордың қызып кетуінен қорғаныс құрылғы іске қосылды 2. Батареяның толық разряды (АКБ зарядының индикаторы қызып түспен жыпылықтайды)	Қызудың ықтимал себептерін жойыңыз (шаңжинағыштың, сүзгінің және саптамалардың ластануы). Қайталап қосар алдында, аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз
Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасы шаш, жіп, жүн және т.б. қоқыспен көмкерілген.	Аккумуляторлық батареяны зарядтаңыз
Дисплей хабарлама береді: Clean brush, Clean Tank, Clean HEPA	Орталық щетка, шаңжинағыш немесе HEPA-сүзгі бітеліп қалды.	Электр щеткасының қыл білікшесін тазалаңыз. Тазартылған білікше айнамай қалған кезде, сервистік орталыққа жүгініңіз.
		Дисплейде пайда болған белгіге сәйкес тазарту жүргізіңіз.



Бұл электр аспабы өзін-өзі диагностикалау жүйесімен жабдықталған.

Төменде аспап дисплейінде көрсетілуі мүмкін құрылғының жұмысындағы ықтимал қате кодтары берілген.

Қателік кодын көрсету құрылғының өндірістік жетіспеушілігінің пайда болуын, сондай-ақ дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде пайда болатын құрылғының қалыпты жұмысына кедергі келтіруді білдіруі мүмкін.

Кестеде берілген нұсқауларды орындаңыз.

ҚАТЕЛІК КОДЫ	МӘСЕЛЕНІҢ СИПАТТАМАСЫ
Дисплейде E1, құрылғы зарядталмайды, құрылғыны өшіру	Батарея дұрыс ажыратылмаған.
Дисплейде E2, құрылғы зарядталмайды	Зарядтағыштағы асқын кернеу (31.1 В-тан астам), зарядтағышты ауыстырыңыз.
Дисплейдегі E3, құрылғыны өшіру	Негізгі қозғалтқыш / щетка қозғалтқышының қысқа тұйықталуы. Сервистік орталыққа жүгініңіз.
Дисплейдегі E4, құрылғыны өшіру	Щетка бұғатталған.
Дисплейдегі E5, құрылғыны өшіру	Мотордың шамадан тыс жүктелуі, ластану үшін сүзгілерді тексеріңіз. Саптамаларды алынатын бетке мықтап баспаңыз.
Дисплейдегі E6, құрылғыны өшіру	Мотордың шамадан тыс жүктелуі, ластану үшін сүзгілерді тексеріңіз. Саптамаларды алынатын бетке мықтап баспаңыз.
Дисплейде E7, құрылғы қосылмайды	Басқару қателігі. Сервистік орталыққа жүгініңіз.
Дисплейдегі E8, құрылғыны өшіру	Жылу датчигінің үзілуі/жабылуы. Сервистік орталыққа жүгініңіз.
Дисплейдегі E9, құрылғыны өшіру	Төмен ауа температурасы / батареяның немесе мотордың қызып кетуі. Төмен температурада шаңсорғышты пайдаланбаңыз / құрылғының қызып кетуіне жол бермеңіз / аспапты табиғи түрде салқындатыңыз.
Құрылғыны өшіру, батарея заряды жоқ	Бір зарядта вакуумның ұзақ уақыт жұмыс істемеуіне байланысты жүктемесіз батареяны өздігінен разрядтау, нұсқаулық талаптарын бұзу. Диагностика үшін сервистік орталыққа жүгініңіз.
Дисплейдегі EA, құрылғыны өшіру	Берілген модель үшін батареяның сәйкес көлмеуі.
Дисплейдегі сүзгі логотипінің циклдік жыпылықтауы	HEPA-сүзгінің болмауы. Аспап іске қосылмайды.
Дисплейдегі шаңжинағышты толтыру белгісінің циклдік жыпылықтауы.	Түтік қоқыспен бітелген, шаңжинағыш толы, сүзгі тазалауды қажет етеді. Шаңсорғышты ажыратыңыз, құбырды тексеріңіз, бөгде заттарды алыңыз, шаңжинағыш пен сүзгілерді тазалаңыз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Әнім КО ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиотехника бұйымдарында қауіпті заттарды қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Көден Одағы мүше мемлекеттері нарығында айналуының бірыңғай белгісімен таңбаланатын. Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет ету мерзімі: 3 жыл
Инверторлық сорғышқа берілетін кепілдік мерзімі: 10 жыл
Шаңсорғышқа кепілдік мерзімі: Сатып алған күннен бастап 36 ай
Өндірілген күні: аспаптың нәлінде көрсетілген
Өнім табиғи тозуға ұшырайтын және/немесе қызмет ету мерзімі шектеулі және қызмет ету мерзімі біткендіктен жоспарлы ақылы ауыстыруға жататын компоненттерді қамтиды.
Өндіруші осы құрамдас бөліктерге шектеулі кепілдік береді.
Бұл өнімде мыналар:
Батарея – 6 ай кепілдік
Моторы электр шетқалар - пайдалану нұсқауларына сәйкес 12 ай кепілдік (роликилер, қорқыс жинағыштар, тығыздағыштар, жетек бөліктері және шетқалардың айналымалық элементтері кепілдікке жатпайды)
Дайындаушы:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидоо, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
Импорттаушы және Дайындаушының РФ және Көдендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушы және Уәкілетті өкілі: "ЭйЖиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11 ұй, 3 құрылыс, 4 қабат I үй-жай 13 бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78
Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Өнім: Тұрмыстық электр шаңсорғыш

Модель: PVC SVC 3000 WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жандықтардың және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қылдарының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалануынан;
 - Қолыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дөңгелек пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылған уәкелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, саптамалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қорқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, бөліктердің, шетқалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
 - Авторланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тәжірибесі жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзелген болса, дайындаушы кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
 5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назор аударыңыз! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе занда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауы сұраймыз.
Мұндай құжаттар POLARIS толығымен кепілдік қаланы, қасқалық тек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.
Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күнінен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тәжірибесіне қарай көрсетіледі

