



polaris

since 1995

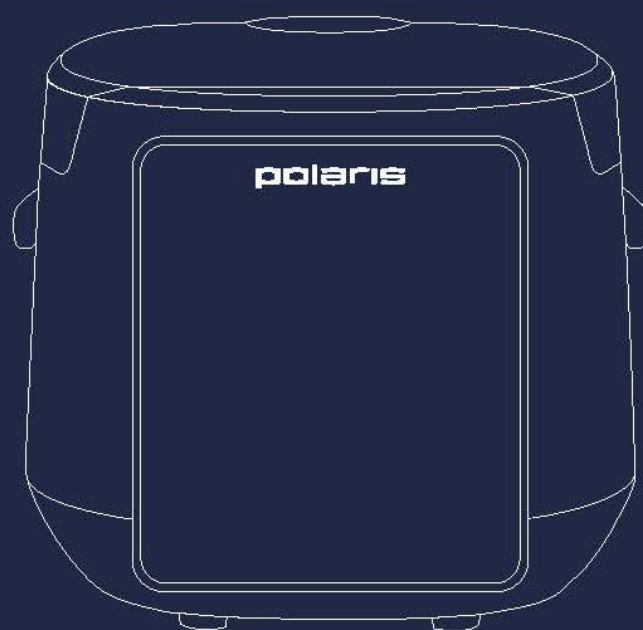

PMC 0547 WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

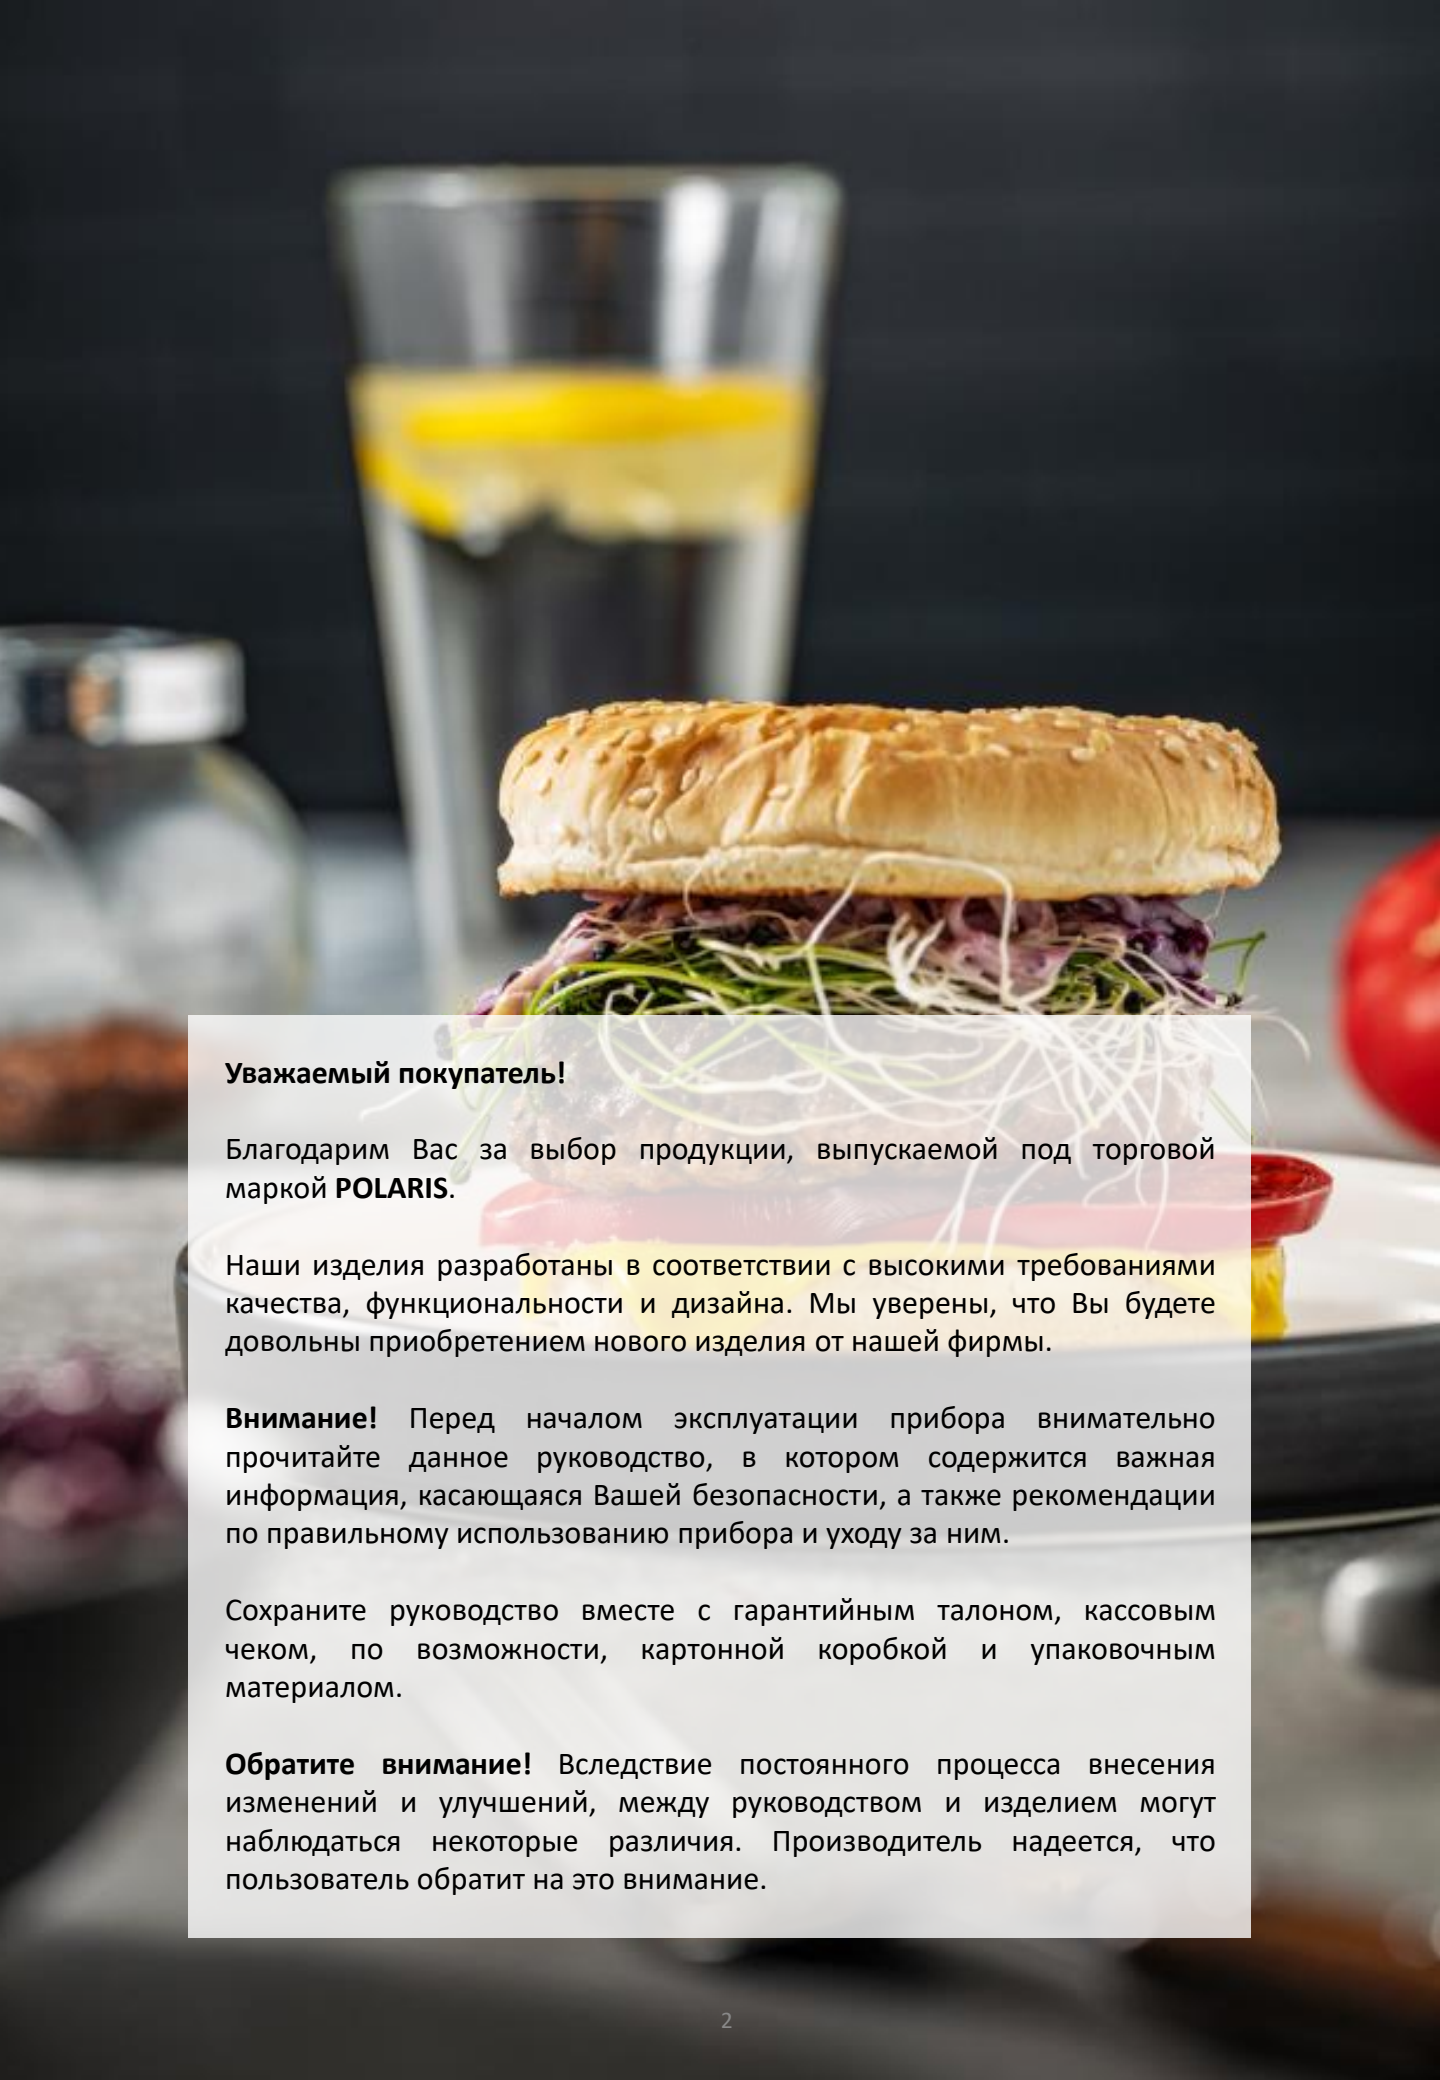

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Внимание! Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Сфера использования	4
Описание прибора	4
Устройство прибора	5
Панель управления и дисплей	6
Подготовка к работе	8
Эксплуатация прибора	9
Порядок работы	10
Функция «Отложенный старт»	14
Прерывание программы	15
Отключение / включение автоматического перехода в режим подогрев	15
Приготовление	16
Таблица автоматических программ	18
Настройка подключения WIFI	26
Подключение с помощью NFC	26
Для телефонов с операционной системой IOS и Android	28
Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения WIFI	35
Чистка и уход за прибором	36
Транспортировка и хранение	37
Реализация	37
Требования по утилизации	37
Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой	38
Меры предосторожности при использовании мультиварки	39
Поиск и устранение неисправностей	41
Комплектация	42
Технические характеристики	42
Информация о сертификации	43
Гарантийные обязательства	44

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель **POLARIS PMC 0547 WIFI IQ Home** (далее по тексту – мультиварка, прибор).

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
2. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
3. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка **PMC 0547 WIFI IQ Home** - это современный многофункциональный прибор для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда.

Функция «Мой Рецепт Plus» создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.



УСТРОЙСТВО ПРИБОРА







**Расположение стикера NFC может быть изменено производителем для удобства использования*





АКСЕССУАРЫ

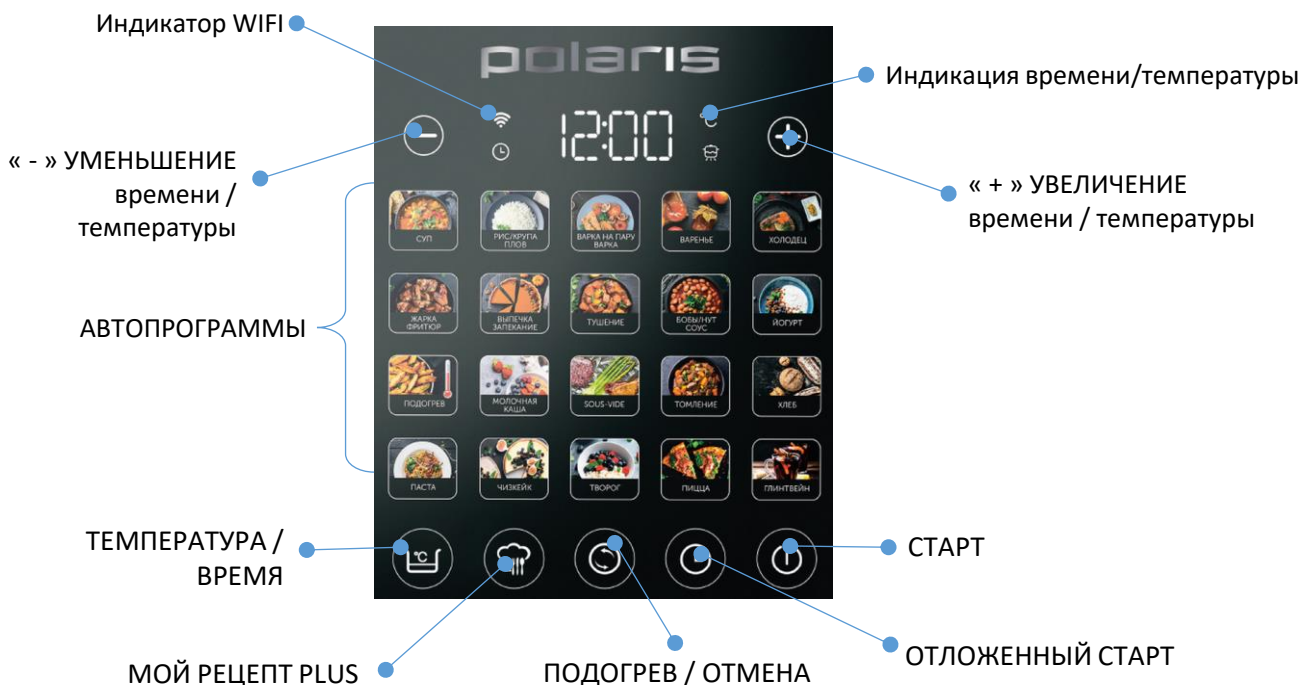

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ




Сенсор	Значение
<p>ДИСПЛЕЙ</p> 	<p>Отображает время приготовления и температуру приготовления, если программа допускает изменение температуры.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> После выбора автопрограммы нажмите и удерживайте «СТАРТ» в течение 1.5 секунд, чтобы войти в режим работы. После выбора предустановленной программы нажмите эту кнопку и удерживайте ее в течение 1.5 секунд, чтобы войти в режим работы автопрограммы
	<ul style="list-style-type: none"> Используйте для регулировки времени или температуры. Выберите автопрограмму, нажмите кнопку «+» или «-» для изменений. Длительное нажатие и удержание сенсорной кнопки «+» или «-» позволяет ускорить установку времени/температуры (шаг в минутах см. в описании в таблице автопрограмм). Выберите программу «Жарка/Фритюр», войдите в режим настройки температуры для программы «Жарка», чтобы настроить температуру. Диапазон настройки: 100–160 °С, шаг 10 °С. Выберите «Мой Рецепт Plus», войдите в режим настройки температуры. Диапазон настройки: 35–160 °С, 35–110 °С, шаг 5 °С, 110–160 °С, шаг 10 °С. <p><i>Примечание:</i> Длительное нажатие и удержание кнопки «+/-» позволяет быстро переключаться между циклами.</p>

Сенсор	Значение
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Функция выбора температуры/времени. Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим регулировки температуры, загорится индикатор температуры. Нажмите кнопку еще раз, чтобы перейти в режим регулировки времени, загорится индикатор времени.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Используйте сенсорную кнопку «Мой Рецепт Plus» для быстрого доступа к пользовательским функциям. А также используйте для собственных рецептов.
	<p>Функция «Подогрев/Отмена»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Для прерывания программы приготовления удерживайте 3 сек. ▪ Для перехода в режим «Подогрев» нажмите и удерживайте 1,5 сек. Начнется прямой отсчет времени подогрева. ▪ Для выхода из рабочего режима и перехода в режим ожидания – также удерживайте 1,5 сек. ▪ После завершения программы, прибор автоматически перейдет в режим поддержания тепла («Подогрев»), начнется прямой отсчет времени. ▪ Максимальное время поддержания тепла составляет 24 часа. <p>Совет! Не рекомендуется оставлять готовое блюдо в режиме «Подогрев» на продолжительный период времени, т.к. питательные свойства и ферменты приготовленного блюда могут быть утрачены.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ По истечении этого времени устройство переходит в режим ожидания (за исключением йогурта, пользовательские настройки которого составляют 75 °C и ниже). Во время работы устройства горит индикатор режима поддержания тепла «Подогрев». ▪ Нажмите сенсорную кнопку «Подогрев/Отмена» в режиме ожидания, чтобы перейти к процессу подогрева. Индикатор режима поддержания тепла «Подогрев» мигает, время отображается в минутах. Максимальное время подогрева составляет 24 часа. По истечении 24 часов устройство переходит в режим ожидания. <p>Пример: время подогрева отображается как 0:30, что означает, что прибор работает в режиме подогрева 30 минут.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нажатие клавиши «Подогрев/Отмена» включает или выключает функцию подогрева; если функция подогрева отключена во время работы, индикатор клавиши будет подсвечен в полсилы.
	<ul style="list-style-type: none"> • Отложенный старт: максимальное время отсрочки окончания приготовления может составлять 24 часа. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты. • Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ. • В программах «Жарка/Фритюр», «Варка на пару/Варка» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
- Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация).
- Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной тканью.
- Промойте чашу и аксессуары тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств.
- Тщательно просушите.

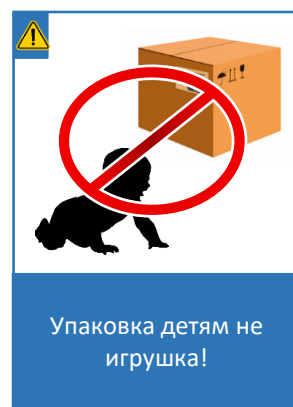

НА ЗАМЕТКУ!



В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.



Для получения идеального кулинарного результата, пожалуйста, всегда соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов, последовательность их добавления в чашу согласно рецептуре блюда, указанных в книге рецептов, а также придерживайтесь температурным рекомендациям продуктов, их свежести и сроков годности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство и следуйте его указаниям.
- При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.




Внимание! Настройка и индикация текущего времени не предусмотрена.

- Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме с кипением в течение 30 минут при заполнении чаши на одну треть.
- После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сохнуть с открытой крышкой.
- Протрите уплотнительное кольцо крышки с двух сторон салфеткой, смоченной растительным маслом, а затем – салфеткой, смоченной лимонным соком.



Внимание: уплотнительное кольцо не снимается.

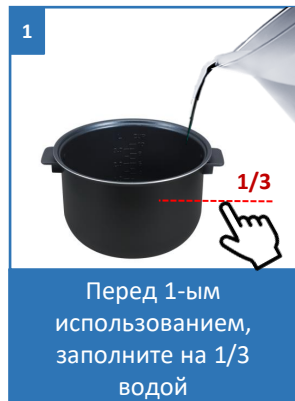

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку замка крышки

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из мультиварки.



Внимание: Используйте только оригинальную чашу данной модели, не имеющую вмятин и деформаций, не заменяйте ее чашей от другой мультиварки, либо другой емкостью. Это может послужить причиной неисправности прибора.

- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.



2. Поместите необходимые продукты в чашу (кроме программ «Жарка / Фритюр»).

- Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
- В программах «Жарка / Фритюр» помещайте продукты в чашу только после ее предварительного прогрева до рабочей температуры. На программах «Жарка / Фритюр» прогрев осуществляется с установленной в прибор пустой чашей, с небольшим количеством масла на дне чаши. Крышка прибора во время прогрева должна быть закрыта.
- После прогрева мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута. Отсчет времени приготовления на программах «Жарка / Фритюр» и «Варка на пару/Варка» **начинается только ПОСЛЕ ПРОГРЕВА**. При этом в программе «Варка на пару» звуковой сигнал не подается.



3. Установите чашу в мультиварку


- Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
- Ручки чаши с обеих сторон должны плотно войти в пазы на корпусе мультиварки, иначе крышка мультиварки не закроется.

4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта

- Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.



Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

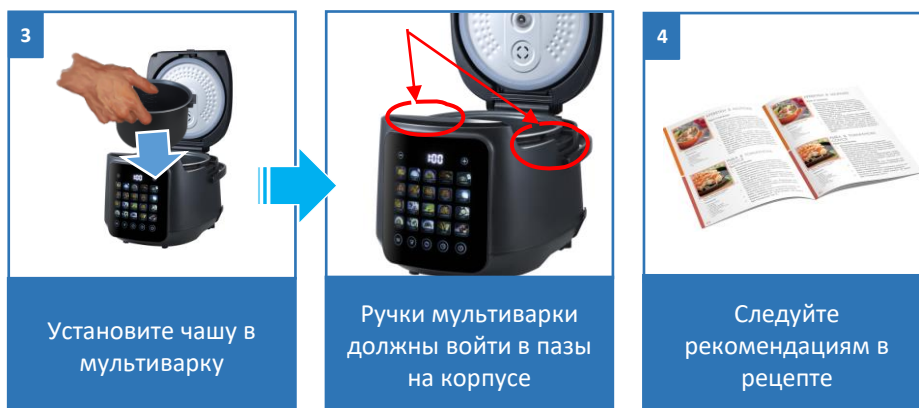

5. Включите мультиварку в сеть

- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
- На дисплее загорится индикация (- - - -) и список автоматических программ.
- Через несколько минут бездействия прибор перейдет в режим ожидания, кроме сенсорной кнопки «СТАРТ», а также останется индикация (- - - -).
- Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»).



6. Выберите одну из нескольких автоматических программ приготовления, нажав на сенсорную кнопку.

- Если перебор перешел в «Режим ожидания» и на дисплее только индикация « - - - - » и подсвечен сенсор «СТАРТ», нажмите на сенсорную кнопку «СТАРТ» – дисплей и панель управления станет активной.

7. Установите время приготовления согласно рецепту блюда

- Последовательным нажатием кнопок «+» или «-» установите время приготовления, если в рецепте указано время, отличное от заданного по умолчанию.
- Диапазон изменения времени и шаг – согласно выбранной программе приготовления.



Внимание! Изменение времени приготовления во время прохождения программы невозможно, кроме программы «Мой Рецепт Plus». В данной программе для изменения времени необходимо удерживать кнопку «Температура / Время», пока символы на дисплее начнут мигать – первым появится температура, нажмите еще раз – появится время приготовления. Затем кнопками «+» и «-» увеличить/уменьшить время до нужного значения.

8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда (доступно только для программ «Жарка / Фритюр», «Варенье», «Sous-vide» и «Мой Рецепт Plus»)

- Нажмите кнопку «ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА»
- Отображаемое на дисплее значение температуры начнет мигать (только для тех программ, где возможно ее изменение).
- Последовательным нажатием кнопки «+» или «-» измените значение температуры приготовления. Изменение возможно только в сторону увеличения циклично (после максимального значения появится минимальное).
- Диапазон и шаг изменения температуры - согласно выбранной программе приготовления.



ВНИМАНИЕ! Изменение температуры приготовления во время прохождения программы невозможно, кроме программы «Мой Рецепт Plus». В данной программе для изменения температуры необходимо удерживать кнопку «Время/Температура», пока символы на дисплее начнут мигать, затем данной кнопками «+» и «-» увеличить/уменьшить температуру до нужного значения.

9. Запустите программу приготовления

- Нажмите и удерживайте ≈ 3 сек. кнопку «СТАРТ», мультиварка издаст звуковой сигнал. (Если вы не нажмете эту сенсорную кнопку в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, мультиварка перейдет в режим ожидания.)
- Световые индикаторы кнопки «СТАРТ» и названия программы будут гореть в течение всего времени приготовления.
- Также на дисплее загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ», если он не был отключен заранее.
- Прибор не переходит в режим «ПОДОГРЕВ» по завершении программ с температурой приготовления менее 75°C.



ВНИМАНИЕ!

При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.



10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор кнопки «СТАРТ» погаснет.
- Прибор перейдет в режим «ПОДОГРЕВ», если он не был отключен заранее.
- Отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько подогревается блюдо.
- Для принудительного завершения программы нажмите и удерживайте ≈ 3 сек. сенсорную кнопку «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» .

11. Отключите устройство

- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.




ФУНКЦИЯ «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время отсрочки окончания приготовления может составлять 24 часа.
- Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- В программах «Жарка/Фритюр», «Варка на пару» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации режима «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления, используя сенсорные кнопки автопрограмм.
- Задайте параметры программы (время и температуру, где это возможно).
- Нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
- Загорится световой индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
- С помощью кнопок «+» или «-» установите время, через которое блюдо должно быть готово. Таймер во время установки времени мигает. Время отсрочки добавляется к заданному ранее времени приготовления.
- Минимальный шаг установки времени отсрочки – 10 мин..
- Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку «СТАРТ» ≈ 3 сек.
- Мультиварка издаст звуковой сигнал, начнется обратный отсчет времени.
- Когда добавленное к основному времени программы время отсрочки подойдет к концу, индикатор «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» погаснет, и мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Обратный отсчет времени продолжится в соответствии с установками выбранной программы.

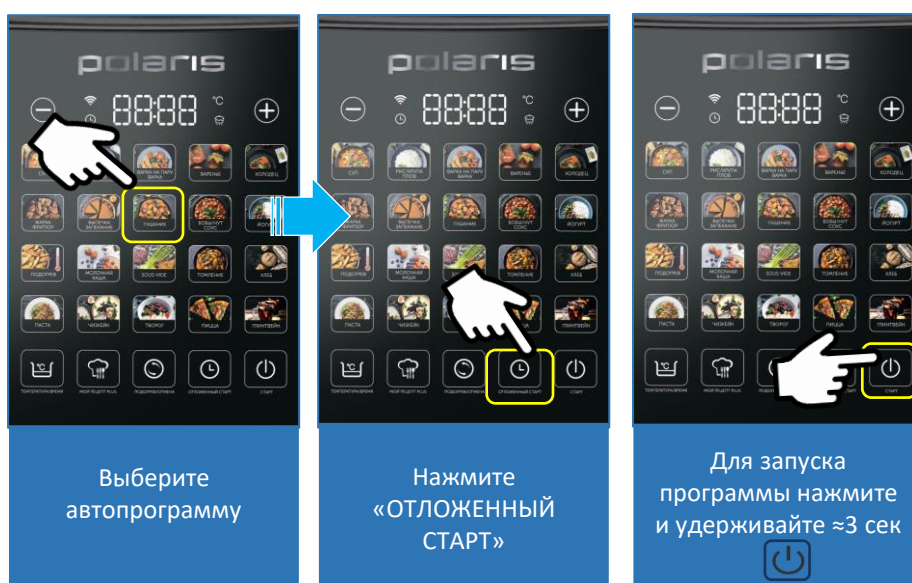


ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время. Нажмите и удерживайте пару секунд сенсорную кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.



Внимание!

При отключении электропитания прибор запоминает текущие значения времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.

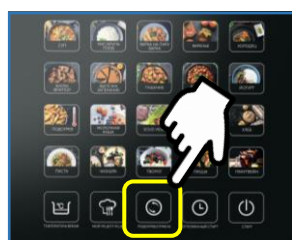

Нажмите и удерживайте «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА»



Мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания

Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим «ПОДОГРЕВ» по окончании программы.

- Для этого во время прохождения программы нажмите «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- Прибор издаст звуковой сигнал, и световой индикатор режима поддержания температуры погаснет.
- Для повторного включения режима «ПОДОГРЕВ», снова, нажмите сенсорную кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», световой индикатор режима поддержания температуры загорится вновь.



На заметку! Прибор не переходит автоматически в режим «ПОДОГРЕВ» в программах с температурой приготовления менее 75°C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

«Мой Рецепт Plus»

Данная программа позволяет установить ручную температуру и время приготовления на трех последовательных этапах, что позволит Вам приготовить любые блюда. Возможен выбор и настройка одного, двух или трех автоматически сменяющихся этапов (ступеней).

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Руководствуясь особенностями задаваемого этапа приготовления (на этапах, где возможно сильное кипение с пенообразованием, либо жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убегания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.




ВНИМАНИЕ! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- На дисплее загорится индикация « - - - - ».
- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
- Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»).



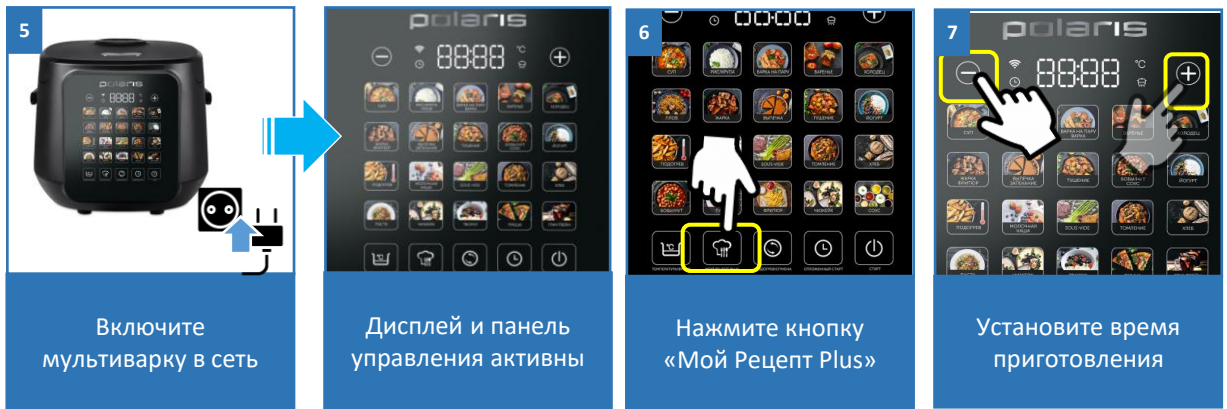

6. Нажмите кнопку «Мой Рецепт Plus»

- На панели управления загорится световой индикатор кнопки «Мой Рецепт Plus»
- На дисплее замигает время и температура приготовления для 1-го этапа

7. Установите время приготовления на первом этапе согласно рецепту, а также последующих этапов

- Последовательным нажатием кнопок «+» и «-» установите время приготовления для всех этапов работы.

8. Установите температуру приготовления согласно рецепту

9. Перейдите к программированию следующего этапа

- Нажмите кнопку «Мой Рецепт Plus» снова.
- На дисплее загорится индикация второго этапа приготовления.
- На дисплее отобразится время приготовления для второго этапа.
- Следуйте приведенному выше алгоритму. Запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления (от 1 до 3).

10. Запустите программу

- Нажмите кнопку «СТАРТ». Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Световые индикаторы кнопок «СТАРТ» и «Мой Рецепт Plus» будут гореть в течение всего времени приготовления.
- Индикатор этапов приготовления мигает в соответствии с выполняемым этапом.
- Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ».

11. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Индикатор работы погаснет.
- Прибор перейдет в режим «ПОДОГРЕВ».
- Отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько подогревается блюдо.

12. Отключите устройство

ТАБЛИЦА АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

ПРОГРАММА	ОПИСАНИЕ	ВРЕМЯ	ОТЛОЖЕН-НЫЙ СТАРТ
СУП	<ul style="list-style-type: none"> Поместите продукты в чашу. См. описание процесса в разделе «Приготовление» или «Мой Рецепт Plus» данного Руководства. При выборе автопрограммы «Суп» время приготовления по умолчанию составляет — 1 час. Для настройки времени используйте кнопки «+/-». После завершения настроек нажмите кнопку «Старт», чтобы запустить программу. После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически переключится в режим подогрева. <p>Примечание : После закипания вода сохраняет температуру 97°C.</p>	Регулируемое время: 1 ~ 4 ч Шаг 10 мин.	Да 24 часа
1. РИС / КРУПА	<p>1. Автоматическая программа «Рис/Крупа»</p> <ul style="list-style-type: none"> Время приготовления по умолчанию составляет <u>40 минут</u>. Для настройки времени используйте кнопки «+/-». После завершения настроек нажмите кнопку «Старт», чтобы запустить программу. После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание: программа подогрева температуры составляет 115 °C.</p> <p>После завершения программы дайте ей поработать 5 минут, при этом температура должна поддерживаться на уровне 115°C.</p>	Регулируемое время: 20 мин. ~ 2 ч Шаг 5 мин.	Да 24 часа
2. ПЛОВ	<p>2. Автоматическая программа «Плов»</p> <ul style="list-style-type: none"> Время приготовления по умолчанию составляет <u>1 час</u>. Для настройки времени используйте кнопки «+/-». После завершения настроек нажмите кнопку «Старт», чтобы запустить программу. После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание: температура приготовления составляет 120–125 °C; в течение последних 5 минут — 145–150 °C.</p>		

<p>1. ВАРКА НА ПАРУ</p>	<p>1. Автоматическая программа «Варка на пару»</p> <ul style="list-style-type: none"> • При выборе данной программы, время приготовления по умолчанию - <u>5 минут</u>. • Для настройки времени используйте кнопки «+/-». • После завершения выбора нажмите кнопку «Старт», чтобы достичь заданной температуры и начать обратный отсчёт. • После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов <p><i>Примечание</i> : обратный отсчет времени начинается только после закипания воды (115–120 °С).</p>	<p>1. Варка на пару: Регулируемое время: 5 мин. ~ 1 ч, Шаг 1 мин.</p>	<p>Да 24 часа</p>
<p>2. ВАРКА</p>	<p>2. Автоматическая программа «Варка»</p> <ul style="list-style-type: none"> • При выборе данной программы, время приготовления по умолчанию - <u>20 минут</u>. • Для настройки времени используйте кнопки «+/-». • После завершения выбора нажмите кнопку «Старт», чтобы достичь заданной температуры и начать обратный отсчёт. • После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов <p><i>Примечание</i> : обратный отсчет времени начинается только после закипания воды (103 °С).</p>	<p>2. Варка: Регулируемое время: 10 мин. ~ 45 мин., Шаг 1 мин.; 45 мин. ~ 4 ч., Шаг 5 мин.</p>	
<p>ВАРЕНЬЕ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите сенсорную кнопку «Варенье». Время приготовления по умолчанию - 1 час. • Нажмите клавишу «Старт», начнется обратный отсчет. • После завершения выбора нажмите кнопку «Старт», чтобы начать обратный отсчёт. После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p><i>Примечание</i> : Температура дна чаши поддерживается на уровне 102 °С; диапазон регулировки составляет 102–106 °С, шаг — 2 °С.</p>	<p>Регулируемое время: 30 мин. ~ 4 ч Шаг 5 мин.</p>	<p>Да 24 часа</p>

<p>ХОЛОДЕЦ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Поместите продукты в чашу. См. описание процесса в разделе «Приготовление» или «Мой Рецепт Plus» данного Руководства. Время приготовления по умолчанию - 6 часов. Для настройки времени используйте кнопки «+/-». После завершения выбора нажмите кнопку «Старт», чтобы запустить программу. После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание : температура подогрева составляет 93 °С.</p>	<p>Регулируемое время: 2 ~ 8 ч, Шаг 1 ч.</p>	<p>Да 24 часа</p>
<p>1. ЖАРКА</p>	<p>1. Автоматическая программа «Жарка»</p> <ul style="list-style-type: none"> Время приготовления по умолчанию составляет <u>30 минут</u>. С помощью кнопок «+/-» установите время, а с помощью кнопки «Температура/Время» — температуру. По умолчанию температура составляет 160 °С. Диапазон регулировки — 100–160 °С с шагом 10 °С. После завершения выбора нажмите кнопку «Старт», чтобы достичь заданной температуры. Звук прозвучит 10 раз и мультиварка начнет обратный отсчет. После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание : температура приготовления составляет 160°С.</p> <ul style="list-style-type: none"> Обратный отсчет начнется после достижения заданной температуры и прозвучит 10 звуковых сигналов. 	<p>1. Жарка Регулируемое время: 10 мин. ~ 1 ч, Шаг 5 мин.</p>	<p>Да 24 часа</p>
<p>2. ФРИТЮР</p>	<p>2. Автоматическая программа «Фритюр»</p> <ul style="list-style-type: none"> Время приготовления по умолчанию составляет <u>5 минут</u>. С помощью кнопок «+/-» установите время, а с помощью кнопки «Температура/Время» — температуру. По умолчанию температура составляет 160 °С. Диапазон регулировки — 150–170 °С с шагом 10 °С. После завершения выбора нажмите кнопку «Старт», чтобы достичь заданной температуры. Звук прозвучит 10 раз и мультиварка начнет обратный отсчет. После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание : температура контроля температуры составляет 160°С.</p> <ul style="list-style-type: none"> Обратный отсчет начнется после достижения заданной температуры и прозвучит 10 звуковых сигналов. 	<p>2. Фритюр Регулируемое время: 3 мин. ~ 15 мин., Шаг 1 мин.</p>	<p>Да 24 часа</p>

ВЫПЕЧКА / ЗАПЕКАНИЕ	<p>1. Автоматическая программа «Выпечка»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Время приготовления по умолчанию — <u>1 час</u>. • Нажмите кнопку «Старт», чтобы запустить программу. • После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание : температура приготовления составляет 130 °С.</p>	<p>1. Выпечка</p> <p>Регулируемое время: 30 мин. - 3,5 ч. Шаг 10 мин.</p>	Да 24 часа
	<p>2. Автоматическая программа «Запекание»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Время приготовления по умолчанию — <u>45 мин.</u> • Нажмите кнопку «Старт», чтобы запустить программу. • После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание : температура приготовления составляет 145 °С.</p>	<p>2. Запекание</p> <p>Регулируемое время: 30 мин. - 1,5 ч. Шаг 10 мин</p>	
ТУШЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> • Время приготовления по умолчанию — 2 часа. • Нажмите кнопку «Старт», чтобы запустить программу. • После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание: температура приготовления составляет 93 °С.</p>	<p>Регулируемое время: 30 мин. - 8 ч. Шаг 30 мин.</p>	Да 24 часа
1. БОБЫ / НУТ	<p>1. Автоматическая программа «Бобы/Нут»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Время приготовления по умолчанию - <u>1 час</u>. • Для настройки времени используйте кнопки «+/-». • После завершения выбора нажмите кнопку «Старт», чтобы запустить программу. После завершения процесса прибор издаст 5 звуковых сигналов (по 1 с), и устройство автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание: температура приготовления составляет 96 °С.</p>	<p>1. Бобы/Нут</p> <p>Регулируемое время: 1–4 ч, шаг 10 мин</p>	Да 24 часа
	2. СОУС	<p>2. Автоматическая программа «Соус»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Время приготовления по умолчанию - <u>30 мин.</u> • Для настройки времени используйте кнопки «+/-». • После завершения выбора нажмите кнопку «Старт», чтобы запустить программу. После завершения процесса прибор издаст 5 звуковых сигналов (по 1 с), и устройство автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание: температура приготовления составляет 98 °С.</p>	

<p>ЙОГУРТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Время приготовления по умолчанию составляет 8 часов. • Для настройки времени используйте клавиши «+/-». • После завершения выбора нажмите клавишу «Старт», чтобы начать обратный отсчёт. • После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим ожидания. <p>Примечание : температура составляет 38–42 °С. Обратите внимание, что подсветка светится вполсилы.</p>	<p>Регулируемое время: 4 – 12 ч, Шаг 30 мин</p>	<p>Да 24 часа</p>
<p>ПОДОГРЕВ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Поместите продукты в чашу. См. описание процесса в разделе «Приготовление» или «Мой Рецепт Plus» данного Руководства. • Время приготовления по умолчанию составляет 20 минут. • Для настройки времени используйте клавиши «+/-». После завершения выбора нажмите клавишу «Старт», чтобы начать обратный отсчёт. После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим ожидания. <p>Примечание: температура составляет 105 °С.</p>	<p>Регулируемое время: 10 мин - 1 ч, Шаг 5 мин</p>	<p>Да 24 часа</p>
<p>МОЛОЧНАЯ КАША</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Время приготовления по умолчанию составляет 1 час. Для настройки времени используйте клавиши «+/-». • После завершения выбора нажмите кнопку «Старт», чтобы достичь заданной температуры и начать обратный отсчёт. • После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов. <p>Примечание: После легкого кипения температура остается на уровне 95°С.</p>	<p>Регулируемое время: 10 мин - 1.5 ч, Шаг 5 мин</p>	<p>Да 24 часа</p>
<p>SOUS-VIDE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Поместите продукты в чашу, предварительно поместив их в вакуумный пакет и откачав воздух прибором вакууматор. • Время приготовления по умолчанию составляет 8 часов. • Для настройки времени используйте клавиши «+/-». • После завершения выбора нажмите клавишу «Старт», чтобы начать обратный отсчёт. • После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим ожидания. <p>Примечания: Запрограммируйте контроль температуры на 55°С; обратный отсчет начнется после достижения заданной температуры; прибор прозвенит 10 раз. Диапазон регулируемой температуры: 48-85 °С, шаг 1 °С. При температуре выше 75° С прибор переходит в режим сохранения тепла.</p>	<p>Регулируемое время: 2 ч. – 3 ч, Шаг 5 мин; 3 ч. – 16 ч, Шаг 10 мин</p>	<p>Да 24 часа</p>

ТОМЛЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> • Время приготовления по умолчанию составляет 5 часов. • Для настройки времени используйте кнопки «+/-». • После завершения выбора нажмите кнопку «Старт», чтобы начать обратный отсчёт. После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание: в течение первого часа поддерживается температура 45 °С, во втором часу — 65 °С, в третьем часу — 85 °С, в четвертом часу и далее — 95 °С.</p>	<p>Регулируемое время: 1–8 ч, Шаг 10 мин</p>	<p>Да 24 часа</p>
ХЛЕБ	<ul style="list-style-type: none"> • Время приготовления по умолчанию составляет 3 часа. • Для настройки времени используйте клавиши «+/-». После завершения выбора нажмите клавишу «Старт», чтобы начать обратный отсчёт. • После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание : температура в первой секции поддерживается на уровне 45 °С (первые 2 часа), а температура во второй секции поддерживается на уровне 130 °С (последний 1 час).</p>	<p>Первый отрезок времени — 2 часа, регулируемое время: от 30 минут до 2 часов 30 минут, шаг 5 минут; второй отрезок времени — 1 час, регулируемое время: от 30 минут до 2 часов, шаг 5 минут</p>	<p>Да 24 часа</p>
ПАСТА	<ul style="list-style-type: none"> • Время приготовления по умолчанию составляет 8 минут. • Для настройки времени используйте кнопки «+/-». После завершения выбора нажмите кнопку «Старт», чтобы достичь заданной температуры и начать обратный отсчёт. • После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание : После того, как вода закипит (98°С), прибор издаст 10 звуковых сигналов и начнется обратный отсчет. Температура во время приготовления поддерживается на уровне 105-115 °С. По окончании программы температура составляет 140 °С.</p>	<p>Регулируемое время: 5–20 минут, шаг 1 минута</p>	<p>Да 24 часа</p>
ЧИЗКЕЙК	<ul style="list-style-type: none"> • Время приготовления по умолчанию — 1 час. • Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать обратный отсчёт. • После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание: температура приготовления составляет 120 °С.</p>	<p>Регулируемое время: 40 мин - 1 ч 30 мин, шаг 10 минут</p>	<p>Да 24 часа</p>

ТВОРОГ	<ul style="list-style-type: none"> • Время приготовления по умолчанию — 45 мин. • Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать обратный отсчёт. • После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание: температура составляет 93°C.</p>	Регулируемое время: 20 мин - 1 ч 30 мин, шаг 5 минут	Да 24 часа
ПИЦЦА	<ul style="list-style-type: none"> • Время приготовления по умолчанию - 45 минут. • Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать обратный отсчёт. • После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание: температура составляет 135 °С.</p>	Регулируемое время: 30 мин – 1,5 ч, Шаг 5 мин	Да 24 часа
ГЛИНТВЕЙН	<ul style="list-style-type: none"> • Время приготовления по умолчанию - 1 час. • Для настройки времени используйте клавиши «+/-». • После завершения прибор издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в режим подогрева. <p>Примечание: температура составляет 60 °С.</p>	Регулируемое время: 30 мин – 4 ч, Шаг 10 мин	Да 24 часа

В данном приборе некоторые автопрограммы представлены двумя программами на выбор. Выбор программы происходит последовательно – повторным нажатием кнопки автопрограммы (только для программ «Рис/Крупа + Плов», «Варка на пару / Варка», «Жарка / Фритюр», «Выпечка / Запекание», «Бобы/Нут + Соус». Индикация, соответствующая автопрограмме, представлена временем приготовления в соответствии с таблицей автоматических программ.



В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температурные настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом, в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши), температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °С и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °С (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании, либо отсутствии воды в чаше, программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно–временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования).
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- Если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Загрузите и установите в Вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете, работающем на платформе **IOS** или **Android**) бесплатное мобильное приложение «POLARIS IQ HOME», которое доступно для скачивания в **App Store, App Gallery, Google Play, RuStore** в зависимости от типа мобильного устройства.



ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.



При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.

Подключение с помощью NFC соединения

Модулем NFC оснащены последние модели смартфонов, он не нуждается в специальных настройках и активации – достаточно поднести телефон к другому устройству.

Порядок работы:

1. Установите приложение «POLARIS IQ HOME».
2. Поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» находящийся на панели управления прибора.
3. На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему, на следующем экране Вам необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

***ЕСЛИ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ:**

- a) Разблокируйте телефон
- b) Убедитесь, что сопряжению между устройством и смартфоном ничего не мешает (толстый чехол, карты и т.д.)
- c) Попробуйте перемещать телефон под разными углами рядом с датчиком.

Для смартфона с операционной системой iOS подключение можно произвести также через «Добавить устройства», далее выбрать «NFC», после этого необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

3. Далее необходимо подтвердить соединение, для этого ещё раз поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на корпусе мультиварки.
4. Готово, устройство подключено!

Когда устройство уже подключено, то для подключения другого смартфона к этому устройству просто поднесите его к датчику NFC, после этого подключение произойдёт автоматически.




Датчик NFC слева, на корпусе - у панели управления



1 Наведите смартфон на стикер «NFC» на корпусе




2 На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему

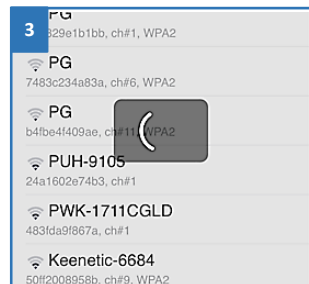

3 Выберите сеть для конфигурации устройства



4 Для подтверждения соединения – снова поднесите телефон к метке NFC

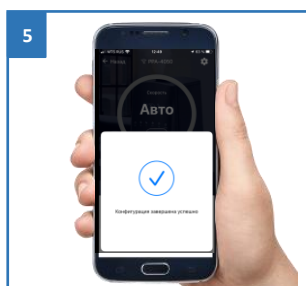

5 Конфигурация завершена успешно



6 Приятного использования!








Если Push-уведомление не пришло:

- I. Разблокируйте телефон
- II. Снимите чехол (если надет)
- III. Перемещайте телефон под разными углами рядом с датчиком NFC (правым/левым боком, торцом, и т.д.)

Для телефонов с операционной системой IOS и Android





Конфигурация нового устройства

- Откройте приложение «POLARIS IQ HOME», в списке «Все устройства» выберите прибор PMC-0547.
- Нажмите кнопку «Продолжить», в появившемся окне разрешите смартфону подключиться к сети WIFI (PMC-0547).
 - а) На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - б) Включите устройство. Зажмите и удерживайте одновременно кнопки «+» и «-» до 1 звукового сигнала. В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».

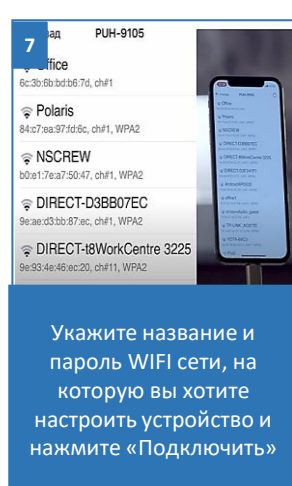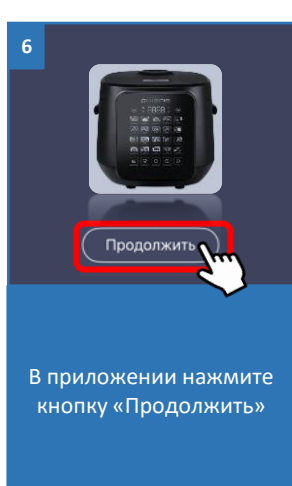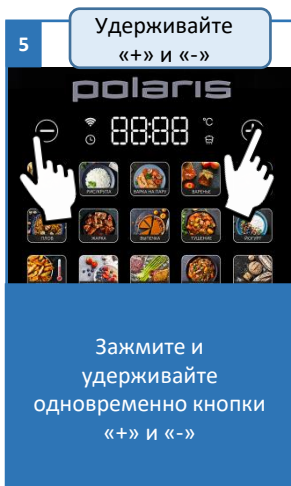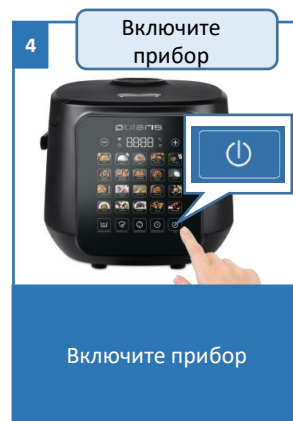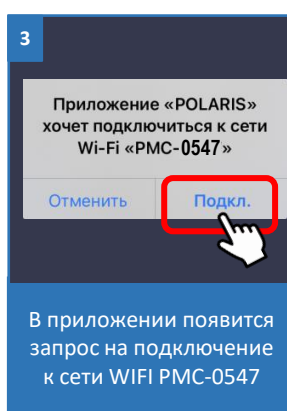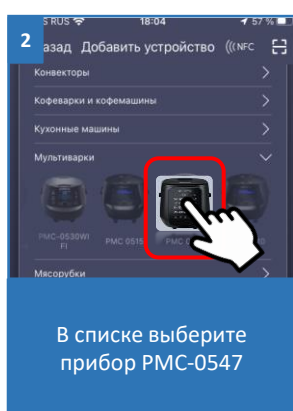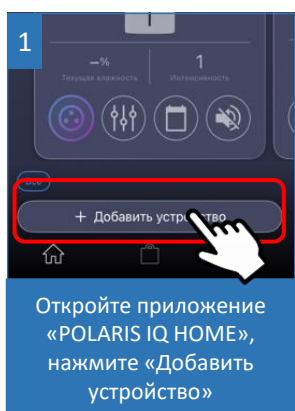

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите прибор PMC-0547 (Если устройства нет в сети - убедитесь, что мобильное устройство подключено к WIFI сети, на которую сконфигурировано устройство).
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Включите устройство. Зажмите и удерживайте одновременно кнопки «+» и «-» до одного звукового сигнала. В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»



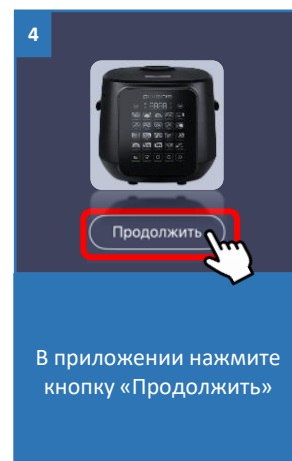
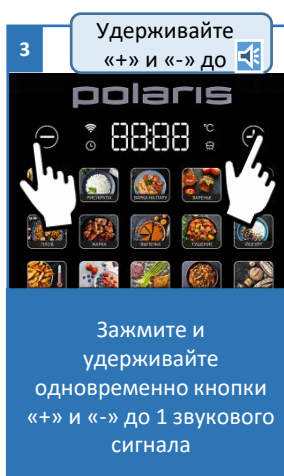
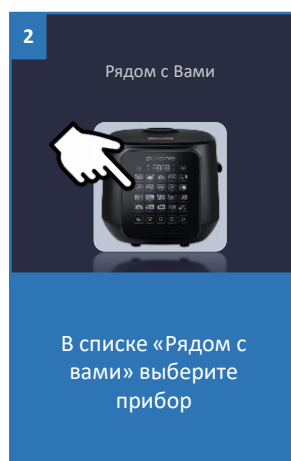
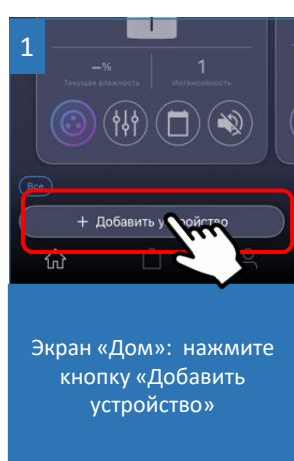


На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики)

- Включите устройство. Зажмите и удерживайте одновременно кнопки «+» и «-» до двойного звукового сигнала.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите прибор PMC-0547.
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI PMC-0547 нажмите «Подключить».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Включите устройство. Зажмите и удерживайте одновременно кнопки «+» и «-» до двойного звукового сигнала. В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- На открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае прибор останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
- Если Вы выбрали «Переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.

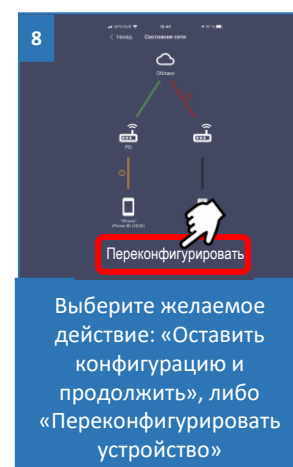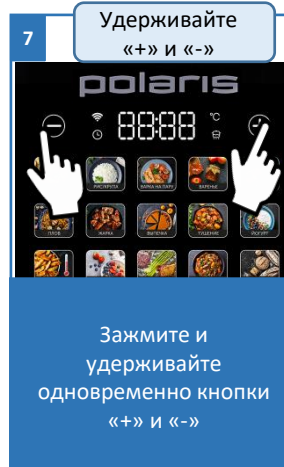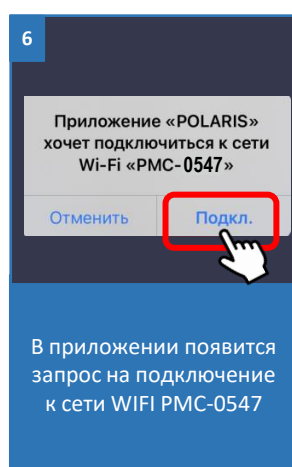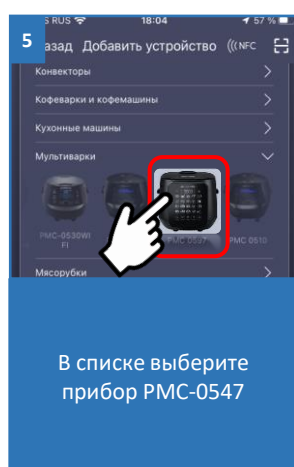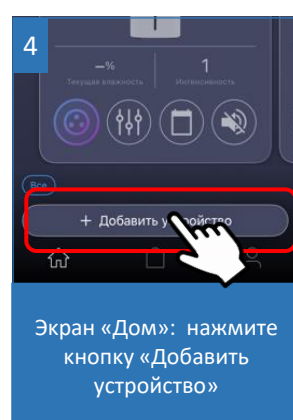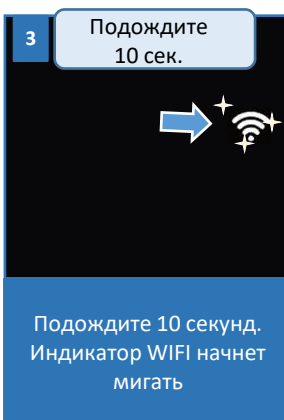

ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

- Включите прибор. Зажмите и удерживайте одновременно кнопки «+» и «-» до тройного звукового сигнала.
- Устройство возвращено к заводским настройкам.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отложенный старт

При управлении мультиваркой через WIFI, используя мобильное приложение «POLARIS: IQ Home», Вы можете воспользоваться возможностью отложить старт и приготовить блюдо через установленное время или к установленному времени.

Для этого предусмотрены параметры «Относительный» и «Абсолютный».

- «Относительный» отложенный старт означает, что блюдо будет готово через установленное время.
- «Абсолютный» отложенный старт – используется для установки времени, к которому блюдо должно быть готово.

2. Выбор режима приготовления

Функция позволяет настроить оптимальные параметры нагрева для разных блюд. Устройство автоматически подбирает температуру и интенсивность работы в зависимости от выбранного режима. Это обеспечивает индивидуальный подход к приготовлению и помогает добиться наилучшего вкусового результата без необходимости вручную регулировать нагрев.

3. База рецептов

Из приложения доступна база автоматических рецептов, содержащих подробное описание каждого шага приготовления блюда. Необходимо обратить внимание, что часть шагов в рецептах автоматическая, а часть – требует участия пользователя (например, доложить необходимые продукты) и для их запуска нужно будет нажать соответствующую кнопку в приложении.

4. Персональные рецепты пользователя

Пользователь может сохранить свой персональный рецепт, состоящий из нескольких шагов режима «Мой Рецепт Plus». Для этого включите в приложении режим «Мой Рецепт Plus» и нажмите кнопку «Добавить шаг» и задайте необходимую температуру и время шага. Нажимайте кнопку «Добавить шаг» для добавления каждого последующего шага. По окончании создания последовательности нажмите кнопку «Сохранить» и задайте имя Вашего рецепта. Созданные таким образом рецепты будут храниться в приложении в меню «Персональные». Вы можете поделиться этим рецептом с любым другим пользователем мультиварки линейки IQ Home любым удобным способом (почта, мессенджер, sms, социальные сети и т.д.). Для этого зажмите кнопку выбранного персонального рецепта и перетяните ее на появившийся значок «Поделиться».

5. Режим подогрева

Режим предназначен для поддержания готовых блюд в тёплом состоянии после приготовления или до подачи на стол. В этом режиме мультиварка автоматически поддерживает безопасную температуру, предотвращая остывание пищи без её повторного приготовления. Рекомендуется использовать режим для кратковременного хранения готовых блюд; длительное использование может привести к пересушиванию или изменению вкуса.

6. Функция «Защита от детей»

Выбрав функцию «Защита от детей», Вы услышите звуковой сигнал. Все кнопки на мультиварке заблокируются и не будут выполнять никаких функций при нажатии на них. При нажатии на кнопки поступит звуковой сигнал.

7. Возможность выключить звук на устройстве

8. Контроль прав доступа к устройству

Для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.

9. Возможность поделиться устройством

Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR-код данного устройства.

Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR-код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR-код и следовать подсказкам системы.


QR-код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR-код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR-код более не действителен.

Также возможен более быстрый способ подключения: новый пользователь может поднести смартфон с поддержкой NFC к панели, после чего произойдёт автоматическое сопряжение и устройство будет добавлено в его приложение.

10. Мониторинг состояния подключения

Нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.

11. Связь со службой поддержки. Необходимо пройти «Профиль/Поддержка/Обратная связь» и оставить свое сообщение

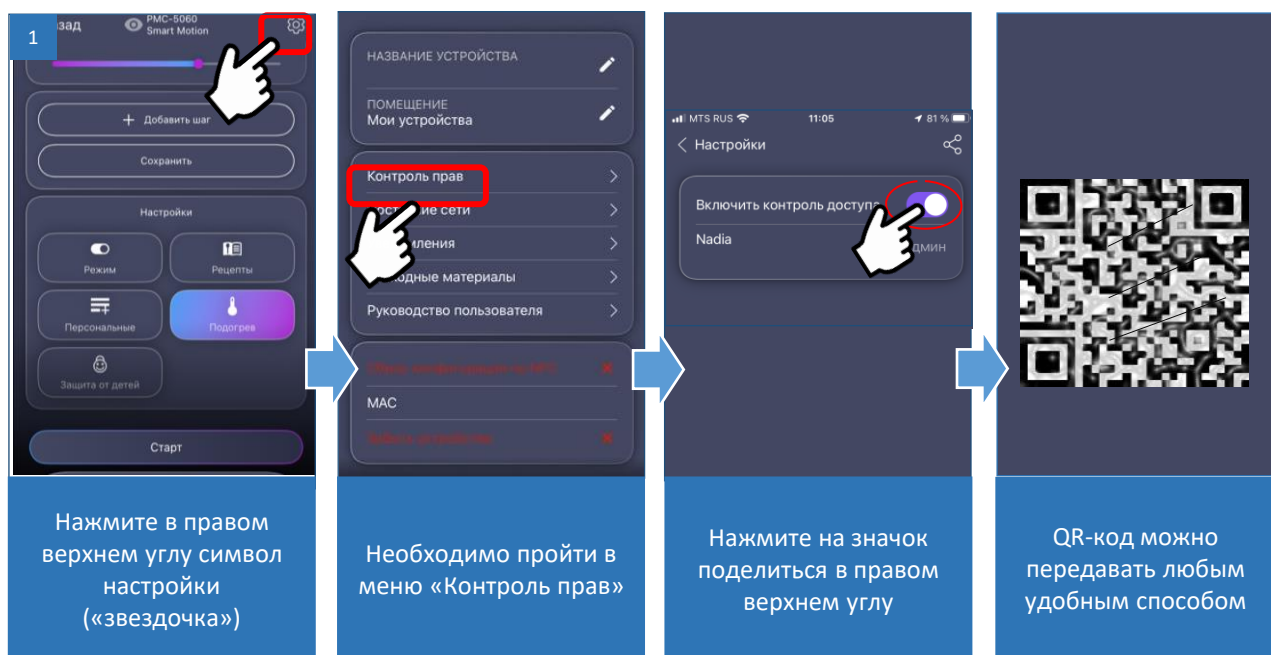

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Проблема	Причина	Способ устранения
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	В процессе подключения происходит сбой	<ul style="list-style-type: none"> a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас iPhone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно.
		<ul style="list-style-type: none"> f) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQ Home, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; g) Необходимо дать приложению все запрашиваемые разрешения. h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.
	Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.
Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	Включена функция защиты от случайного нажатия («Защита от детей»)	Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора

Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе "Умный дом" на нашем сайте или из меню «Профиль/помощь (поддержка)» в приложении.


ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от сети и полностью остыл.
- Не пользуйтесь абразивными материалами, щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Не опускайте корпус прибора в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- При наличии на стенках и дне чаши остатков присохшего продукта не используйте абразивные средства. Прокипятите в чаше 0,5 л воды в режиме варки на пару, установив время 15-20 минут, закрыв крышку и отключив автоматический переход в режим подогрева (см. разделы «Панель управления» и «Эксплуатация прибора».) После окончания программы отключите прибор от сети и не открывая крышку, дождитесь остывания воды до теплого состояния. Затем откройте крышку, извлеките чашу, вылейте воду и сразу смойте остатки пищи теплой мыльной водой без применения активных моющих средств и абразивов, используя мягкую губку, с легким нажимом. Затем промойте чашу чистой водой и протрите насухо мягкой ветошью или тканью.




ВНИМАНИЕ: При мытье чаши в посудомоечной машине на незащищенных алюминиевых поверхностях возможно образование темного пачкающегося налета и изменение цвета.

- Руководствуйтесь инструкцией по посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.
- Не допускайте засорения отверстия для выпуска пара. Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения.
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на боковой стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место.
- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

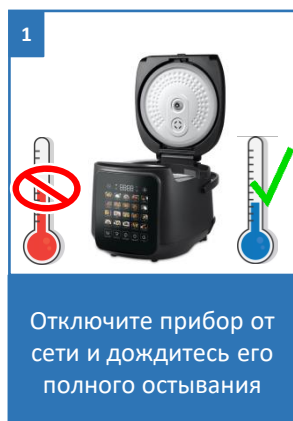


Отключите прибор от сети и дождитесь его полного остывания

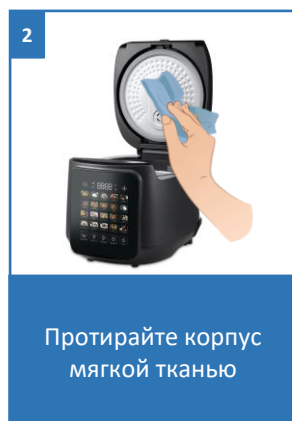

Протирайте корпус мягкой тканью



Промойте чашу и аксессуары тёплой мыльной водой

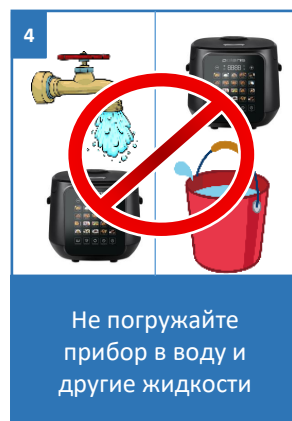

Не погружайте прибор в воду и другие жидкости

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка приборов проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до одной трети для устранения посторонних запахов.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.


- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Используйте в приборе только штатную исправную чашу.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки. Не используйте в приборе деформированную чашу или чашу с повреждением внутреннего покрытия.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом, а также между дном чаши и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов, наслоений и остатков продукта.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.



1
Не ставьте на мягкую поверхность. Ставьте прибор только на твердую



2
Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям

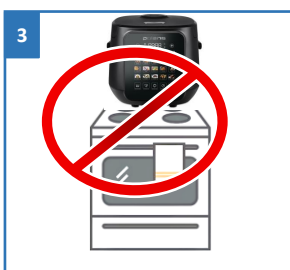

3
Не используйте прибор рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами)



4
Во время работы не накрывайте прибор ничем



5
Не оставляйте прибор без присмотра во время работы



6
НИКОГДА не используйте деформированную чашу



7
Не используйте прибор вблизи бассейна, ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой



8
Защищайте прибор от любых ударов

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проблема с электропитанием. 2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники. 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, включен ли прибор в сеть • Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора. • Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	<ol style="list-style-type: none"> 1. Остудите мультиварку. 2. Если проблема проявляется на холодном приборе - обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Внутренняя чаша с антипригарным покрытием	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Руководство по эксплуатации	
Книга рецептов	
Гарантийный талон	
Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMC 0547 WIFI IQ Home - мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 230 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 1050 Вт

Общий объем чаши: 5 л



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, которые являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства. В случае необходимости, покупатель может обратиться к производителю или уполномоченному производителем лицу за актуальной версией инструкции по эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 года

«В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:

Чаша мультиварки, срок гарантии на внутреннее покрытие чаши - 6 месяцев со дня покупки.

Срок службы внутренней чаши при соблюдении правил эксплуатации - 3 года

Дата производства указана на приборе.

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД, № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED, No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13

Телефон единой справочной службы: 8 800-700- 11-78

На заводе: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай

Произведено в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: PMC 0547 WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru.

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.



Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біздің өнімдер жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Назар аударыңыз! Аспапты пайдалануды бастар алдында, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің тұрақты процесі нәтижесінде нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	48
Пайдалану саласы	48
Аспаптың сипаты	48
Аспаптың құрылымы	49
Басқару панелі және дисплей	50
Жұмысқа дайындық	52
Аспапты пайдалану	53
Жұмыс тәртібі	54
«Кейінге қалдырылған старт» функциясы	58
Бағдарламаны үзу	59
Жылыту режиміне автоматты түрде ауысуды өшіру /қосу	59
Дайындау	60
Автобағдарламалар кестесі	62
WIFI қосылуын баптау	70
NFC көмегімен қосылу	70
IOS және Android операциялық жүйелері бар телефондар үшін	72
WIFI қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы	79
Аспапты тазалау және күтім жасау	80
Тасымалдау және сақтау	81
Өткізу	81
Кәдеге жарату бойынша талаптар	81
Электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	82
Мультитіпсіздікті пайдаланғандағы сақтық шаралары	83
Ақаулықтарды іздеу және жою	85
Жиынтықтама	86
Техникалық сипаттамалары	86
Сертификаттау туралы ақпарат	87
Кепілдік міндеттемелері	88

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық POLARIS PMC 0547 WIFI IQ Home үлгісіндегі тұрмыстық электр мультипісіргіштің (бұдан әрі - мультипісіргіш, аспап) техникалық деректерімен, құрылғысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ


1. Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдану үшін арналған:
 - дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелер қызметкерлері тамақтанатын пункттерінде;
 - тұрақты мекендеуге арналған жерлерде, сонымен қатар қонақ үйлер мен отельдерде;
 - жатақтар мен таңғы ас үшін арналған орындарда.
2. Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеу үшін тағайындалмаған.
3. Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

PMC 0547 WIFI IQ Home - мультипісіргіші - бұл тағам дайындауға арналған жаңа буынның қазірі заманғы көп функционалды аспабы. Бір өзіне плита, тұмшапеш, буқазаны қызметін үйлестіре отырып, мультипісіргіш сізге асүйдегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Мультипісіргішпен сіз өзіңіздің сүйікті асыңызды жеңіл және жылдам пісіре аласыз.

«Менің рецептім Plus» қызметі арнайы шығармашылық адамдар үшін жасалған. Температураны және пісіру уақытын өздігінен орнату мүмкіндігінің арқасында бұл функция сізге шынымен де қарапайымнан бастап аспаздық шедеврлерге дейін әртүрлі тағамдарды дайындаудың шексіз мүмкіндіктерін береді.

Сіз кешіктіріп бастау және тағамдарды автоматты қыздыру функцияларының артықшылығын жылдам бағалайсыз, олар Сізге тағамды белгілі бір уақытта дайындауға және оны пісіргеннен кейін жылы сақтауға мүмкіндік береді.

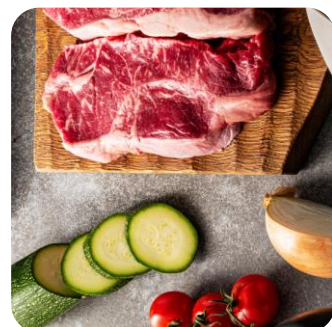

АСПАПТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ




**NFC стикерінің орналасуын пайдалану ыңғайлылығы үшін өндіруші өзгерте алады*





АКСЕССУАРЛАР

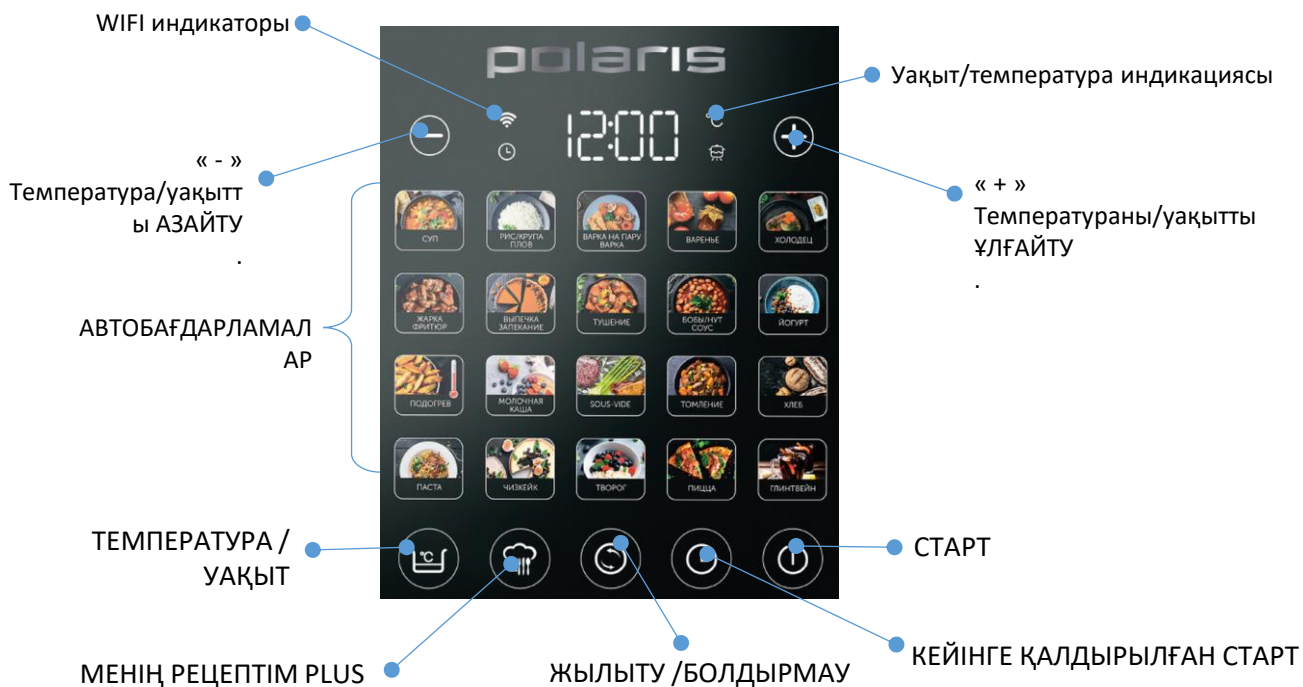

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ ЖӘНЕ ДИСПЛЕЙ





Сенсор	Мәні
<p>ДИСПЛЕЙ</p>	<p>Егер бағдарлама температураның өзгеруіне мүмкіндік берсе, пісіру уақыты мен пісіру температурасын көрсетеді.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Автобағдарламаны таңдағаннан кейін жұмыс режиміне кіру үшін «СТАРТ» түймесін 1,5 секунд басып тұрыңыз. Алдын ала орнатылған бағдарламаны таңдағаннан кейін осы түймені басыңыз және автобағдарламаның жұмыс режиміне кіру үшін оны 1.5 секунд бойы ұстап тұрыңыз
	<ul style="list-style-type: none"> Уақытты немесе температураны реттеу үшін қолданыңыз. Автопрограмманы таңдап, өзгерту үшін «+» немесе «-» түймесін басыңыз. «+» немесе «-» сенсорлық түймесін ұзақ уақыт басып және ұстап тұру уақытты/температураны орнатуды жылдамдатуға мүмкіндік береді (минуттардағы қадам автобағдарламалар кестесіндегі сипаттамадан қараңыз). "Қуыру/Фритюр" бағдарламасын таңдаңыз, температураны баптау үшін "Қуыру" бағдарламасы үшін температураны баптау режиміне кіріңіз. Баптау диапазоны: 100-160 °C, қадам 10 °C. «Менің рецептім Plus» таңдап, температураны баптау режиміне кіріңіз. Баптау диапазоны: 35-160 °C, 35-110 °C, қадам 5 °C, 110-160 °C, қадам 10 °C. <p><i>Ескертпе:</i> «+/-» түймесін ұзақ уақыт басып және ұстап тұрып, бір циклдан екіншісіне жылдам ауысуға болады.</p>

Сенсор	Мәні
	<ul style="list-style-type: none"> Температура/уақытты таңдау функциясы. Температураны реттеу режиміне өту үшін, осы түймені басыңыз, температура индикаторы жанады. Уақытты реттеу режиміне өту үшін, түймені тағы бір рет басыңыз, уақыт индикаторы жанады.
	<ul style="list-style-type: none"> Пайдаланушы функцияларына жылдам қол жеткізу үшін «Менің Рецептім Plus» сенсорлық түймесін пайдаланыңыз. Сондай-ақ өзіңіздің рецепттеріңіз үшін пайдаланыңыз.
	<p>Қыздыру/Болдырмау функциясы</p> <ul style="list-style-type: none"> Пісіру бағдарламасын үзу үшін 3 сек ұстап тұрыңыз. «Қыздыру» режиміне өту үшін түймені 1,5 секунд басып тұрыңыз. Жылыту уақытын тікелей есептеу басталады. Жұмыс режимінен шығып, күту режиміне ауысу үшін де - 1,5 сек ұстап тұрыңыз. Бағдарлама аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде жылуды қолдау режиміне өтеді ("Қыздыру"), уақытты тікелей есептеу басталады. Автобағдарлама аяқталғаннан кейін құрылғы автоматты түрде "Қыздыру" жылуды қолдау режиміне ауысады. Жылуды ұстап тұрудың максималды уақыты - 24 сағат. <p>Кеңес! Дайын тағамды "Қыздыру" режимінде ұзақ уақытқа қалдыру ұсынылмайды, өйткені дайындалған тағамның қоректік қасиеттері мен ферменттері жоғалуы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> Осы уақыт өткеннен кейін құрылғы күту режиміне ауысады (пайдаланушы баптаулары 75 °C және одан төмен йогурттан басқа). Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде "Қыздыру" жылуды қолдау режимінің индикаторы жанады. Қыздыру процесіне өту үшін күту режимінде Қыздыру/Болдырмау сенсорлық түймесін басыңыз. Жылыту режимінің индикаторы жыпылықтайды, уақыт минутпен көрсетіледі. Қыздырудың максималды уақыты - 24 сағат. 24 сағаттан кейін құрылғы күту режиміне ауысады. <p>Мысал: қыздыру уақыты 0:30 деп көрсетіледі, яғни құрылғы қыздыру режимінде 30 минут жұмыс істейді.</p> <ul style="list-style-type: none"> Қыздыру/сөндіру пернесін басу қыздыру функциясын іске қосады немесе өшіреді; егер қыздыру функциясы жұмыс кезінде өшірілсе, перне индикаторы жартылай жарықтандырылады.
	<ul style="list-style-type: none"> Кейінге қалдырылған старт: дайындықты аяқтауды кейінге қалдырудың ең ұзақ уақыты 24 сағатты құрауы мүмкін. Алайда, егер тамақтың құрамында тез бұзылатын өнімдер болса, стартты ұзақ уақытқа кешіктірмеуді өтінеміз. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық бағдарламалар үшін қолжетімді. "Қуыру/Фритюр," "Бумен пісіру/Пісіру" бағдарламаларында уақытты кері есептеу жұмыс температурасына жеткенде қосылады, сондықтан дайындаудың аяқталуы "Кейінге қалдырылған старт" үшін белгіленген уақыттан біршама ертерек немесе кешірек болуы мүмкін (тостағанның толуына байланысты).

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Қаптаманы ашыңыз, аспапты абайлап алып шығыңыз, барлық орауыш және жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.
- Барлық аксессуарларды және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты алып шығыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз (Жиынтықтама бөлімін қар.).
- Барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз. Корпусты ылғал матамен сүртіп алыңыз.
- Тостағанды және аксессуарларды жылы сабынды суда жемір және қажақ жуғыш құралдарды пайдаланусыз жуып-шайыңыз.
- Мұқият құрғатыңыз.

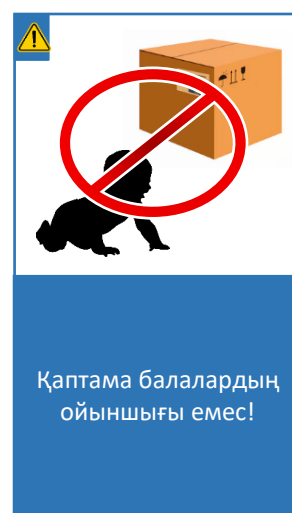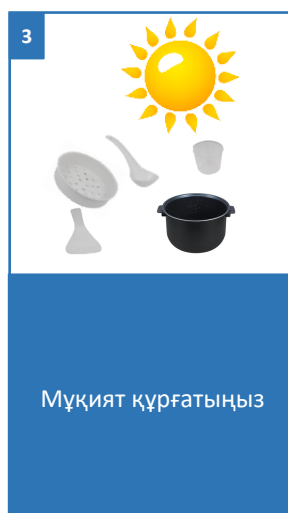

ЕСКЕРТПЕ РЕТІНДЕ!



Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.



Мінсіз кулинарлық нәтижеге жету үшін ингредиенттердің ұсынылған арасалмағын, оларды рецептер кітабында көрсетілген тағам рецептурасына сәйкес тостағанға салу реттілігін сақтауды, сонымен қатар өнімдерге берілетін температуралық ұсынымдарды, олардың балғындығы мен жарамдылық мерзімдерін сақтауды сұраймыз.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Аспапты пайдалануды бастар алдында, Нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оның нұсқауларына жүгініңіз.
- Аспапты бірінші рет қосқан кезде, өндіріс кезінде пайдаланылған майдың қалдықтарының жануымен байланысты түтін пайда болуы мүмкін.



Назар аударыңыз! Ағымдағы уақытты күйге келтіру және индикациялау қарастырылмаған.

- Бөгде иістерді жою үшін бірінші қолдану алдында ыдысқа суды үштен бірге толтырып мультипісіргіште 30 минут бойы қайнатумен температуралық режимде қайнату ұсынылады.
- Өңдеу аяқталғаннан кейін құралды желіден өшіріңіз, қақпағын ашып, суытыңыз, ыдыстағы суды төгіп, құралды құрғатып сүртіңіз де, оны қақпағын ашық күйде кебуге қалдырыңыз.
- Қақпақтың екі жағынан нығыздағыш сақинасын өсімдік майына малынған сүлгімен, содан кейін лимон шырынымен суланған сүлгімен сүртіңіз.



Назар аударыңыз: нығыздағыш сақина шешілмейді.



1-ші пайдаланар алдында суға 1/3 толтырыңыз



Қайнатуы бар режимде 30 мин қайнатыңыз



Аяқталғаннан кейін – аспапты желіден ажыратыңыз, сууға мүмкіндік беріңіз



Шыны-аяқтағы суды төгіңіз, құрғатып сүртіп алыңыз, кебуге қалдырыңыз



Қақпақтың нығыздағыш сақинасын сулықпен сүртіп алыңыз

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

1. Қақпақ құлыпының түймесін басып, аспаптың қақпағын ашыңыз

- Аспаптың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Мультипісіргіштен тостағанды алып шығыңыз.



Назар аударыңыз: Осы модельдің тек түпнұсқа ыдысын пайдаланыңыз, оның ойықтары мен деформациялары жоқ, оны басқа мультипісіргіштің ыдысымен немесе басқа ыдыспен алмастырыңыз. Бұл аспаптың ақаулығының себебі болуы мүмкін.

- Тостаған мен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.



2. Қажетті тағамдарды ыдысқа салыңыз ("Қуыру / Фритюр" бағдарламаларынан басқа).

- Пісіру бағдарламаларының сипаттамасындағы тағам пісіру рецепті мен нұсқауларын орындаңыз.
- "Қуыру / Фритюр" бағдарламаларында ыдысқа өнімдерді тек оны жұмыс температурасына дейін алдын ала қыздырғаннан кейін ғана салыңыз. "Қуыру / Фритюр" бағдарламаларында қыздыру аспапқа орнатылған бос тостағанмен, тостағанның түбінде аз мөлшерде маймен жүзеге асырылады. Қыздыру кезінде аспаптың қақпағы жабық болуы керек.
- Қыздырудан кейін мультипісіргіш жұмыс температурасына жеткенде дыбыстық сигнал береді. "Қуыру / Фритюр" және "Бумен пісіру/Пісіру" бағдарламаларында пісіру уақытын есептеу тек **ҚЫЗДЫРҒАННАН КЕЙІН** басталады. Бұл ретте "Буда пісіру" бағдарламасында дыбыстық сигнал берілмейді.



3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз


- Тостағанның қыздыру элементіне дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз.
- Тостағанның екі жағындағы тұтқалары мультипісіргіш корпусының ойықтарына тығыз кіруі керек, әйтпесе мультипісіргіш қақпағы жабылмайды.

4. Мультипісіргіштің қақпағы пісіру бағдарламасы мен рецепт ұсынысына байланысты ашық немесе жабық күйінде қалуы мүмкін

- Әр бағдарламаның сипаттамасында көрсетілгендей қақпақты орналастыру бойынша ұсыныстарды орындаңыз.



Назар аударыңыз! Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

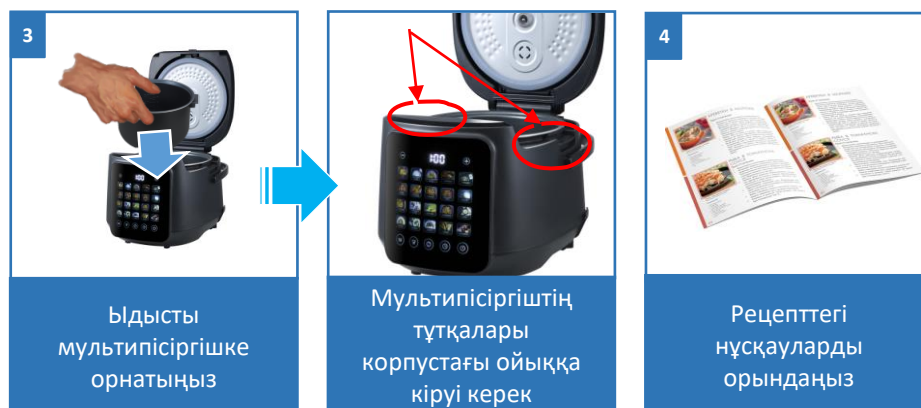

5. Мультипісіргішті желіге қосыңыз

- Жоғарыда көрсетілген ұсыныстар орындалмаса, құрылғыны розеткаға қоспаңыз.
- Дисплейде индикация (- - - -) және автоматты бағдарламалар тізімі жанады.
- Бірнеше минут әрекетсіздіктен кейін құрылғы «СТАРТ» сенсорлық түймесінен басқа күту режиміне ауысады, сондай-ақ (- - -) индикациясы қалады.
- Желінің параметрлері құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз).



6. Сенсорлық түймені басу арқылы бірнеше автоматты пісіру бағдарламаларының бірін таңдаңыз.

- Егер шамадан тыс күту режиміне ауысса және дисплейде тек «- - -» индикациясы болса және «СТАРТ» сенсоры жарықтандырылса, «СТАРТ» сенсорлық түймесін басыңыз - дисплей мен басқару панелі белсенді болады.

7. Тағамның рецептіне сай дайындау уақытын орнатыңыз

- Егер рецепте әдепкі бойынша берілген уақыттан өзгеше уақыт көрсетілсе, «+» немесе «-» түймелерін кезекпен басу арқылы пісіру уақытын орнатыңыз.
- Уақыт пен қадамның өзгеруі диапазоны – таңдалған дайындау бағдарламасына сәйкес.



Назар аударыңыз! Бағдарлама орындалып жатқан кезде, ««Менің рецептім Plus» бағдарламасынан басқа пісіру уақытын өзгерту мүмкін емес. Бұл бағдарламада уақытты өзгерту үшін дисплейдегі символдар жыпылықтай бастағанша "Температура / Уақыт" түймесін басып тұру керек - бірінші температура пайда болады, тағы бір рет басыңыз - пісіру уақыты пайда болады. Содан кейін «+» және «-» түймелерімен уақытты қажетті мәнге дейін ұлғайту/қысқарту.

8. Тағамның рецептіне сәйкес пісіру температурасын орнатыңыз (тек "Қуыру," "Фритюр," "Тосап," "Sous-vide" және «Менің рецептім Plus» бағдарламалары үшін қолжетімді)

- "УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА" түймесін басыңыз
- Дисплейде көрсетілген температура мәні жыпылықтай бастайды (оны өзгерту мүмкін бағдарламалар үшін ғана).
- «+» немесе «-» түймелерін кезекпен басу арқылы пісіру температурасының мәнін өзгертіңіз. Өзгерту тек тізбекпен арттыру жағына қарай мүмкін (максималдық мәннен кейін минималдық пайда болады).
- Температураны өзгерту диапазоны мен қадамы - пісірудің таңдалған бағдарламасына сай.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бағдарламаны өту кезінде пісіру температурасын өзгерту «Менің рецептім Plus» бағдарламасынан басқа мүмкін емес. Бұл бағдарламада температураны өзгерту үшін дисплейдегі символдар жыпылықтай бастағанша "Уақыт/Температура" түймесін басып тұру керек, содан кейін «+» және «-» түймелерімен берілген температураны қажетті мәнге дейін арттыру/төмендету керек.

9. Дайындау бағдарламасын іске қосыңыз

- «СТАРТ» түймесін ≈ 3 сек. басып тұрыңыз, мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады. (Егер сіз пісіру параметрлерін орнатқаннан кейін 30 секунд ішінде осы сенсорлық түймені баспасаңыз, мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады және күту режиміне ауысады.)
- «СТАРТ» түймесінің жарықтық индикаторлары мен бағдарламаның атауы бүкіл пісіру уақытында жанып тұрады.
- Сондай-ақ дисплейде «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» түймесінің индикаторы жанады, бұл бағдарлама аяқталғаннан кейін, егер ол алдын ала өшірілмеген болса, құрылғының автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өтетінін білдіреді.
- Пісіру температурасы 75°C -ден төмен бағдарламалар аяқталғаннан кейін аспап "ҚЫЗДЫРУ" режиміне өтпейді.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты бірінші рет қосқан кезде, өндіріс кезінде пайдаланылған майдың қалдықтарының жануымен байланысты түгін пайда болуы мүмкін.

Аспаптың жұмысы кезінде реле жұмысына байланысты «шертулер» туындауы мүмкін. Бұл әсердің болуы - бұл аспаптың қалыпты жұмысы болып табылады және онда ақау бар екенін білдірмейді.



10. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- «СТАРТ» түймесінің индикаторы өшеді.
- Егер аспап алдын ала сөндірілмеген болса, аспап «ҚЫЗДЫРУ» режиміне өтеді.
- Тағамның қанша қызғандығын көрсететін тікелей кері санақ көрсетіледі.
- Бағдарламаны мәжбүрлеп аяқтау үшін "ҚЫЗДЫРУ/БОЛДЫРМАУ" сенсорлық түймесін ≈ 3 сек. басып тұрыңыз.

11. Құрылғыны сөндіріңіз

- Аспапты тазалауға кіріспес бұрын оны суытып алыңыз.




«КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» ФУНКЦИЯСЫ

«Кейінге қалдырылған старт» қызметі қажетті уақытта тағамды дайындауға мүмкіндік береді.

- Пісірудің аяқталуын кейінге шегерудің максималдық уақыты 24 сағатты құрауы мүмкін.
- Алайда, егер тамақтың құрамында тез бұзылатын өнімдер болса, стартты ұзақ уақытқа кешіктірмеуді өтінеміз.
- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық бағдарламалар үшін қолжетімді.
- "Қуыру/Фритюр," "Бумен пісіру" бағдарламаларында уақытты кері есептеу жұмыс температурасына жеткенде қосылады, сондықтан дайындаудың аяқталуы "Кейінге қалдырылған бастау" үшін белгіленген уақыттан біршама ертерек немесе кешірек болуы мүмкін (тостағанның толуына байланысты).

«Кейінге қалдырылған старт» режимін белсендіру үшін:

- Автобағдарламалардың сенсорлық түймелерін қолдана отырып, дайындау бағдарламасын таңдаңыз.
- Бағдарлама параметрлерін орнатыңыз (мүмкін жерде уақыт пен температураны).
- "КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ" түймесін басыңыз
- «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» түймесінің жарық индикаторы жанады.
- «+» немесе «-» түймелері көмегімен тағамның дайын болуы тиіс уақытын орнатыңыз. Уақытты орнату кезінде таймер жыпылықтап тұрады. Кейінге шегеру уақыты алдын ала орнатылған пісіру уақытына қосылады.
- Кейінге қалдыру уақытын орнатудың ең аз қадамы - 10 мин.
- «СТАРТ» сенсорлық түймесін ≈ 3 сек басып тұрыңыз.
- Мультипісіргіш дыбыстық дабыл береді, уақыттың кері санағы басталады.
- Бағдарламаның негізгі уақытына қосылған кейінге қалдыру уақыты аяқталғанда, «СТАРТ/КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» индикаторы өшеді және мультипісіргіш берілген параметрлермен бағдарламаны орындай бастайды.
- Кері санақ уақыты таңдалған бағдарлама параметрлеріне сәйкес жалғасады.

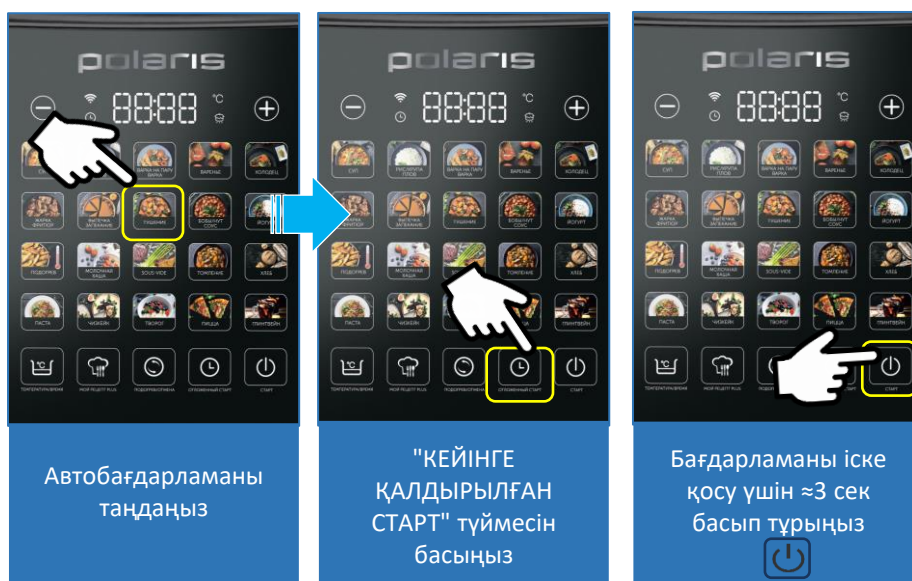


БАҒДАРЛАМАНЫ ҮЗУ

Сіз қажеттілік бойынша бағдарламаны өтуді кез келген уақытта үзе аласыз. «ҚЫЗДЫРУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорлық түймесін бірнеше секунд басып тұрыңыз, мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді де күту режиміне өтеді.



Назар аударыңыз!

Электр қуаты сөніп қалғанда аспап уақыт пен температураның ағымдағы мәнін жадта сақтап қалады. Электр берілгенде бағдарламаның орындалуы жалғастырылады.

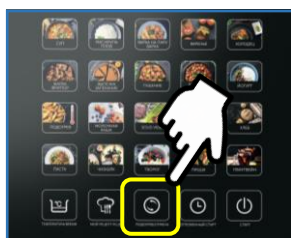

«ҚЫЗДЫРУ/БОЛДЫРМАУ» түймесін басып тұрыңыз.



Мультипісіргіш дыбыс сигналын шығарады және күту режиміне ауысады

ҚЫЗДЫРУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру / іске қосу

Сіз бағдарлама аяқталғаннан кейін ҚЫЗДЫРУ режиміне автоматты түрде көшуді алдын ала сөндіре аласыз.

- Ол үшін бағдарламаны өту кезінде «ҚЫЗДЫРУ/БОЛДЫРМАУ» түймесін басыңыз.
- Аспап дыбыстық сигнал береді және температураны ұстау режимінің жарық индикаторы сөнеді.
- ҚЫЗДЫРУ режимін қайтадан қосу үшін «ҚЫЗДЫРУ/ БОЛДЫРМАУ» сенсорлық түймесін қайтадан басыңыз, температураны қолдау режимінің жарық индикаторы қайтадан жанады.



Ескертпе ретінде! Аспап пісіру температурасы 75°C-ден төмен бағдарламаларда ҚЫЗДЫРУ режиміне автоматты түрде өтпейді.

ДАЙЫНДАУ

«Менің рецептім Plus»

Бұл бағдарлама температураны және пісіру уақытын кезек-кезек үш кезеңмен қолмен орнатуға мүмкіндік береді, ол кез-келген тағамды дайындауға мүмкіндік береді. Автоматты түрде өзгеретін бір, екі немесе үш кезеңді (қадамдарды) таңдап, күйге келтіруге болады.

1. Түймені басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Аспаптың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Тостаған мен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Рецептүраға сай қажетті ингредиенттерді тостағанға салыңыз

- Ингредиенттердің ұсынылған қатынасы мен оларды тостағанға салу реттілігін сақтаңыз.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Тостағанды орнату дұрыстығын үнемі тексеріңіз.

4. Берілген дайындау кезеңінің ерекшеліктерін басшылыққа ала отырып (көбік түзілуімен қатты қайнату немесе қуыру мүмкін болатын кезеңдерде) қақпақты алдын ала ашу керек, бұл өнімнің кетуіне жол бермеу үшін немесе ингредиенттерді араластыру және аудару үшін қажет.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

5. Аспапты қосыңыз

- Дисплейде индикация « - - - - » жанады.
- Жоғарыда көрсетілген ұсыныстар орындалмаса, құрылғыны розеткаға қоспаңыз.
- Желінің параметрлері құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз).



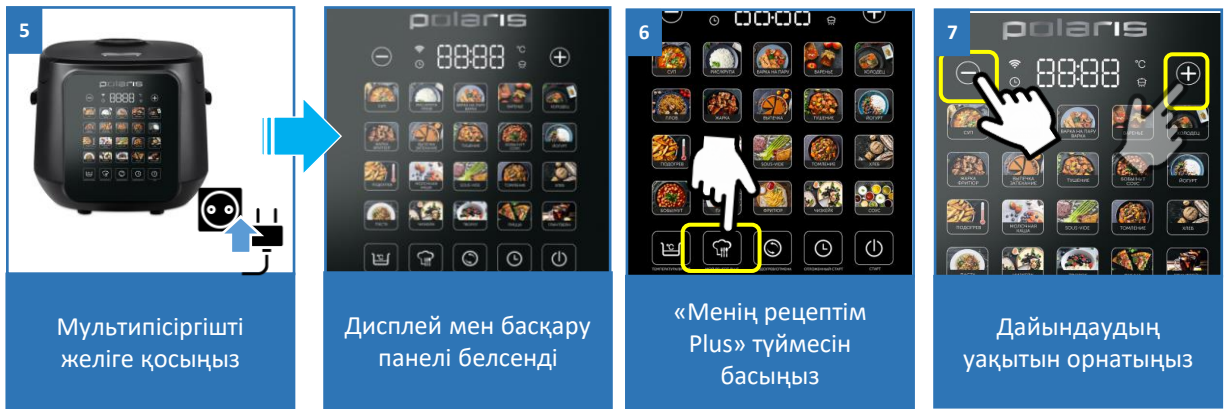

6. «Менің рецептім Plus» түймесін басыңыз

- Басқару тақтасында «Менің рецептім Plus» түймесінің жарық индикаторы жанады
- Дисплейде 1-кезең үшін дайындау уақыты мен температурасы жыпылықтайды

7. Рецепт бойынша бірінші кезеңде дайындау уақытын сондай-ақ келесі кезеңдерді белгілеңіз

- «+» және «-» түймелерін кезекпен басу арқылы жұмыстың барлық кезеңдері үшін пісіру уақытын орнатыңыз.

8. Рецептке сай пісіру температурасын орнатыңыз.

9. Келесі кезеңді бағдарламалауға өтіңіз

- «Менің рецептім Plus» түймесін қайта басыңыз.
- Дисплейде дайындаудың екінші кезеңінің индикациясы жанады.
- Дисплейде дайындаудың екінші кезеңіне арналған уақыт көрсетіледі.
- Жоғарыда келтірілген алгоритмді орындаңыз. Пісіру сатыларының қажетті санын бағдарламалаңыз (1-ден 3-ке дейін).

10. Бағдарламаны іске қосыңыз

- «СТАРТ» түймесін басыңыз. Құрылғы дыбыстық дабыл шығарады.
- Дисплейде пісіру уақытының кері санағы көрсетіледі.
- Мультипісіргіш дайындауды белгіленген бағдарламаға сәйкес бастайды.
- «СТАРТ» және «Менің рецептім Plus» түймелерінің жарық индикаторлары дайындықтың барлық уақытында жанады.
- Дайындау кезеңдерінің индикаторы орындалу кезеңіне сәйкес жыпылықтайды.
- Сондай-ақ «ҚЫЗДЫРУ/БОЛДЫРМАУ» түймесінің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құрылғы автоматты түрде "қыздыру" режиміне ауысатынын білдіреді.

11. Бағдарламаның аяқталуы

- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады. Жұмыс индикаторы сөнеді.
- Аспап «ҚЫЗДЫРУ» режиміне өтеді.
- Тағамның қанша қызғандығын көрсететін тікелей кері санақ көрсетіледі.

12. Құрылғыны сөндіріңіз

АВТОБАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ

БАҒДАРЛАМА А	СИПАТТАМАСЫ	УАҚЫТ	КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫР ЫЛҒАН СТАРТ
СОРПА	<ul style="list-style-type: none"> Тамақтарды тостағанға салыңыз. Процестің сипаттамасын осы Нұсқаулықтың "Дайындау" немесе "Менің Plus рецептім" бөлімінен қараңыз. "Сорпа" автобағдарламасын таңдаған кезде Әдепкі бойынша дайындау уақыты - 1 сағат. Уақытты баптау үшін «+/-» түймелерін пайдаланыңыз. Баптау аяқталғаннан кейін, бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Аяқталғаннан кейін құрылғы 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: Қайнағаннан кейін су 97°C температураны сақтайды.</p>	<p>Реттелетін уақыт: 1 ~ 4 сағ. Қадам 10 мин.</p>	<p>Иә 24 сағат</p>
1. КҮРІШ / ЖАРМА	<p>1. "Күріш/жарма" автоматты бағдарламасы</p> <ul style="list-style-type: none"> Әдепкі бойынша дайындау уақыты <u>40 минутты құрайды.</u> Уақытты баптау үшін «+/-» түймелерін пайдаланыңыз. Баптау аяқталғаннан кейін, бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: температураны қыздыру бағдарламасы 115 °C құрайды</p> <p>Бағдарламаны аяқтағаннан кейін оған 5 минут жұмыс істеуге мүмкіндік беріңіз, температура 115 ° C деңгейінде сақталуы керек.</p>	<p>Реттелетін уақыт: 20 мин. ~ 2 сағ. Қадам 5 мин.</p>	<p>Иә 24 сағат</p>
2. ПАЛАУ	<p>2. "Плов" автоматты программасы</p> <ul style="list-style-type: none"> Әдепкі бойынша дайындау уақыты <u>1 сағатты құрайды.</u> Уақытты баптау үшін «+/-» түймелерін пайдаланыңыз. Баптау аяқталғаннан кейін, бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: пісіру температурасы 120-125 °C; соңғы 5 минут ішінде - 145-150 °C.</p>		

<p>1. БУДА ҚАЙНАТУ</p>	<p>1. "Бумен пісіру" автоматты бағдарламасы</p> <ul style="list-style-type: none"> Осы бағдарламаны таңдаған кезде, әдепкі бойынша дайындау уақыты - <u>5 минут</u>. Уақытты баптау үшін «+/-» түймелерін пайдаланыңыз. Таңдау аяқталғаннан кейін, берілген температураға жету және кері санауды бастау үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Аяқталғаннан кейін құрылғы 5 дыбыстық сигнал шығарады <p>Ескертпе: уақытты кері санау тек су қайнағаннан кейін басталады (115-120 °C).</p>	<p>1. Бумен пісіру: Реттелетін уақыт: 5 мин. ~ 1 сағ., Қадам 1 мин.</p>	<p>Иә 24 сағат</p>
<p>2. ПІСІРУ</p>	<p>2. "Пісіру" автоматты программасы</p> <ul style="list-style-type: none"> Осы бағдарламаны таңдаған кезде, әдепкі бойынша дайындау уақыты - <u>20 минут</u>. Уақытты баптау үшін «+/-» түймелерін пайдаланыңыз. Таңдау аяқталғаннан кейін, берілген температураға жету және кері санауды бастау үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Аяқталғаннан кейін құрылғы 5 дыбыстық сигнал шығарады <p>Ескертпе: уақытты кері санау су қайнағаннан кейін ғана басталады (103 °C).</p>	<p>2. Пісіру: Реттелетін уақыт: 10 мин. ~ 45 мин., қадам 1 мин.; 45 мин. ~ 4 сағ., қадам 5 мин.</p>	
<p>ТОСАП</p>	<ul style="list-style-type: none"> "Тосап" сенсорлық түймесін басыңыз. Әдепкі бойынша дайындау уақыты - 1 сағат. «СТАРТ» пернесін басыңыз, кері санақ басталады. Таңдау аяқталғаннан кейін кері санауды бастау үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: Тостаған түбінің температурасы 102 °C деңгейінде ұсталады; реттеу диапазоны 102-106 °C, қадам - 2 °C.</p>	<p>30 мин. ~ 4 сағ. Қадам 5 мин.</p>	<p>Иә 24 сағат</p>

<p>СІҢІРДЕК</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Тамақтарды тостағанға салыңыз. Процестің сипаттамасын осы Нұсқаулықтың "Дайындау" немесе "Менің Plus рецептім" бөлімінен қараңыз. • Әдепкі бойынша дайындау уақыты - 6 сағат. • Уақытты баптау үшін «+/-» түймелерін пайдаланыңыз. • Таңдау аяқталғаннан кейін, бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. • Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: қыздыру температурасы 93 °C құрайды.</p>	<p>Реттелетін уақыт: 2 ~ 8 сағ, Қадам 1 сағ</p>	<p>Иә 24 сағат</p>
<p>1. ҚУЫРУ</p>	<p>1. "Қуыру" автоматты бағдарламасы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Әдепкі бойынша дайындау уақыты <u>30 минут</u>. • «+/-» түймелерінің көмегімен уақытты, ал "Температура/Уақыт" түймесінің көмегімен температураны орнатыңыз. Әдепкі бойынша температура 160 °C. Реттеу диапазоны — 100-160 °C 10 °C қадаммен. • Таңдау аяқталғаннан кейін, берілген температураға жету үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Дыбыс 10 рет қайталанады және мультипісіргіш кері санақты бастайды. • Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: температураны бақылау температурасы 160°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кері санау берілген температураға жеткеннен кейін басталады және 10 дыбыстық сигнал естіледі. 	<p>1. Қуыру Реттелетін уақыт: 10 мин ~ 1 сағ, Қадам 5 мин.</p>	<p>Иә 24 сағат</p>
<p>2. ФРИТЮР</p>	<p>2. "Фритюр" автоматты программасы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Әдепкі бойынша дайындау уақыты <u>5 минут</u>. • «+/-» түймелерінің көмегімен уақытты, ал "Температура/Уақыт" түймесінің көмегімен температураны орнатыңыз. Әдепкі бойынша температура 160 °C. Реттеу диапазоны — 10 °C қадаммен 150-170 °C. • Таңдау аяқталғаннан кейін, берілген температураға жету үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Дыбыс 10 рет қайталанады және мультипісіргіш кері санақты бастайды. • Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: температураны бақылау температурасы 160°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кері санау берілген температураға жеткеннен кейін басталады және 10 дыбыстық сигнал естіледі. 	<p>2. Фритюр Реттелетін уақыт: 3 мин. ~ 15 мин., Қадам 1 мин.</p>	<p>Иә 24 сағат</p>

ПІСІРМЕ/КӨМ БЕШТЕУ	<p>1. "Пісірме" автоматты программасы</p> <ul style="list-style-type: none"> Әдепкі бойынша дайындау уақыты — <u>1 сағат</u>. Программаны іске қосу үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: пісіру температурасы 130 °С.</p>	<p>1. Пісірме</p> <p>Реттелетін уақыт: 30 мин. - 3,5 сағ. Қадам 10 мин.</p>	Иә 24 сағат
	<p>2. "Қуыру" автоматты программасы</p> <ul style="list-style-type: none"> Әдепкі бойынша дайындау уақыты — <u>45 мин</u>. Программаны іске қосу үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: дайындау температурасы 145 °С.</p>	<p>2. Көмбештеу</p> <p>Реттелетін уақыт: 30 мин. - 1,5 сағ. Қадам 10 мин</p>	
БҰҚТЫРУ	<ul style="list-style-type: none"> Әдепкі бойынша дайындау уақыты — 2 сағат. Программаны іске қосу үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: температурасы 93 °С.</p>	<p>Реттелетін уақыт: 30 мин. - 8 сағ. Қадам 30 мин.</p>	Иә 24 сағат
1. БҰРШАҚ / НОҚАТ	<p>1. "Бұршақ/Ноқат" автоматты программасы</p> <ul style="list-style-type: none"> Әдепкі бойынша дайындау уақыты - <u>1 сағат</u>. Уақытты баптау үшін «+/-» түймелерін пайдаланыңыз. Таңдау аяқталғаннан кейін, бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Процесс аяқталғаннан кейін құрылғы 5 дыбыстық сигнал шығарады (1 с-тан) және құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді. <p>Ескертпе: пісіру температурасы 96 °С.</p>	<p>1. Бұршақ/Ноқат</p> <p>Реттелетін уақыт: 1-4 сағ, қадам 10 мин</p>	Иә 24 сағат
2. ТҰЗДЫҚ	<p>2. "Тұздық" автоматты программасы</p> <ul style="list-style-type: none"> Әдепкі бойынша дайындау уақыты - <u>30 мин</u>. Уақытты баптау үшін «+/-» түймелерін пайдаланыңыз. Таңдау аяқталғаннан кейін, бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Процесс аяқталғаннан кейін құрылғы 5 дыбыстық сигнал шығарады (1 с-тан) және құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді. <p>Ескертпе: пісіру температурасы 98 °С құрайды.</p>	<p>2. Тұздық</p> <p>Реттелетін уақыт: 10 мин. - 1 сағ., қадам 5 мин</p>	

<p>ЙОГУРТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Әдепкі бойынша дайындау уақыты 8 сағатты құрайды. Уақытты баптау үшін «+/-» пернелерін пайдаланыңыз. Таңдау аяқталғаннан кейін кері санауды бастау үшін «СТАРТ» пернесін басыңыз. Аяқталғаннан кейін құрылғы 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде күту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: температурасы 38-42°C құрайды. Жарықтандырудың жартылай жарық беретінін ескеріңіз.</p>	<p>Реттелетін уақыт: 4 – 12 сағ, Қадам 30 мин</p>	<p>Иә 24 сағат</p>
<p>ЖЫЛЫТУ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Тамақтарды тостағанға салыңыз. Процестің сипаттамасын осы Нұсқаулықтың "Дайындау" немесе "Менің Plus рецептім" бөлімінен қараңыз. Әдепкі бойынша дайындау уақыты 20 минутты құрайды. Уақытты баптау үшін «+/-» пернелерін пайдаланыңыз. Таңдау аяқталғаннан кейін кері санауды бастау үшін «СТАРТ» пернесін басыңыз. Аяқталғаннан кейін құрылғы 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде күту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: температурасы 105 °C құрайды.</p>	<p>Реттелетін уақыт: 10 мин - 1 сағ, Қадам 5 мин</p>	<p>Иә 24 сағат</p>
<p>СҮТ БОТҚАСЫ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Әдепкі бойынша дайындау уақыты 1 сағатты құрайды. Уақытты баптау үшін «+/-» пернелерін пайдаланыңыз. Таңдау аяқталғаннан кейін, берілген температураға жету және кері санауды бастау үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады. <p>Ескертпе: Сәл қайнағаннан кейін температура 95°C деңгейінде қалады.</p>	<p>Реттелетін уақыт: 10 минуттан бастап 1,5 сағатқа дейін, Қадам 5 мин</p>	<p>Иә 24 сағат</p>
<p>SOUS-VIDE</p>	<ul style="list-style-type: none"> Өнімдерді вакуум-пакетке салып, вакуум-аппаратпен ауаны сорып алып, ыдысқа салыңыз. Әдепкі бойынша дайындау уақыты 8 сағатты құрайды. Уақытты баптау үшін «+/-» пернелерін пайдаланыңыз. Таңдау аяқталғаннан кейін кері санауды бастау үшін «СТАРТ» пернесін басыңыз. Аяқталғаннан кейін құрылғы 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде күту режиміне ауысады. <p>Ескертпелер: Температураны бақылауды 55°C-қа бағдарламалаңыз; берілген температураға жеткеннен кейін кері санақ басталады; аспап 10 рет сыңғырлайды. Реттелетін температура диапазоны: 48-85 °C, қадам 1 °C. 75°C-ден жоғары температурада аспап жылуды сақтау режиміне көшеді.</p>	<p>Реттелетін уақыт: 2 сағат - 3 сағат, Қадам 5 мин; 3 сағ – 16 сағ. Қадам 10 мин</p>	<p>Иә 24 сағат</p>

<p>БҰҚТЫРУ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Әдепкі бойынша дайындау уақыты 5 сағатты құрайды. • Уақытты баптау үшін «+/-» түймелерін пайдаланыңыз. • Таңдау аяқталғаннан кейін кері санауды бастау үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: бірінші сағатта 45°C, екінші сағатта — 65°C, үшінші сағатта — 85°C, төртінші сағатта және одан әрі — 95°C температура ұсталады.</p>	<p>Реттелетін уақыт: 1-8 сағ, Қадам 10 мин</p>	<p>Иә 24 сағат</p>
<p>НАН</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Әдепкі бойынша дайындау уақыты 3 сағатты құрайды. • Уақытты баптау үшін «+/-» пернелерін пайдаланыңыз. Таңдау аяқталғаннан кейін кері санауды бастау үшін «СТАРТ» пернесін басыңыз. • Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: бірінші секциядағы температура 45 °C (алғашқы 2 сағат), ал екінші секциядағы температура 130 °C (соңғы 1 сағат) деңгейінде ұсталады.</p>	<p>Бірінші уақыт кесіндісі — 2 сағат реттелетін уақыт: 30 минуттан 2 сағат 30 минутқа дейін қадам 5 минут; екінші уақыт кесіндісі — 1 сағат реттелетін уақыт: 30 минуттан 2 сағатқа дейін қадам 5 минут</p>	<p>Иә 24 сағат</p>
<p>ПАСТА</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Әдепкі бойынша дайындау уақыты 8 минутты құрайды. • Уақытты баптау үшін «+/-» түймелерін пайдаланыңыз. Таңдау аяқталғаннан кейін, берілген температураға жету және кері санауды бастау үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. • Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: су қайнағаннан кейін (98°C) аспап 10 дыбыс сигналын шығарады және кері санау басталады. Пісіру кезіндегі температура 105-115 °C деңгейінде ұсталады. Бағдарламаның соңында температура 140 °C құрайды.</p>	<p>Реттелетін уақыт: 5–20 минут, Қадам 1 минут</p>	<p>Иә 24 сағат</p>
<p>ЧИЗКЕЙК</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Әдепкі бойынша дайындау уақыты — 1 сағат. • Кері санауды бастау үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. • Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: пісіру температурасы 120 °C.</p>	<p>Реттелетін уақыт: 40 мин - 1 ч 30 мин, қадам 10 минут</p>	<p>Иә 24 сағат</p>

СУЗБЕ	<ul style="list-style-type: none"> Әдепкі бойынша дайындау уақыты — 45 мин. Кері санауды бастау үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: температурасы 93°C құрайды.</p>	Реттелетін уақыт: 20 мин - 1 сағ 30 мин қадам 5 минут	Иә 24 сағат
ПИЦЦА	<ul style="list-style-type: none"> Әдепкі бойынша дайындау уақыты - 45 минут. Кері санауды бастау үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: температурасы 135 °C құрайды.</p>	Реттелетін уақыт: 30 мин – 1,5 сағ, Қадам 5 мин	Иә 24 сағат
ГЛИНТВЕЙН	<ul style="list-style-type: none"> Әдепкі бойынша дайындау уақыты - 1 сағат. Уақытты баптау үшін «+/-» пернелерін пайдаланыңыз. Құрылғы аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде жылыту режиміне ауысады. <p>Ескертпе: температурасы 60 °C құрайды.</p>	Реттелетін уақыт: 30 мин – 4 сағ, Қадам 10 мин	Иә 24 сағат

Бұл құрылғыда кейбір автопрограммалар таңдау үшін екі бағдарламамен ұсынылған. Бағдарлама автобағдарлама түймесін қайталап басу арқылы рет-ретімен таңдалады (тек "Күріш/Жарма + Палау," "Буда пісіру / Қайнату," "Қуыру / Фритюр," "Пісірме / Қақтау," "Бұршақ/Нұт + Тұздық" бағдарламалары үшін). Автопрограммаға сәйкес индикация автоматты программалар кестесіне сәйкес дайындау уақытымен беріледі.



Температураны қолмен баптау мүмкіндігі бар бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температураны қолмен орнатады, бұл ретте тағамның дайындығы дайындау температурасы мен уақытын дұрыс таңдауға тікелей байланысты болады.

Автоматты бағдарламалардың температуралық параметрлері анықтама үшін көрсетілген, оларды дайындау процесінде өзгерту пайдаланушының қатысуынсыз автоматты түрде жүреді.

Бұл ретте, бағдарлама жұмысының әртүрлі сәттерінде (тостағанның құрамына байланысты) температура анықтамалық мәннен ерекшеленуі мүмкін, ол орнату мәні болып табылады.

Мысалы: белгіленген температурада 115 °C және өлшеу кезінде тостағандағы сұйықтықтың болуы кезінде тостағандағы температура 100 °C мәнінен аспайды (судың қайнау нүктесі), бұл ретте тостағандағы судың қайнауы қарқынды болады. Бұл ретте температураның орнатылған және нақты мәндері арасындағы айырма аспап ақаулығының белгісі болып табылмайды.

Егер бағдарлама қайнатуға (сумен жұмыс істеуге) есептелсе, онда ыдыста су қайнағанда немесе болмаған кезде бағдарлама автоматты түрде жойылады, себебі ыдыс түбінің температурасы осы бағдарлама үшін қауіпсіздік шегінен асып кетеді. Бағдарламаның сусыз тоқтатылуы қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

Өлшеулерді жүргізгенде мыналарды есепке алу керек:

- Температураны өлшеу нүктесі аспапқа орнатылған тостаған түбінің ортасында орналасады, өлшеу аспаптың жабық қақпағында бекітілген датчикпен (терможұппен) жүргізіледі.
- Мәнді дұрыс бағалау үшін өлшеуді бағдарламаны өтудің бүкіл уақыты ішінде өлшеулер арасында 30 сек. уақыт аралығымен жүргізу керек.
- Алынған мәндердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділіктің диаграммасы құрастырылады, температура салыстырмалы өзгермейтін максималды және минималды мәндерде кезеңдікпен өзгеретін орны (белгілі температураны ұстау орны) анықталады.
- Температураның анықтамалық мәні белгілі температураны ұстау орнындағы минималды және максималды мәндер арасында орналасатын болады.

Өлшеген кезде автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру керек:

- Егер бағдарлама сұйықтықпен (сумен) жұмыс істеуге есептелген болса, онда өлшеген кезде ыдысқа 1 л су құю керек.
- Егер бағдарлама сусыз жұмыс істеуге есептелген болса, өлшеулерді бос тостағанмен жүргізу керек.

Тостағанда азық-түлік бар болғанда өлшенген мәндер анықтамалықтардан өнімдер құрамындағы сұйықтықтың (судың) әртүрлі мөлшеріне байланысты болуы мүмкін, сұйықтықтың қайнауы физика заңдарына сәйкес өлшеу нүктесінде температураға 100 °C-ден артық жоғарлауға мүмкіндік бермейді.

Нақты бапталған мәндерге жақын мәндерді алу үшін қайнау температурасы берілген анықтамалық мәннен асатын (мысалы, өсімдік майы), салмағы өнім салмағына баламалы сұйықтықты пайдалану керек.

WIFI ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ

Мобильді құрылғыңызға (**IOS** немесе **Android** платформасында жұмыс істейтін смартфонға немесе планшетке) мобильді құрылғы түріне байланысты **App Store, App Gallery, Google Play, RuStore** арқылы жүктеп алуға болатын "POLARIS IQ HOME" тегін мобильді қосымшасын жүктеп, орнатыңыз.



HAZAP AUDARYŪYIZ! Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізуді сұраймыз.



Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда, үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін, мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**

NFC қосылыстың көмегімен қосылу

NFC модулімен смартфондардың соңғы модельдері жабдықталған, ол арнайы баптауларды және белсендіруді керек етпейді – телефонды басқа аспапқа жақындату жеткілікті.

Жұмыс тәртібі:

1. «POLARIS IQ HOME» қолданбасын орнатыңыз.
2. Өз смартфонныңды басқару тақтасының сол жағындағы «NFC» стикеріне смартфонныңды жақындатыңыз.
3. Смартфон экранында *Push-хабарландыру шығады, оған көшіңіз, келесі экранда смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, сізге осы желінің құпиясөзін енгізу қажет болады.

*ЕГЕР PUSH-ХАБАРЛАМАСЫ ПАЙДА БОЛМАСА:

- a) Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- b) Аспап мен смартфон арасындағы түйіндесуге ештеңе кедергі жасамайтынына (қалың тысқап, карталар және т.б.) көз жеткізіңіз
- c) Телефонды датчиктің жанында әртүрлі бұрыштап жылжытып көріңіз.

IOS операциялық жүйесі бар смартфон үшін қосылуды «Құрылғыны қосу» арқылы жүргізуге болады, әрі қарай «NFC» таңдап, содан кейін смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, осы желінің құпиясөзін енгізу қажет.

3. Әрі қарай байланысты растау қажет, ол үшін смартфонныңды мультипісіргіш корпусындағы "NFC" стикеріне тағы бір мәрте жақындатыңыз.
4. Дайын, аспап қосылды!

аспап қосылған болса, осы аспапқа басқа смартфонды қосу үшін оны жай ғана NFC датчигіне жақындатыңыз, бұдан кейін қосылу автоматты түрде орындалады.




Басқару панелінде сол жақтағы NFC датчигі



1
Смартфонды аспаптың фронталды панеліндегі «NFC» стикеріне әкеліңіз




2
Смартфон экранында *Push хабарлама пайда болады, сол бойынша өтіңіз

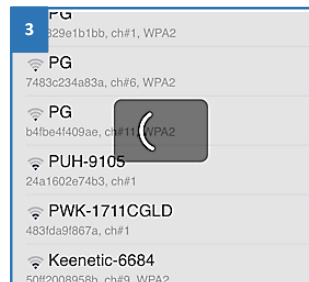

3
Аспапты конфигурациялауға арналған желіні таңдаңыз



4
Қосылуды растау үшін – телефонды қайталап NFC стикеріне жақындатыңыз

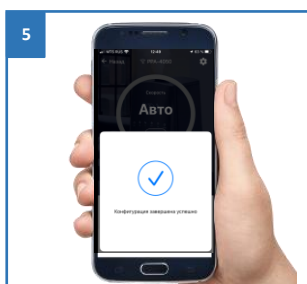

5
Конфигурация сәтті аяқталды



6
Рахаттана пайдаланыңыз!






Егер **Push-хабарлама** келмесе:

- I. Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- II. Тысқапты шешіңіз (егер киілген болса)
- III. Телефонды NFC датчигінің жанында әртүрлі бұрыштан телефон орнын ауыстырыңыз (оң жақ/сол жақ бүйірмен, бүйіршетпен және т.б.)

IOS және Android операциялық жүйелері бар телефондар үшін




Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- "POLARIS IQ HOME" қолданбасын ашыңыз, "Барлық құрылғылар" тізімінен PMC-0547 құралын таңдаңыз.
- «Жалғастыру» түймесін басыңыз, пайда болған терезеде смартфонға WiFi (PMC-0547) желісіне қосылуға рұқсат етіңіз.
 - а) Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді сұрайтын болады:
 - б) Құрылғыны қосыңыз. «+» және «-» түймелерін бір мезгілде басып, 1 сигналға дейін ұстап тұрыңыз. Растау ретінде WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Содан кейін қолданбасында «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Аспапты баптағыңыз келген WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз.

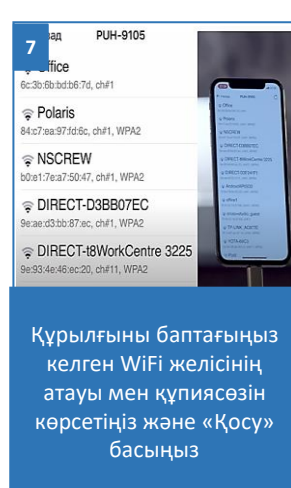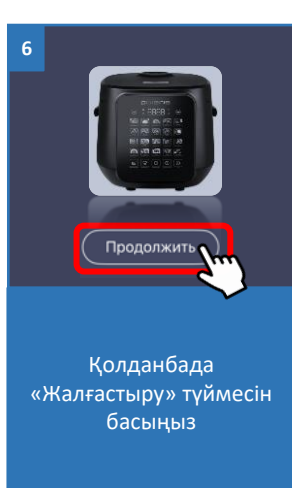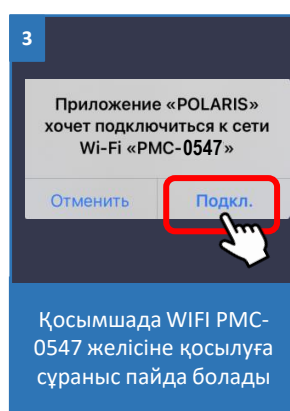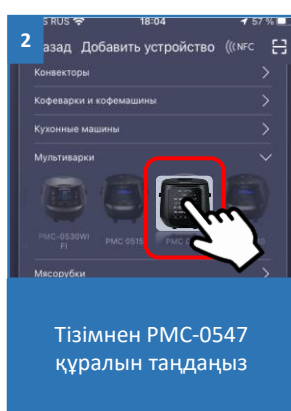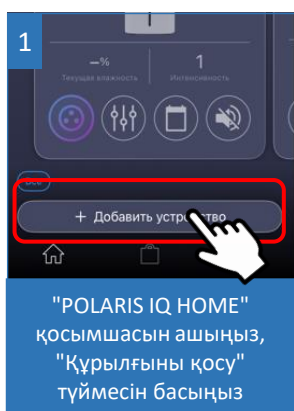

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- «Сіздің жаныңызда» тізімінде PMC-0547 құрылғысын таңдаңыз (Егер құрылғы желіде болмаса - мобильді құрылғының құрылғы конфигурацияланған WiFi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз).
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. Құрылғыны қосыңыз. Бір дыбыс сигналына дейін «+» және «-» түймелерін бір уақытта басып тұрыңыз. Растау ретінде WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды.
 2. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз




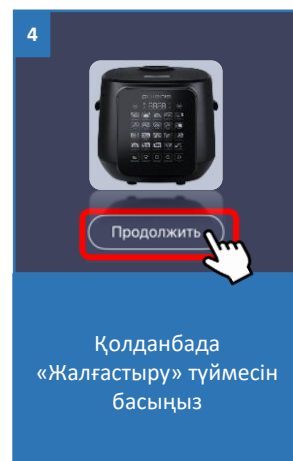
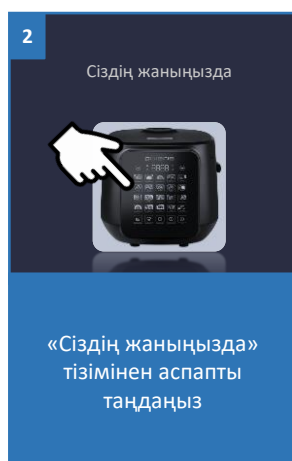
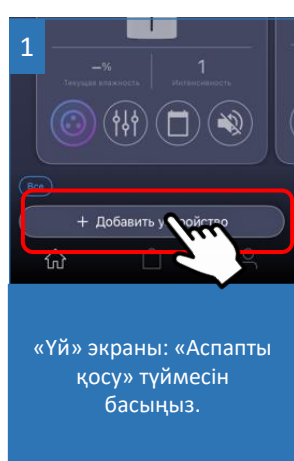


Ескертпе ретінде!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. **Осыған байланысты Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.**

Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі)

- Құрылғыны қосыңыз. Қосарланған дыбыс сигналына дейін «+» және «-» түймелерін бір мезгілде басып тұрыңыз.
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- Барлық құрылғылар тізімінен PMC-0547 құралын таңдаңыз.
- «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Қосымшада WiFi PMC-0547 желісіне қосылуға сұраныс пайда болады. "Қосу" түймесін басыңыз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді сұрайтын болады:
 1. Құрылғыны қосыңыз. Қосарланған дыбыс сигналына дейін «+» және «-» түймелерін бір мезгілде басып тұрыңыз. Растау ретінде WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды.
 2. Содан кейін қолданбасында «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Ашылған экранда қажетті әрекетті таңдаңыз: "Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру" - бұл жағдайда құрылғы ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйінде қалады, бірақ сіздің телефоныңыз оны интернет желісі арқылы басқара алады немесе "Құрылғыны қайта конфигурациялау" - бұл жағдайда сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне қайта конфигурациялау ұсынылады.
- Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны баптағыңыз келетін WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.

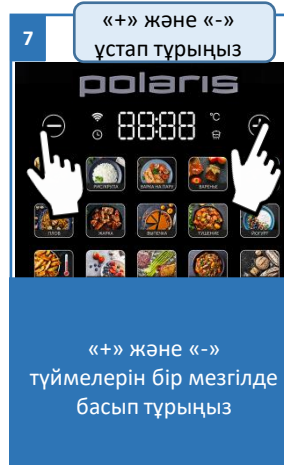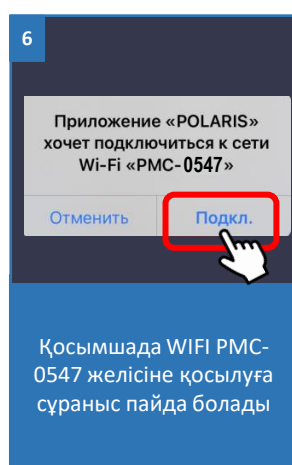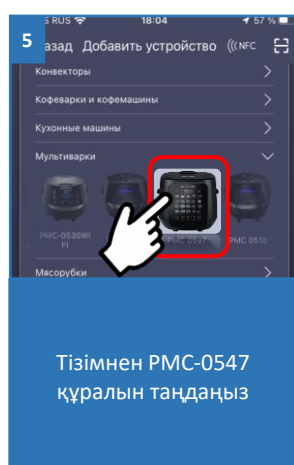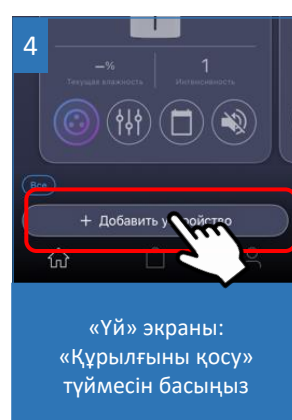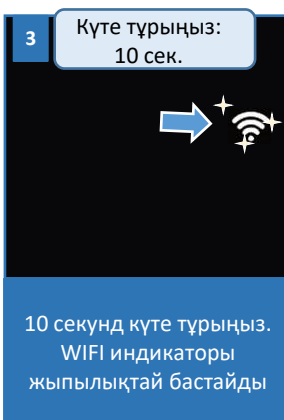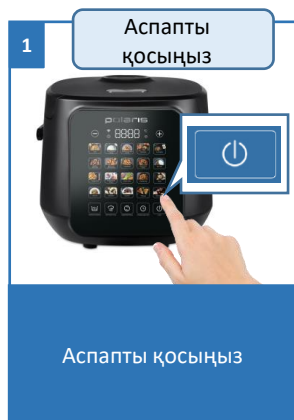

ЗАУЫТТЫҚ БАПТАМАЛАРҒА ОРАЛУ

- Аспапты іске қосыңыз. Үш реттік дыбыс сигналына дейін «+» және «-» түймелерін бір уақытта басып, ұстап тұрыңыз.
- Құрылғы зауыттық баптауларға қайтарылды.



ҚОЛДАНБАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. Кейінге қалдырылған старт

"POLARIS: IQ Home" мобильді қосымшасын пайдалана отырып, WIFI арқылы мультипісіргішті басқарған кезде, сіз бастауды кейінге қалдырып, белгіленген уақыттан кейін немесе белгіленген уақытта тағамды дайындауға болатын мүмкіндікті пайдалана аласыз.

Бұл үшін «Салыстырмалы» және «Абсолютты» параметрлері қарастырылған.

- «Салыстырмалы» кейінге қалдырылған старт белгіленген уақыттан кейін тағамның дайын болатынын білдіреді.
- «Абсолюттік» кейінге қалдырылған старт – тағам дайын болатын уақытты орнату үшін пайдаланылады.

2. Пісіру режимін таңдау

Функция әртүрлі тағамдар үшін оңтайлы жылыту параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді. Құрылғы таңдалған режимге байланысты температура мен жұмыс қарқындылығын автоматты түрде таңдайды. Бұл пісіруге жеке көзқарасты қамтамасыз етеді және қыздыруды қолмен реттеудің қажеті жоқ ең жақсы дәмдік нәтижеге қол жеткізуге көмектеседі.

3. Рецепттер базасы

Қосымшадан тағам дайындаудың әрбір қадамының егжей-тегжейлі сипаттамасын қамтитын автоматты рецепттер базасы қолжетімді. Рецепттердегі қадамдардың бір бөлігі автоматты, ал бір бөлігі пайдаланушының қатысуын қажет ететінін (мысалы, қажетті өнімдерді хабарлау) және оларды іске қосу үшін қосымшадағы тиісті түймені басу керек екенін ескеру қажет.

4. Пайдаланушының дербес рецептілері

Пайдаланушы «Менің рецептім Plus» режимінің бірнеше қадамынан тұратын өзінің жеке рецептін сақтап қоя алады. Бұл үшін қосымшада «Менің рецептім Plus» режимін іске қосыңыз және, «Қадамды қосу» түймесін басып, қажетті температура мен қадамның уақытын белгілеңіз. Әр келесі қадамды қосу үшін «Қадамды қосу» түймесін басыңыз. Реттілікті құрғаннан кейін «Сақтау» түймесін басыңыз және оған Сіздің рецептіңіздің атауын беріңіз. Осылайша құрастырылған рецепттер қосымшада «Жеке» мәзірінде сақталатын болады. Сіз IQHome желісінің мультипісіргішінің кез келген басқа пайдаланушысымен кез келген ыңғайлы тәсілмен (пошта, мессенджер, sms, әлеуметтік желілер және т. с. с.) осы рецептпен бөлісе аласыз. Бұл үшін таңдалған жеке рецепт түймесін басыңыз және оны «бөлісу» белгішісіне қарай жылжытыңыз.

5. Қыздыру режимі

Режим дайын тағамдарды пісіргеннен кейін немесе дастарханға қойғанға дейін жылы күйде ұстауға арналған. Бұл режимде мультипісіргіш автоматты түрде қауіпсіз температураны сақтайды, бұл тағамды қайта пісірмей-ақ салқындатуға жол бермейді. Дайын тағамдарды қысқа мерзімді сақтау үшін режимді пайдалану ұсынылады, ұзақ уақыт пайдалану құрғап кетуіне немесе дәмінің өзгеруіне әкелуі мүмкін.

6. «Балалардан қорғау» функциясы

«Балалардан қорғау» функциясын таңдап, Сіз дыбыстық сигнал естисіз. Мультипісіргіштегі барлық түймелер бұғатталады және оларды басқан кезде ешқандай функцияларды орындамайды. Түймелерді басқан кезде, дыбыстық сигнал естіледі.

7. Құрылғыдағы дыбысты өшіру мүмкіндігі

8. Құрылғыға қатынау құқығын бақылау

Құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сіз қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды басқару» тармағын таңдап, «Құқықтарды басқаруды қосу» қосқышын «Қосылған» күйіне ауыстыруыңыз керек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қол жетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Құрылғыны басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылғыға қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.

9. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі

Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Содан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

Қабылдаушы тарап осы QR-кодты сканерлеу үшін қосымшаның басты экранындағы "Жаңа құрылғы" түймесін басып, пайда болған терезеде сканердің жоғарғы оң жақ бұрышындағы пиктограмманы басуы керек. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.

QR кодты кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

Сонымен қатар, неғұрлым жылдам қосылу тәсілі де болуы мүмкін: жаңа пайдаланушы NFC-ті қолдайтын смартфонды панельге жақындата алады, содан кейін автоматты түрде жұптасу орын алады және құрылғы оның қосымшасына қосылады.

10. Қосылу күйін мониторингтеу

Аспап баптауларында тиісті түймені басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.

11. Қолдау қызметімен байланысу. "Профиль/Қолдау/Кері байланыс" арқылы өтіп, өз хабарламаңызды қалдыру қажет

1 Оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басыңыз

«Құқықтарды бақылау» мәзіріне көшу керек

Оң жақ жоғарғы бұрыштағы бөлісу белгісіне басыңыз

QR-кодты кез келген ыңғайлы тәсілмен таратуға болады

WiFi ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Аспап WiFi роутерге қосыла алмайды	Қосу процесінде іркіліс орын алады	<p>a) Сіздің аспабыңыз қолданбада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қолданбаның басты мәзірінде «аспапны қосу» түймесін басыңыз және «Барлық аспаптар» тізімін ашыңыз;</p> <p>b) Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n, желінің атауында орыс әріптері мен қызметтік символдар (%;/? және т.б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін, өз роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз;</p> <p>c) Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін өз роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз.</p> <p>d) Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз;</p> <p>e) Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғаттаушыларды сөндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізде Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріңіз және триггерді «сөндірулі» жайғасымға ауыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «пердеде» емес, дәл баптауларда жасау маңызды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады.</p>
		<p>f) Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQ Home бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз;</p> <p>g) Қосымшаға барлық сұраған рұқсаттарды беру қажет.</p> <p>h) Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p> <p>i) Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p>
Аспап WiFi роутерге қосыла алмайды	Қосылу сәтті орындалған, құрал қолданбадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда, өз WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.
	Аспап іске сәтті қосылған, алайда қолданбадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан.	Құралдың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылысты диагностикалау» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын қолданыңыз.
Аспап панеліндегі түймелерді басуға аспап әрекет етпейді	Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған («Балалардан қорғау»)	Қорғанысты қолданбада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз

Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба?

Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе веб-сайтымыздағы «Ақылды үй» бөлімінде немесе қолданбадағы «Профиль/Көмек (қолдау)» мәзірінен қолдау қызметіне хабарласыңыз.



АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

- Дайындауды аяқтағаннан кейін мультипісіргішті ылғи тамақ қалдықтары мен ластанулардан тазалап отырыңыз.
- Аспапты тазарту алдында оның желіден өшкеніне және толықтай суығанына көз жеткізіңіз.
- Мультипісіргіштің ластанған бөліктерін тазалау үшін абразивті материалдарды, металл сымы бар щеткаларды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Аспап корпусын суға батырмаңыз Корпусты тазалау үшін ылғал ысқышты немесе матаны пайдаланыңыз.
- Ыдыстың қабырғалары мен түбінде құрғаған тамақ қалдықтар болса, абразивті заттарды пайдаланбаңыз. Ыдыста буда пісіру режимінде 15-20 минут уақытта қойып, қақпағын жауып және қыздыру режиміне автоматты түрде өтуді өшіріп, 0,5 л суды қайнатыңыз ("Басқару панелі" және "Аспапты пайдалану" бөлімдерін қараңыз). Бағдарлама аяқталғаннан кейін аспапты желіден өшіріңіз де, қақпағын ашпай, судың жылы күйге дейін салқындағанын күтіңіз. Сосын қақпақты ашыңыз, ыдысты алыңыз, суын төгіңіз де, тамақ қалдықтарын жылы сабынды сумен белсенді жуғыш заттар мен абразивтерді қолданбай, жұмсақ жуғышпен, жеңіл басу арқылы бірден жуыңыз. Сосын тостағанды таза сумен шайыңыз, жұмсақ матамен немесе шүберекпен құрғатып сүртіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: тостаған жуатын машинада тостағанды жуған кезде қорғалмаған алюминий беттерде қара дақтанған қақтың пайда болуы және түсінің өзгеруі мүмкін.

- Жабыны бар алюминийден жасалған тостағанның бүлінуіне жол бермеу үшін тостаған жуатын машина жөніндегі нұсқаулықты және қолданылатын жуғыш құралдардың сипаттамасын басшылыққа алыңыз.
- Бу шығаруға арналған тесіктің бітелуіне жол бермеңіз. Бу бөлгіш клапанның алынбалы құрастырылымы бар, бітеліп қалуға жол бермеу үшін оны үнемі сумен жуып-шайып отырыңыз.
- Әр дайындағаннан кейін аспаптың бүйірлік қабырғасында орналасқан конденсат жинағышты шешіп алу және босату қажет. Оны жуып-шайыңыз, құрғатыңыз және орнына орнатыңыз.
- Араластыру үшін тек қана ағаш қалақшаны немесе аспаппен жиынтықта жеткізілетін арнайы пластмасса қасықты пайдаланыңыз.
- Тостағанға сіркесу құймаңыз, бұл оны бүлдіруі мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сумен және жуғыш заттармен түйісуден ішкі тостағанның түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан мультипісіргіш қауіпсіз әрі қарай пайдаланылуы мүмкін.
- Тазалау үшін қажат заттарды **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**.

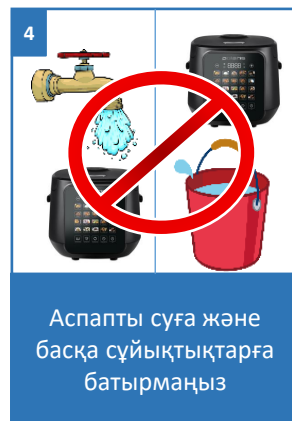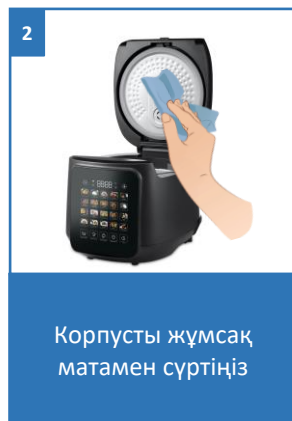

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Аспаптардың тасымалдануы көліктің барлық түрлерімен жүктердің нақты түрдегі көлікте қолданылатын тасымалдану ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
- Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
- Аспаптар жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары болмағанда және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанҚЖН 2.1.3684-21 «Қалалық және ауылдық елді мекендердің аумақтарын күтіп-ұстауға, су объектілеріне, ауыз суға және ауыз сумен жабдықтауға, атмосфералық ауаға, топыраққа, тұрғын үй-жайларға, өндірістік, қоғамдық үй-жайларды пайдалануға, санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» ережелеріне сәйкес міндетті түрде жинауға және соңынан кәдеге жаратуға жатады



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.



Сіздің аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электр токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін, осы аспаппен жұмыс істеген кездегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр аспаптымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқауларды қатаң сақтаңыз.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында, пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Егер аспап пен желілік баусым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, көзге көрінетін зақымдану белгілері болса, оны пайдалануға болмайды. Аспапты пайдаланар алдында, оны білікті маман тексеруі керек.
- Аспап пен желілік баусым олар ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың көзіне түспейтіндей сақталуы тиіс.










Назар аударыңыз! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапты дымқыл қолмен ұстамаңыз. Аспап суланған жағдайда, оны лезде желіден ажыратып қойыңыз.
- Аспап суға түскен жағдайда, оны тез арада желіден өшіріңіз. Бұл жағдайда қолыңызды суға түсірмеңіз. Аспапты қайталап пайдаланар алдында, оны білікті маман тексеруі керек.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспап тек қана жерге тұйықталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, жерге қосу белгіленген электр стандарттарына сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты үшкір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, аспап сынғанда немесе тазалау кезінде, оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Аспапты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Пайдаланғаннан кейін электрқорек баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау уақытында сымды әрқашан тегістеңіз.
- Аспапқа өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

МУЛЬТИПІСІРГІШПЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Аспапты қолданғанда оның айналасында жеткілікті бос орын бар екендігіне көз жеткізіңіз. Аспап жиһаз, перделер және басқа өртке қауіпті объектілерден кем дегенде 15 см қашықтықта орналасуы керек.
- Аспапты қабырғалар мен жиһазға тікелей жақындықта жайғастырмаңыз, өйткені жұмыс кезінде аспаптан бұ шығады, бұл жиһаз заттарының және қабырғалар жабынының түсінің өзгеруі мен деформациялануына әкелуі мүмкін.
- Жұмыс барысында мультипісіргішті сүлгімен немесе басқа заттармен бүркемеңіз, бұ еркін шығуы керек.
- Аспапты пайдаланғанда оны құрғақ тегіс жылуға төзімді бетке орнатыңыз, аспап түбіндегі желдеткіш тесіктердің бөгде заттармен, дастарқандармен, маталы жабындармен немесе тағы бірдеңемен жабылуына жол бермеңіз, өйткені бұл артық қызып кетуге әкелуі мүмкін.
- Алғашқы пайдаланар алдында бөгде иістерді жою үшін мультипісіргіште тостағанды жартылай толтырып 30 минут ішінде температуралық режимде («Бумен пісіру») суды қайнатып алу ұсынылады.
- Ішкі тостаған орнатылмаған мультипісіргіште бағдарламалардың орындалуын іске қоспаңыз, бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде тостағанды мультипісіргіштен алып шықпаңыз.
- Мультипісіргішті жылу көздерінің (газ немесе электрлік пештер) жанында қолданбаңыз.
- Күйіп қалуға жол бермеу үшін жұмыс істеп тұрған аспапқа қол тигізбеңіз. Пайдалануды аяқтағаннан кейін мультипісіргішті сытып алыңыз.
- Аспапты желіге қосар алдында кернеуді тексеріп алыңыз.
- Егер тамақ дайындамайтын болсаңыз, электрлік аспапты желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Аспапты желіден ажыратар алдында ол күту режимінде екендігіне және бағдарлама іске қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- Электр желісіне қосылып тұрған аспапты ешқашан көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Ішкі тостағаны азық-түлікке толған аспапты тасымалдамаңыз.
- Мультипісіргіш жұмыс істеп тұрған кезде ішкі тостағанға қол тигізбеңіз.
- Тостағандың ішкі бетін тықылдатпаңыз, оны күш салып тазартпаңыз және аспапты тазалу үшін қазақ тазартқыштарды және жемір жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Араластыру үшін немесе тостағандан азық-түлікті алып шығу үшін металл керек-жарақтарды пайдаланбаңыз, олар күйге қарсы жабынды бүлдіруі мүмкін. Ағаш, пластик немесе силиконды керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Дайындау барысында асүйлік керек-жарақтарды тостағанда қалдырмаңыз.
- Нығыздағыш сақинасы жоқ немесе бүлінген мультипісіргішті пайдаланбаңыз. Нығыздағыш сақинаны ауыстыру үшін авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Азық-түлікті немесе суды мультипісіргіште ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.
- Тостағанды азық-түлікпен максималды деңгей белгісінен жоғары толтырмаңыз.
- Тостағанға сіркесу құймаңыз, бұл жабынды бүлдіруі мүмкін.
- Тағамды мультипісіргіштен тыс пісіру үшін мультипісіргіш тостағанды пайдаланбаңыз, оны плитада және басқа жылу көздерінде қыздырмаңыз.

- Тостағанды араластыруға арналған сыйымдылық және азық-түлік сақтауға арналған контейнер ретінде пайдаланбаңыз.
- Аспапта тек қана штатты ақаусыз тостағанды пайдаланыңыз.
- Мультипісіргіш тостағанын басқа тостағанға немесе басқа мультипісіргіш тостағанына ауыстырмаңыз. Аспапта ақаулы (деформацияланған) тостағанды немесе ішкі жабыны бүлінген тостағанды пайдаланбаңыз.
- Алмалы-салмалы тостаған мен ішкі корпустың арасында, сонымен қатар тостағанның түбі мен қыздырғыш элемент арасында ешқандай бөгде заттар, қабаттар немесе өнім қалдықтары болмауы керек.
- Жарма дайындағанда тостағандағы жарма мен судың ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сумен және жуғыш заттармен түйісуден ішкі тостағанның түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан мультипісіргіш қауіпсіз әрі қарай пайдаланылуы мүмкін.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

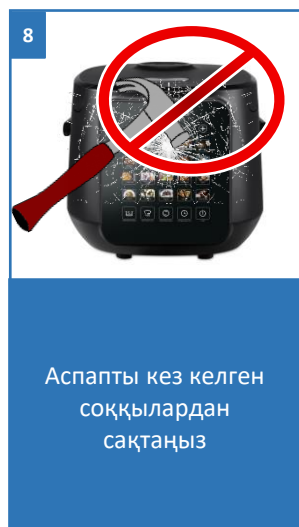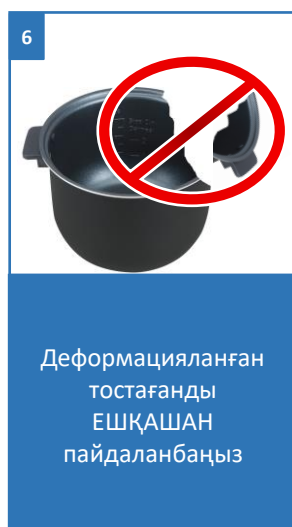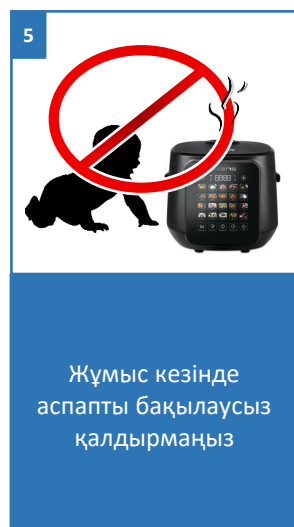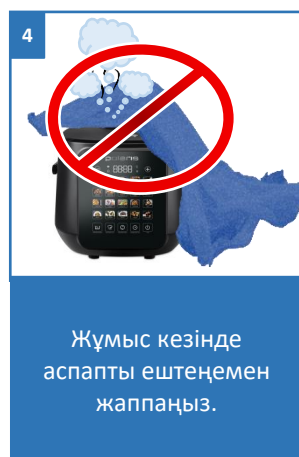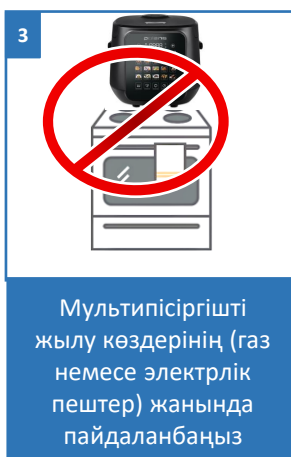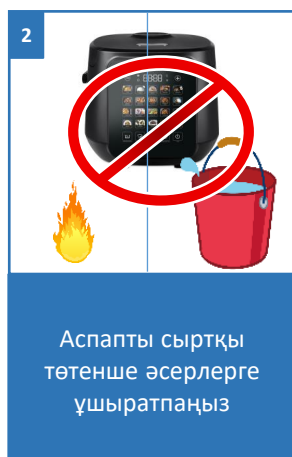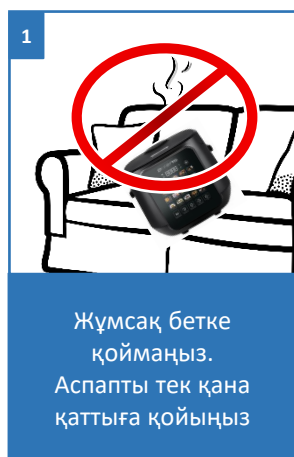

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	<ol style="list-style-type: none"> 1. Электрқорек мәселесі. 2. Термиялық сақтандырғыштың артық қызу салдарынан істен шығуы (бөгде заттармен немесе жабынмен корпустың желдеткіш тесіктері жабылған - пайдалану талаптарының бұзылуы). 3. Электрониканың ақаулығы. 	<ul style="list-style-type: none"> • Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз • Аспап корпусындағы жалғағышпен желілік шнурды байланыстырудың сенімділігін тексеріңіз. • Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
Индикатор жанып тұр, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	Электроника ақаулығы, қыздырғыш элементтің ақаулығы.	Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
Тағам өте ұзақ дайындалады	1. Желіден қуаттандыру жоқ	Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз
	2. Қыздырғыш элемент ақаулы	Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
	3. Мультипісіргіштің ішкі тостағаны қисық орнатылған немесе деформацияланған, немесе модельге сәйкес келмейді.	Ішкі тостағанды тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Деформацияланған тостағанды модельге сәйкес келетін бүтініне ауыстырыңыз.
	4. Қыздырғыш тілімше мен кәстрөл арасында бөгде зат (ластану) бар.	Бөгде затты (ластануды) жойыңыз
Дисплейде қателік кодтары көрсетіледі	Термодатчик тізбегінің ақаулығы немесе артық қызу	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мультипісіргішті суытыңыз. 2. Егер мәселе суық аспапта пайда болса, көмек алу үшін авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторландырылған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

ЖИЫНТЫҚТАМА

Аспап	1 дана.
Қуат баусымы	1 дана.
Кююге қарсы жабыны бар ішкі табақша	1 дана.
Бүмен пісіруге арналған контейнер	1 дана.
Жалпақ қасық	1 дана.
Ас қасық	1 дана.
Өлшеуіш стақан	1 дана.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	
Рецепттер кітабы	
Кепілдік талоны	
Қаптама (полиэтилен пакет + қорапша)	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PMC 0547 WIFI IQ Home - Polaris сауда маркасының тұрмыстық электрлік мультипісіргіші

Кернеу: 230 - 240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Қуаты: 1050 Вт

Ыдыстың жалпы көлемі: 5л



Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын сіз www.polar.ru сайтынан таба аласыз.

Өндіруші алдын ала ескертпесіз бұйымның құрастырылымына және жиынтықтамасына құрастырылымын немесе өндіріс технологиясын жетілдіру бойынша жұмыстардың нәтижесі болып табылатын өзгерістерді енгізуге құқылы. Қажеттілік болған жағдайда пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын сатып алу үшін сатып алушы өндірушіге немесе өндіруші уәкілеттік берген тұлғаға жүгінуі мүмкін.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», сонымен қатар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет ету мерзімі:

3 жыл

Кепілдік мерзімі:

3 жыл

«Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және оларың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге Өндіруші шектеулі кепілдік береді. Бұл тауарда осындайлар болып табылады:

Пультіпісіргіштің тостағаны, тостағанның ішкі жабынына кепілдік мерзімі - сатып алынған күннен 6 ай.

Пайдалану ережелерін сақтағанда ішкі ыдыстың қызмет ету мерзімі - 3 жыл

Өндірілген күні аспапта көрсетілген.

Дайындаушы: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД, № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, ҚХР

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED, No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және РФ мен Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі өндірушінің уәкілетті өкілі: «ЭйДжиАй Электроникс» ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I- үй-жай, 13-бөлме

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны: 8-800-700-11-78

Зауытта: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, Чжуншан қаласы, Гуандун, Қытай
Қытайда өндірілген.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Бұйым: Тұрмыстық электрлік мультитипісіргіш

Модель: PMC 0547 WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынады. Бұйым қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау арқылы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылуы қажет.
3. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсету (сервистік) орталықтары орындайды. Осы кепілдік өндірушімен уәкілетті етілмеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар Ресей заңнамасына сәйкес тұтынушы алдында өздігінен жауап береді.
4. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін келесі туындаған ақаулар мен сыртқы өзгерістерге қолданылмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуынан;
 - Авторланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеу;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.

5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз. POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз. Мұндай құжаттар болып POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

