polaris
since 1995



PVCS 6020 Cyclonic Way PRO
WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	**3**
Общие указания по безопасности прибора	**3**
Специальные указания по безопасности данного прибора	**5**
Сфера использования	**6**
Комплектация	**6**
Описание прибора	**6**
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	**9**
Эксплуатация	**10**
Настройка и использование функции удаленного контроля	**13**
Для телефонов с операционной системой IOS и Android (версии 10 и выше)	**14**
Зарядка/замена АКБ	**21**
Чистка и уход	**22**
Хранение / Транспортировка / Реализация	**25**
Требования по утилизации	**25**
Технические характеристики	**26**
Неисправности и методы их устранения	**26**
Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения WIFI	**28**
Информация о сертификации	**29**
Гарантийные обязательства	**30**



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель POLARIS **PVCS 6020 Cyclonic Way PRO WIFI IQ Home** (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным руководством пользователя.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящий в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не производите зарядку аккумулятора до его полного разряда.
- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте разъем шнура адаптера в соответствующее гнездо базы или батареи, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.

ВНИМАНИЕ! Не разбирайте адаптер!



- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что зарядное устройство рассчитано на напряжение, используемое в сети.
- Для зарядки аккумулятора отдельно от прибора используйте только адаптер зарядки из комплекта. Аккумулятор для зарядки может быть снят с пылесоса. Подключите разъем шнура адаптера к разъему для зарядки на корпусе батареи, затем подключите вилку адаптера к питающей сети. Не касайтесь токопроводящих штырей на вилке адаптера.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- При отключении шнура питания адаптера зарядки от сети держитесь за корпус вилки адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Использование воды с повышенным уровнем жесткости может повлечь за собой засорение жиклеров подачи воды в компоненте товара (в контейнере, модуле подачи воды, щетке, базе для мойки и очистки и т.п.) отложениями растворенных в воде солей и примесями. Это не является производственным недостатком товара.

Изготовитель рекомендует использовать УМЯГЧЕННУЮ ОЧИЩЕННУЮ ВОДУ без примесей или регулярно производить очистку отверстии жиклеров. При засорении жиклеров подачи воды отложениями потребитель может:

- Самостоятельно произвести их очистку путем замачивания контейнера на несколько часов в растворе средства для снятия накипи для чайников, утюгов или кофемашин, приготовленном в соответствии с инструкцией к концентрату средства. После этого промыть контейнер чистой водой и, при необходимости прочистить отверстия жиклеров иглой соответствующего диаметра, не расширяя исходного диаметра отверстия механическим воздействием, или продуть отверстия сжатым воздухом;
- Обратиться в АСЦ Polaris или к стороннему квалифицированному специалисту для проведения очистки отверстий жиклеров от отложений или для приобретения нового компонента вместо засоренного.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на подставку даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.



- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
  - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
  - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
  - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
  - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
  - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы;
  - строительную гипсо-цементно-известковую пыль;
  - влажную пыль и грязь;
  - крупнолистовые фрагменты;
  - воду и другие жидкости.
  - Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, пыленакопитель, пылесборочный контейнер, щетки и фильтры согласно требованиям настоящего Руководства.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.

Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.

Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°С и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.	Пылесос (основной корпус)	1 шт.
2.	Съемная аккумуляторная Li-ion батарея	1 шт
3.	Модуль ручного пылесоса с пылесборником	1 шт.
4.	Напольная подставка с держателем насадок с функцией зарядки	1 шт.
5.	Адаптер	1 шт.
6.	Электрическая щетка для пола	1 шт.
7.	Моторизированная швабра для влажной уборки с микрофибрами	1 шт.
5.	Щелевая насадка с LED подсветкой	1 шт.
6.	Насадка 2 в 1	1 шт.
7.	Насадка для мебели	1 шт.
8.	Щетка для животных	1 шт.
9.	Гибкий шланг	1 шт.
10.	Мини-турбощетка с УФ излучением	1 шт.
11.	Сумочка для аксессуаров	1 шт.
12.	Гарантийный талон	1 шт.
13.	Руководство пользователя	1 шт.

На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для сухой уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.

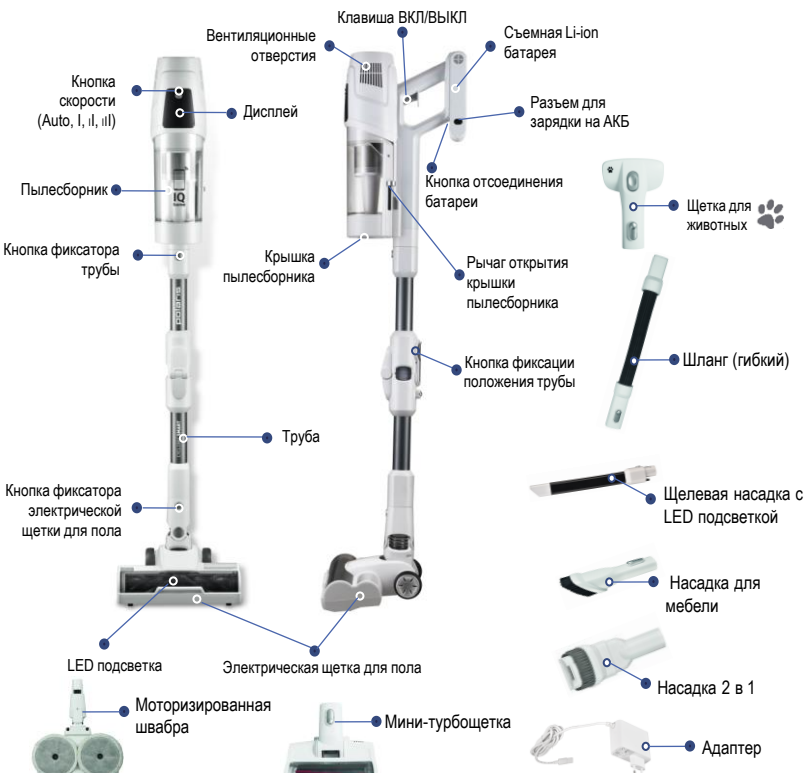

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

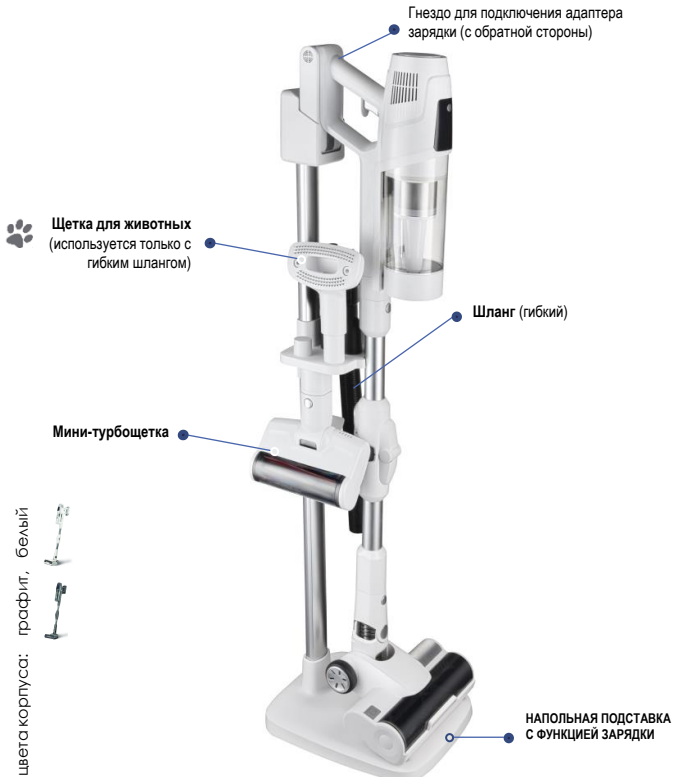

* Возможные цвета корпуса: графит, белый

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

Ручной пылесос в сборе с насадкой 2 в 1



Ручной пылесос в сборе с щелевой насадкой с LED подсветкой



Ручной пылесос в сборе с мини-турбощеткой



В сборе с насадкой для уборки



На заметку!
Внешний вид, дизайн и цвет реального изделия могут отличаться от фото на иллюстрациях

СХЕМА СБОРКИ НАПОЛЬНОЙ ПОДСТАВКИ

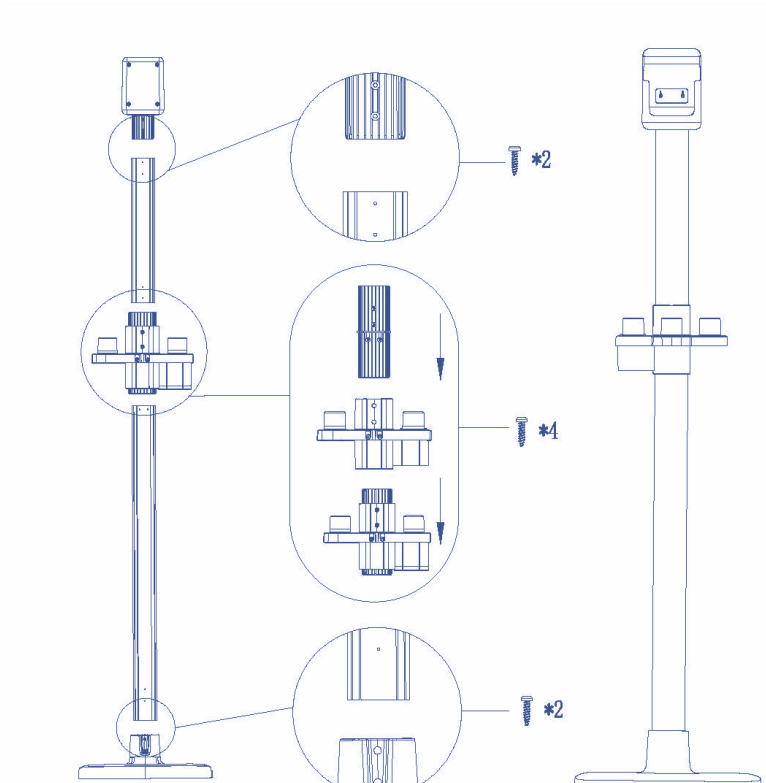

РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

ВНИМАНИЕ! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА: Если вы не используете пылесос в течение длительного времени, отсоедините аккумулятор, упакуйте устройство, храните его в прохладном и сухом месте, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или влажной среды.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА:

1. **УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЮ** (если она снята), как указано на рисунке, по направляющим до щелчка.

2. **ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА:**
   - Вставьте патрубок электрической щётки для пола в отверстие трубы таким образом, чтобы контактные штыри вставились в гнёзда, и прижмите до щелчка.
   - Соедините трубу с всасывающим патрубком.

3. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА АКСЕССУАРОВ.**

   Установите необходимый аксессуар непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок.

ВНИМАНИЕ! **При уборке запрещено производить нажим на трубу и выполнять перемещения трубы и щетки из стороны в сторону. Это не улучшает качество уборки и может привести к поломкам трубы, щетки и моторного блока. Перемещать пылесос при уборке следует без нажима, поступательными движениями вперед-назад.**



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

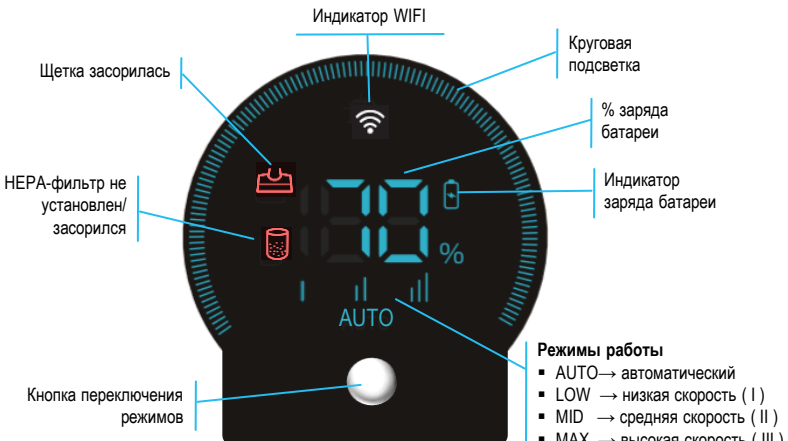

ЧИСТКА ПОЛОВ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

1. Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД». Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.

2. При необходимости, выполните пункты 1-2 либо 1-3 из предыдущего раздела.

3. Для включения прибора нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на ручке (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Прибор имеет 4 режима работы:

I AUTO (средняя скорость и мощность всасывания, среднее время работы, режим запускается по умолчанию при включении прибора) – горит надпись AUTO. Данный режим является интеллектуальным, прибор самостоятельно регулирует свою мощность на основе обнаруженной концентрации пыли и нагрузки на щетку для пола. На экране дисплея отображается слово «AUTO», и в то же время он отображает процент заряда батареи. Индикатор батареи и процент заряда также подсвечиваются. Синее световое кольцо отображается в соответствии с текущей концентрацией пыли, и чем выше концентрация пыли, тем ярче световое кольцо (см. рис. 2)

- При разряде батареи до 20% режим уборки автоматически сменяется на I (экономичный) до полного разряда батареи.
- При сильно загрязненной поверхности (при наличии большого количества мусора в патрубке пылесоса) круговой индикатор может менять цвет на красный.
- При красной индикации следует остановить уборку и проверить чистоту патрубка пылесоса.



II LOW (низкая скорость и мощность всасывания, длительное время работы).

После нажатия кнопки переключения режимов войдите в режим LOW. На экране дисплея загорится символ « I », а также отобразятся процент заряда батареи. Круговая подсветка на дисплее загорится на 1/3; горит надпись LOW.

III MID (средняя скорость и мощность всасывания, среднее время работы).

После нажатия кнопки переключения режимов войдите в режим MED, а на экране дисплея загорится символ « II ». В то же время загорятся процент заряда батареи, индикаторы батареи и процента заряда, а синее световое кольцо загорится на 2/3;

IV MAX (высокая скорость и мощность всасывания, малое время работы)
При разряде батареи меньше 20% режим уборки автоматически сменяется на MID (средний) до полного разряда батареи.

Нажмите кнопку переключения режимов еще раз, чтобы войти в режим MAX. На экране дисплея загорится символ « III ». В то же время загорятся процент заряда батареи, индикаторы батареи и процента заряда, а все синее световое кольцо загорятся полностью;

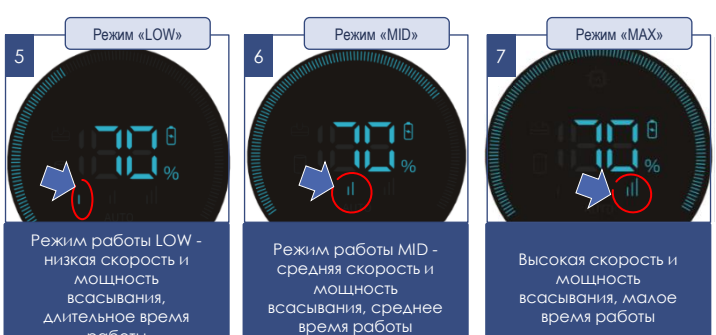

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ НА ДИСПЛЕЕ

A. Если HEPA-фильтр не установлен на место или отсутствует, прибор нельзя включить, на дисплее отображается символ ошибки «Er». Индикатор HEPA-фильтра продолжает мигать, после установки его на место индикатор «Er» исчезает. Прибор готов к работе.

B. Если воздуховод заблокирован или заполнен пылью индикатор HEPA-фильтра мигает, при этом три режима работают нормально. Необходимо очистить пылесборник и перезапустить прибор.

C. Если щетку для пола необходимо очистить, индикатор очистки щетки для пола будет непрерывно мигать и отображать уровень заряда батареи.

D. Если щетка для пола застряла, пылесос автоматически выключится, а на дисплее прибора будут мигать индикаторы ошибки «Er» и символ щетки для пола.

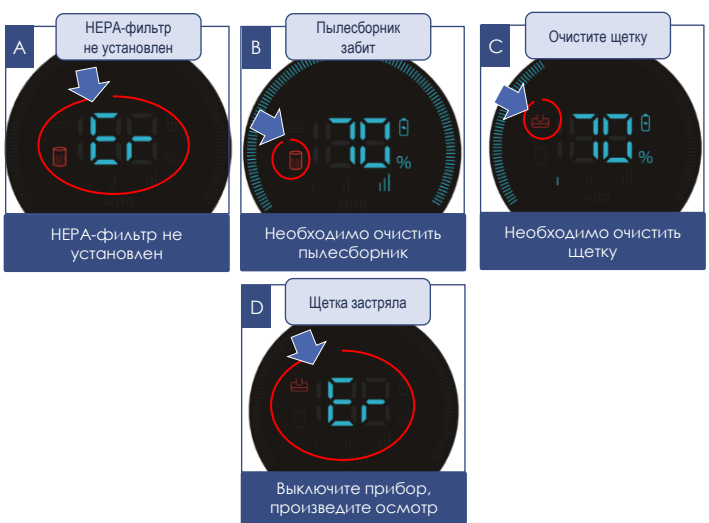

Порядок работы

- В выключенном состоянии дисплей ничего не показывает.
- Для выбора II, III и IV режимов после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы.
- Для экономии заряда батареи рекомендуется использование I режима (AUTO). При недостаточной эффективности уборки (в случае сильного замусоривания) следует выбрать следующий режим II (MID).
- Использование IV режима (MAX) потребуется только в сильнозагрязненных местах. Режим выбирается однократным нажатием кнопки выбора режимов после запуска пылесоса.
- На режиме (AUTO) пылесос автоматически меняет мощность при необходимости.
- Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке щетинного валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к блокировке или отказу мотора. Не перекрывайте воздуховпускное отверстие пылесоса. Перед блокировкой мотора пылесос на дисплее выводит сообщение о необходимости очистки. Если мотор заблокировался, пылесос не включится. Необходимо дождаться полного охлаждения мотора и произвести очистку электрощетки, пылесборника и фильтров согласно раздела ЧИСТКА И УХОД.

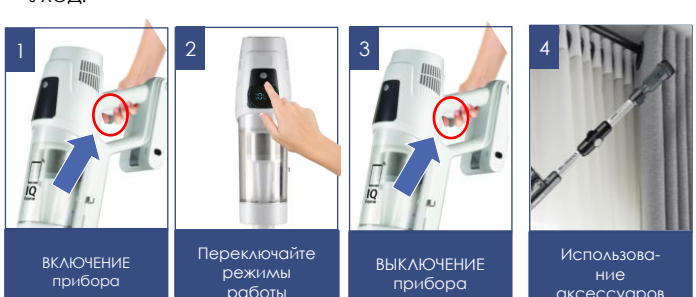

Чистка мебели

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубок необходимый аксессуар.
- Мини-щетка подходит для чистки обивки мебели, щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения.
- При необходимости измените режим (см. описание в предыдущем разделе).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) и очистку фильтра и пылесборника.
- Дополнительные насадки можно хранить на специальном модуле – напольной подставке. Дополнительные аксессуары вставляются в специальные стойки.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЩЁТКА

Предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося валика. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).

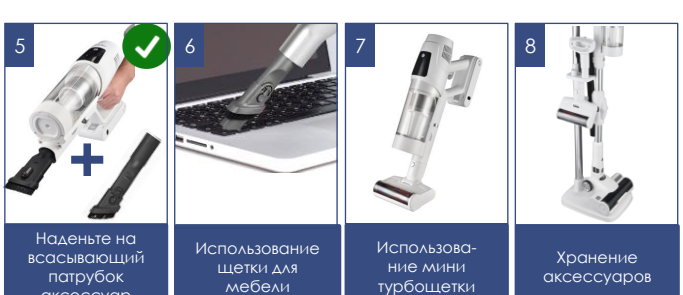

При использовании ручного пылесоса:

- Снимите ручной пылесос с базы (см. раздел «ОПИСАНИЕ ПРИБОРА»). Батарея должна быть заряжена полностью, пылесборник и фильтр очищены (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).
- Используйте необходимую насадку из комплекта.
- При уборке пола и ковров используйте трубу–удлинитель и напольную электрощетку для сухой пыли.
- При необходимости уборки в труднодоступных местах используйте для ручного пылесоса щелевую насадку.
- Для включения ручного пылесоса нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
- При необходимости, выберите режим работы.

Для выбора необходимого режима после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).

Использование щетки для животных возможно только вместе с гибким шлангом.

- Для экономии заряда батареи рекомендуется использование режима AUTO (запускается по умолчанию). При заряде батареи ниже 20% пылесос работает только на режиме работы AUTO.
- При высокой нагрузке или нагреве мощность может автоматически снижаться, это не влияет на качество уборки.
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку Вкл./Выкл.

ВНИМАНИЕ! В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) и очистку фильтра и пылесборника.





ВЛАЖНАЯ УБОРКА

- Насадка для влажной уборки предназначена для влажной уборки помещения. Для этого закрепите 2 микрофибры из комплекта на дно щетки для влажной уборки (крепятся на липучках);
- Микрофибры можно предварительно смочить и отжать;
- Снимите контейнер для воды, потянув за ручку-рычаг сверху;
- Откройте заглушку горловины для залива воды и залейте воду.

ВНИМАНИЕ! Не используйте моющие средства, жидкое мыло, порошок для стирки и любые другие моющие растворы, кроме чистой, фильтрованной воды, т.к. это может привести к выходу из строя прибора, что будет являться не гарантийным случаем. **НЕ ПРОИЗВОДИТЕ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ НА КОВРАХ.**

- Закройте крышку. Закрепите бак для воды на насадку для влажной уборки;
- Закрепите насадку для влажной уборки на трубу или непосредственно на патрубок рабочего блока (предварительно сняв насадку для сухой уборки);
- Перед проведением влажной уборки рекомендуется сначала убрать пыль электрощеткой для сухой уборки. При работе моющей насадки доступен только 1 режим мощности (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА);
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения;
- Для подачи воды нажмите кнопку подачи на щетке, загорится световой индикатор.
- Для уборки пола в труднодоступных местах (под столом) нажмите на фиксатор. Труба примет согнутое положение, что позволит произвести уборку труднодоступной поверхности без лишних усилий;
- После окончания уборки отсоедините насадку для влажной уборки от прибора. Не оставляйте воду в бачке;
- Снимите микрофибры, промойте их с мылом или порошком и затем водой, оставьте сохнуть. Не оставляйте влажные микрофибры на насадке.

ПРИМЕЧАНИЕ! Не рекомендуется использовать влажную уборку на коврах и ковровых покрытиях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ с повышенным уровнем жесткости может повлечь за собой засорение жиклеров подачи воды в компоненте товара (в контейнере, модуле подачи воды, щетке, базе для мойки и очистки и т.п.) отложениями растворенных в воде солей и примесями. Это не является производственным недостатком товара.

Изготовитель рекомендует использовать УМЯГЧЕННУЮ ОЧИЩЕННУЮ ВОДУ без примесей или регулярно производить очистку отверстии жиклеров.



Смочите и отожмите микрофибры



Закрепите микрофибры на дно насадки

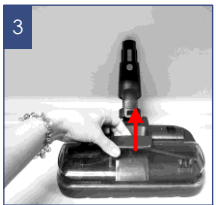

Снимите контейнер для воды, потянув за ручку вверх



Откройте заглушку горловины для залива воды



Залейте воду. Используйте фильтрованную

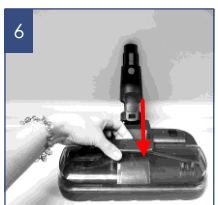

Установите контейнер обратно



Нажмите кнопку для подачи воды – загорится индикатор


Не проводите влажную уборку на коврах/ковровых покрытиях

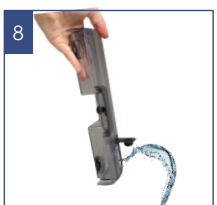

По завершении – слейте воду из контейнера

- **ЗАПРЕЩЕНО мыть электрощетки всех типов под струей воды**, с полным или частичным погружением в жидкость, так как эти неправильные действия могут привести к попаданию жидкости на электрические компоненты электрощетки и вывести их из строя вне гарантийных обязательств Изготовителя.
- **ЗАПРЕЩЕНО добавлять пенообразующие моющие средства** в резервуар с чистой водой. Пенообразование таких моющих средств может ухудшить качество уборки моющими валиками, а также нанести вред электрическим компонентам моющей электрощетки.

НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ



Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного устройства через универсальное приложение

Polaris IQ Home

Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта www.polaris.ru из раздела, посвященного данной модели.

Внимание!

Всегда загружайте обновление прошивки прибора, если приложение предлагает Вам это сделать. **При обновлении устройство должно находиться на базе.**

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА К СЕТИ WIFI

Совет! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.

При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета).

Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.

Внимание! Во избежание сбоя из-за разряда батареи в процессе настроек, зарядите пылесос перед подключением к приложению.

ВАЖНО! Перед первым подключением к приложению необходимо вывести пылесос из состояния сна кратковременно, включив и выключив его кнопкой питания.

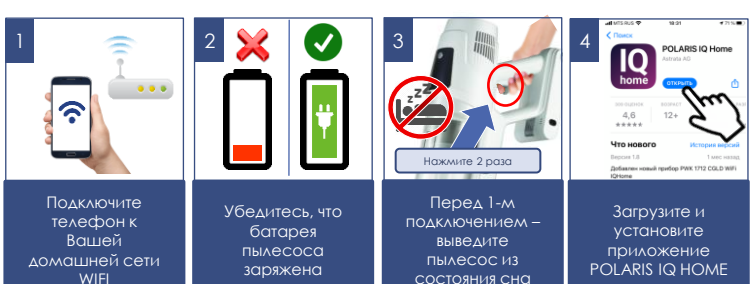

Для телефонов с операционной системой IOS и Android *(версии 10 и выше)*

Конфигурация нового устройства

- Установите прибор на базу подзарядки и подключите ее к розетке.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCS-6020).
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI “PVCS-6020”, нажмите «Подключить».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
- Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 2 секунд. В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
  - Появится экран с доступными сетями WIFI. Выберите нужную сеть и введите пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее» или галочку в строке подключения.
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.
- Нажмите «Продолжить».



Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

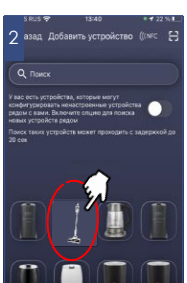

В списке выберите пылесос (PVCS-6020)



В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

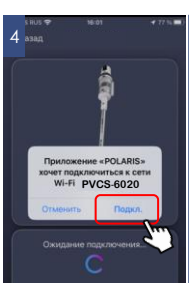

В приложении появится запрос на подключение к сети - нажмите «Подключить»



Зажмите и удерживайте кнопку ≈ 2 сек.



В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

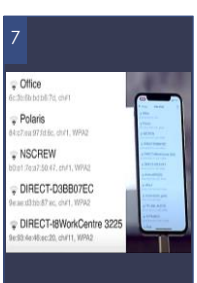

Выберите из списка или наберите название и укажите пароль домашней WIFI сети

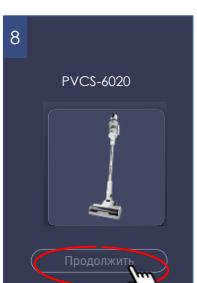

Дождитесь завершения процедуры конфигурации. Нажмите «Продолжить»

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- Выберите пылесос (PVCS-6020) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство, и что устройство не находится в режиме сна – для этого кратковременно включите и выключите его кнопкой питания).
    a) Зажмите и удерживайте кнопку выбора скорости в течение 2 секунд. В подтверждение индикатор WIFI начнет мигать.
    b) Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».



Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

В списке выберите пылесос (PVCS 6020)

Выведите пылесос из состояния сна

Зажмите и удерживайте кнопку ≈ 2 сек.

Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики):

- Установите прибор на базу подзарядки и подключите ее к розетке.
- Зажмите кнопку выбора скорости на 10 секунд. Индикатор заряда батареи начнет быстро мигать.
- Экран «Дом» нажмите кнопку «Новое устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCS-6020).
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PVCS-6020», нажмите «Подключить».

На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:

1. Зажмите кнопку выбора скорости на 10 секунд. Индикатор WIFI начнет **быстро** мигать.
2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
3. В открывшимся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае пылесос останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
4. Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
5. Дождитесь завершения процедуры конфигурации.



Выведите пылесос из состояния сна



Зажмите и удерживайте кнопку ≈ 10 сек.



Экран «Дом»: нажмите кнопку «Новое устройство»



В списке выберите пылесос (PVCS-6020)

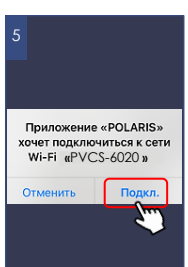

В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI “PVCS-6020 ”, нажмите «Подключить»



Чтобы провести сопряжение с Устройством удерживайте кнопку скорости ≈ 10 сек



В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

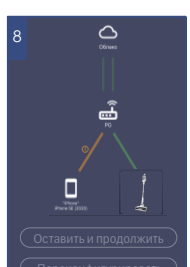

Выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»

ВОЗВРАТ ПЫЛЕСОСА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ WIFI

1. Установите прибор на базу подзарядки и подключите ее к розетке.
2. Зажмите кнопку питания на 10 секунд. Индикатор WIFI начнет медленно мигать 3 раза, затем погаснет.



Зажмите и удерживайте клавишу ≈ 10 сек.



Индикатор WIFI мигнет 3 раза



Индикатор WIFI погаснет

ФУНКЦИОНАЛ ПЫЛЕСОСА, ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ

(подробное описание функций и особенностей работы прибора приведено в следующем разделе).

1. Оценка оставшегося уровня заряда батареи в зависимости от выбранной интенсивности;
2. Статистика уборок;
3. Остаток срока службы расходников;
4. Рекомендации по уборке поверхностей различного типа;
5. Концентрация пыли в режиме Auto;

Примечание. Набор и названия доступных в приложении функций могут изменяться без уведомления пользователя при изменении версии приложения и прошивки аппарата.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. **Контроль прав доступа к прибору:** для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено».

   После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.

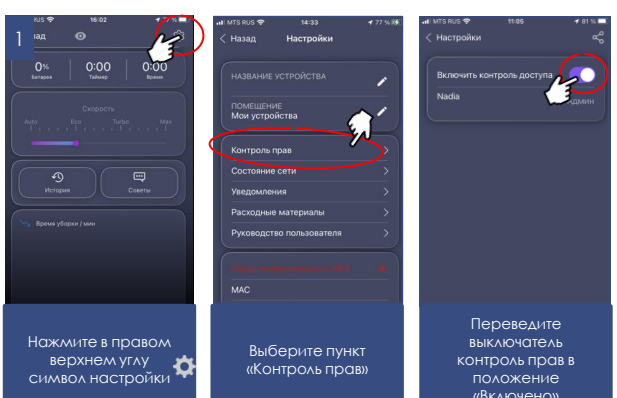

2. Возможность поделиться устройством

Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необ имо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

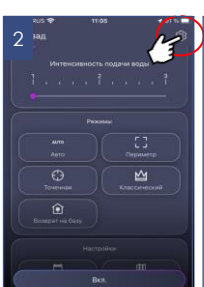

Нажмите в правом верхнем углу символ настройки

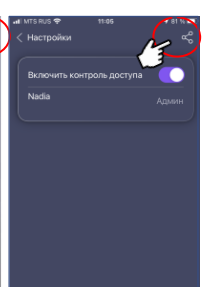

Нажмите на символ «Поделиться» в правом верхнем углу



QR код текущего устройства

3. Связь со службой поддержки

Зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.

4. Мониторинг состояния подключения

Нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.



Зайдите в меню «Профиль»

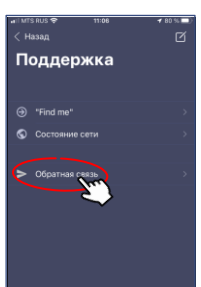

Нажмите на «Обратную связь» для связи с поддержкой

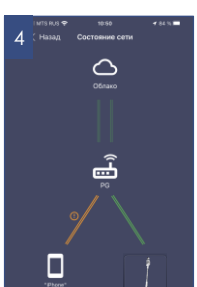

Мониторинг состояния подключения

ЗАРЯДКА АКБ

Внимание!

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею (включите пылесос до полного разряда) и затем полностью зарядите.

Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°С и выше 40°С.

Перед подключением зарядного устройства к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить до 4-6часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 3 часов.

Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке на дисплее (Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы АКБ.

После первого использования полностью разрядите и затем полностью зарядите батарею. Если прибор не используется длительное время, производите зарядку/разрядку батареи каждые 3 месяца. Разряд батареи производится однократным запуском модуля ручного пылесоса до полного разряда.

Внимание! Не допускайте хранение пылесоса с разряженной батареей, это может привести к ее отказу.

Заряд аккумуляторной батареи производится при помощи адаптера из комплекта в составе прибора на комплектной подставке с возможностью подключения адаптера а также отдельно при подключении адаптера к разъему батареи.

Если батарея нагрелась при работе прибора, зарядка может начаться не сразу, а через некоторое время после остывания батареи.

Уровень заряда батареи в составе прибора отображается на дисплее в %.

Порядок работы:

1. Установите пылесос в собранном виде на подставку.
2. Вставьте разъем адаптера в гнездо на подставке.
3. Включите вилку адаптера в сеть. % зарядки будет отражаться на дисплее.

Внимание! Батарея может нагреться во время зарядки - это нормально.



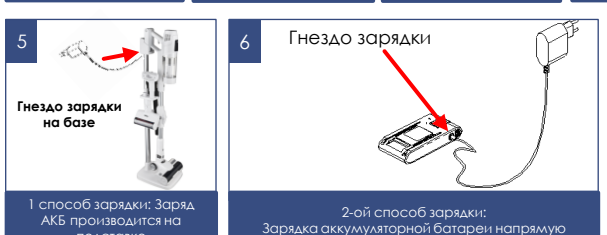

ЗАМЕНА АКБ

В данной модели пылесоса применяется съемная аккумуляторная батарея.

При необходимости снятия батареи, на отключенном приборе нажмите на кнопку отсоединения батареи и извлеките ее, выдвинув по направляющим вниз.

Внимание: снятие/установка батареи во время работы прибора либо во время зарядки запрещены!

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются – это нормально.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polaris.ru)

На заметку!
В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

ЧИСТКА И УХОД

1. Выключите прибор, снимите его с подставки. Для очистки подставки отключите от сети и отсоедините от подставки адаптер, если он подключен.
2. Не погружайте прибор, адаптер и зарядное устройство (подставку) в воду или другие жидкости.
3. Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
4. Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
5. Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
6. Храните прибор в сухом прохладном месте.



ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА

- Снимите ручной пылесос.
- Нажмите кнопку фиксатора пылесборника, чтобы снять пылесборник с ручного пылесоса.
- Разместите пылесборник над мусорным баком и вытряхните накопившийся мусор, нажав на копки фиксатора дна бачка по бокам.
- Снимите бак для пыли, нажав фиксатор, после чего извлеките блок циклонного фильтра вверх, потянув его за металлическую ручку.
- Промойте емкость пылесборника и циклонный фильтр под струей чистой воды, просушите естественным способом, протрите мягкой тканевой салфеткой.
- Промойте HEPA-фильтр и предварительный фильтр слабой струей чистой воды комнатной температуры, направляя струю на верхнюю сторону фильтра, не применяя моющие средства. Высушите полностью фильтры естественным способом, не применяя нагрев и не допуская деформации. При наличии деформаций и разрывов замените фильтры на оригинальные.
- После очистки, протирки и сушки деталей последовательно соберите пылесборник, а затем установите его на ручной пылесос.

Внимание: использование пылесоса с влажными фильтрами, а также с поврежденными или отсутствующими фильтрами категорически запрещено.

Внимание! Не допускайте применения силы при установке фильтра, чтобы не повредить фиксирующие выступы и фильтрующий элемент.

Примечание: Необходимо производить очистку HEPA-фильтра вышеуказанным способом после каждой уборки. При необходимости замените фильтр на новый (заказ фильтра осуществляется через авторизованный сервисный центр).

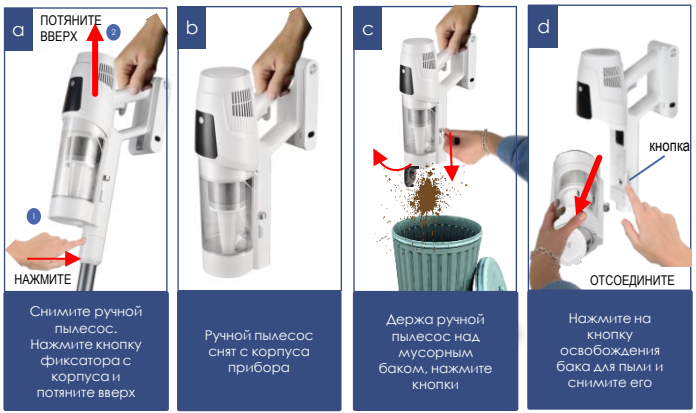



ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ КАЖДОЙ УБОРКИ!!!

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СИЛЬНОГО ЗАСОРЕНИЯ ЩЕТИННОГО ВАЛИКА!!!

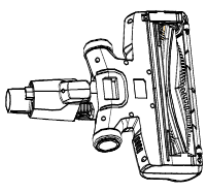

Намотавшиеся на щетинный валик и муфту привода волосы, нитки и подобный мусор могут препятствовать вращению валика, вызвать блокировку привода щетки, ее перегрев и выход из строя.

Это является нарушением правил эксплуатации и не подпадает под действие Гарантийных обязательств.

Очистка щетки должна производиться после каждой уборки с обязательным снятием валика и очисткой его самого и его посадочных мест в щетке.

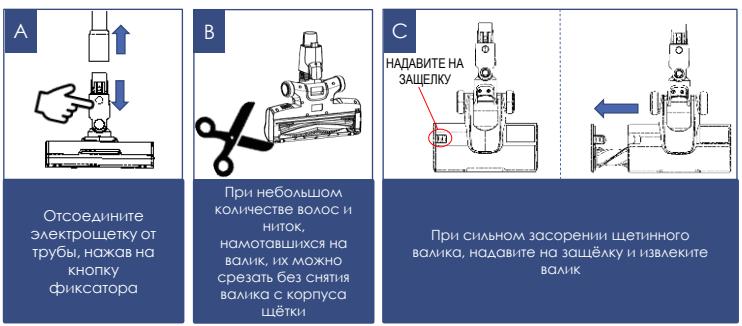

1. Выключите прибор
2. Снимите пылесос с подставки. Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора. Отсоедините трубу от пылесоса.
3. Осмотрите щетку. При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на валик, их можно срезать ножом без снятия валика с корпуса щётки, подрезая от корпуса валика вверх.
4. При сильном засорении щетинного валика, надавите на защёлку и потяните в сторону. Установку валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.
5. Установите щетку на трубу и пылесос в сборе – на подставку.
6. В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).

ЧИСТКА ЩЕТКИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

- Отсоедините насадку для влажной уборки от прибора.
- Слейте воду из бачка.
- Снимите микрофибры, промойте их с мылом или порошком и затем водой, оставьте сохнуть. Не оставляйте влажные микрофибры на насадке.



Отсоедините насадку для влажной уборки



Снимите контейнер для воды

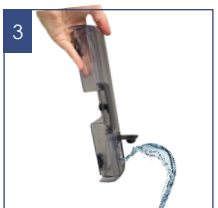

Слейте воду из бачка



Снимите микрофибры



Промойте



Просушите как следует

ХРАНЕНИЕ

1. Зарядите батарею. Отключите прибор от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
4. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С и не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 6020 Cyclonic Way PRO WIFI IQ Home– пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборочного контейнера: 0,45 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 3950 мАч 25,2 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 4-6 ч, затем до 3 ч

Время работы от АКБ:. от 10 до 85 мин, в зависимости от выбранного режима и конфигурации

Зарядное устройство: PAD 1101CWF

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 30 В

Выходной ток: 1,6 А

Класс защиты – II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Режим работы	Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1 (режим «AUTO»)	До 85 мин
2 (режим «LOW»)	До 85 мин
2 (режим «MID»)	До 25 мин
3 (режим «MAX»)	До 10 минут (до 20% разряда батареи)

*Указанное время автономной работы без подключенных аксессуаров.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	1. Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	1. Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устраните засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1.Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора (мигает красным индикатор заряда АКБ)	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электрощётки во время работы прибора	Электрощётка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку щетинного валика электрощётки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ
Дисплей выдает оповещение: Clean brush, Clean Tank, Clean HEPA	Засорилась центральная щетка, пылесборник или HEPA фильтр	Произведите очистку соответственно появившемуся значку на дисплее

КОДЫ ОШИБОК И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Данный электробытовой прибор оборудован системой самодиагностики.

Ниже приведены коды возможных ошибок в работе прибора, которые могут быть индицированы на его дисплее.

Индикация кода ошибки может означать как возникновение производственного недостатка прибора, так и возможную помеху нормальному функционированию прибора, возникшую в результате неправильной эксплуатации.

Следуйте рекомендациям, приведенным в таблице.

КОД ОШИБКИ	ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
E1 на дисплее, прибор не заряжается, отключение прибора	Батарея была отсоединена некорректно.
E2 на дисплее, прибор не заряжается	Перенапряжение в зарядном устройстве (более 31.1 В), заменить зарядное устройство.
E3 на дисплее, отключение прибора	Короткое замыкание основного мотора/мотора щетки. Обратиться в сервисный центр.
E4 на дисплее, отключение прибора	Щетка заблокирована.
E5 на дисплее, отключение прибора	Перегрузка мотора, проверить фильтры на загрязнение. Не прижимать насадки плотно к убираемой поверхности.
E6 на дисплее, отключение прибора	Перегрузка мотора, проверить фильтры на загрязнение. Не прижимать насадки плотно к убираемой поверхности.
E7 на дисплее, прибор не включается	Ошибка управления. Обратиться в сервисный центр.
E8 на дисплее, отключение прибора	Обрыв/замыкание термодатчика. Обратиться в сервисный центр.
E9 на дисплее, отключение прибора	Пониженная температура воздуха/перегрев батареи или мотора. Не использовать пылесос при пониженной температуре/ не допускать перегрева прибора/остудить прибор естественным способом.
Отключение прибора, отсутствие заряда батареи	Саморазряд батареи без нагрузки из-за длительного простоя пылесоса без подзаряда, нарушение требований инструкции. Обратиться в сервисный центр для диагностики.
EA на дисплее, отключение прибора	Несоответствие батареи для данной модели.
Циклическое мигание логотипа фильтра на дисплее	Отсутствие HEPA фильтра. Прибор не включается.
Циклическое мигание символа заполнения пылесборника на дисплее.	Воздуховод заблокирован мусором, пылесборник полон, фильтр требует очистки. Отключить пылесос, проверить воздуховод, удалить посторонние предметы, очистить пылесборник и фильтры.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 GHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно. f) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; g) Необходимо дать приложению все запрашиваемые разрешения. h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя.
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.

Не нашли ответа на Вашу проблему?
Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в профиле пользователя в приложении или по телефону горячей линии

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.

Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок на инверторный мотор: 10 лет
Гарантийный срок на пылесос: 36 месяцев со дня покупки
Дата производства: указана на шильдике прибора
В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу, имеющие ограниченный срок эксплуатации и подлежащие периодической возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие гарантия не распространяется.
В данном товаре таковыми являются:

- Аккумуляторная батарея
- Моторизованные электрические щетки
- Адаптер питания (зарядное устройство внешнее)

Расчетный срок эксплуатации этих комплектующих составляет 12 месяцев со дня покупки. Если при соблюдении правил эксплуатации и ухода ресурс этих комплектующих будет выработан раньше расчетного срока эксплуатации, эти комплектующие подлежат безвозмездной замене в Авторизованном Сервисном Центре.
Срок эксплуатации на фильтры, накопители мусора, уплотнители, приводные ремни, валики, колеса и прочие вращающиеся элементы щеток Изготовителем не установлен, гарантия на них не распространяется, ресурс этих комплектующих зависит от интенсивности эксплуатации изделия и соблюдения правил ухода за ним, их замена производится на возмездной основе.

Изготовитель:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический
Модель: PVCS 6020 Cyclonic Way PRO WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
   - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
   - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
   - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
   - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
   - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
   - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
   - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.
Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.
При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	**32**
Аспаптың қауіпсіздік бойынша жалпы ұсынымдар	**32**
Осы аспаптың қауіпсіздігі жөнінде арнайы нұсқаулар	**34**
Пайдалану саласы	**35**
Жиынтықтама	**35**
Аспаптың сипаты	**35**
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	**37**
Пайдалану	**38**
Қашықтықтан бақылау функциясын баптау және пайдалану	**43**
IOS және Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 және одан жоғары нұсқалар) үшін	**43**
Зарядтау/АКБ ауыстыру	**50**
Тазалау және күтім жасау	**51**
Сақтау / Тасымалдау / Өткізу	**54**
Кәдеге жарату жөніндегі талаптар	**54**
Техникалық сипаттамалары	**55**
Қателіктер және оларды жою әдістері	**56**
Сертификаттау туралы ақпарат	**57**
Кепілдікті міндеттемелер	**58**



Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапалық, функционалдықтың және дизайнының жоғары сапалығына сәйкес жасалған. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толық оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтап қойыңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық тұрмыстық электр шаңсорғышының техникалық деректерімен, құрылғысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен, POLARIS **PVCS 6020 Cyclonic Way PRO WIFI IQ Home** моделімен (бұдан әрі мәтін бойынша – шаңсорғыш, аспап) танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫМДАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап тек қана пайдаланушының осы нұсқаулығына сәйкес мақсаты бойынша пайдаланылуы керек.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспапта немесе желілік баусымда зақымдану бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспапты жылжытқан соң, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеріп шығуы тиіс.
- Егер сіз аспаптың жұмысқа жарамдылығына сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

- Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты ваннаға, шұңғылшаға немесе сумен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Қуат көзі адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеңіз).
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін осы модельдің шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Адаптер мен қуат баусымы зақымданса, ешбір жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз. Адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.
- Аккумулятордың зарядталуын ол толық разрядталғанға дейін жүргізбеңіз.
- Батареяны зарядтау үшін алдымен адаптер сымының қосқышын тиісті негізге немесе батарея ұясына, содан кейін адаптер – ашасын розеткаға салыңыз. Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Адаптерді бөлшектемеңіз!



- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Іске қосар алдында зарядтау құрылғысы желіде қолданылатын кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аккумуляторды құрылғыдан бөлек зарядтау үшін, жиынтықтан тек зарядтау адаптерін пайдаланыңыз. Зарядтау батареясын шаңсорғыштан алуға болады. Адаптер сымының қосқышын батарея корпусындағы зарядтау ағытпасына қосыңыз, содан кейін адаптер айырын қуат желісіне қосыңыз. Адаптер айырындағы өткізгіш түйреуіштерге қол тигізбеңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Зарядтау адаптерінің қуат сымын желіден ажыратқан кезде, адаптердің айыр корпусын өткізгіш түйреуіштерге тигізбей ұстаңыз.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін, аспапты өздігіңізден бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

НАЗАРЫҢЫЗДЫ АУДАРАМЫЗ!

Кермектік деңгейі жоғары суды пайдалану тауар компонентіндегі (контейнерде, су беру модулінде, щеткада, жууға және тазартуға арналған базада және т.б.) судағы еріген тұздар мен қоспалардың шөгінділерімен су беру ағындарының бітелуіне әкелуі мүмкін. Бұл тауардың өндірістік кемшілігі болып табылмайды.

Өндіруші қоспасыз ЖҰМСАРТЫЛҒАН ТАЗАРТЫЛҒАН суды пайдалануды немесе ағындардың үрпісін тұрақты тазалауды ұсынады. Су беру үрпілері шөгінділермен бітелген кезде, тұтынушы:

- Контейнерді шәйнектерге, үтіктерге немесе кофемашиналарға арналған қақтан тазартқыш ерітіндісіне бірнеше сағат салып, өнім концентратына арналған нұсқаулыққа сәйкес дайындалған ыдысты өз бетінше тазалай алады. Осыдан кейін контейнерді таза сумен шайып, қажет болған жағдайда, саңылауларды саңылауларын тиісті диаметрлі инемен тазалай алады, саңылаудың бастапқы диаметрін механикалық кернеумен кеңейтпей, саңылауларды сығылған ауамен үрлей алады;
- Үрпілердің саңылауларын шөгінділерден тазарту немесе бітелудің орнына жаңа компонент сатып алу үшін, POLARIS ACO немесе үшінші тараптың білікті маманына жүгіне алады

ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

Назар аударыңыз!
Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптардың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғыш жұмыс істегенде тазаланатын бөлменің еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде қызмет көрсетілген шаң жинағыш контейнерсіз және сүзгісіз шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйеп қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер кезінде де үнемі тұғырға орнатыңыз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін, қажақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.



- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
  - жанғыш заттар: күл, шоқтар, тұқылдар және т.б.;
  - үшкір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
  - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
  - улы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
  - асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыс қоқысы мен қалдықтары;
  - құрылыстық гипс-цементті-әк тозаңды;
  - ылғалды шаңды және ласты;
  - ірі табақты фрагменттерді;
  - су және басқа да сұйықтықтар.
  - Адамдар мен үй жануарларын шаңсорғышпен өңдемеңіз
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде шаңсорғыштың ауа шығару тесігін жабуға жол берілмейді.
- Аспап тек түпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Қуат көзі мен зарядтау үшін бөгде құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады Бұл құралдың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Осы нұсқаулықтың талаптарына сәйкес құрылғыны, шаңжинағышты, шаң жинайтын контейнерді, щеткаларды және сүзгілерді тазалаңыз.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.

Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін.

Бұйымның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Аспап сондай-ақ үй-жайдан тыс және ауа температурасы +15°С төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

ЖИЫНТЫҚТАМА

1.	Шаңсорғыш (негізгі корпус)	1 дана.
2.	Алмалы аккумуляторлық Li-ion батареясы	1 дана.
3.	Шаңжинағышы бар қол шаңсорғышының модулі	1 дана.
4.	Зарядтау функциясы бар саптама ұстағышы бар еден тірегі	1 дана.
5.	Адаптер	1 дана.
6.	Еденге арналған электр щеткасы	1 дана.
7.	Ылғал үшін моторлы сүрткіш микроталшықтармен тазалау	1 дана.
5.	LED жарығы бар саңылаулы саптама	1 дана.
6.	Саптама 2-де 1	1 дана.
7.	Жиһазға арналған саптама	1 дана.
8.	Жануарларға арналған щетка	1 дана.
9.	Иілгіш құбыршек	1 дана.
10.	УК сәулеленетін шағын турбощетка	1 дана.
11.	Аксессуарларға арналған сөмке	1 дана.
12.	Кепілдік талоны	1 дана.
13.	Пайдаланушы нұсқаулығы	1 дана.

Ескертпе ретінде!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Аспап кафель, паркет, линолеум сияқты беттерді құрғақтай тазалауға, сондай-ақ қысқа түкті кілемдерді және жиһаз тысын құрғақ шаң мен ұсақ құрғақ қоқыстарды сору жолымен тазалауға арналған.

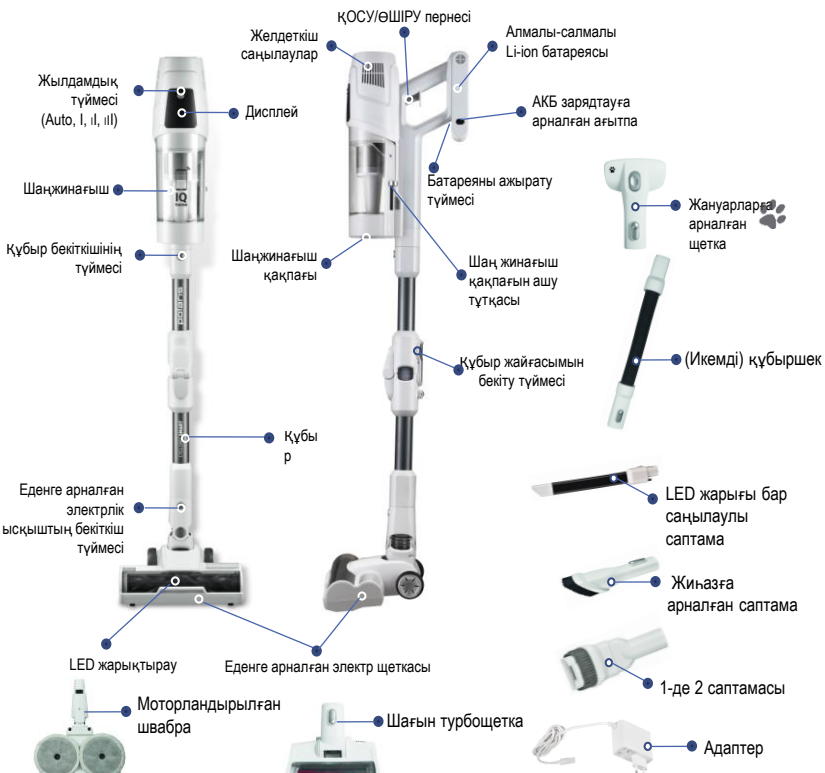

ҚОСЫМША ҚҰРАМДАСТАР

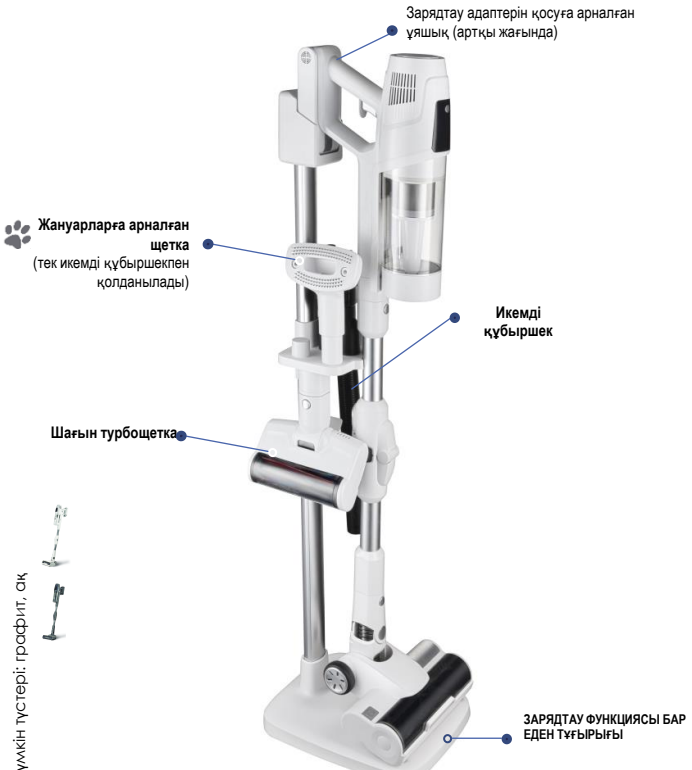

* Корпустың мүмкін түстері: графит, ақ

САПТАМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

2 і 1 саптамамен құрастырылған қол шаңсорғыш



LED жарықтандырғыш саңылауы бар қолмен шаңсорғыш



Шағын турбощеткамен жинақталған қол шаңсорғыш



Тазалауға арналған саптамамен жинау



Ескертпе ретінде!
Нақты бұйымның сыртқы көрінісі, дизайны мен түсі иллюстрациялардағы фотолардан ерекшеленуі мүмкін

ЕДЕНДЕГІ ТІРЕКТІ ЖИНАУ ДИАГРАММАСЫ

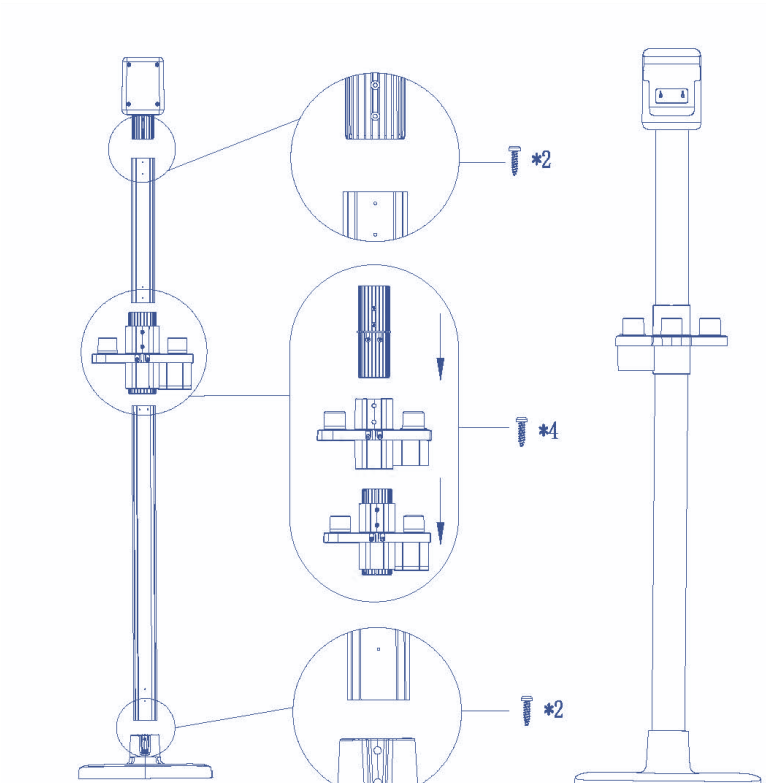

АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, аспапты абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтама» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтауыштары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиюластырылған. Бекіткіштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаюсыз отырғызу орындарына орналасуын және бекіткіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.

АККУМУЛЯТОРДЫ САҚТАУ: Егер сіз шаңсорғышты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, батареяны ажыратыңыз, құрылғыны ораңыз, оны салқын және құрғақ жерде сақтаңыз, тікелей күн сәулесінің немесе ылғалды ортаның әсеріне ұшыратпаңыз.

ШАҢСОРҒЫШТЫ ЖИНАУ:

1. **БАТАРЕЯНЫ ОРНАТЫҢЫЗ** ((егер ол алынған болса), суретте көрсетілгендей, сыртыл естілгенше дейін бағыттауыш бойынша орнатыңыз.

2. **ЕДЕНДІ ТАЗАЛАУ ҮШІН:**
   - Электр еден щеткасының саптамасын құбырдың саңылауына түйреуіштер ұяларға кіретіндей етіп салып, сырт етіп басылғанша басыңыз.
   - Құбырды соратын келте құбырмен жалғастырыңыз
3. **АКСЕССУАРЛАР ЖИНАҒЫН ПАЙДАЛАНУ.**

   Қажетті аксессуарды тікелей шаңсорғыштың соратын келтеқұбырына немесе соратын келтеқұбырға орнатылған түтікке орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тазалау кезінде құбырды басуға және құбыр мен щетканы және бүйірлік қозғалыстарды орындауға тыйым салынады. Бұл тазалау сапасын жақсартпайды және құбырдың, щетканың және қозғалтқыш блогының бұзылуына әкелуі мүмкін. Тазалау кезінде шаңсорғышты қысымсыз, алға-артқа қозғалыстармен жылжыту керек.



ПАЙДАЛАНУ

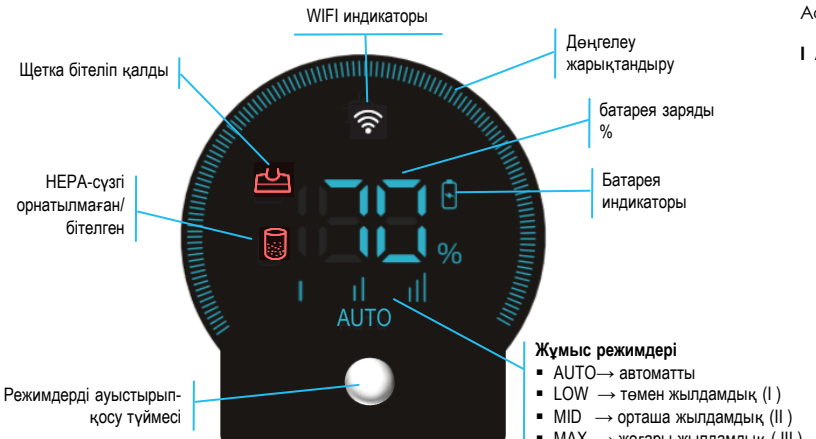

ЕДЕНДЕР МЕН КІЛЕМ ЖАБЫНДАРЫН ТАЗАЛАУ

1. Батареяның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, сүзгі мен шаңжинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ" бөлімін қараңыз) Сүзгі мен шаңжинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.

2. Қажет болғанда, алдыңғы бөлімнен 1-2 немесе 1-3 тармақтарды орындаңыз.

3. Аспапты іске қосу үшін тұтқадағы ҚОСУ/өШІРУ түймесін басыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТЫН қар.).

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ

Аспаптың 4 жұмыс режимі бар:

I AUTO (орташа жылдамдық пен сору қуаты, орташа жұмыс уақыты, құрылғы қосылған кезде режим әдепкі бойынша іске қосылады) – auto жазуы жанады. Бұл режим интеллектуалды, құрылғы шаңның анықталған концентрациясы мен еден щеткасына жүктеме негізінде өз қуатын дербес реттейді. Дисплей экранында "Auto" сөзі көрсетіледі және сонымен бірге ол батарея пайызын көрсетеді. Батарея индикаторы мен заряд пайызы да жарықтандырылады. Көк жарық сақинасы ағымдағы шаң концентрациясына сәйкес көрсетіледі және шаң концентрациясы неғұрлым жоғары болса, жарық сақинасы соғұрлым жарқын болады (суретті қараңыз. 2)

- Батарея 20% - ға дейін таусылғанда, тазалау режимі батарея толық таусылғанға дейін автоматты түрде I (үнемді) болып өзгереді.
- Беті қатты ластанғанда (шаңсорғыш келтеқұбырында қоқыс көп мөлшерде болғанда) дөңгелек индикатор түсін қызылға ауыстыруы мүмкін.
- Қызыл индикацияда тазалауды тоқтатып, шаңсорғыш келтеқұбырының таза болуын тексеру қажет.

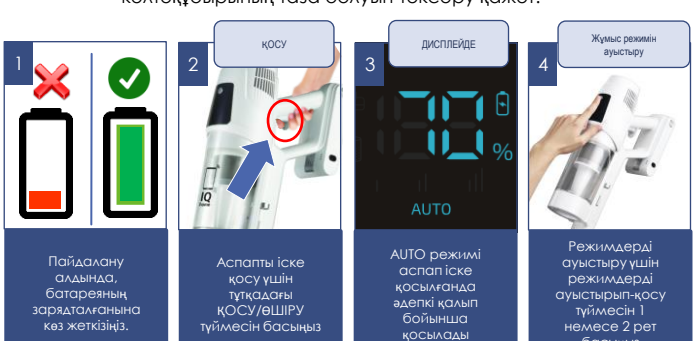

II LOW (төмен сору жылдамдығы мен қуаты, ұзақ жұмыс уақыты).

Режимдерді ауыстыру түймесін басқаннан кейін LOW режиміне өтіңіз. Дисплей экранында " I " белгісі жанады, сонымен қатар батарея пайызы көрсетіледі. Дисплейдегі дөңгелек артқы жарық 1/3 жанады; LOW жазуы жанады.

III MID (орташа сору жылдамдығы мен қуаты, орташа жұмыс уақыты).

Режимдерді ауыстыру түймесін басқаннан кейін MED режиміне өтіңіз, дисплей экранында " II " белгісі жанады. Сондай-ақ, батарея пайызы, батарея индикаторлары және заряд пайызы жанады, ал көк жарық сақинасы 2/3 жанады.

IV MAX (батарея заряды 20% - дан аз болған кезде, тазалау режимі батарея толығымен таусылғанға дейін автоматты түрде MID (орташа) күйіне ауысады.

MAX режиміне кіру үшін режимдерді ауыстыру түймесін қайтадан басыңыз. Дисплей экранында " III " белгісі жанады. . Сондай-ақ, батарея пайызы, батарея индикаторлары және заряд пайызы жанады, ал барлық көк жарық сақинасы толығымен жанады.



ДИСПЛЕЙДЕГІ ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ

A. Егер HEPA-сүзгісі орнатылмаған немесе жоқ болса, құрылғыны қосу мүмкін емес, дисплейде "Er" қате белгісі көрсетіледі. HEPA-сүзгі индикаторы жыпылықтайды, оны орнына орнатқаннан кейін "Er" индикаторы жоғалады. Аспап жұмысқа дайын.

B. Егер түтік бітеліп қалса немесе шаңға толса, үш режим жақсы жұмыс істеп тұрған кезде HEPA-сүзгі жыпылықтайды. Шаңжинағышты тазалап, құрылғыны қайта қосу керек.

C. Егер еден щеткасын тазалау қажет болса, еден щеткасының тазалау шамы үздіксіз жыпылықтайды және батарея деңгейін көрсетеді.

D. Егер еден щеткасы кептеліп қалса, шаңсорғыш автоматты түрде өшеді және құрылғының дисплейінде "Er" қателік индикаторлары мен еден щеткасының белгісі жыпылықтайды.

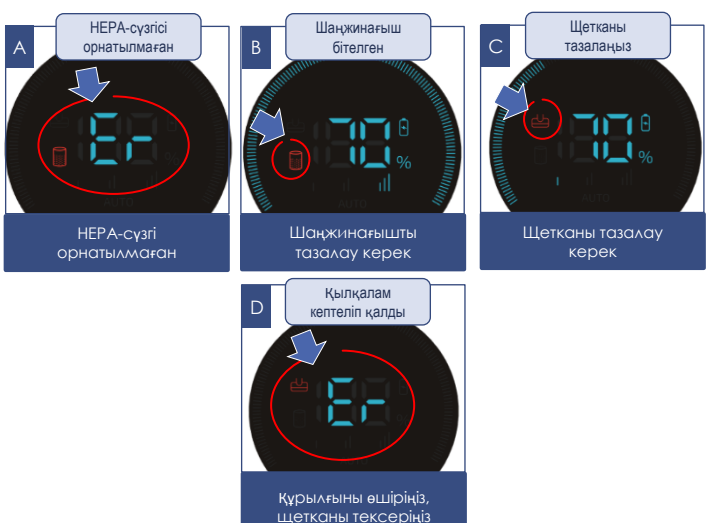

Жұмыс тәртібі

- Өшірулі күйде диплей ештеңе көрсетпейді.
- II, III және IV режимдерді таңдау үшін аспапты қосқаннан кейін жұмыс режимдерін ауыстырып қосудың түймесін қажетті мөлшерде басыңыз.
- Батареяны үнемдеу үшін I режимін (AUTO) пайдалану ұсынылады. Тазалау тиімділігі жеткіліксіз болған кезде (қатты ластанған жағдайда) келесі режимді II (MID) таңдаған дұрыс.
- IV режимді (MAX) пайдалану тек қатты ластанған жерлерде қажет болады. Режим шаңсорғышты іске қосқаннан кейін режимдерді таңдау түймесін бір рет басу арқылы таңдалады.
- (AUTO) режимінде шаңсорғыш қажет болған жағдайда қуатты автоматты түрде өзгертеді.
- Электр щетка айналмалы қылшықты білікше көмегімен еденнен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Оның конструкциясы ұзын шашпен, жүнмен, жіптермен және т. б. ластануға аса сезімтал. Қоқыс пайда болған жағдайда, шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және қыл білікшесін тазалау шараларын қолданыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ» бөлімін қараңыз).
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру түймесін қайталап басыңыз.
- Сүзгілері шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл мотордың бұғатталуына немесе істен шығуына әкелуі мүмкін. Шаңсорғыштың ауа өткізгіш тесігін жаппаңыз. Моторды бұғаттау алдында шаңсорғыш дисплейде тазарту қажеттілігі туралы хабарламаны шығарады. Егер мотор бұғатталған болса, шаңсорғыш қосылмайды. Мотордың толық салқындауын күтіп, электорщеткаға, шаңжинағышқа және сүзгілерге ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМ бөліміне сай тазарту жүргізу қажет.

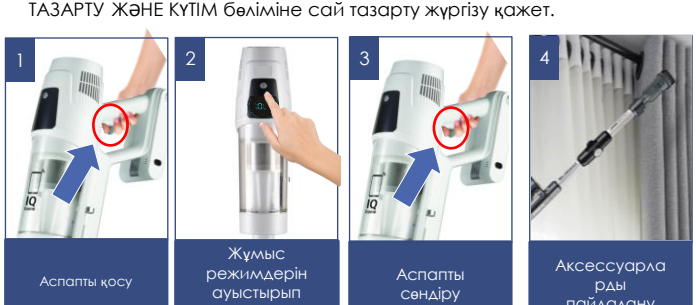

Жиһазды тазалау

- Батарея зарядталғанына, адаптер желіден сөндірілгеніне және құралдан ажыратылғанына, сүзгі мен шаңжинағыш тиісті түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ» бөлімін қар.). Сүзгі мен шаңжинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Соратын келтекұбырға қажетті аксессуарды кигізіңіз.
- Шағын-щетка жиһаз қаптауын тазалауға, ал саңылаулық саптама – жетуі қиын жерлерді жинауға жарамды.
- Аспапты іске қосу үшін қосу/сөндіру түймесін басыңыз.
- Қажет болған жағдайда режимді өзгертіңіз (сипаттамасын алдыңғы бөлімде қараңыз).
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру түймесін қайталап басыңыз.
- Құралдың жұмысы уақытында мотор өздігінен тоқтаған жағдайда аккумуляторлық батареяны (АКБ) зарядтауды жүргізіңіз және сүзгі мен шаңжинағышты тазалаңыз.
- Қосымша саптамаларды арнайы модуль - едендік тұғырда сақтауға болады. Қосымша аксессуарлар арнайы тіреулерге кіргізіледі.

ЭЛЕКТР ЩЕТКА

Айналмалы білікше көмегімен еденнен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Бітеліп қалу орын алған жағдайда шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және білікшені тазалауға шара қолданыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ» тарауын қар.).

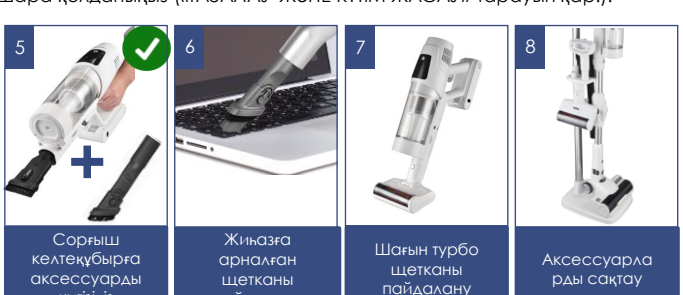

Қол шаңсорғышты пайдаланғанда:

- Қолмен шаңсорғышты негізден алыңыз ("ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ" бөлімін қараңыз). Батарея толықтай зарядталған, шаң жинағыш пен сүзгі тазартылған болуы тиіс ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ" бөлімін қараңыз).
- Жиынтықтағы қажетті саптаманы пайдаланыңыз.
- Еден мен кілемді тазалағанда ұзартқыш құбырды және құрғақ шаңға арналған едендік электр щетканы пайдаланыңыз.
- Қол жеткізу қиын жерлерді тазалау қажет болса, қол шаңсорғышына арналған саңылаулық саптаманы пайдаланыңыз.
- Қол шаңсорғышын іске қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
- Қажет болған жағдайда, жұмыс режимін таңдаңыз.

Құрылғыны қосқаннан кейін қажетті режимді таңдау үшін жұмыс режимдерін ауыстыру түймесін бірнеше рет басыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТЫН қар.).

Жануарларға арналған щетканы икемді құбыршекпен бірге ғана қолдануға болады.

- Батарея зарядын үнемдеу үшін, AUTO режимін пайдалану ұсынылады (әдепкі қалпы бойынша іске қосылады). Батарея заряды 20%-дан төмен болғанда шаңсорғыш тек AUTO жұмыс режимінде жұмыс істейді.
- Жоғары жүктемеде немесе қызғанда қуаттылығы автоматты түрде төмендеуі мүмкін, бұл тазалау сапасына әсер етпейді.
- Аспапты сөндіру үшін, тағы бір рет ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралдың жұмысы уақытында мотор өздігінен тоқтаған жағдайда аккумуляторлық батареяны (АКБ) зарядтауды жүргізіңіз және сүзгі мен шаңжинағышты тазалаңыз.





ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУ

- Ылғалды тазалауға арналған саптама үй-жайды ылғалды тазалау үшін арналған. Мұны істеу үшін жиынтықтан 2 микрофибраны дымқыл тазалау щеткасының түбіне бекітіңіз (жабысқаққа бекітілген);
- Микроталшықтарды алдын ала ылғалдандыруға және сығуға болады;
- Тұтқаны жоғарыдан тарту арқылы су ыдысын алыңыз;
- Су құятын мойынның қақпағын ашып, су құйыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жуғыш заттарды, сұйық сабындарды, кір жууға арналған ұнтақты және таза, сүзгіден өткен Судан басқа кез келген басқа жуғыш ерітінділерді пайдаланбаңыз, себебі бұл құрылғының істен шығуына әкелуі мүмкін, бұл кепілдік емес. **КІЛЕМДЕРДЕ ДЫМҚЫЛ ТАЗАЛАУДЫ ЖАСАМАҢЫЗ.**

- Қақпақты жабыңыз. Су ыдысын дымқыл тазалау қондырғысына бекітіңіз;
- Ылғал тазалау саптамасын құбырға немесе тікелей жұмыс блогының құбырына бекітіңіз (құрғақ тазалау саптамасын алып тастағаннан кейін);
- Ылғал тазалау алдында алдымен шаңды құрғақ тазалау үшін электр щеткасымен тазалау ұсынылады. Жуғыш саптама жұмыс істеп тұрған кезде тек 1 қуат режимі қол жетімді (АСПАПТЫҢ СИПАТЫН қар.).
- Су беру үшін щеткадағы беру түймесін басыңыз, индикатор шамы жанады.
- Аспапты сөндіру үшін қосу/сөндіру түймесін қайталап басыңыз.
- Қол қиын жететін жерлердегі еденді (үстел астында) тазалау үшін бекіткішке басыңыз. Құбыр иілген күйде болады, бұл қол қиын жететін бетке тазалауды артық күш салмай жүргізуге мүмкіндік береді.
- Тазалау аяқталғаннан кейін дымқыл тазалау саптамасын құрылғыдан ажыратыңыз. Бачокта су қалдырмаңыз;
- Микроталшықтарды алып тастаңыз, оларды сабынмен немесе ұнтақпен шайыңыз, содан кейін сумен шайыңыз, құрғатыңыз. Саптамада дымқыл микроталшықтарды қалдырмаңыз.

ЕСКЕРТПЕ! Ылғал тазалауды кілемдер мен кілемді жабындарда пайдалану ұсынылмайды.

Кермектік деңгейі жоғары **суды пайдалану** тауар компонентіндегі (контейнерде, су беру модулінде, щеткада, жууға және тазартуға арналған базада және т.б.) судағы еріген тұздар мен қоспалардың шөгінділерімен су беру ағындарының бітелуіне әкелуі мүмкін. Бұл тауардың өндірістік кемшілігі болып табылмайды.

Өндіруші қоспасыз ЖҰМСАРТЫЛҒАН ТАЗАРТЫЛҒАН суды пайдалануды немесе ағындардың үрпісін тұрақты тазалауды ұсынады.


1
Кильдер мен кильдердеде түтінді тазалауда қолдан ұсынылмайды.


2
Микроталшықтарды сығыңыз


3
Микроталшықтарды саптаманың түбіне бекітіңіз

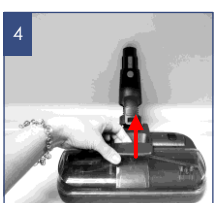
4
Тұтқаны жоғары тарту арқылы су ыдысын алыңыз


5
Су құятын қақпақты ашыңыз


6
Су құйыңыз. Сүзгіні қолданыңыз

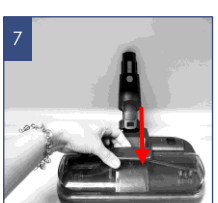
7
Контейнерді кері орнатыңыз


8
Суды тегу үшін түймені басыңыз - индикатор жанады


9
Аяқтағаннан кейін – контейнерден суды төгіп тастаңыз

- **Электрлік тіс щеткасының кез келген түрін ағынды судың астында** немесе оны сұйықтыққа толығымен немесе ішінара батыру арқылы ЖАУҒА БОЛМАЙДЫ, себебі бұл сұйықтықтың электрлік тіс щеткасының электрлік бөліктеріне тиіп, өндіруші кепілдігінен тыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- **Таза суға арналған ыдысқа көбіктенетін жуғыш заттарды ҚОСУҒА БОЛМАЙДЫ.** Мұндай жуғыш заттардың көбіктенуі тазалау роликтерінің тазалау өнімділігін нашарлатуы және электрлік тіс щеткасының электрлік бөліктерін зақымдауы мүмкін.

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ



Бұл аспапта әмбебап қосымшасы арқылы мобильді құрылғы көмегімен кері байланысы бар қашықтықтан басқару функциясы бар

Polaris IQ Home

Сондай-ақ Сіз қолданбаны www.polaris.ru сайтынан осы модельге арналған бөлімнен сілтеме бойынша жүктей аласыз.

Назар аударыңыз!

Егер бағдарлама Сізге ұсынатын болса, аспаптың жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз. **Жаңарту кезінде құрылғы базада болуы керек.**

ШАҢСОРҒЫШТЫ WiFi ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ

Кеңес! Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізіді сұраймыз.

Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда, үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін, мамандырылған компанияға жүгініңіз.

Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек**.

Назар аударыңыз! Баптаулар барысында батареяның разрядталуынан кідірістерге жол бермеу үшін қосымшаға қосар алдында шаңсорғышты зарядтаңыз.

МАҢЫЗДЫ! Қосымшаға алғашқы рет қосар алдында шаңсорғышты ұйқы режимінен қысқа уақытқа шығару керек, бұл үшін оны қорек түймесімен қосу және сөндіріңіз.

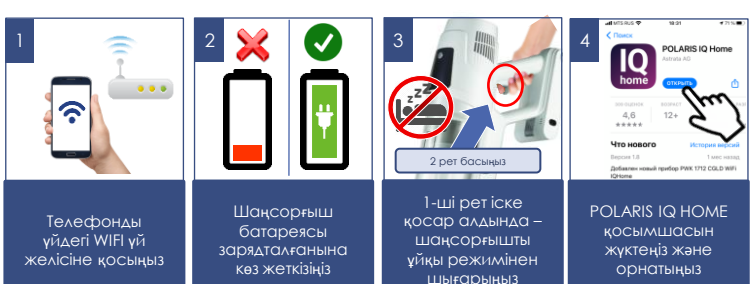

IOS және Android операциялық жүйесі бар телефондар (*10 және одан жоғары нұсқалар*) үшін

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- Құрылғыны зарядтау негізіне қойып, оны розеткаға қосыңыз.«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCS-6020) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз.
- Қосымшада «PVCS-6020» WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» басыңыз
- Келесі экранда Сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
- Жылдамдықты таңдау түймесін басыңыз және 2 секунд бойы басып ұстаңыз. Растау ретінде WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

  - Қолжетімді WIFI желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген WIFI желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» немесе қосылу жолағындағы қанат белгісін басыңыз.
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.
- «Жалғастыру» басыңыз.



«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз

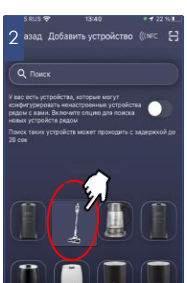

Тізімде шаңсорғышты таңдаңыз (PVCS-6020)



Қолданбада Жалғастыру түймесін басыңыз

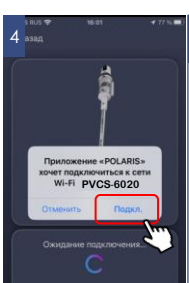

Тізімнен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCS-6020)



Батырманы басыңыз және ≈ 2 сек басып ұстаңыз.



Қолданбада Жалғастыру түймесін басыңыз

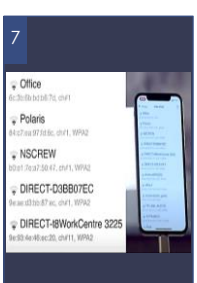

Қажетті желіні таңдаңыз және WIFI желісінің құпиясөзін енгізіңіз

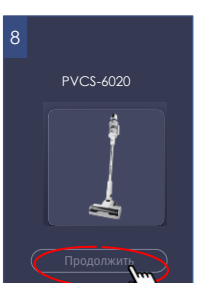

Конфигурациялау процедурасы аяқталғанша күтіңіз. Жалғастыру түймесін басыңыз

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- «Желіде» тізімінен шаңсорғышты (PVCS-6020) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған WIFI желісі қосылғанына және құрылғы ұйқы режимінде емес екендігіне көз жеткізіңіз – бұл үшін оны қуат батырмасымен қысқа мерзімге қосыңыз және сөндіріңіз)
    a) Жылдамдықты таңдау түймесін басыңыз және 2 секунд бойы басып ұстаңыз. Растау ретінде WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды.
    b) Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

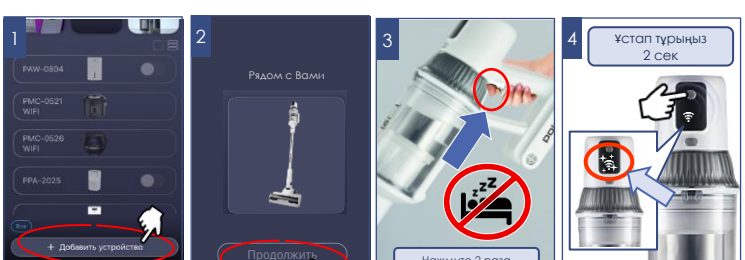

«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз | Тізімнен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCS-6020) | Шаңсорғышты ұйқы күйінен шығарыңыз | Батырманы басыңыз және ≈ 2 сек басып ұстаңыз.

Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

- Құрылғыны зарядтау негізіне қойып, оны розеткаға қосыңыз.«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- Жылдамдықты таңдау түймесін 10 секунд басып ұстаңыз. Батарея зарядының индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCS-6020) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз.
- Қосымшада «PVCS-6020» WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» басыңыз

Келесі экранда Сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:

1. Жылдамдықты таңдау түймесін 10 секунд басып ұстаңыз. WIFI индикаторы **жылдам жыпылықтай** бастайды.
2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
3. Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда телефон ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
4. Егер Сіз «аспапты қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: аспапты баптағыңыз келетін WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
5. Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.



Шаңсорғышты ұйқы күйінен шығарыңыз



Батырманы басыңыз және ≈ 10 сек басып ұстаңыз.



«Үй» экраны: «Жаңа құрылғы» түймесін басыңыз

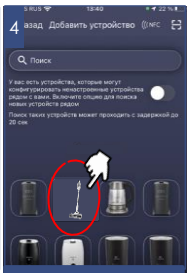

Тізімнен шаңсорғышты таңдаңыз (PVCS-6020)

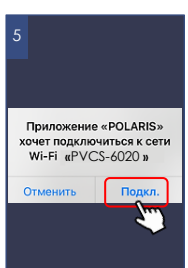

WIFI баптауларын ашыңыз және PVCS-6020-ке қосылыңыз



Құрылғымен түйіндесуді жүргізу үшін жылдамдық түймесін ≈ 10 сек басып ұстаңыз



Қолданбада Жалғастыру түймесін басыңыз

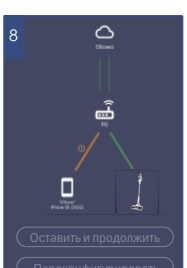

Қалаулы іс-әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру», немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау»

ШАҢСОРҒЫШТЫ WIFI ЗАУЫТТЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІНЕ ҚАЙТАРУ:

1. Құрылғыны зарядтау негізіне қойып, оны розеткаға қосыңыз.
2. Қуат түймесін 10 секунд басып ұстаңыз. WIFI индикаторы 3 рет баяу жыпылықтайды, содан кейін сөнеді.



Пернені басыңыз және ұстап тұрыңыз: ≈ 10 сек.



WIFI шамы 3 рет жыпылықтайды



WIFI индикаторы сөнеді

ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ҚОСЫМШАДА ҚОЛЖЕТІМДІ ФУНКЦИОНАЛЫ

(аспап жұмысының функциялары мен ерекшеліктерін толық сипаттамасы келесі бөлімде келтірілген).

1. Батарея зарядының қалған деңгейін таңдалған қарқындылыққа байланысты бағалау;
2. Тазалаулар статистикасы;
3. Шығыс материалдардың қызмет етуінің қалған мерзімі;
4. Әртүрлі типті беттерді тазалау бойынша ұсынымдар;
5. Auto режимінде шаңның шоғырлануы;

Ескертпе. Қосымшада қолжетімді функциялардың жиынтығы мен атаулары қосымшаның нұсқасын және құрылғының бағдарламалық жасақтамасын өзгерткен кезде қолданушыны ескертусіз өзгеруі мүмкін.

ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. **Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау:** құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдап, «Құқықтарды бақылауды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керек.

   Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Құрылғыны басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылғыға қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.

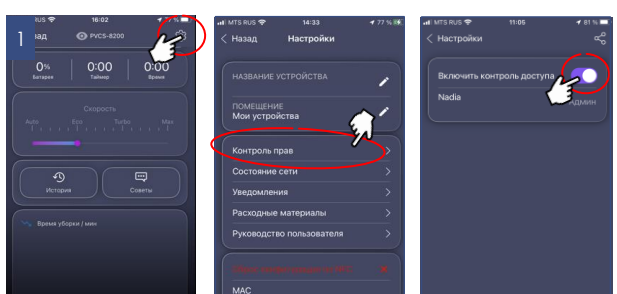

2. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі

Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» түймесін басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйенің көмексездеріне сүйену керек.

QR кодты кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

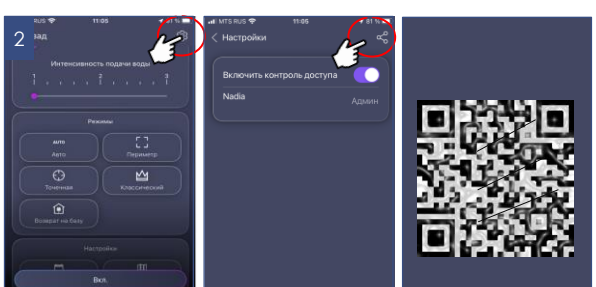

Оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басыңыз

Оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басыңыз

Ағымдағы құрылғының QR коды

3. Қолдау қызметімен байланыс

«Бейін/Қолдау» мәзіріне кіріңіз және жаңа хабарламаның оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзіңіздің мәселелеріңізді сиапттаңыз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметінің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.

4. Қосылу күйін мониторингтеу

Аспап баптауларында тиісті түймені басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.

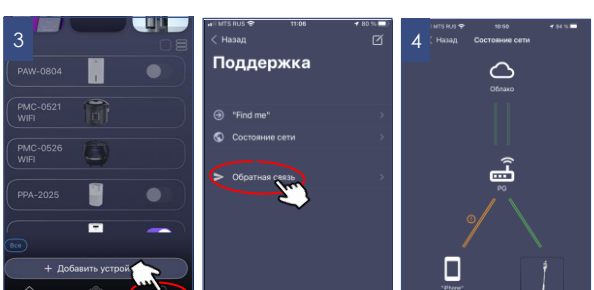

«Профиль» мәзіріне кіріңіз

Қолдау қызметінің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі

Қосылу күйін мониторингтеу

АКБ ЗАРЯДТАУ

Назар аударыңыз!

Жиынтықтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Бірінші қолданар алдында батареяны толығымен зарядсыздандырыңыз (вакуумды толық зарядсызданғанша қосыңыз), содан кейін оны толығымен зарядтаңыз.

5°С-ден төмен және 40°С-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеңіз және батареяны сақтамаңыз.

Зарядтау құрылғысын желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары («Техникалық сипаттамалар» тарауын қар.) желінің параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.

Бірінші пайдаланар алдында аккумулятор зарядталуы 4-6 сағатқа дейін құрауы мүмкін.

Бұдан әрі толық зарядтау үшін 3 сағат жеткілікті болады.

АКБ-ны аспап дисплейде оның жақын арада разрядталуы туралы сигнал бергенде ғана зарядтау ұсынылады (Батарея толық зарядталғанға дейін батареяны зарядтау процесін үзбеңіз. Бұл АКБ қызмет мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

Бірінші пайдаланудан кейін батареяны толықтай бітіріңіз және сосын толықтай зарядтаңыз. Егер аспап ұзақ уақыт пайдаланылмаса, әрбір 3 айда батареяны зарядтау/разрядтауды жүргізіңіз. Батареяны разрядтау қол шаңсорғышының модулін толық разрядталғанға дейін бір реттік іске қосумен жүргізіледі.

Назар аударыңыз! Батареясы разрядталған шаңсорғыштың сақталуына жол бермеңіз, бұл оның істен шығуына әкелуі мүмкін.

Аккумуляторлық батареяны зарядтау адаптерді қосу мүмкіндігімен, сондай-ақ адаптерді батарея ағытпасына қосу кезінде бөлек, жиынтық тұғырықтағы аспап құрамындағы адаптердің көмегімен жүзеге асырылады.

Егер аспап жұмыс кезінде батарея қызып кетсе, зарядталу бірден емес, батарея суығаннан кейін біраз уақыт өткеннен кейін басталуы мүмкін.

Құрылғының құрамындағы батарея деңгейі дисплейде % түрінде көрсетіледі.

Жұмыс тәртібі:

1. Шаңсорғышты тұғырыққа жиналған түрінде орнатыңыз.
2. Адаптер ағытпасын тұғырықтағы ұяшыққа салыңыз.
3. Адаптер ашасын желіге қосыңыз. % зарядтау дисплейде көрсетіледі.

Назар аударыңыз! Батарея зарядталу кезінде қызуы мүмкін - бұл қалыпты.

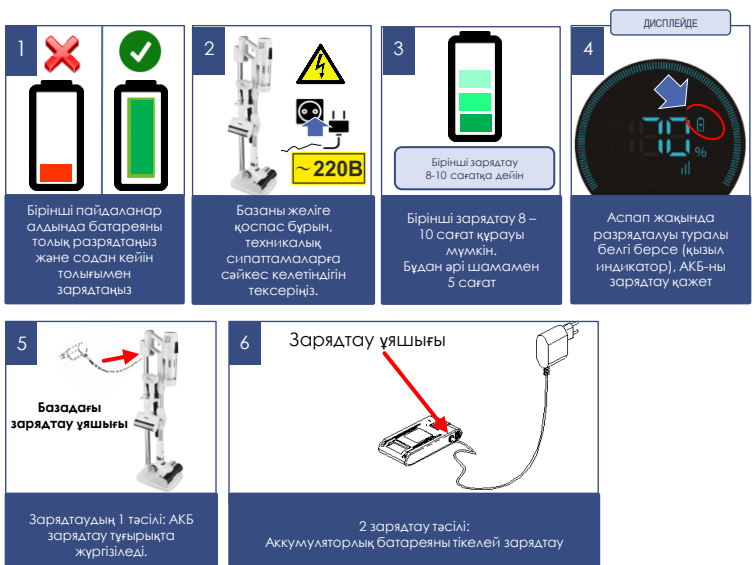

АКБ АУЫСТЫРУ

Шаңсорғыштың осы моделінде алынбалы аккумуляторлық батарея қолданылады.

Батареяны шешіп алу қажет болғанда сөніп тұрған аспапта батареяны ажырату түймесіна басыңыз және оны бағыттауыштар бойымен төмен қарай жылжытып, алып шығыңыз.

Назар аударыңыз: құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде немесе зарядтау кезінде батареяны алып тастауға / орнатуға тыйым салынады!

Батареяның сыйымдылығы мен құралдың үздіксіз жұмыс уақыты уақыт өте келе төмендейді - бұл қалыпты

Батареяны диагностикалау немесе ауыстыру қажет болса, авторизацияланған POLARIS қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз (сервис орталықтардың мекенжайлары тапсырыс кестесіне кіретін жатады, www.polaris.ru сайтында да бар).

Ескертпе ретінде!
Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

1. Аспапты өшіріңіз де, оны тұғырдан шешіңіз Тұғырды тазарту үшін желіден ажыратыңыз және адаптерді тұғырдан ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.
2. Аспапты, адаптерді және зарядтау құрылғысын (тұғырды) суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз1
3. Құралды тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
4. Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз.
5. Аспаптың пластик бөліктерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
6. Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.



ШАҢЖИНАҒЫШ КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗАЛУ

- Қол шаңсорғышын шешіп алыңыз.
- Қол шаңсорғышынан шаңжинағышты шешу үшін шаңжинағышты босату түймесін басыңыз.
- Шаңжинағышты қоқыс жәшігінің үстіне қойып, резервуардың түбін бекітетін түймелерді бүйірлеріне басу арқылы жиналған қоқысты шайқаңыз.
- Бекіткішті басу арқылы шаң ыдысын алыңыз, содан кейін циклон сүзгісінің блогын металл тұтқадан тартып алыңыз.
- Шаңжинағыш ыдысын және циклонды сүзгіні таза су ағынының астында жуып-шайыңыз, табиғи түрде кептіріңіз және жұмсақ мата сулығымен сүртіңіз.
- HEPA-сүзгіні және алдын ала сүзгіні бөлме температурасындағы таза судың әлсіз ағынымен, жуғыш құралдарды пайдаланбай, ағынды сүзгінің жоғарғы жағына бағыттай отырып, жуыңыз. Сүзгілерді қыздыруды қолданбай немесе деформацияға жол бермей, толығымен табиғи түрде құрғатыңыз. Деформациялар мен үзілістер болған жағдайда сүзгілерді түпнұсқаларымен ауыстырыңыз.
- Бөлшектерді тазалап, сүртіп, кептіргеннен кейін шаң контейнерін ретімен жинап, оны қол шаңсорғышына орнатыңыз.

Назар аударыңыз: ылғал сүзгілері бар, сонымен қатар зақымданған сүзгілері бар немесе сүзгілері жоқ шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.

Назар аударыңыз! Бекітуші ойықтар мен сүзгілейтін элементті зақымдамау үшін сүзгіні орнату кезінде күш қолдануға жол бермеңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Әрбір тазалаудан кейін жоғарыда көрсетілген әдіспен HEPA-сүзгіні тазаламау қажет. Қажет болғанда сүзгіні жаңасына ауыстырыңыз (сүзгіге тапсырыс беру авторландырылған сервистік орталық арқылы іске асырылады).



Қол шаңсорғышын шешіп алыңыз. Корпустағы бекітпе түймесін басып, жоғары қарай тартыңыз

Қол шаңсорғыш аспап корпусынан шешіп алынды

Қол шаңсорғышты қоқыс жәшігінің үстінде ұстап тұрып, түймелерді басыңыз

Шаң ыдысын босату түймесін басып оны алыңыз



Металл тұтқаны тартыңыз және циклон сүзгі блогын алыңыз

Циклондық сүзгі блогын бөлшектеңіз, HEPA-сүзгіні алыңыз

Жақсылап шайыңыз және құрғатыңыз

HEPA-сүзгіні суырып алыңыз, оны шайыңыз және дұрыс құрғатыңыз

ҚҰРҒАҚ ТАЗАЛАУ ҮШІН ЭЛЕКТР ЩЕТКАСЫН ТАЗАЛАУ

Әрбір тазалаудан кейін жүргізіледі. Қылтанды білікшенің қатты ластануна жол бермеңіз.



Қылшық роликке және жетек муфтасына оралған шаштар, жіптер және ұқсас қалдықтар роликтің айналуын болдырмайды, бұл щетка жетегінің бітелуіне, қызып кетуіне және істен шығуына әкеледі. Бұл пайдалану ережелерін бұзу болып табылады және кепілдікке жатпайды. Әрбір тазалаудан кейін щетканы тазалау керек, роликті алып тастау және тазалау, сондай-ақ оның щеткадағы отыратын жерлері.

1. Аспапты сөндіріңіз
2. Шаңсорғышты тұғырдан шешіп алыңыз Бекіткіш түймесіна басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз. Құбырды шаңсорғыштан ажыратыңыз.
3. Щетканы қараңыз. Білікшеге оралған шаш пен жіптердің мөлшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, білікшені щетка корпусынан шешпей, білік корпусынан жоғары кесуге болады.
4. Қылшық ролик қатты бітеліп қалса, ысырманы басып, бүйіріне қарай тартыңыз. Білікшені щетканың корпусына орнына орнатуды кері реттілікпен жүргізіңіз.

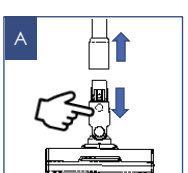

Бекіткіш түймесіна басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз

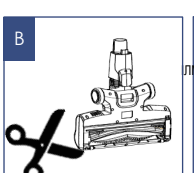

Білікшеге оралған шаш пен жіптердің мөлшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, білікшені щетка корпусынан шешпей, кесуге болады.

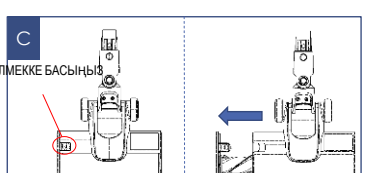

Қылшық ролик қатты бітеліп қалса, ысырманы басып, роликті алыңыз

5. Құбырды щеткаға орнатыңыз және жинақтағы шаңсорғышты - тұғырға орнатыңыз.
6. Щетка мен электр жетегінің бөлшектері қатты ластанған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. (Шаңсорғыш бөлшектерін тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді).

ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУ ЩЕТКАСЫН ТАЗАЛАУ

- Ылғал тазалау саптамасын құрылғыдан ажыратыңыз.
- Резервуарды төгіп тастаңыз.
- Микроталшықтарды алып тастаңыз, оларды сабынмен немесе ұнтақпен шайыңыз, содан кейін сумен шайыңыз, құрғатыңыз. Саптамада дымқыл микроталшықтарды қалдырмаңыз.



Ылғал тазалау саптамасын ажыратыңыз



Суға арналған контейнерді шешіп алыңыз



Резервуарды төгіп тастаңыз



Микроталшықтарды алыңыз



Ұстағышты және



Түсінше кептіріңіз

САҚТАУ

1. Батареяны зарядтаңыз. Аспапты желіден ажыратыңыз.
2. Аспапқа тазалау жүргізіңіз.
3. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
4. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
5. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°С төмен емес және плюс 40°С жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ



Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.

ӨТКІЗУ

өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР



Назар аударыңыз! Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.



Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.
жинауға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCS 6020 Cyclonic Way PRO WIFI IQ Home– тұрмыстық электр шаңсорғыш POLARIS сауда маркасы

Шаңжинағыш контейнердің көлемі: 0,45 л

Қуат көзі: Li-Ion 3950 мАч 25,2 В қайта зарядталатын батарея

АКБ қуаттандыру уақыты: бірінші пайдалану кезінде 4-6 сағат, сосын 3 сағатқа дейін

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: 10-нан 85 мин дейін, таңдалған режим мен конфигурацияға байланысты.

Зарядтау құрылғысы: PAD 1101CWF

Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 100-240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 30 В

Шығыс ток: 1,6 А

Қорғау сыныбы - II

Ескертпе:Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Жұмыс режимі	Толық заряталған АКБ-дан жұмыс істеу уақыты (минуттар)*
1 («AUTO» режимі)	85 минутқа дейін
2 ("LOW" режимі)	85 минутқа дейін
2 («MID» режимі)	25 минутқа дейін
3 («MAX» режимі)	10 минутқа дейін (батарея заряды 20% дейін)

*Қосылған аксессуарларсыз батареяның қызмет ету мерзімі көрсетілген.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап өтілген. Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.

Ақаулықтың көрінуі	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядталуын жүргізіңіз.
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	1. Шаңжинағыш контейнерде, сүзгіште немесе саптамада бітеліп қалу пайда болды	1. Шаңжинағыш контейнерді тазалаңыз. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Саптамадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін, металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	1. Мотордың қызып кетуінен қорғаныс құрылғы іске қосылды 2. Батареяның толық разряды (АКБ зарядының индикаторы қызыл түспен жыпылықтайды)	Қызудың ықтимал себептерін жойыңыз (шаңжинағыштың, сүзгінің және саптамалардың ластануы). Қайталап қосар алдында, аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз Аккумуляторлық батареяны зарядтаңыз.
Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасы шаш, жіп, жүн және т.б. қоқыспен көмкерілген.	Электр щеткасының қыл білікшесін тазалаңыз. Тазартылған білікше айналмай қалған кезде, сервистік орталыққа жүгініңіз.
Дисплей хабарлама береді: Clean brush, Clean Tank, Clean HEPA	Орталық щетка, шаңжинағыш немесе HEPA-сүзгі бітеліп қалды.	Дисплейде пайда болған белгіге сәйкес тазарту жүргізіңіз.

ҚАТЕЛІК КОДТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Бұл электр аспабы өзін-өзі диагностикалау жүйесімен жабдықталған.

Төменде аспап дисплейінде көрсетілуі мүмкін құрылғының жұмысындағы ықтимал қате кодтары берілген.

Қателік кодын көрсету құрылғының өндірістік жетіспеушілігінің пайда болуын, сондай-ақ дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде пайда болатын құрылғының қалыпты жұмысына кедергі келтіруді білдіруі мүмкін.

Кестеде берілген нұсқауларды орындаңыз.

ҚАТЕЛІК КОДЫ	МӘСЕЛЕНІҢ СИПАТТАМАСЫ
Дисплейде E1, құрылғы зарядталмайды, құрылғыны өшіру	Батарея дұрыс ажыратылмаған.
Дисплейде E2, құрылғы зарядталмайды	Зарядтағыштағы асқын кернеу (31.1 В-тан астам), зарядтағышты ауыстырыңыз.
Дисплейдегі E3, құрылғыны өшіру	Негізгі қозғалтқыш / щетка қозғалтқышының қысқа тұйықталуы. Сервистік орталыққа жүгініңіз.
Дисплейдегі E4, құрылғыны өшіру	Щетка бұғатталған.
Дисплейдегі E5, құрылғыны өшіру	Мотордың шамадан тыс жүктелуі, ластану үшін сүзгілерді тексеріңіз. Саптамаларды алынатын бетке мықтап баспаңыз.
Дисплейдегі E6, құрылғыны өшіру	Мотордың шамадан тыс жүктелуі, ластану үшін сүзгілерді тексеріңіз. Саптамаларды алынатын бетке мықтап баспаңыз.
Дисплейде E7, құрылғы қосылмайды	Басқару қателігі. Сервистік орталыққа жүгініңіз.
Дисплейдегі E8, құрылғыны өшіру	Жылу датчигінің үзілуі/жабылуы. Сервистік орталыққа жүгініңіз.
Дисплейдегі E9, құрылғыны өшіру	Төмен ауа температурасы / батареяның немесе мотордың қызып кетуі. Төмен температурада шаңсорғышты пайдаланбаңыз / құрылғының қызып кетуіне жол бермеңіз / аспапты табиғи түрде салқындатыңыз.
Құрылғыны өшіру, батарея заряды жоқ	Бір зарядта вакуумның ұзақ уақыт жұмыс істемеуіне байланысты жүктемесіз батареяны өздігінен разрядтау, нұсқаулық талаптарын бұзу. Диагностика үшін сервистік орталыққа жүгініңіз.
Дисплейдегі EA, құрылғыны өшіру	Берілген модель үшін батареяның сәйкес келмеуі.
Дисплейдегі сүзгі логотипінің циклдік жыпылықтауы	HEPA-сүзгінің болмауы. Аспап іске қосылмайды.
Дисплейдегі шаңжинағышты толтыру белгісінің циклдік жыпылықтауы.	Түтік қоқыспен бітелген, шаңжинағыш толы, сүзгі тазалауды қажет етеді. Шаңсорғышты ажыратыңыз, құбырды тексеріңіз, бөгде заттарды алыңыз, шаңжинағыш пен сүзгілерді тазалаңыз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТС 004/2011 «Төмен вольты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүше мемлекеттері нарығында айналудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.
Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.

Бұйымның қызмет ету мерзімі: 3 жыл
Инверторлық моторға берілетін кепілдік мерзім: 10 жыл
Шаңсорғышқа кепілдік мерзім: Сатып алған күннен бастап 36 ай
Өндірілген күні: аспаптың нәлінде көрсетілген
Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және олардың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге өндіруші шектеулі кепілдік береді. Бұл бұйымда осындайлар болып табылады:

- Аккумуляторлық батарея – кепілдік мерзімі 6 ай
- Моторлы электр щеткалар – пайдалану нұсқауларына сәйкес 12 ай кепілдік (роликтер, қоқыс жинағыштар, тығыздағыштар, жетек белдіктері және айналмалы щетка элементтері кепілдікке кірмейді)

Дайындаушы:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
Импорттаушы және Дайындаушының РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11 үй, 3 құрылыс, 4 қабат I үй-жай 13 бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78
Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр шаңсорғыш **Моделі: PVCS 6020 Cyclonic Way PRO WIFI IQ Home**
Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
   - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
   - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
   - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
   - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
   - Өңдеу бөлшектерінің, саптамалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
   - Авторланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
   - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануына.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, дайындаушы кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru
Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.
Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.
Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.
Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүше мемлекеттері нарығында айналудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.
Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.

Бұйымның қызмет ету мерзімі: 3 жыл
Инверторлық моторға берілетін кепілдік мерзім: 10 жыл
Шаңсорғышқа кепілдік мерзім: Сатып алған күннен бастап 36 ай
Өндірілген күні: құрылғының техникалық ақпарат жазылған тақтайшасында көрсетілген

Өнім құрамында табиғи тозуға ұшырайтын, қызмет ету мерзімі шектеулі және пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін пайдаланушының өз есебінен ауыстырылуы қажет бөлшектер бар. Мұндай бөлшектерге кепілдік қолданылмайды.

Бұл өнімдегі ондай бөлшектерге мыналар жатады:

- Қайта зарядталатын аккумулятор
- Электрлі щеткалар (моторлы щеткалар)
- Қуат адаптері (сыртқы зарядтау құрылғысы)

Бұл бөлшектердің болжамды қызмет ету мерзімі — сатып алынған күннен бастап 12 ай. Егер пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтарды қатаң сақтай отырып, аталған бөлшектердің қызмет ету мерзімі осы болжамды мерзім аяқталғанға дейін біткен қалса, олар уәкілетті сервистік орталықта тегін ауыстырылады.

Өндіруші сүзгілер, шаң жинағыштар, тығыздағыштар, жетек белдіктері, роликтер, дөңгелектер немесе айналмалы щетканың басқа да құрамдас бөліктері үшін нақты қызмет ету мерзімін белгілемеген; оларға кепілдік қолданылмайды. Бұл бөлшектердің қызмет ету ұзақтығы өнімнің қаншалықты қарқынды пайдаланылғанына және техникалық қызмет көрсету нұсқауларының сақталуына байланысты болады; оларды ауыстыру ақылы негізде жүзеге асырылады.

Дайындаушы:
НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцян провинциясы, ҚХР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
Импорттаушы және Дайындаушының РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11 үй, 3 құрылыс, 4 қабат I үй-жай 13 бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78
Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электрлік шаңсорғыш
Үлгі: PVCS 6020 Cyclonic Way PRO WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:

   - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
   - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
   - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
   - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
   - Өндеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
   - Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
   - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.

4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru.

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.
Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.