
polaris

since 1995

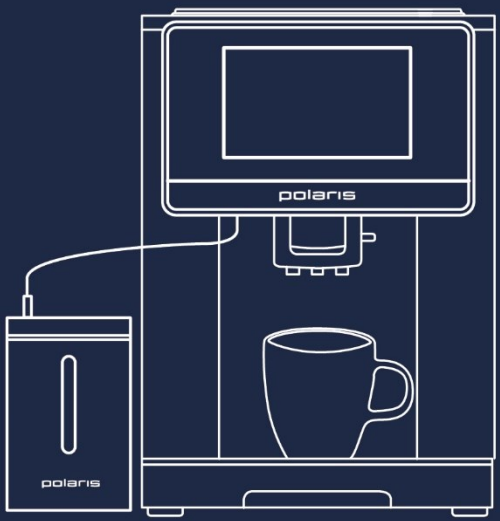

PACM 2080AC WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация **4**

Общие указания по безопасности **4**

Сфера использования **6**

Комплектация **7**

Подготовка к работе и использование **9**

Фильтр смягчения воды **11**

Начало приготовления напитков **12**

Приготовление черного кофе 12

Приготовление молочно-кофейных напитков 13

Приготовления молока или молочной пены 14

Приготовление горячей воды 15

Использование молотого кофе 16

«Книга рецептов» 17

Регулировка степени помола **18**

Дополнительные настройки кофемашины **19**

Меню «Настройки напитков» 20

Настройка интервала декальцинации 23

Информация по счетчикам 24

Выключение кофемашины 24

Персональные настройки **25**

Настройка и использование функции удаленного контроля **27**

Для телефонов с операционной системой Android (до 10 версии) 28

Для телефонов с операционной системой IOS и Android (версии 10 и выше) 31

Чистка и уход **37**

Регулярное техническое обслуживание **47**

Хранение/Транспортировка/Реализация/Утилизация **48**

Системные сообщения на дисплее **49**

Поиск и устранение неисправностей **50**

Технические характеристики **53**

Информация о сертификации **53**

Гарантийные обязательства **54**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения кофемашины, модель **POLARIS PACM 2080AC WIFI IQ Home** (далее по тексту – кофемашина, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда отключайте его от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.





ВНИМАНИЕ!

Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.



При отклонении параметров сети электропитания от стандартных значений (230 В ~ 50 Гц) более чем на 10% возможна некорректная работа привода заварочного устройства и/или выход его из строя.

- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.




Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИБОРА



ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЕ

В данном приборе следует использовать ТОЛЬКО ЧИСТУЮ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ с пониженным содержанием минеральных веществ (умягченную, очищенную). Допускается применение воды, очищенной системой обратного осмоса без минерализации.

Использование дистиллированной воды не рекомендуется Изготовителем во избежание неудовлетворительных вкусовых характеристик напитка.

Внимание! Для заполнения резервуара используйте только чистую, холодную питьевую воду. Никогда не заполняйте резервуар для воды другими жидкостями, не насыпайте в резервуар кофе.

- Для приготовления напитка из молотого кофе не допускается использование кофе самого мелкого помола «extra fine» для заваривания в турке. Это может привести к выходу прибора из строя. Очистка или замена вышедших из строя частей не входит в гарантийное обслуживание прибора.
- Не заполняйте резервуар для воды выше отметки **max** и следите, чтобы уровень воды не опускался ниже отметки **min**.
- Никогда не заполняйте водой резервуар, установленный в кофемашину, для заполнения резервуара вынимайте его наружу.
- Не открывайте крышку резервуара для воды, не вынимайте резервуар во время работы кофемашины.
- Никогда не оставляйте кофемашину без внимания во время работы.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.
- Не оставляйте прибор при температуре окружающей среды менее 0 °C.



Не заполняйте резервуар для воды выше значения MAX



Не включайте прибор без воды!



Не ставьте прибор на неустойчивые поверхности!



Не храните прибор при t воздуха ниже 0 °C

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности бытового помещения в соответствии с данным руководством:

- для личного использования пользователями в быту.
- в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений
- потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.

Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования

КОМПЛЕКТАЦИЯ


				
Кофемашина	Контейнер для молока	Мерная ложка для молотого кофе	Щеточка для чистки/кисточка для очистки отсека заварочного узла	Трафареты для кофе

1. Кофемашина в сборе – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Гарантийный талон – 1 шт.
4. Контейнер для молока – 1 шт.
5. Мерная ложка для молотого кофе – 1 шт.
6. Кисточка для очистки заварочного узла – 1 шт.
7. Упаковка (коробка и пакет) – 1 шт.
8. Трафареты для кофе – 3 шт.
9. Индикаторная полоска – 2 шт.
10. Фильтр смягчения воды – 1 шт.
11. Щеточка для чистки труднодоступных мест – 1 шт.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Кофемашина POLARIS PACM 2080AC WIFI IQ Home предназначена для приготовления кофейных и кофейно-молочных напитков.

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

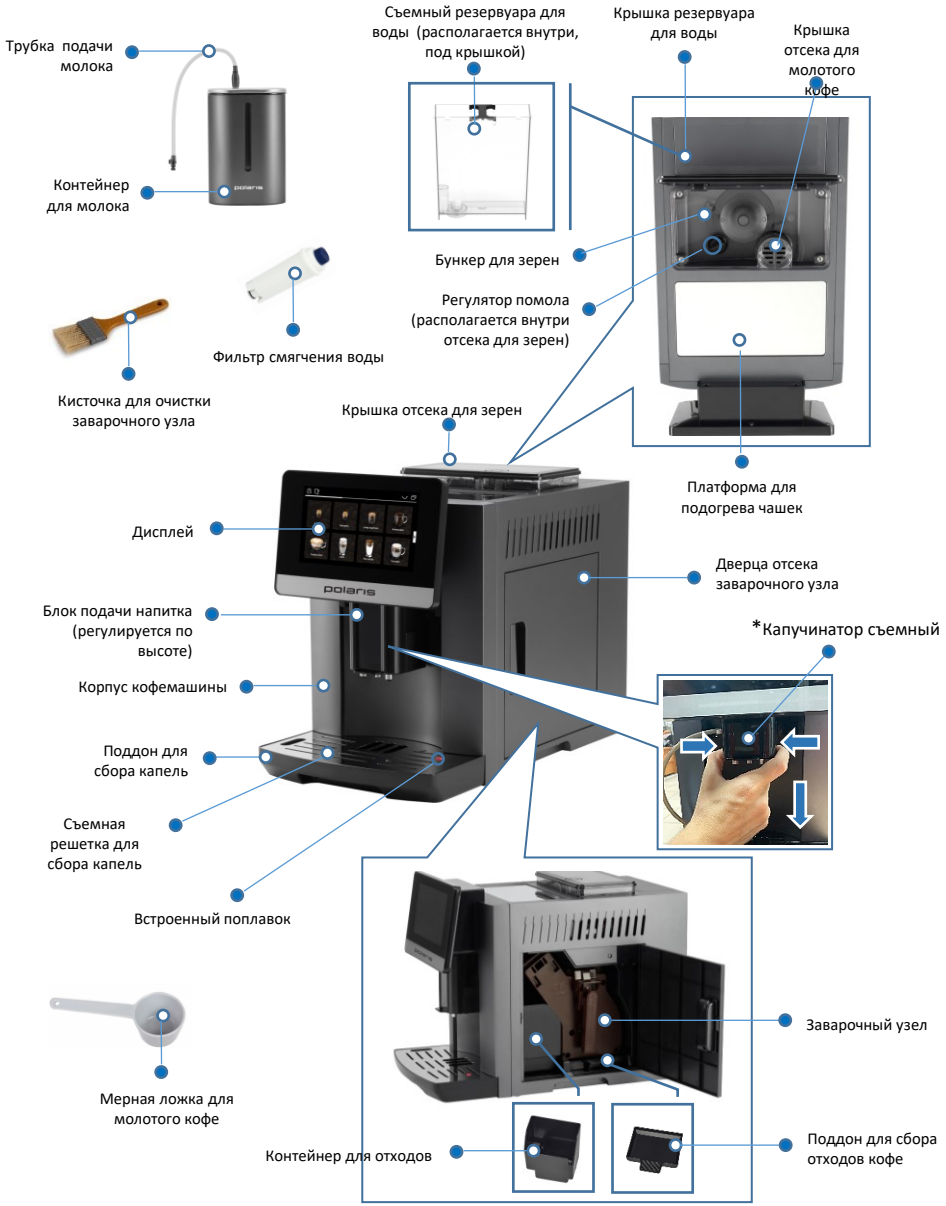


* Капучинатор съемный - нажмите с боков капучинатора на фиксирующие клавиши и потяните вниз, далее, установите на удобную для использования сторону.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


1. Удалите с корпуса кофемашины упаковочный материал и рекламные наклейки и протрите корпус прибора влажной тряпкой.
2. Расположите кофемашину на ровной поверхности.
3. Наполните резервуар водой (уровень воды не должен превышать отметки “max”) и установите его в корпус кофеварки.
4. Присоедините кабель электропитания к соответствующему разъему на задней части кофемашины и вставьте вилку кабеля электропитания в розетку
5. Для начала работы слегка нажмите пальцем на дисплей.
6. Система запустит автоматический нагрев кофемашины и автоматическую самоочистку всех систем. Вода, использованная кофемашиной для самоочистки (около 100 мл.) поступает из Блока подачи напитка в Поддон для сбора капель. После самоочистки использованная вода подлежит сливу в канализацию.



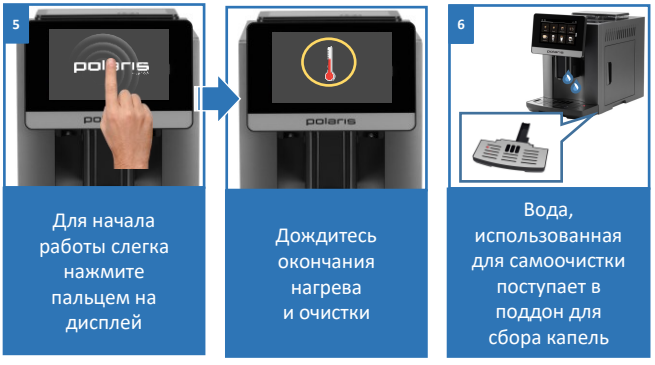

7. Поддон для капель имеет встроенный красный поплавок, изменение положения которого указывает на уровень заполнения поддона. Не допускайте переполнения поддона и вовремя сливайте накопившуюся в нем воду
8. После того как станет активным главный дисплей с меню пользователя Вы сможете приступить к приготовлению напитков.
9. Засыпьте достаточное количество зерен в бункер для зерна.
10. Залейте воды в резервуар для воды до отметки MAX.
11. Кофемашина готова к работе.
12. Для выключения кофемашины нажмите на иконку в верхнем правом углу главного меню и далее нажмите иконку (В*ыкл.) и следуйте рекомендациям на дисплее.*



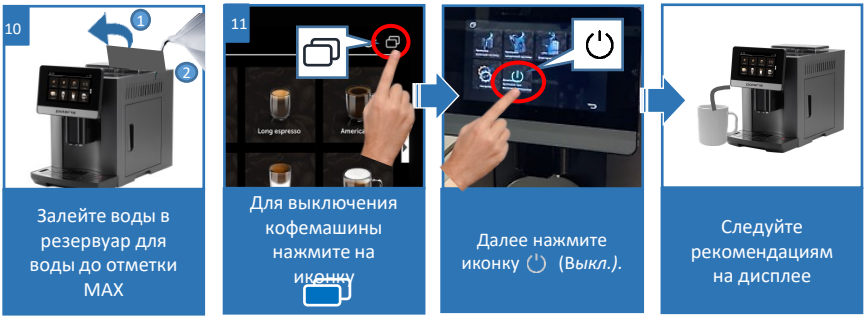

ФИЛЬТР СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Фильтр смягчения воды не является универсальном средством для полной очистки воды, а служит лишь для его смягчения, улучшая вкус напитка и снижая степень отложения накипи внутри рабочих элементов кофемашины.
Процедура использования фильтра для воды приведена ниже.

Установка фильтра

1. Достаньте фильтр из упаковки
2. Поверните диск с календарем так, чтобы появились следующие два месяца использования

ПРИМЕЧАНИЕ! Срок действия фильтра составляет два месяца при нормальном использовании прибора. Если прибор простаивает с уже установленным в нем фильтром, максимальный срок равен 3-м неделям.
Наличие установленного фильтра не отменяет необходимости регулярной декальцинации.

3. Чтобы активировать фильтр, необходимо залить очищенную от механических примесей водопроводную воду в отверстие фильтра, как указанно на картинке (3), чтобы вода выходила из боковых отверстий в течение более одной минуты.
4. Извлеките резервуар для воды из кофемашины и заполните его водой.
5. Поместите фильтр в резервуар с водой и полностью опустите его на 10 секунд, наклоняя и слегка нажима я него для удаления воздушных пузырей
6. Вставьте фильтр в специальное гнездо и нажмите до упора
7. Установите резервуар с водой обратно в корпус кофемашины



НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ

Для приготовления различных видов напитка нажмите на соответствующие иконки на дисплее кофемашины.

Максимальная высота используемой чашки при полностью поднятом Блоке подачи напитка составляет 14 см.

Перед приготовлением рекомендуем прогревать чашки с помощью платформы для подогрева чашек, что позволит в полной мере насладиться ароматом и вкусом напитка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРНОГО КОФЕ

На основе черного кофе готовятся следующие напитки: эспрессо, ристретто, лунго, американо.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Подставьте чашку нужного размера под блок подачи напитка.
2. Отрегулируйте высоту блока.
3. Воспользуйтесь сенсорами «◀» и «▶» для просмотра всего меню.
4. Нажмите на соответствующую иконку на дисплее кофемашины.
5. Выберите желаемый напиток.
6. Подача начнется автоматически.
7. Во время приготовления напитков Вы можете остановить и прекратить выдачу напитка. Для этого нажмите на X (крестик) на дисплее.



Подставьте чашку под блок подачи напитка




Отрегулируйте высоту блока



Нажмите на иконку желаемого напитка



Подача напитка начнется автоматически

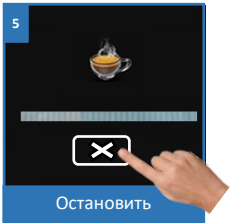

Остановить приготовление напитка можно в любой момент, нажав X

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЛОЧНО-КОФЕЙНЫХ НАПИТКОВ

Кофемашина позволяет приготовить различные виды молочно-кофейных напитков, такие как: капучино, флэт уайт, кортадо, кофе с молоком, латте макиато, двойной латте макиато, эспрессо макиато, двойной эспрессо макиато.

Для приготовления:


1. Налейте охлаждённое молоко в специальный контейнер и установите его на устойчивую поверхность (слева или справа) от кофемашины и вставьте в нее трубку подачи молока.
2. Подставьте чашку под блок подачи напитка и отрегулируйте высоту блока.
3. Нажмите на соответствующую иконку выбора напитка на дисплее кофемашины.
4. Подача напитка начнется автоматически.
5. При желании, Вы можете перейти к следующему этапу приготовления напитка (подача молока/подача кофе), нажав на сенсор «Next».
6. Во время приготовления напитков Вы можете остановить и прекратить выдачу напитка. Для этого нажмите на X (крестик) на дисплее.

Примечание! Во избежание засорения капучинатора, через 3 мин. после приготовления молочно-кофейного напитка кофемашина в автоматическом режиме запускает очистку капучинатора.

Внимание! Для получения устойчивой пышной пены в молочно-кофейном напитке и вспененном молоке рекомендуем использовать ультрапастеризованное молоко с жирностью 1,5% - 3,5%, содержанием белка не менее 3%, охлажденное до температуры 5 - 8°C.

Рецепты и описание напитков Вы всегда можете найти в нашем буклете «Идеи для кофе».



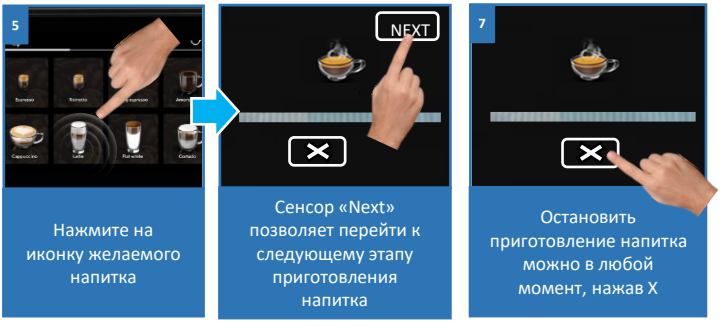


ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЛОКА ИЛИ МОЛОЧНОЙ ПЕНЫ


1. Выберите необходимую программу: молочная пена или горячее молоко.
2. Установите контейнер с охлажденным молоком на устойчивую поверхность рядом с кофемашиной и вставьте в нее трубку подачи молока.
3. Подставьте чашку под блок подачи напитка и отрегулируйте высоту блока.
4. Нажмите на соответствующую иконку на дисплее кофемашины.
5. Подача начнется автоматически.
6. Во время приготовления Вспененного молока существует опция остановки и прекращения выдачи напитка. Для этого нажмите на (*крестик*) на дисплее.
7. Через 3 мин. после приготовления Вспененного молока кофемашина в автоматическом режиме запускает очистку капучинатора.

Внимание!
Для получения устойчивой пышной пены в молочно-кофейном напитке и вспененном молоке рекомендуем использовать ультрапастеризованное молоко с жирностью 1,5% - 3,5%, содержанием белка не менее 3%, охлажденное до температуры 5 - 8°С.


На заметку!
Использование молока повышенной жирности может со временем привести к накапливанию налета молочного жира внутри трубок и жиклера молочной системы и негативно отразиться на работе капучинатора.

! Просим принять во внимание ограничения по использованию растительного молока для взбивания в капучинаторе. Соевое и миндальное молоко, а также растительные смеси на их основе, взбиваются слабо и под действием пара могут сворачиваться в автокапучинаторе, что с большой степенью вероятности приводит к образованию засоров из растительного творога в капучинаторе и воздушных трубках молочной системы. Устранение подобных засоров не подпадает под действие гарантийных обязательств и устраняются в условиях АСЦ на платной основе. **В связи с чем использование соевого и миндального молока в кофемашинах Polaris категорически НЕ РЕКОМЕНДОВАНО Изготовителем.**
Использование рисового или овсяного молока возможно, но при соблюдении более тщательной и частой автоматической очистки капучинатора и молочной трубки с помощью запуска функции «Очистка» с обязательным выполнением всех указаний на дисплее кофемашины сразу после приготовления одного или серии напитков на основе рисового или овсяного молока. Регулярное использование жидкости для очистки молочной системы Polaris также позволяет поддерживать идеальную чистоту компонентов молочной системы кофемашины.

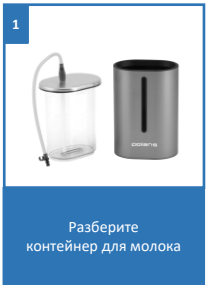


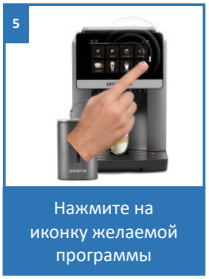

Нажмите на иконку желаемой программы

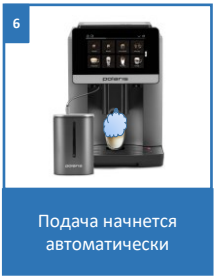

Подача начнется автоматически

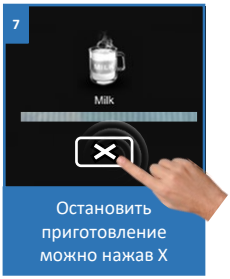

Остановить приготовление можно нажав X

Предупреждение!

После завершения приготовления напитков с содержанием молока не забудьте вынуть трубку подачи молока из емкости с молоком и поместить его в небольшую емкость с чистой водой. После этого промойте и просушите его.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

1. Подставьте чашку под блок подачи напитка
2. Отрегулируйте высоту блока.
3. На дисплее нажмите иконку со стрелкой ► чтобы пролистать до нужной страницы с перечнем напитков
4. Нажмите на иконку (*Горячая вода*) на дисплее кофемашины.
5. Подача горячей воды начнется автоматически.
6. Во время приготовления Горячей воды существует опция остановки и прекращения выдачи напитка. Для этого нажмите на (*крестик*) на дисплее.



Подставьте чашку под блок подачи напитка



Отрегулируйте высоту блока



Пролистайте меню, нажимая на иконку ►



Нажмите на иконку (*Горячая вода*) на дисплее кофемашины



Подача горячей воды начнется автоматически

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОТОГО КОФЕ для приготовления напитков в кофемашине

1. Откройте крышку отсека для зерен
2. Снимите крышку отсека для молотого кофе
3. Засыпьте 1 ложку молотого кофе в специальный отсек в бункере для зерна.
4. Поместите крышку для молотого кофе обратно
5. Подставьте чашку под блок подачи напитка и отрегулируйте высоту блока.
6. Для приготовления молочно-кофейного напитка установите контейнер с охлажденным молоком на устойчивую поверхность радом с кофемашиной и вставьте в нее трубку подачи молока.
7. Нажмите на иконку (Молотый кофе) на дисплее в правом верхнем углу.
8. После чего - выберите один из вариантов напитка для приготовления.
9. Подача напитка начнется автоматически




Откройте крышку отсека для зерен




Извлеките крышку отсека для молотого кофе



Откройте крышку отсека для зерен

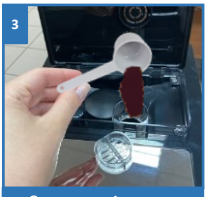

Засыпьте 1 ложку молотого кофе в специальный отсек для молотого кофе

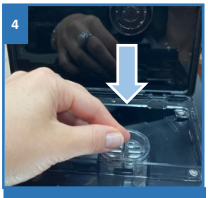

Поместите крышку для молотого кофе обратно



Подставьте чашку под блок подачи напитка



Установите на устойчивую поверхность рядом с кофемашиной



Отрегулируйте высоту блока



Нажмите на иконку (Молотый кофе)



Выберите напиток



Подача напитка начнется автоматически

«КНИГА РЕЦЕПТОВ»

Больше идей для приготовления напитков Вы всегда можете найти в разделе «Книга рецептов», находящейся в памяти устройства.

Данный раздел содержит не только список ингредиентов, но и предусматривает возможность приготовить понравившийся напиток, поэтому, рекомендуем, заранее подготовить ингредиенты и чашку нужного размера для понравившегося напитка.


Для доступа к разделу нажмите иконку в верхнем левом углу главного меню.

Порядок действий:


1. Нажмите на иконку в верхнем левом углу главного меню
2. В новом окне пролистывайте снизу вверх рецепты приготовления напитков
3. Выберите понравившийся, нажмите на него – в новом окне появится рецепт приготовления.
4. Далее нажимайте кнопку NEXT, чтобы соблюсти последовательность шагов приготовления напитка.
5. Для возврата к списку рецептов нажмите




Нажмите на иконку

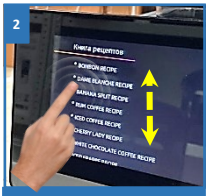


Далее нажмите иконку «Настройки»

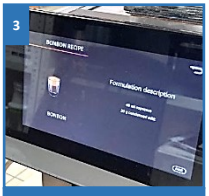

Рецепт приготовления напитка

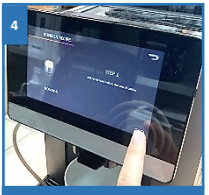

Нажмите NEXT, для соблюдения порядка шагов приготовления напитка

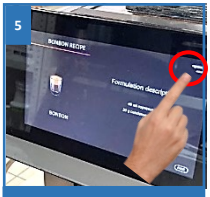

Для возврата к списку рецептов нажмите

РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ПОМОЛА

Кофемашина POLARIS PACM 2080AC WIFI IQ Home перед отправкой с фабрики POLARIS по умолчанию механически настроена на среднюю степень помола кофейного зерна, традиционно используемую для приготовления эспрессо.

Эта кофемашина открывает широкие возможности для экспериментов со вкусом и другими свойствами напитка.

Регулировка степени помола кофейного зерна осуществляется вращением регулятора помола «по» и «против» часовой стрелки, в бункере при этом должно находиться некоторое количество кофейного зерна.


При вращении регулятора не прикладывайте значительных усилий и не пытайтесь провернуть его дальше после достижения им крайних положений.

Рекомендуем производить регулировку степени помола во время работы кофемолки сразу после ее запуска для приготовления выбранного напитка. Эффект от изменения настроек помола будет наиболее ощутим на второй чашке напитка, приготовленной после регулировки.

Направление вращения регулятора	Изменение степени помола кофе	Результат	Примечание
Против часовой стрелки	Помол мельче (fine)	Длительная экстракция, более насыщенный напиток, меньший объем помола.	Рекомендовано для блендов средней и светлой обжарки и/или с высоким содержанием Арабики для уменьшения кислого послевкусия и создания плотной кремА.
По часовой стрелке	Помол крупнее (coarse)	Быстрая экстракция, сбалансированный напиток, больший объем помола.	Рекомендовано для блендов темной обжарки и/или высоким содержанием Робусты для уменьшения горького послевкусия.




Откройте крышку отсека для зерен

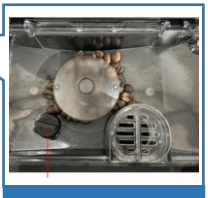

Регулятор степени помола



Вращайте «по» или «против» часовой стрелки

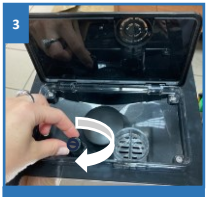

При вращении регулятора не прикладывайте значительных усилий

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по истечении некоторого времени (300-400 приготовленных чашек кофе) жернова кофемолки прирабатываются и помол становится крупнее.

Рекомендуем после указанного количества чашек отрегулировать помол в сторону уменьшения (см. раздел «Информация для опытных пользователей»).

После нажатия регулятора помола удерживайте его нажатым и поверните регулятор против часовой стрелки примерно на 45-90 градусов. Окончательную регулировку проведите в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

Информация для опытных пользователей

Для Вас в Кофемашине POLARIS PACM 2080AC доступна возможность расширенных регулировок помола.

Для этого необходимо нажать сверху на регулятор помола и вращать его в нужном направлении для изменения степени помола, не прикладывая значительных усилий при вращении.

При использовании этой опции настройки помола можно менять в значительной степени, экспериментируя и подбирая степень помола под свой вкус.

Не рекомендуем Вам устанавливать регулировкой слишком мелкую или слишком крупную степень помола, это может негативно отразиться на вкусе напитка (приготовить напиток излишней крепости и горечи или, наоборот, чрезмерно водянистый).

Слишком мелкий помол затрудняет экстракцию, напиток наливается в чашку нестабильно пульсирующим потоком. Вкус кофе может оказаться излишне горьким и пережжённым, особенно для зерна темной обжарки.


При слишком крупном помоле экстракция происходит намного быстрее, происходит неполное вываривание таблетки молотого кофе. При этом существенно увеличивается объем намолотого кофе, что при приготовлении может заблокировать работу Заварочного узла или привести к сбросу излишков сухого неиспользованного кофе из Заварочного узла в Поддон для сбора отходов кофе. Также из-за этого может произойти излишнее загрязнение отсека, в котором установлен Заварочный узел.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ КОФЕМАШИНЫ

Выбрав в меню дисплея функцию Настройки, Вы можете произвести индивидуальные настройки приготовления кофе, выбрать язык интерфейса, провести различные виды очистки прибора, установить режим экономии электроэнергии

Порядок действий:

1. Нажмите на иконку в верхнем правом углу главного меню и далее выберите иконку «Настройки»
2. В новом окне выберите нужную иконку для осуществления персональных настроек.

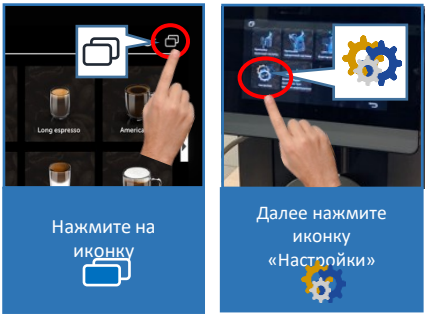

На заметку: раздел «Заводские настройки» доступен только для сотрудников АСЦ (авторизованного сервисного центра)

Меню «НАСТРОЙКИ НАПИТКОВ»


Вы можете осуществлять персональные настройки напитков исходя из собственных предпочтений.

Для эспрессо, ристретто, лунго доступны настройки:

- Крепость кофе в граммах
  (советует объему перемолотого зерна, поступаемого в заварочную камеру)
- Объем кофе в миллилитрах
  (соответствует объему воды, проходящей через «таблетку» спрессованного кофе)
- Температура (° С)

Для американо:

- Крепость кофе(гр.)
- Температура (° С)
- Объем кофе (мл.)
- Объем горячей воды (мл.)

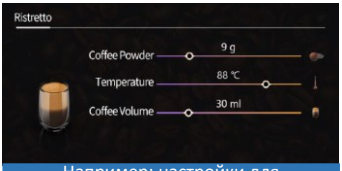

Например: настройки для ристретто

Для капучино, флет уайт, кортадо, кофе с молоком, макиато, латте макиато доступны настройки ниже в граммах, миллилитрах и секундах:


- Крепость кофе (гр.)
- Температура (° С)
- Объем горячего молока в секундах (*1 сек. ≈ 2 мл.)*
- Объем молочной пены в секундах (*1 сек. ≈ 4 мл.)*
- Объем кофе (мл.)

Порядок действий:

1. Нажмите на иконку в верхнем правом углу главного меню и далее выберите иконку «Настройки»
2. В новом окне нажмите на иконку «Настройки напитков»
3. Выберите желаемый напиток, который необходимо настроить по собственному вкусу
4. Установите регуляторы согласно своим предпочтениям
5. Для сохранения настроек и выхода из текущего подменю, нажмите сенсор




Нажмите на иконку

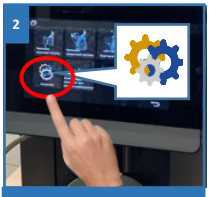

Далее нажмите иконку «Настройки»



Нажмите на иконку «Кофейный вкус»

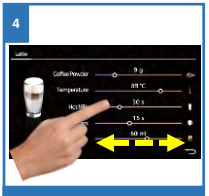

Установите регуляторы согласно своим предпочтениям

По умолчанию, заводскими настройками кофемашины предустановлены следующие настройки напитков:

	Крепость	Объем кофе	Объем горячей воды	Объем молочной пены	Объем горячего молока	Общий объем напитка
Эспрессо	10 гр	32 мл				32 мл
Ристретто	10 гр	24 мл				24 мл
Лунго	10 гр	50 мл				50 мл
Американо	9 гр	80 мл	100 мл			110 мл
Капучино	10 гр	32 мл		30 сек	15 сек	221 мл
Латте макиатто	10 гр	40 мл		20 сек	48 сек	326 мл
Флэт уайт	10 гр	24 мл		10 сек	40 сек	258 мл
Кортадо	10 гр	32 мл		8 сек	10 сек	140 мл
Кофе с молоком	10 гр	100 мл			30 сек	226 мл
Эспрессо макиатто	10 гр	32 мл		10 сек		74 мл
Двойной американо	10 гр	40 мл	140 мл			220 мл
Двойной эспрессо	10 гр	32 мл				64 мл
Двойной капучино	10 гр	40 мл		42 сек	25 сек	321 мл
Двойной латте макиатто	10 гр	40 мл		20 сек	65 сек	397 мл
Двойной лунго	10 гр	50 мл				100 мл
Двойной эспрессо макиатто	10 гр	40 мл		15 сек		103 мл


* Подача вспененного молока в кофейно-молочных напитках измеряется машиной в секундах, 1 секунда подачи равна примерно 4-5 мл вспененного молока
**Напитки разработаны Московской Школой Бариста

Измерение жесткости воды индикаторной полоской

1. Возьмите индикаторную тест-полоску (входит в комплект) и полностью погрузите ее в стакан воды на 1 секунду
2. Достаньте полоску из воды и отряхните ее
3. Приблизительно через минуту полоска окрасится в определенный цвет от голубого до лилового в зависимости от жесткости воды.




Налейте воды в стакан и погрузите в него тест-полоску

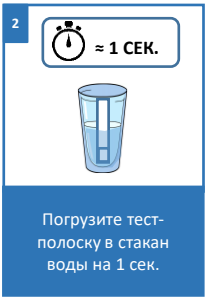

Погрузите тест-полоску в стакан воды на 1 сек.



Через 1 мин. Полоска окрасится в определенный цвет

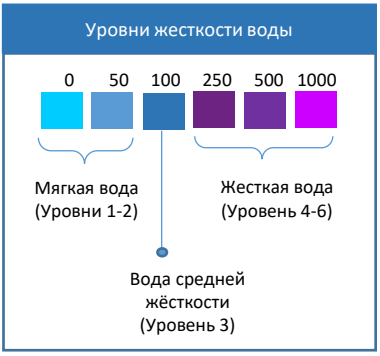

Если измерения жесткости воды при помощи индикаторной полоски указали на чрезмерный уровень жесткости воды (уровень 4-6, от 500 единиц и выше), Изготовитель рекомендует подвергать такую воду предварительному умягчению или использовать очищенную деминерализованную бутилированную питьевую воду.
При использовании воды повышенной жесткости Изготовитель рекомендует проведение декальцинации через каждые 100-150 чашек напитка, ответственность за регулярность проведения декальцинации возлагается на Пользователя.
Недостатки, возникающие в приборе из-за использования воды избыточной жесткости и нерегулярности проведения профилактической декальцинации, не подпадают под действие Гарантийных Обязательств Изготовителя.

Настройка интервала декальцинации


Вы можете выбрать через какое кол-во литров машина потребует декальцинацию.

Порядок действий:

1. Нажмите на иконку в верхнем правом углу главного меню и далее выберите иконку «Настройки»
2. В новом окне нажмите на иконку «Настройка интервала декальцинации».
3. Исходя из уровня жёсткости воды, измеренного с помощью тест-полоски, установите регулятор на уровень соответствующий количеству литров, через который будет произведена декальцинация.

Уровень жесткости воды	Интервал (л.)
Мягкий	150 - 200
Ниже среднего	100 - 150
Выше среднего	50 – 100
Жесткий	20 - 50


Внимание!
После появления сообщения о необходимости декальцинации сохраняется возможность приготовления напитков, но избыточное образование накипи внутри рабочих элементов прибора может привести к преждевременному выходу их из строя с ограничением действия Гарантийных Обязательств Изготовителя. Не забудьте своевременно проводить Декальцинацию.

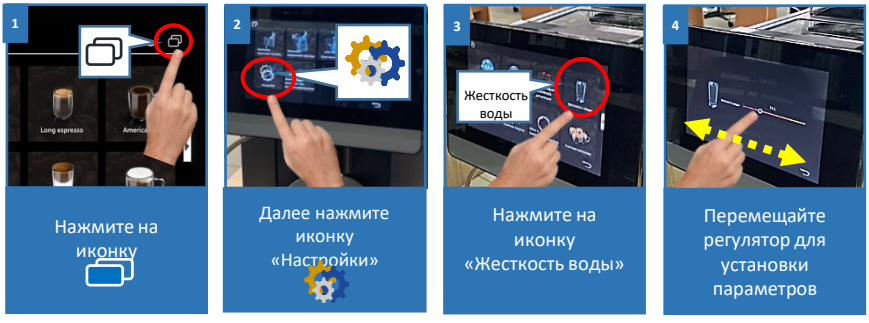

Информация по счетчикам

Порядок действий:


1. Нажмите на иконку в верхнем правом углу главного меню и далее выберите иконку «Настройки»
2. В новом окне нажмите на иконку «Счетчик напитков»

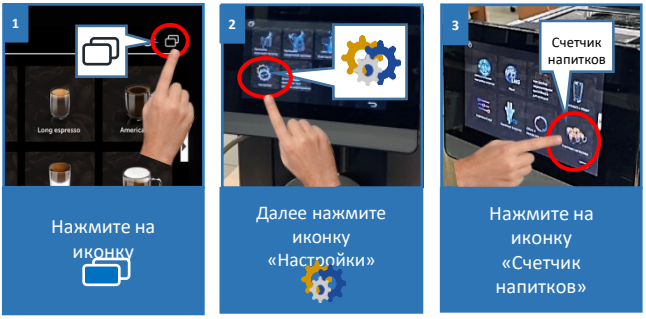

Выключение кофемашины

Выключение кофемашины производится нажатием кнопки в верхнем правом углу на главном дисплее. И далее выберите кнопку ВЫКЛ.

Следуйте указаниям на дисплее: поместите трубку подачи молока в ёмкость с чистой водой.

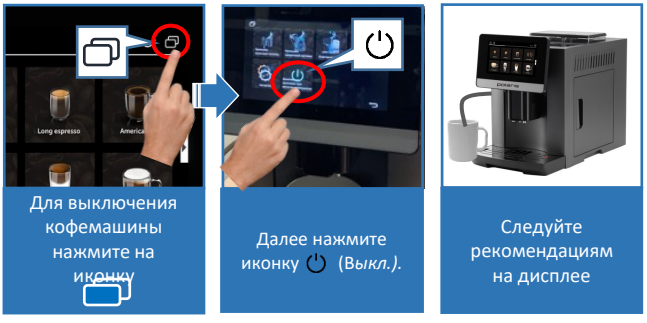

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Кофемашина позволяет произвести персональные настройки для 10 профилей пользователей, сохранить их и использовать в дальнейшем.
Для каждого пользовательского профиля возможно добавить любимые напитки, а также изменить их рецепт в соответствии с личными предпочтениями каждого.


На заметку! Первый напиток будет выполнен по старым настройкам.
Только вторая порция напитка будет приготовлена кофемашиной в соответствии с новыми настройками.
В случае, если Вы хотите приготовить сразу же новую версию напитка, то приготовление первой порции необходимо отменить, нажав на иконку X.

Порядок действий:


1. Нажмите на иконку в верхнем левом углу главного меню
2. Выберите нового пользователя (User1, user2….)
3. Задайте имя для нового профиля пользователя: для этого нажмите на User в верхней части экрана и на открывшейся ниже клавиатуре задайте имя. После чего нажмите на галочку, для подтверждения.
4. Для добавления напитков нажмите иконку « + » и выберите один или несколько напитков, которые необходимо настроить под свой вкус.
5. Для сохранения настроек нажмите на иконку
6. Теперь Вы можете персонифицировать рецепты приготовления каждого из напитков. Для этого выберите напиток, приготовление начнется по стандартным параметрам. Нажмите иконку чтобы открыть меню персональных настроек.
7. В процессе приготовления «первого» напитка, Вы можете изменить его настройки путем перемещением регулятора для каждого компонента. Сохраните настройки, нажав на иконку
8. Эти настройки вступят в силу со следующей чашки и только для профиля этого пользователя. Проделайте тоже самое со следующими напитками.




Нажмите на иконку

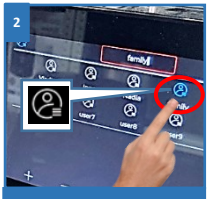


Выберите нового пользователя (User1, user2….)

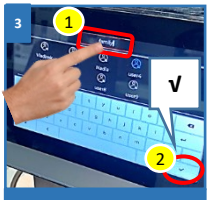

Нажмите на User сверху, напечатайте имя, сохраните, нажав V

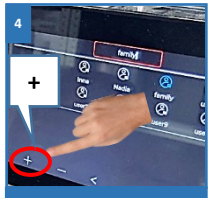

Для добавления напитков нажмите иконку « + »

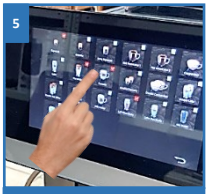


выберите один или несколько напитков




Для сохранения настроек нажмите на иконку




Выберите напиток – начнется приготовление по стандартным настройкам

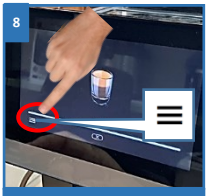

Нажмите иконку для открытия меню персональных настроек

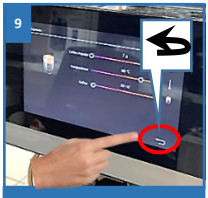

Произведите настройки и сохраните их, нажав на иконку

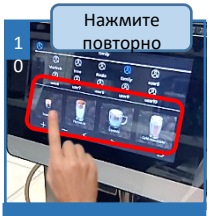

Для приготовления порции напитка на основе своего рецепта – выберите его снова



Повторите действия для всех остальных напитков для персонализации рецептов



Для того, чтобы настроить остальные напитки – воспользуйтесь стрелками навигации < , >

Внимание! Установки персональных рецептов приготовления кофе действуют только для этого профиля пользователя. При переходе в основное меню и выборе такого же напитка – он будет приготовлен в соответствии с базовыми настройками для этого рецепта.

НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

- Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного устройства через универсальное приложение Polaris IQ Home
- Установите бесплатное мобильное приложение «POLARIS: IQ home» на Ваш телефон

ВНИМАНИЕ!
Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI. При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n.

ВНИМАНИЕ!

При первом подключении прибора к приложению необходимо отключить VPN и блокировщики рекламы (например, AdGuard). После завершения процедуры подключения их можно будет включить обратно.

Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта www.polaris.ru из раздела, посвященного данной модели.

Используя приложение, Вы сможете:

- ✓ Зарегистрировать прибор
- ✓ Удаленно выключить
- ✓ Получить доступ к инструкции по настройке устройства
- ✓ Находить ответы на часто задаваемые вопросы
- ✓ Получать автоматические обновления ПО
- ✓ Связываться со службой поддержки.


Важно!
Всегда загружайте обновление прошивки кофемашины, если приложение предлагает Вам это сделать.
Пожалуйста, дайте приложению все запрашиваемые разрешения – в противном случае, часть из функций может оказаться недоступной.

Примечание: Набор и названия доступных в приложении функций могут изменяться без уведомления пользователя при изменении версии приложения и прошивки аппарата.


Для телефонов с операционной системой Android (до 10 версии)

Конфигурация нового устройства


- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- Прокрутите экран приложения вниз. Нажмите название «Все устройства», из открывшегося списка выберите прибор (PACM 2080AC)
- На открывшемся в приложении следующем экране нажмите кнопку «Продолжить».
- В окне поиска устройства нажмите кнопку «Открыть настройки WIFI», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне
- Подключите телефон к сети WIFI, совпадающей с названием прибора (PACM 2080AC)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством:
    1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки»
    2. Найдите и перейдите в раздел WIFI.
    3. Нажмите «Pairing mode» на экране кофемашины.
    4. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Выберите из списка или наберите название и укажите пароль домашней WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
- Если сопряжение не произошло, произведите сброс кофемашины на заводские настройки (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.

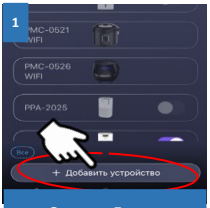


Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

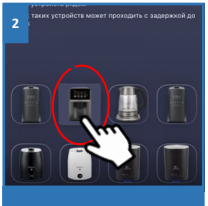

В списке выберите PACM 2080AC

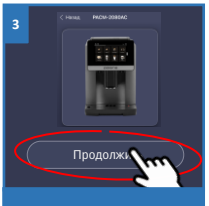

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

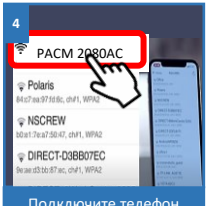


Подключите телефон к сети Wi-Fi, совпадающей с названием пылесоса (PACM 2080AC)




Нажмите на экране кофемашины иконку



Перейдите в раздел WIFI / Pairing Mode

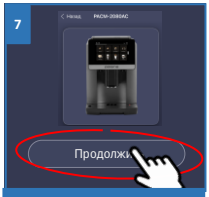


В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

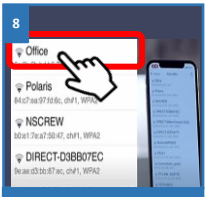


Выберите из списка или наберите название и укажите пароль домашней Wi-Fi сети

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите кофемашину (PACM-2080AC) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
    1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки»
    2. Найдите и перейдите в раздел WIFI
    3. Нажмите «Pairing mode» на экране кофемашины.
    4. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

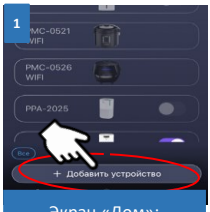

Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

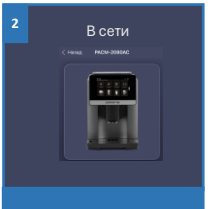


В приложении нажмите кнопку «Продолжить»



Нажмите на экране кофемашины иконку



Перейдите в раздел WIFI / Pairing Mode

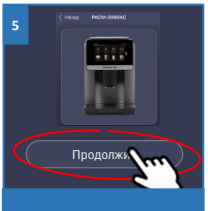


В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики)

1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки»
2. Найдите и перейдите в раздел WIFI
3. Нажмите «Diagnostic mode».


- **В приложении:** Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите кофемашину (PACM-2080AC).
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне
- Подключите телефон к сети WIFI, совпадающей с названием кофемашины (PACM-2080AC)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки»
  2. Найдите и перейдите в раздел WIFI .
  3. Нажмите «Pairing mode» на экране кофемашины.
  4. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшимся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае кофемашина останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI .
- Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

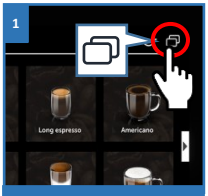


Нажмите на экране кофемашины иконку




Перейдите в раздел WIFI / Diagnostic Mode

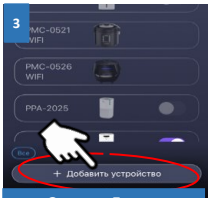

Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

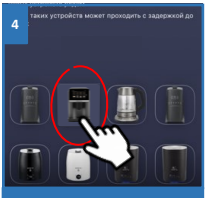


В списке выберите PACM 2080AC

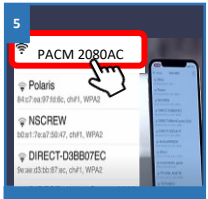


Подключите телефон к сети Wi-Fi, совпадающей с названием пылесоса (PACM 2080AC)



Нажмите на экране кофемашины иконку

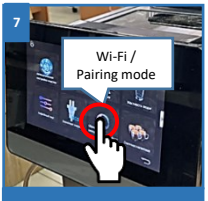

Перейдите в раздел WIFI / Pairing Mode

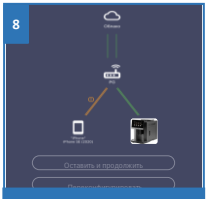


Выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»


Для телефонов с операционной системой IOS и Android (версии 10 и выше)

Конфигурация нового устройства


- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите кофемашину (PACM-2080AC)
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PACM-2080AC», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
    1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки»
    2. Найдите и перейдите в раздел WIFI.
    3. Нажмите «pairing mode» на экране кофемашины.
    4. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Появится экран с доступными сетями WIFI.
- Выберите нужную сеть и введите пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
- Нажмите «Продолжить»
- Если сопряжение не произошло, произведите сброс кофемашины на заводские настройки (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.

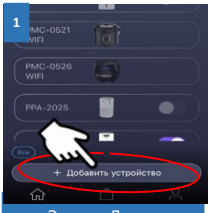


Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

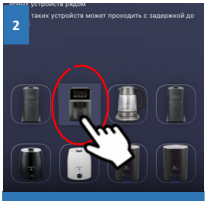

В списке выберите PACM 2080AC

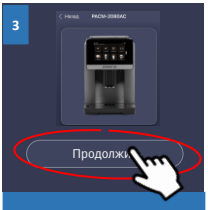


В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

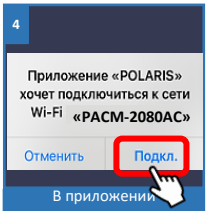


В приложении появится запрос на подключение к сети Wi-Fi “PACM-2080AC”, нажмите «Подключить»




Нажмите на экране кофемашины иконку

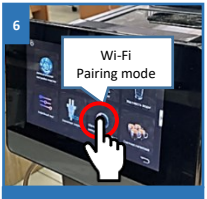

Перейдите в раздел WIFI / Pairing Mode

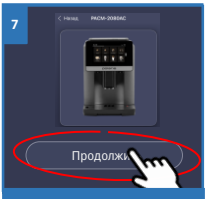


В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

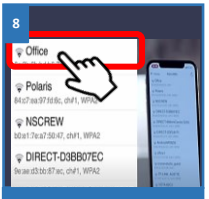


Выберите из списка или наберите название и укажите пароль домашней Wi-Fi сети

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите кофемашину (PACM-2080AC) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
    1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки»
    2. Найдите и перейдите в раздел WIFI
    3. Нажмите «Pairing mode» на экране кофемашины.
    4. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

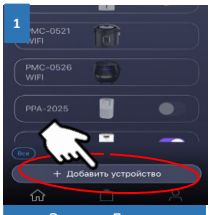

Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

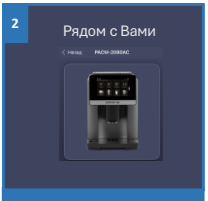


В приложении нажмите кнопку «Продолжить»



Нажмите на экране кофемашины иконку



Перейдите в раздел WIFI / Pairing Mode

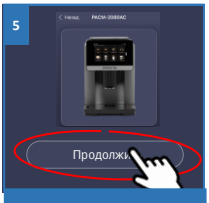

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»


Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики)

1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки»
2. Найдите и перейдите в раздел WIFI
3. Нажмите «**Diagnostic** mode».


- **В приложении:** Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите кофемашину (PACM-2080AC).
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PACM-2080AC», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки»
  2. Найдите и перейдите в раздел WIFI.
  3. Нажмите «**Pairing** mode» на экране кофемашины.
  4. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшимся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае кофемашина останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI .
- Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
- Нажмите «Продолжить»




Нажмите на экране кофемашины иконку

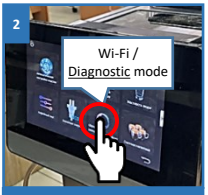


Перейдите в раздел WIFI / Diagnostic Mode

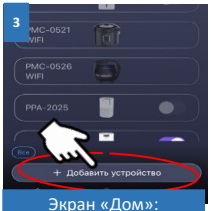


Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

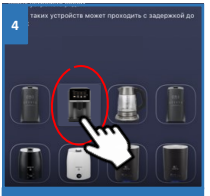

В списке выберите PACM 2080AC

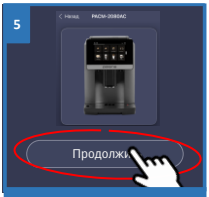

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

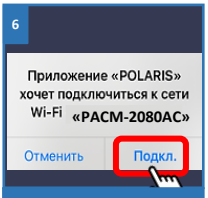


В приложении появится запрос на подключение к сети Wi-Fi "PACM-2080AC", нажмите «Подключить»




Нажмите на экране кофемашины иконку




Перейдите в раздел WIFI / Pairing Mode

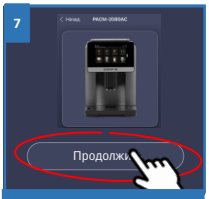

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

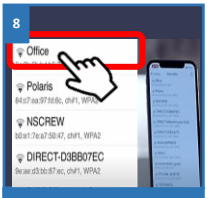


Выберите из списка или наберите название и укажите пароль домашней Wi-Fi сети

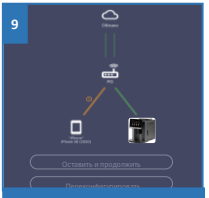

Выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»

Возврат к заводским настройкам


- Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки»
- Найдите и перейдите в раздел WIFI
- Нажмите «**Factory reset**» на экране кофемашины.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».

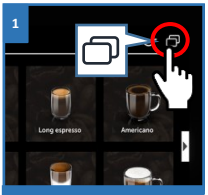

Нажмите на экране кофемашины иконку



Перейдите в раздел WIFI / Factory Reset

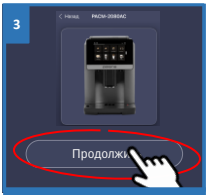

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

На заметку!
Внешний вид, дизайн и цвет реального изделия могут отличаться от фото на иллюстрациях

ФУНКЦИОНАЛ КОФЕМАШИНЫ, ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ

1. **Настройка параметров напитка** от объема и температуры воды до количества кофе и молочной пены;
2. Возможность создания до 10 отдельных пользователей в машине с персональными настройками напитков;
3. **«Рецепты»** - рецепты напитков и рекомендации по выбору ингредиентов;
4. Панель быстрого запуска: на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого, понравившегося Вам режима, просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца;
5. **Возможность выключить звук на кофемашине;**
6. **Расписание**: вы можете запланировать приготовление любимого напитка на определенное время. Кофемашина может готовить напиток один раз или автоматически повторять расписание каждый день или в выбранные дни недели. **ВАЖНО**: для автоматического приготовления кофе по расписанию:
    A. Убедитесь, что ваша кофемашина включена и подключена к сети WIFI. Без подключения к сети и включенного состояния запланированное приготовление не произойдет.
    B. Установите время автоматического отключения на "0" в настройках кофемашины или в приложении, а затем выключите и включите устройство, чтобы изменения вступили в силу.
7. **Защита от детей (функция Child Lock)**. Функция блокирует кнопки от несанкционированного нажатия. В случае, если блокировка была включена пользователем с телефона, и кто-то попытался нажать на любую из кнопок на панели прибора, то на телефон пользователя придет соответствующее уведомление. Для включения или отключения блокировки на экране кофемашины, нажмите на иконку с замком в верхней части дисплея;
8. **Контроль прав доступа** к прибору: для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление;


9. **Возможность поделиться устройством**: Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

   - Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы;
   - QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

10. **Мониторинг состояния подключения**: нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек;

11. **Связь с разработчиками**: зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.

12. **Функция «Smart Button»** позволяет запускать любимый режим с панели прибора без использования приложения.

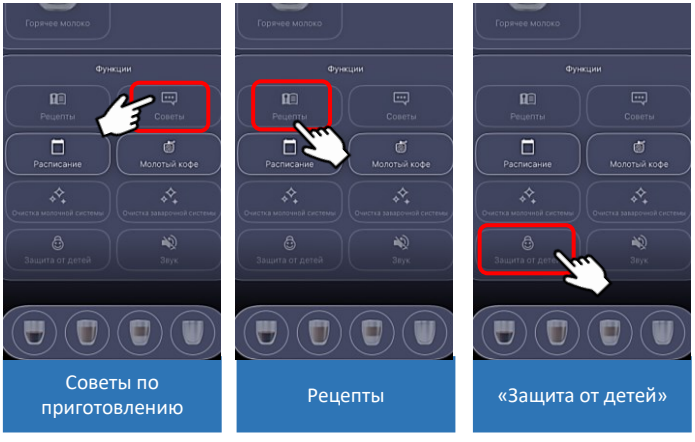

ЧИСТКА И УХОД

Промывка Молочной системы

Во избежание свертывания молока, отложений молочного жира в трубопроводах кофемашины, засора паровых и молочных жиклеров и Блока подачи напитка эту процедуру очистки необходимо проводить сразу по окончании приготовления напитков.

Примечание! Во избежание засорения капучинатора, через 3 мин. после приготовления молочно-кофейного напитка кофемашина в автоматическом режиме запускает очистку капучинатора.

Для принудительной очистки необходимо выполнить действия, указанные ниже:

1. Убедитесь в том, что поддон для сбора капель пуст, установите его на место.
2. Поместите на решетку поддона для капель под блоком подачи напитка пустую емкость объемом не менее 0,3 л.
3. Нажмите на иконку в верхнем правом углу главного меню
4. В открывшемся новом окне дисплея выберите иконку «Промывка молочной системы» и нажмите на нее
5. Поместите трубку подачи молока в емкость с чистой водой объемом около 0,3 литра. Кофемашина также выдаст соответствующее предупреждение.
6. Нажмите кнопку ОК.
7. В течение 30 секунд будет произведена автоматическая очистка трубки подачи молока водой и паром.
8. Если Вы не провели эту очистку перед выключением кофемашины, очистка будет активирована автоматически сразу после нажатия Вами кнопки Выключения

Внимание!! При выбранной в Настройках опции Автоотключение очистка активируется автоматически перед автоотключением кофемашины.




Установите пустой поддон для капель в Кофемашину



Поместите на решетку поддона для капель пустую емкость ≈ 300 мл.



Нажмите на иконку

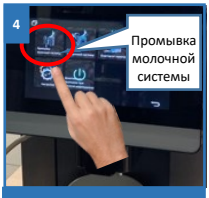

Далее нажмите иконку «Промывка молочной системы»

Декальцинация (очистка от накипи)

Декальцинация - является обязательной процедурой и должна проводиться после появления на дисплее напоминания системы о необходимости ее проведения.

При использовании воды повышенной жесткости Изготовитель рекомендует не дожидаться появления на дисплее сообщения системы, а проводить декальцинацию через каждые 100-150 чашек напитка, ответственность за регулярность проведения декальцинации возлагается на Пользователя.

ВАЖНО!
Отказ от декальцинации влечет за собой излишнее отложение накипи в термоблоках, клапанах и трубопроводах кофемашины, и, в результате, может привести к выходу из строя многих узлов и компонентов прибора. Неисправности, вызванные образовавшейся накипью, не подпадают под действие Гарантийных обязательств.

Для этой процедуры используйте специальные Средства, предназначенные для декальцинации кофемашин.


Внимание!!
Средства для декальцинации содержат кислоты, которые раздражающе действуют на кожу и глаза. Строго соблюдайте инструкции изготовителя средств и соблюдайте меры предосторожности, указанные на упаковке средства для декальцинации, а также указания по принятию мер в случае попадания на кожу или в глаза.

Порядок действий:

1. Включите прибор.
2. Опорожните резервуар для воды.
3. Добавьте в резервуар для воды средство для декальцинации, затем добавьте 1,5 л. воды
4. Поместите на решетку поддона для капель под блоком подачи напитка пустую емкость объемом не менее 1,5 л.



5. Нажмите на иконку  в верхнем правом углу главного меню.
6. В открывшемся новом окне дисплея выберите иконку «Очистка от накипи» и нажмите на нее
7. Добавьте средство для удаления накипи в контейнер для воды и нажмите кнопку ОК.
8. Кофемашина начнет автоматический процесс декальцинации, состоящий из 11 циклов, каждый из которых длится 30 секунд с перерывами между ними 3 минуты. По окончании всех 11 циклов процесс удаления накипи завершится, кофемашина выдаст предупреждение о необходимости промывки системы чистой водой.
9. Опорожните резервуар от остатков раствора средства, ополосните его и наполните чистой водой до отметки MAX.
10. Нажмите на кнопку ОК на дисплее.
11. Кофемашина начнет промывку системы чистой водой, процесс завершится автоматически с использованием около 1 литра чистой воды.

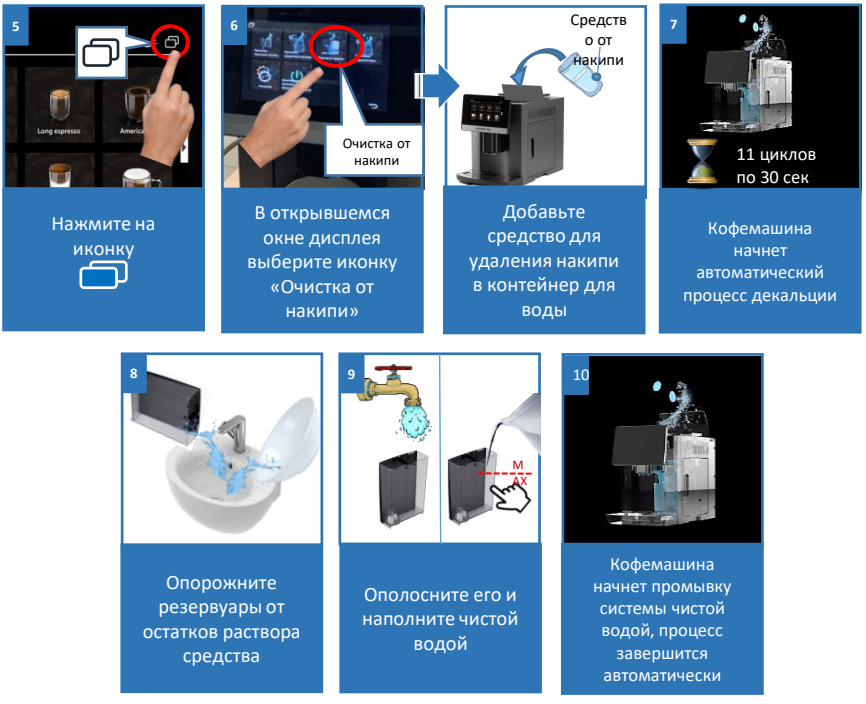

Корректная установка и извлечение заварочного блока

Посмотреть видео-инструкцию по корректной установке и извлечению заварочного блока вы можете по QR-кодам, представленным ниже.

Для загрузки и просмотра видео просто отсканируйте его, наведя камеру мобильного устройства, подключенного к мобильному интернету или WIFI.

Видео 1

Видео 2

Видео 3

Промывка заварочной системы


Для принудительной легкой и быстрой очистки необходимо выполнить действия, указанные ниже:

1. Убедитесь в том, что поддон для сбора капель пуст, установите его на место.
2. Наполните резервуар для воды до отметки MAX.
3. Нажмите на иконку в верхнем правом углу главного меню.
4. Поместите на решетку поддона для капель под блоком подачи напитка пустую емкость объемом не менее 0,2 л.
5. В открывшемся новом окне дисплея выберите иконку «Промывка заварочной системы» и нажмите на нее
6. Нажмите кнопку ОК.
7. Дождитесь завершения процедуры.

Примечание. Этот вид промывки рекомендуется для проведения 1 раз в 2~3 дня и не требует применения специализированных средств для очистки.



Нажмите на иконку

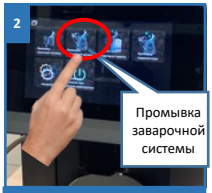


Далее нажмите иконку «Промывка заварочной системы»

Очистка заварочной системы от кофейных масел

Вы можете принудительно прочистить заварочную систему кофемашины от отложений, остатков молотого кофе и кофейных масел. Очистка выполняется с использованием специальных таблетированных средств.

Для этого необходимо выполнить действия, указанные ниже:

1. Убедитесь в том, что поддон для сбора капель пуст, установите его на место.
2. Нажмите на иконку в верхнем правом углу главного меню
3. Поместите на решетку поддона для капель под блоком подачи напитка пустую емкость объемом не менее 0,5 л.
4. В открывшемся новом окне дисплея выберите иконку «Очистка от кофейных масел» и нажмите на нее.
5. Откройте крышку отсека для молотого кофе. В отверстие отсека положите одну таблетку средства для очистки от кофейных масел и нажмите кнопку «ОК». Дождитесь завершения процедуры.
6. Продолжительность чистки составляет 12-15 минут.

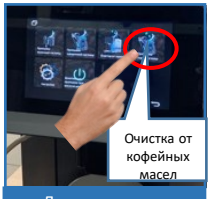

Далее нажмите иконку «Промывка гидросистемы» и следуйте указаниям на дисплее

Чистка заварочного узла и отсека заварочного узла

Рекомендуем Вам очищать Заварочный узел после приготовления 20-30 чашек кофе, но обязательно не реже 2-х раз в месяц при регулярном использовании кофемашины.

1. Выключите прибор и дождитесь его полного отключения.
2. Откройте дверцу отсека заварочного узла.
3. Извлеките контейнер и поддон для сбора отходов и опорожните их в мусорное ведро.
4. Нажмите клавишу PRESS на верхней части заварочного узла, потяните узел за ручку на себя и извлеките его из отсека.
5. Очистите заварочный узел от остатков налипшего кофе при помощи кисточки, губки и микрофибры.
6. Промойте заварочный узел под струей чистой холодной воды без использования моющих средств и просушите его от капель воды на его поверхностях.
7. Очистите внутреннее пространство отсека заварочного узла от остатков молотого кофе при помощи кисточки, губки или микрофибры. Остатки можно убрать кухонным пылесосом.
8. Вставьте заварочный узел на место по направляющим отсека и легко задвиньте его внутрь отсека до щелчка фиксатора.
9. Установите на место контейнер и поддон для сбора отходов.
10. Закройте дверцу отсека заварочного узла.
11. Включите кофемашину.



Выключите прибор и дождитесь его полного отключения



Откройте дверцу отсека заварочного узла



Извлеките контейнер и поддон для сбора отходов и очистите



Возьмите за ручку, нажмите клавишу PRESS – потяните на себя



Промойте заварочный узел под струей чистой холодной воды



Очистите внутреннее пространство отсека от остатков молотого кофе



Вставьте обратно все детали, задвиньте до щелчка заварочный узел



Закройте дверцу, включите кофемашину

Очистку отсека заварочного узла необходимо производить по мере образования в нем отходов кофе после заваривания или помола. Для этого необязательно выключать кофемашину.

1. Откройте дверцу отсека заварочного узла.
2. Извлеките контейнер и поддон для сбора отходов и опорожните их в мусорное ведро.
3. Очистите внутреннее пространство отсека заварочного узла от остатков молотого кофе при помощи кисточки, губки или микрофибры. Остатки можно убрать кухонным пылесосом.
4. Установите на место контейнер и поддон для сбора отходов.
5. Закройте дверцу отсека заварочного узла.



Очистка капучинатора

Несмотря на то, что в кофемашине присутствует функция автоматической очистки, в зависимости от регулярности использования кофемашины, времени ее простоя во включенном состоянии, соблюдения правил ухода за ней, а также от характеристик используемого молока, сохраняется вероятность засорения капучинатора остатками высохшего или свернувшегося молока.

Это выражается в том, что при активации налива вспененного молока из блока выдачи напитка выходит пар, но молочная пена не подается. Это означает засор каналов капучинатора, что не является производственным недостатком и неисправностью.

Для бесперебойной работы капучинатора пользователь должен осуществлять механическую чистку капучинатора с периодичностью один раз в неделю.

Порядок действий:.

1. Поднимите блок подачи напитка в верхнее положение.
2. Большим и указательным пальцами нажмите с боков капучинатора на фиксирующие клавиши и утопите их внутрь
3. Удерживая клавиши нажатыми аккуратно потяните капучинатор вниз, придерживая Блок подачи напитка другой рукой. Капучинатор должен выйти из Блока без приложения большого усилия.
4. Разберите капучинатор как показано на рисунке 4.
5. Промойте все детали капучинатора и трубку подачи молока в теплой воде с моющим средством.
6. С помощью щетки для чистки труднодоступных мест, произведите очистку всех отверстий капучинатора.
7. Промойте в чистой воду и соберите капучинатор. Установите капучинатор в блок подачи напитка.
8. Пошаговая видео-инструкция по очистке капучинатора доступна по QR-коду ниже. Просто наведите камеру своего мобильного устройства, подключенного к мобильному интернету или WIFI и скачайте видео.

Внимание! Детали кофемашины недопустимо мыть в посудомоечной машине!




Настройка автоматической очистки

Настройки в данном меню позволяют произвести автоматическую установку времени очистки молочной системы и промывки заварочной системы

- Интервал очистки молочной системы (0 ~ 5 мин.)
- Интервал промывки заварочной системы (0 ~ 500 мин.)

Порядок действий:

1. Нажмите на иконку в верхнем правом углу главного меню и далее выберите иконку «Настройки»
2. В новом окне нажмите на иконку «Настройка автоматической очистки»
3. Установите регулятор на желаемый интервал времени автоматической очистки молочной системы и интервал очистки заварочной системы.
4. Нажмите на сенсор «Возврата» для сохранения настроек и выхода из текущего подменю.

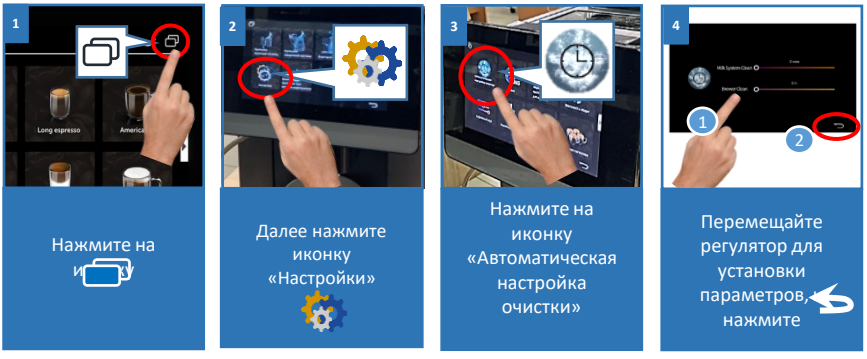


Настройка переполнения контейнера для отходов

Настройки в данном меню позволяют произвести установку количества отработанных кофейных отходов (0 ~ 10 шт.)

- Через какое кол-во чашек будет автоматически производиться оповещение с предупреждением о переполнении контейнера для отходов

Порядок действий:

1. Нажмите на иконку в верхнем правом углу главного меню и далее выберите иконку «Настройки»
2. В новом окне нажмите на иконку «Настройки переполнения контейнера для отходов»
3. Установите регулятор на желаемое количество (максимальное кол-во 10 штук)
4. Нажмите на сенсор «Возврата» для сохранения настроек и выхода из текущего подменю.

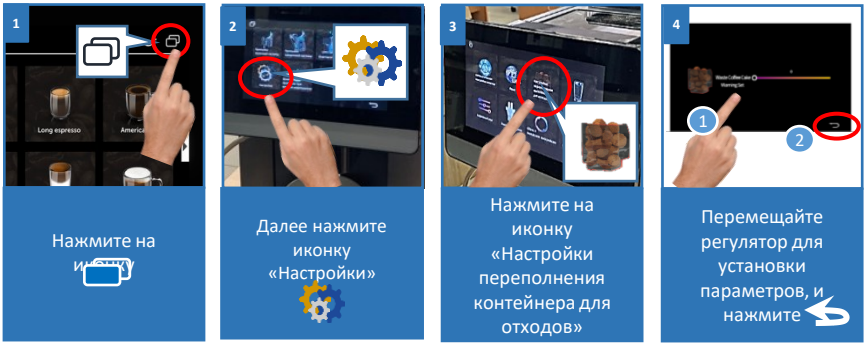

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В составе кофемашины присутствуют компоненты и комплектующие, подверженные естественному износу в процессе эксплуатации и подлежащие замене во время проведения Регулярного Технического обслуживания (ТО) в Авторизованном Сервисном Центре POLARIS (АСЦ) на платной основе.

К таким компонентам относятся:

- кольцевые уплотнительные прокладки и прочие части заварочного узла,
- шланги и трубки,
- Кольцевые уплотнительные прокладки клапанов
- штуцеры и патрубки водяной и паровой системы, их уплотнительные прокладки,
- Жиклер воздухозаборника системы вспенивания молока
- Капучинатор, трубка подачи кофе и трубка подачи молока
- Заварочный узел и жернова после приготовления 5 000 чашек напитка,
- Уплотнительные прокладки трубок, штуцеров и клапанов.

Гарантийные обязательства Изготовителя на эти компоненты ограничены сроком 12 месяцев или 3000 чашек напитка, в зависимости от того, что наступит раньше.

Скорость и степень износа этих компонентов зависят от условий эксплуатации и ухода за кофемашиной.

Для поддержания кофемашины в исправном состоянии, обеспечивающем ее бесперебойную работу, необходимо проводить регулярное Плановое Техническое Обслуживание (ПТО) в АСЦ Polaris или иной сервисной организации, обладающей достаточной квалификацией для его проведения.

Установленная Изготовителем периодичность ПТО – 3000 чашек или 1 раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.

ПТО проводится на платной основе.

Со списком заменяемых во время ПТО компонентов и регламентом проведения работ Вы можете ознакомится в АСЦ при обращении или по запросу на форму обратной связи на сайте www.polaris.ru


Список АСЦ на сайте www.polaris.ru в разделе «Гарантия и Сервис».

ХРАНЕНИЕ


- Убедитесь в том, что прибор отключен от сети, когда он не используется.
- Слейте воду и произведите чистку прибора, тщательно просушите все съёмные детали. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.

Внимание! **Детали кофемашины недопустимо мыть в посудомоечной машине!**

- **Хранение кофемашины в неотапливаемом помещении при отрицательной температуре воздуха запрещено!**
- Электроприборы надо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40ºС с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

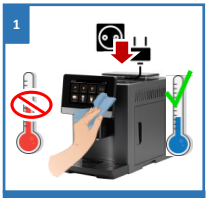

Отключите прибор от сети, дайте полностью остыть. Протрите корпус

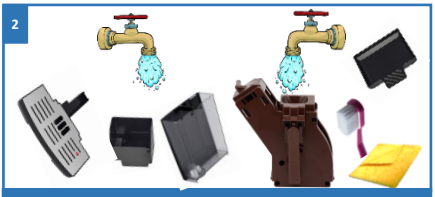

Слейте воду и произведите чистку прибора, тщательно промойте все съёмные детали



Просушите насухо

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.


РЕАЛИЗАЦИЯ





Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: *По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"*

СИСТЕМНЫЕ СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

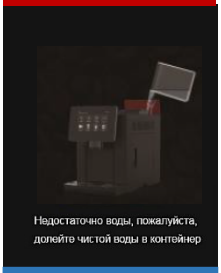НЕДОСТАТОЧНО ВОДЫ	НЕДОСТАТОЧНО КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН	ЗАВАРОЧНЫЙ УЗЕЛ НЕ УСТАНОВЛЕН	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТХОДОВ НЕ УСТАНОВЛЕН
			
При появлении этого сообщения добавьте чистой воды в резервуар для воды	Добавьте зерен в бункер для зерна	1. Вставьте заварочный узел в его отсек. 2. Убедитесь в соответствии параметров сети электропитания	Проверьте правильно ли вставлен контейнер для отходов

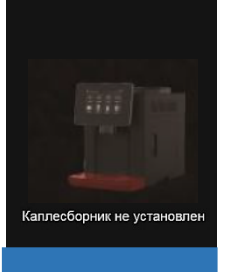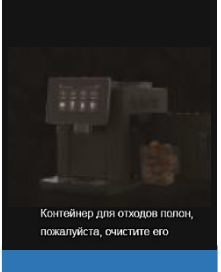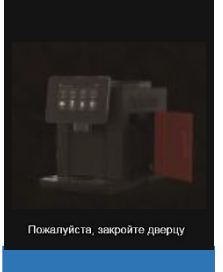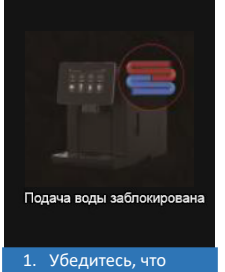ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ НЕ УСТАНОВЛЕН	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТХОДОВ ПОЛОН	ДВЕРЦА ОТКРЫТА	ПОДАЧА ВОДЫ ЗАБЛОКИРОВАНА
			
Проверьте правильно ли установлен поддон для сбора капель	Просто очистите контейнер для отходов	Убедитесь, что дверца отсека заварочного узла закрыта	1. Убедитесь, что резервуар для воды полон и снова включите кофемашину. 2. Убедитесь в соответствии параметров сети электропитания

Внимание!
Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устранить проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центра POLARIS в Вашем регионе.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Способ устранения
Кофемашина не включается	Отсутствие электропитания	Присоедините кабель питания к машине и включите вилку кабеля в розетку с напряжением 230 В ±5 % переменного тока с заземлением.
Кофе течет слишком медленно прерывистыми тонкими струйками.	Помол слишком мелкий.	Установите степень помола крупнее при помощи регулятора.
Приготовление может останавливаться, смолотый кофе сбрасывается.	1. Слишком мелкий помол 2. Низкое напряжение в сети	1. Уменьшите степень помола 2. Подключите прибор к заземленной розетке переменного тока, с напряжением 230 В ±5 %
Напиток не готовится. Приготовление останавливается, смолотый кофе сбрасывается в контейнер. Присутствуют посторонние звуки	1. Помол слишком крупный одновременно с выбранными 4 или 5 степенями крепости напитка 2. Низкое напряжение в сети	1. Установите степень помола крупнее при помощи регулятора. Выберите меньшую степень крепости напитка 2. **Подключите прибор к заземленной розетке переменного тока, с напряжением 230 В ±5 %**
Подача вспененного молока нестабильна или отсутствует	Молоко слишком теплое	Используйте охлажденное молоко с соответствующей жирностью и содержанием белка (см. рекомендации)
	Жиклер капучинатора забит	1. Произведите Очистку трубки подачи молока и Блока подачи напитка. 2. Промойте капучинатор или обратитесь в АСЦ для его замены на платной основе. 3. Выполните декальцинацию.
	Накипь в паровом термоблоке	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр.
Блокировка заварочного блока	Неверная установка	См. видео по QR коду (отсканируйте при помощи мольного устройства)

Проблема	Причина	Способ устранения
Температура напитка слишком низкая	В термоблоках образовался излишек накипи	Проведите декальцинацию, возможно и неоднократно.
	Слишком низкое напряжение в сети электропитания	Устраните причину отклонений в сети.
Вода в контейнере для отходов кофе	Выбрана слишком малая степень крепости напитка при очень мелком помоле	Увеличьте степень крепости напитка и/или настройте более крупную степень помола
	Износ кольцевых прокладок заварочного узла	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр для проведения регулярного технического обслуживания (на платной основе)
Посторонние звуки из отсека заварочного узла	Заварочный узел загрязнен	Произведите очистку заварочного узла
Дисплей не реагирует на нажатия	Системный сбой	Перезагрузите кофемашину выключением из сети и повторным ее включением
Неисправность (код E001)	Отказ датчика NTC кофейного бойлера	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр
Неисправность (код E002)	Отказ датчика NTC парового бойлера	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр
Неисправность (код E003)	Сбой в работе расходомера	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр
Неисправность (код E004)	Сбой в работе кофемолки	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр
Неисправность (код E005)	Сбой в работе платы положения привода заварного устройства	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WI-FI

Проблема	Причина	Способ устранения
Кофемашина не реагирует на нажатие кнопок на панели	Включен режим ChildLock	Выключите режим из приложения, либо на экране устройства.
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	a. Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b. Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 ГГц. Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c. Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d. Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e. Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; f. Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; g. Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Руководстве по эксплуатации;
	2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.
	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.
		Не нашли ответа на Вашу проблему? Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки "Умный дом" на нашем сайте или в профиле пользователя в приложении.

Внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PACM 2080AC WIFI IQ Home – Кофемашина бытовая электрическая торговой марки POLARIS
Мощность: 1200-1500 Вт
Напряжение: 220-240 В
Частота: ~50 Гц
Ёмкость резервуара для воды – 1,6 л
Класс защиты: I

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.
Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя Изготовителя

Срок службы изделия: 5 лет.
Гарантийный срок: 36 месяцев со дня покупки.
В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию.
В данном товаре таковыми являются:
- Уплотнительные прокладки группы выдачи напитка, трубо- и паропроводов – 12 месяцев.
- Уплотнительные прокладки заварного механизма, штуцеров и бойлеров – 12 месяцев.
- Капучинатор автоматический (при условии соблюдения правил эксплуатации) – 12 месяцев.
- Заварной механизм в сборе и его части- 12 месяцев.

Дата изготовления указана на изделии на идентификационной табличке

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцян, КНР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78
На заводе: NINGBO HAWK ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD - НИНБО ХОУК ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙНСЕ КО., ЛТД
Ruifeng Road,East Development Zone,Yuelin Street,Fenghua,Zhejiang,China
ЖУЙФЭН РОУД, ИСТ ДЕВЕЛПМЕНТ ЗОНЕ, ЮЭЛИНЬ СТРИТ, ФЭНХУА, ЧЖЭЦЗЯН, Китай

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: кофемашина электрическая
Модель: PACM 2080AC WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с соответствующими Законами государств-членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Прибор должен использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. В составе Прибора используются комплектующие, подверженные естественному износу, имеющие ограниченный ресурс и подлежащие замене в рамках регулярного Технического обслуживания прибора. Техническое обслуживание осуществляется в Авторизованном Сервисном Центре Изготовителя на платной для потребителя основе (см. раздел «Регулярное техническое обслуживание»).
4. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
    - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
    - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
    - Отложений известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.
    - Невыполнение потребителем требований Изготовителя по регулярной очистке компонентов и систем изделия.
    - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
    - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
    - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
    - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
    - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый или электронный чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие название и модель Прибора, дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке или нижней части изделия.



Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат **58**

Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар **58**

Пайдалану аясы **60**

Жиынтықтама **61**

Жұмысқа дайындау және пайдалану **63**

Суды жұмсарту сүзгісі **65**

Сусындарды дайындаудың басталуы **66**

Қара кофе дайындау 66

Сүт-кофелік сусындарды дайындау 67

Сүтті немесе сүтті көбікті дайындау 68

Ыстық суды дайындау 69

Ұнтақталған кофені дайындау 70

«Рецепттер кітабы» 71

Ұнтақтау деңгейін реттеу **72**

Кофе машинасының қосымша баптаулары **73**

«СУСЫНДАРДЫ БАПТАУ» мәзірі 74

Кальцисіздендіру аралығын баптау 77

Есептегіштер бойынша ақпарат 78

Кофе машинасын сөндіру 78

Жеке баптаулар **79**

Қашықтықтан бақылау функциясын баптау және пайдалану **81**

Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 нұсқаға дейінгі) үшін 82

IOS және Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 және одан жоғары нұсқалар) үшін 85

Тазалау және күтім жасау **91**

Ретті техникалық қызмет көрсету **101**

Сақтау/Тасымалдау/Өткізу/Кәдеге жарату **102**

Дисплейдегі жүйелік хабарламалар **103**

Ақаулықтарды іздеу және жою **104**

Техникалық сипаттамалары **107**

Сертификаттау туралы ақпарат **107**

Кепілдікті міндеттемелер **108**

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық кофе машинасының, моделі **POLARIS PACM 2080AC WIFI IQ Home** (бұдан әрі мәтін бойынша – кофе машинасы, аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап осы пайдалану бойынша Нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты пайдалануды бастаудың алдында пайдалану бойынша осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспаптың және желілік баусымның зақымдануы болған жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, зақымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, оны пайдаланбау керек. Аспапты пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілуі керек.
- Егер сіз аспаптың жұмыс істеу қабілетіне сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Аспап пен желілік баусым олар жоғары температураның, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс.
- Жұмыс істеп тұрған аспаптыы қараусыз қалдырмаңыз! Егер сіз аспапты енді қолданбайтын болсаңыз, оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Бұл құрал денелік, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларға құралмен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.





Назар аударыңыз!
Құралды ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз. Аспап суға түскен жағдайда оны тез арада желіден ажыратыңыз. Бұл ретте қолдарыңызы ешқашан суға батырмаңыз. Қайталап пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.

- Ешбір жағдайда құралды суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз. Аспап суланған жағдайда оны лезде желіден ажыратып қойыңыз.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.



Электр қуат желісінің параметрлері стандартты мәндерден (230 В ~ 50 Гц) 10%-дан артық ауытқығанда бұқтыру құрылғысы жетегінің қате жұмыс істеуі және/немесе оның істен шығуы орын алуы мүмкін.

- Аспап тек қана жерге тұйықталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздіңізді қамтамасыз ету үшін жерге тұйықталу бекітілген электртехникалық нормаларға сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспапты үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты өткір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, құрал сынғанда немесе тазалау кезінде оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымнан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сонымен қатар аспапты желіден, оның желілік сымынан ұстап, сөндіруге тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда оның штепсельдік айырынан ұстаңыз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Пайдаланудан кейін ешқашанда да электрлік қуат көзі желісін құралды айналдырып орамаңыз, себебі уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау уақытында сымды үнемі түзулеп ораңыз.
- Баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.



Назар аударыңыз!
Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН СУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Бұл аспапта минералды заттары төмендетілген (жұмсартылған, тазартылған) ТЕК ТАЗА АУЫЗ СУЫН ғана пайдалану керек. Кері осмос жүйесімен минералданусыз тазартылған суды қолдануға рұқсат етіледі.

Сусынның қанағаттанарлықсыз дәмдік сипаттамаларын болдырмау үшін Дайындаушы дистилденген суды пайдалануды ұсынбайды.

Назар аударыңыз! Резервуарды толтыру үшін тек таза, суық ауыз суды пайдаланыңыз. Ешқашан да суға арналған сыйымдылықты басқа сұйықтықтармен толтырмаңыз, резервуарға кофені салмаңыз.

- Ұнтақталған кофеден сусынды дайындау үшін туркада бұқтыруға арналған «extra fine» ұсақтап ұнтақталған кофені пайдалануға болмайды. Бұл аспаптың істен шығуына әкелуі мүмкін. Тазалау және істен шыққан бөлшектерді ауыстыру аспапқа кепілді қызмет көрсетуге кірмейді.
- Суға арналған резервуарды **max** белгісіне жоғары толтырмаңыз және су деңгейі **min** белгісінен төмен түспеуін қадағалаңыз.
- Кофе машинасына орнатылған резервуарды ешқашан суға толтырмаңыз, резервуарды толтыру үшін оны сыртқа шығарыңыз.
- Кофе машинасы жұмыс істеп тұрғанда суға арналған резервуардың қақпағын ашпаңыз, резервуарды алып шықпаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған кезде кофе машинасын ешқашан назарсыз қалдырмаңыз.
- Аспапты үстелдің жиегінен/жұмысшы беттен мүмкіндігінше алыстау жерге тегіс тұрақты бетке қойыңыз.
- Аспапты қоршаған ортаның температурасы 0 °C-ден төмен болғанда қалдырмаңыз.



ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдану үшін тағайындалған:

- пайдаланушылардың тұрмыста жеке қолдануына.
- дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелердің қызметкерлері тамақтанатын орындарда
- қонақ үй, отель және басқа да тұруға арналған орындардың тұтынушыларына;
- жатақтар мен таңғы ас үшін арналған орындарда.

Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеу үшін арналмаған.

Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды

ЖИЫНТЫҚТАМА


				
Кофе машинасы	Сүтке арналған контейнер	Ұнтақталған кофеге арналған өлшеуіш қасық	Тазалауға арналған щетка/бұқтыру торапы бөлігін тазалауға арналған қылшақ	Кофеге арналған трафареттер

1.	Құрастырылған кофе машинасы	– 1 дана.
2.	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	– 1 дана.
3.	Кепілдік талоны	– 1 дана.
4.	Сүтке арналған контейнер	– 1 дана.
5.	Ұнтақталған кофеге арналған өлшеуіш қасық	– 1 дана.
6.	Демдеуіш торапты тазартуға арналған жаққыш	– 1 дана.
7.	Қаптама (қорап және пакет)	– 1 дана.
8.	Кофеге арналған трафареттер	– 3 дана.
9.	Индикаторлық жолақша	– 2 дана.
10.	Суды жұмысарту сүзгісі	– 1 дана.
11.	Қол қиын жететін жерлерді тазалауға арналған щетка	– 1 дана.

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

POLARIS PACM 2080AC WIFI IQ Home кофе машинасы кофелік және кофелік-сүтті сусындарды дайындауға арналған.


БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ

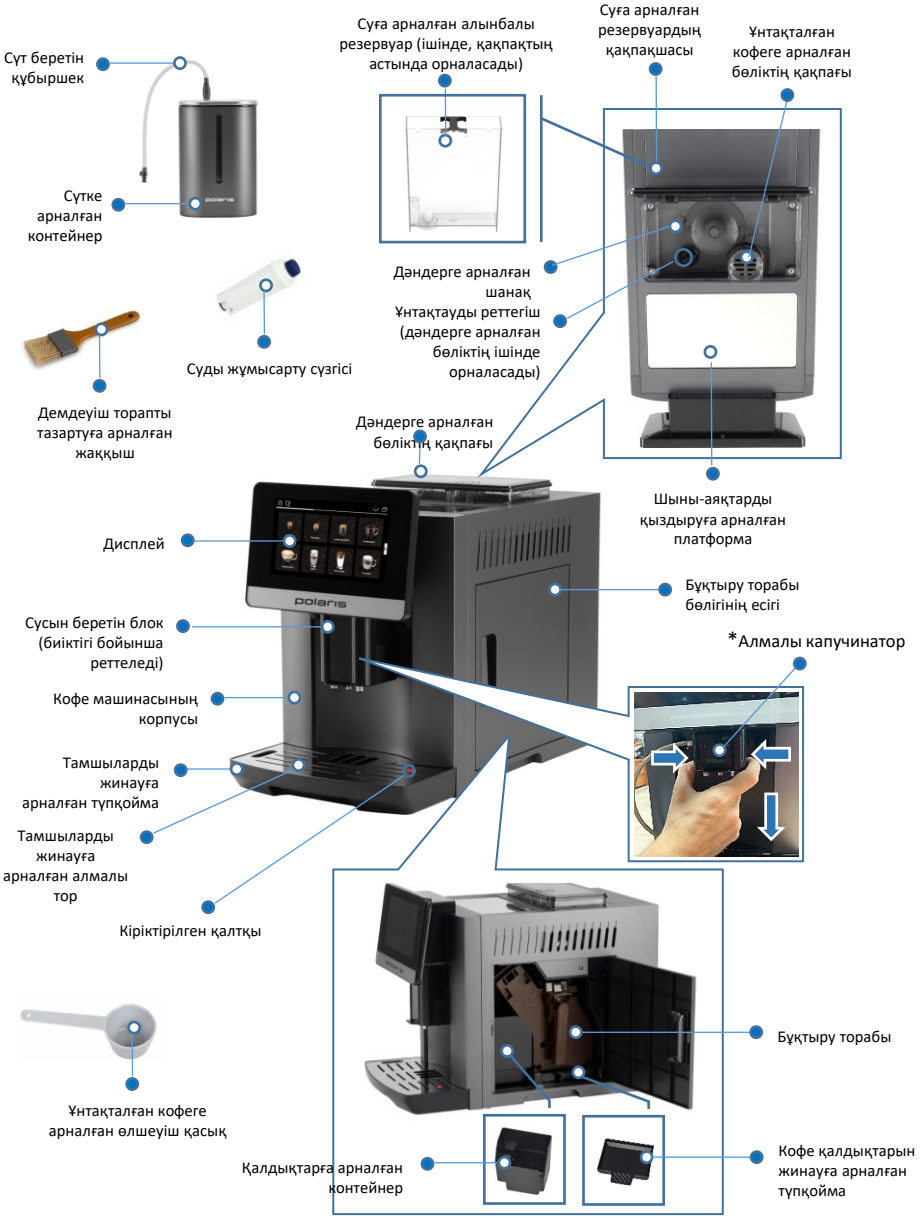

* Алмалы капучинатор - капучинатор бүйірлеріндегі бекіткіш пернелерге басыңыз және төмен қарай тартыңыз, содан кейін пайдалану үшін ыңғайлы жаққа орнатыңыз.


ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

1. Кофе машинасының корпусынан қаптау материал мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз және аспап корпусын ылғал матамен сүртіп алыңыз.
2. Кофе машинасын тегіс бетке жайғастырыңыз.
3. Резервуарды суға толтырыңыз (судың деңгейі “max” белгіден аспауы тиіс) және оны кофе қайнатқыш корпусына орнатыңыз.
4. Электр қуат кәбілін кофе машинасының артқы бөлігіндегі тиісті ағытпаға қосыңыз және электр қуат кәбілінің айырын розеткаға енгізіңіз
5. Жұмысты бастау үшін саусақпен дисплейге болымсыз басыңыз.
6. Жүйе кофе машинасының автоматты түрде қыздырылуын және бүкіл жүйелердің автоматты түрде өзін-өзі тазалануын іске қосады. Кофе машинасы өзін-өзі тазалауға пайдаланған су (шамамен 100 мл) Сусын берілетін блоктан Тамшыларды жинауға арналған түпқоймаға түседі. Пайдаланылған су өзін-өзі тазалаудан кейін кәрізге ағызылуға жатады.

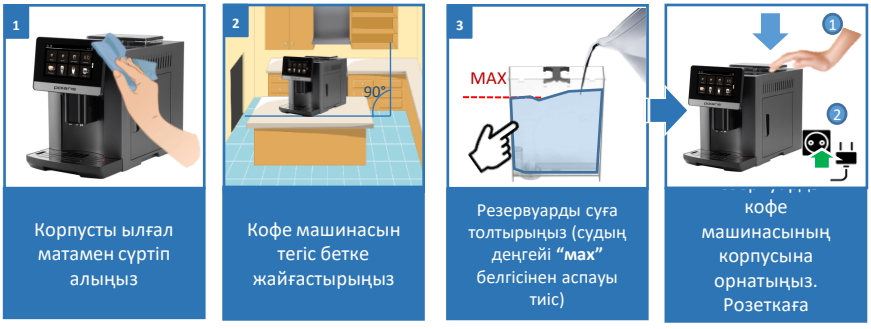



7. Тамшыларға арналған түпқоймада кіріктірілген қызыл қалтқысы бар, оның жайғасымының өзгеруі түпқойма толуының деңгейін көрсетеді. Түпқойманың артық толып кетуіне жол бермеңіз және онда жиналған суды уақтылы ағызып отырыңыз
8. Пайдаланушы мәзірі бар басты мәзір іске қосылғаннан кейін Сіз сусындарды дайындауға кірісе аласыз.
9. Дәндерге арналған шанаққа дәндерді жеткілікті мөлшерде салыңыз.
10. Суға арналған резервуарға MAX белгісіне дейін су құйыңыз.
11. Кофе машинасы жұмысқа дайын.
12. Кофе машинасын сөндіру үшін белгішеге басыңыз оң жақ бұрышындағы юелгішеге басыңыз және содан кейін (*Сөнд.*) *белгішесіне басыңыз және дисплейдегі ұсынымдарды орындаңыз.*

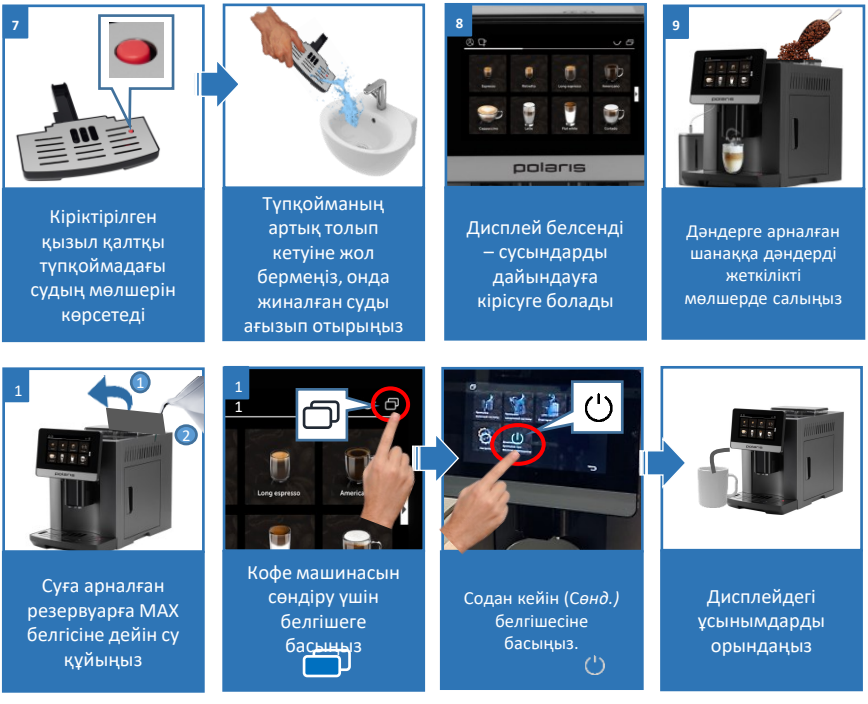

СУДЫ ЖҰМСАРТУ СҮЗГІСІ

Суды жұмсарту сүзгісі суды толық тазартуға арналған әмбебап құрал олып табылмайды, сусынның дәмін жақсартып және кофе машинасы жұмыс элементтерінің ішінде қақтың түзілу деңгейін төмендетіп, тек қана оны жұмсарту үшін қызмет етеді.
Суға арналған сүзгіні пайдалану процедурасы төменде келтірілген.

Сүзгіні орнату

1. Сүзгіні қаптамадан алыңыз.
2. Пайдаланудың келесі екі айы пайда болуы үшін күнтізбе бар дискті бұрыңыз


ЕСКЕРТПЕ! Сүзгінің жарамдылық мерзімі аспапты қалыпты пайдаланған кезде екі айды құрайды. Егер аспап оған орнатылған сүзгімен тұрса, максималды өлшемі 3 аптаға тең.

Орнатылған сүзгіні бар болуы үнемі кальцисіздендірудің қажеттілігін жоққа шығармайды.

3. Сүзгіні белсендіру үшін су құбыры суын бір минуттан астам уақыт бойы бүйірлік тесіктен шығатындай, суретте көрсетілгендей етіп (3), сүзгінің тесігіне механикалық қоспалардан тазартылған күйінде құю қажет.
4. Кофемашинадан суға арналған резервуарды шығарыңыз және оны сумен толтырыңыз.
5. Сүзгіні суы бар резервуарға қойыңыз да, ауа көпіршіктерін жою үшін оны қисайтып және оған сәл басып, 10 секундқа толықтай түсіріңіз
6. Сүзгіні арнайы ұяшыққа салыңыз және түбіне дейін басыңыз
7. Суы бар резервуарды кофемашина корпусына қайтадан қойыңыз




Сүзгіні қаптамадан алыңыз.

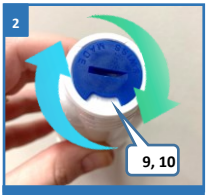

Пайдаланудың келесі екі айы пайда болуы үшін дискті бұрыңыз



Сүзгіні белсендіру үшін – су құбыры суын сүзгі тесігіне құйыңыз

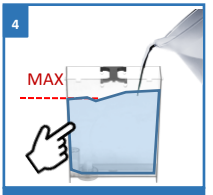

Резервуарды суға толтырыңыз (**"MAX"** белігісінен асырмаңыз)



Ауаны кетіру үшін - сүзгіні толықтай 10 секундқа жіберіңіз



Сүзгіні арнайы ұяшыққа салыңыз және түбіне дейін басыңыз



Суы бар резервуарды кофемашина корпусына қайтадан қойыңыз

СУСЫНДАРДЫ ДАЙЫНДАУДЫҢ БАСТАЛУЫ

Сусынның әртүрлі түрлерін дайындау үшін кофе машинасының дисплейіндегі тиісті белгішелерге басыңыз.

Сусын беру блогы толығымен көтерілген күйде пайдаланылатын шыны-аяқтың максималды биіктігі 14 см құрады.

Дайындар алдында шыны-аяқтарды жылытуға арналған платформаның көмегімен шыны-аяқтарды жылытуды ұсынамыз, бұл сусынның хош иісі мен дәмінен толықтай ләззат алуға мүмкіндік береді.

ҚАРА КОФЕ ДАЙЫНДАУ

Қара кофе негізінде келесі сусындар дайындалады: эспрессо, ристретто, лунго, американо.

Дайындау үшін:

1. Қажетті өлшемдегі шыны-аяқты сусын беру блогының астына қойыңыз.
2. Блоктың биіктігін реттеңіз.
3. Бүкіл мәзірді қарап шығу үшін «◀» және «▶» сенсорларды пайдаланыңыз.
4. Кофе машинасының дисплейіндегі тиісті белгішесіне басыңыз.
5. Қалаулы сусынды таңдаңыз.
6. Берілу автоматты түрде басталады.
7. Сусындарды дайындаған кезде Сіз сусынның берілуін уақытша тоқтата және үзе аласыз. Бұл үшін дисплейдегі X (айқыршыққа) басыңыз.



Шыны-аяқты сусын беру блогының астына қойыңыз




Блоктың биіктігін реттеңіз



Қалаған сусынның белгішесіне басыңыз



Сусынның берілуі автоматты түрде басталады

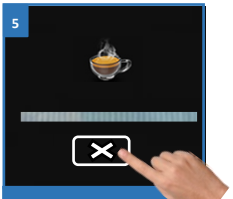

Сусынның дайындалуын, X басып, кез келген сәтте тоқтатуға болады

СҮТ-КОФЕЛІК СУСЫНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ

Кофе машинасы сүтті-кофелік сусындардың келесідей алуан түрлерін дайындауға мүмкіндік береді: капучино, флэт уайт, кортадо, сүт қосылған кофе, латте макиато, Double latte macchiato, эспрессо маккиато, қос эспрессо маккиато.


Дайындау үшін:

1. Салқындатылған сүтті арнайы контейнерге құйыңыз және оны кофе машинасының (сол немесе оң жағындағы) тұрақты бетке орнатыңыз және оған сүт берілетін құбыршекті салыңыз.
2. Шыны-аяқты сусын беретін блоктың астына қойыңыз және блоктың биіктігін реттеңіз.
3. Кофе машинасының дисплейіндегі сусынды таңдаудың тиісті белгішесіне басыңыз.
4. Сусынның берілуі автоматты түрде басталады.
5. Қалауыңыз бойынша Сіз, «Next» сенсорына басып, сусынды дайындаудың келесі кезеңіне (сүт беру/кофе беру) көше аласыз.
6. Сусындарды дайындаған кезде Сіз сусынның берілуін уақытша тоқтата және үзе аласыз. Бұл үшін дисплейдегі X (айқыршыққа) басыңыз.

Ескертпе! Сүтті-кофе сусынды дайындағаннан кейін, капучинатордың бітеліп қалуына жол бермеу үшін, кофе машинасы капучинаторды тазалауды автоматты режимде 3 мин. кейін іске қосады.

Назар аударыңыз! Сүтті-кофе сусында және көпіршіктелген сүтте тұрақты үлпілдек көбік алу үшін майлылығы 1,5% - 3,5%, құрамында 3%-дан кем емес мөлшерде ақуызы бар, 5 - 8°C температураға дейін салқындатылған ультрапастерленген сүтті пайдалануды ұсынамыз.

Сусындардың рецепттерін және сипаттамасын Сіз ылғи «Кофеге арналған идеялар» буклетімізден таба аласыз.

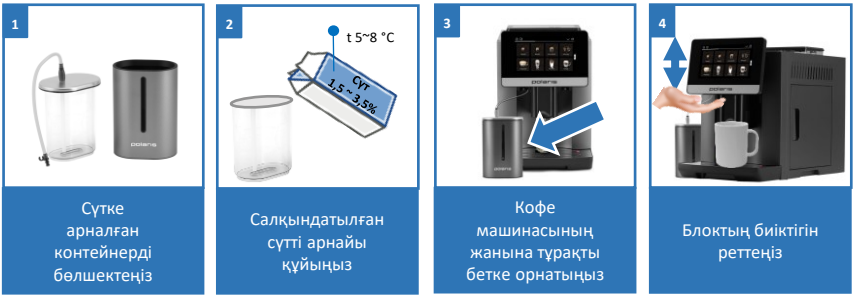



СҮТТІ НЕМЕСЕ СҮТТІ КӨБІКТІ ДАЙЫНДАУ

1. Қажетті бағдарламаны таңдаңыз: сүтті көбік немесе ыстық сүт.
2. Салқындатылған сүт құйылған ыдысты тұрақты бетке кофе машинасының жанына орнатыңыз және оған сүт беретін құбыршекті салыңыз.
3. Шыны-аяқты сусын беретін блоктың астына қойыңыз және блоктың биіктігін реттеңіз.
4. Кофе машинасының дисплейіндегі тиісті белгішесіне басыңыз.
5. Берілу автоматты түрде басталады.
6. Көпіршіктелген сүт дайындаған кезде сусынның берілуін тоқтату және үзу опциясы бар. Бұл үшін дисплейдегі (*айқаршыққа*) басыңыз.
7. Көпіршіктелген сүтті дайындағаннан кейін кофе машинасы капучинаторды тазалауды автоматты режимде 3 мин. кейін іске қосады.

Назар аударыңыз!
Сүтті-кофе сусында және көпіршіктелген сүтте тұрақты үлпілдек көбік алу үшін майлылығы 1,5% - 3,5%, құрамында 3%-дан кем емес мөлшерде ақуызы бар, 5 - 8°C температураға дейін салқындатылған ультрапастерленген сүтті пайдалануды ұсынамыз.


Ескертпе!
Майлылығы жоғары сүтті пайдалану уақыт өте сүт майы қонбасының түтікшелер мен сүт жүйесінің жиклерінде жиналуына әкеліп, капучинатордың жұмысына кері әсер етуі мүмкін.

!Капучино жасаушыда көпірту үшін өсімдік негізіндегі сүтті пайдалануға қатысты шектеулерді ескеріңіз. Соя және бадам сүті, сондай-ақ олардың негізіндегі өсімдік қоспалары аздап шайқалады және будың әсерінен капучиноның автоматты құрылғысында қайнауы мүмкін, бұл капучино жасаушыда және ауада көкөніс сүзбесінің бітелуіне әкелуі мүмкін. сүт жүйесінің құбырлары. Мұндай бітелулерді жою кепілдікке жатпайды және АСК шарттарында ақылы негізде жойылады. Сондықтан, Polaris кофе машиналарында соя мен бадам сүтін пайдалану Өндіруші тарапынан мүлдем ұсынылмайды.

Күрішті немесе сұлы сүтін қолдануға болады, бірақ кофемашинаның дисплейіндегі барлық нұсқауларды міндетті түрде орындай отырып, капучино қайнатқышы мен сүт түтігін «Тазалау» функциясын іске қосу арқылы мұқият және жиі автоматты түрде тазалау қажет. күріш немесе сұлы сүтіне негізделген сусындардың бір немесе сериясын дайындағаннан кейін. Polaris Milk System Cleaner құралын үнемі пайдалану кофе машинасының сүт жүйесінің құрамдастарын тамаша таза ұстауға көмектеседі.



Сүтке арналған контейнерді бөлшектеңіз

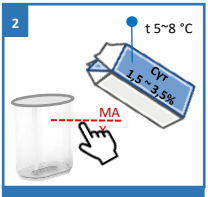


Салқындатылған сүтті арнайы құйыңыз




Кофе машинасының жанына тұрақты бетке орнатыңыз




Блоктың биіктігін реттеңіз

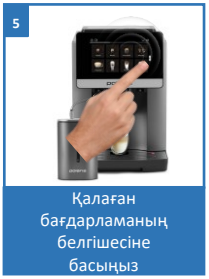

Қалаған бағдарламаның белгішесіне басыңыз

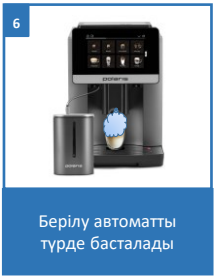

Берілу автоматты түрде басталады

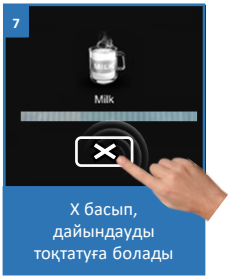

X басып, дайындауды тоқтатуға болады

Ескерту!

Құрамында сүт бар сусындарды дайындауды аяқтағаннан кейін сүт құйылған ыдыстан сүт беретін құбыршекті алып шығуды және оны таза су құйылған шағын ыдысқа салып қоюды ұмытпаңыз. Содан кейін оны жуып-шайыңыз және құрғатыңыз.

ЫСТЫҚ СУДЫ ДАЙЫНДАУ

1. Шыны-аяқты сусын беру блогының астына қойыңыз
2. Блоктың биіктігін реттеңіз.
3. Сусындар тізбесі бар қажетті бетке дейін парақтап шығу үшін дисплейдегі ► тілшігі бар белгішеге басыңыз
4. Кофе машинасы дисплейіндегі белгішеге (*Ыстық су*) басыңыз.
5. Ыстық судың берілуі автоматты түрде басталады.
6. Ыстық су дайындаған кезде сусынның берілуін тоқтату және үзу опциясы бар. Бұл үшін дисплейдегі (*айқаршыққа*) басыңыз.



Шыны-аяқты сусын беру блогының астына қойыңыз



Блоктың биіктігін реттеңіз



► белгішесне басып отырып, мәзірді парақтап шығыңыз



Кофе машинасы дисплейіндегі белгішеге (*Ыстық су*) басыңыз



Ыстық судың берілуі автоматты түрде басталады

ҰНТАҚТАЛҒАН КОФЕНІ ДАЙЫНДАУ сусындарды кофе машинасында дайындау үшін

1. Дәндерге арналған бөліктің қақпағын ашыңыз
2. Ұнтақталған кофеге арналған бөліктің қақпағын шешіп алыңыз
3. Дәнге арналған шанақтағы арнайы бөлікке 1 қасық ұнтақталған кофе салыңыз.
4. Ұнтақталған кофеге арналған қақпақты қайта орналастырыңыз
5. Шыны-аяқты сусын беретін блоктың астына қойыңыз және блоктың биіктігін реттеңіз.
6. Сүтті-кофелік сусынды дайындау үшін салқындатылған сүт құйылған контейнерді тұрақты бетке кофе машинасының жанына орнатыңыз және оған сут беретін құбыршекті салыңыз.
7. Дисплейдің оң жақ жоғарғы бұрышындағы ◡ (Ұнтақталған кофе) белгішесіне басыңыз.
8. Содан кейін - дайындауға арналған сусын нұсқасының біреуін таңдаңыз.
9. Сусынның берілуі автоматты түрде басталады




Дәндерге арналған бөліктің қақпағын ашыңыз




Ұнтақталған кофеге арналған бөліктің қақпағын алып шығыңыз



Дәндерге арналған бөліктің қақпағын ашыңыз

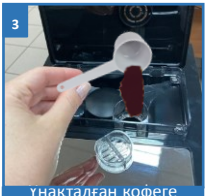

Ұнақталған кофеге арналған арнайы бөлікке 1 қасық ұнтақталған кофе салыңыз

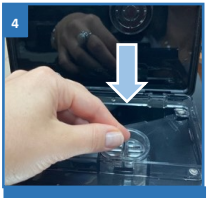

Ұнтақталған кофеге арналған қақпақты қайта орналастырыңыз



Шыны-аяқты сусын беру блогының астына қойыңыз



Кофе машинасының жанына тұрақты бетке орнатыңыз



Блоктың биіктігін реттеңіз



(Ұнтақталған кофе) белгішесіне басыңыз



Сусын таңдаңыз



Сусынның берілуі автоматты түрде басталады

«РЕЦЕПТТЕР КІТАБЫ»

Сусындарды дайындауға арналған бұдан да көп идеяларды Сіз құрылғы жадында орналасқан «Рецепттер кітабы» тарауынан таба аласыз.


Бұл тарауда тек қана ингредиенттер тізімі қамтылмаған, сонымен қатар ол ұнаған сусынды дайындау мүмкіндігін қарастырады, сондықтан ингредиенттерді және ұнаған сусынға арналған қажетті өлшемді шыны-аяқты алдын ала дайындап қоюды ұсынамыз. Тарауға қолжетімдік алу үшін басты мәзірдің жоғарғы сол жақ бұрышындағы белгішені басыңыз.

Әрекеттер тәртібі:


1. Басты мәзірдің жоғарғы сол жақ бұрышындағы белгішеге басыңыз
2. Жаңа терезеде сусындарды дайындау рецепттерді төменнен жоғары қарай парақтап шығыңыз
3. Ұнағанын таңдаңыз, оған басыңыз – жаңа терезеде дайындаудың рецепті шығады.
4. Содан кейін, сусынды дайындау қадамдарының реттілігін сақтау үшін, NEXT батырмасын басыңыз.
5. Рецепттер тізіміне қайта оралу үшін басыңыз




Белгішеге басыңыз

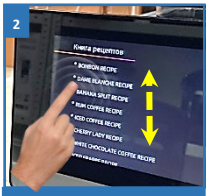


Содан кейін «Баптаулар» белгішесіне басыңыз

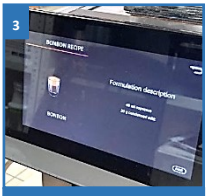

Сусынды дайындаудың рецепті

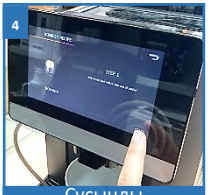

Сусынды дайындау қадамдардың реттілігін с ақтау үшін NEXT басыңыз

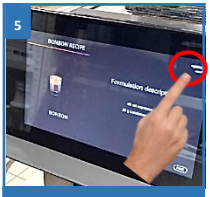

Рецепттер тізіміне қайта оралу үшін басыңыз

ҰНТАҚТАУ ДЕҢГЕЙІН РЕТТЕУ

POLARIS PACM 2080AC WIFI IQ Home кофе машинасы POLARIS фабрикасынан жөнелтірер алдында әдепкі қалып бойынша эспрессо дайындау үшін дәстүрлі түрде пайдаланылатын кофе дәндерін ұнтақтаудың орташа деңгейіне механикалық түрде бапталған.

Бұл кофе машинасы сусынның дәмі мен басқа қасиеттерімен эксперименттер жүргізуге арналған кең мүмкіндіктерді ашады.

Кофе дәндерін ұнтақтаудың деңгейін реттеу ұнтақтау реттегішін сағат тілі «бағытымен» және сағат тілі бағытына «қарсы» айналдырумен жүзеге асырылады, бұл ретте шанақта кофе дәндерінің біршама мөлшері болуы тиіс.

Реттегішті айналдырғанда айтырлықтай күш салмаңыз және ол шеткі жайғасымдарға жеткенде оны әрі қарай бұрауға тырыспаңыз.

Ұнтақтау деңгейін реттеуді кофе ұнтақтағыш жұмыс істеп тұрған кезде оны таңдалған сусынды дайындауды іске қосқаннан кейін бірден жүргізу керек. Ұнтақтау баптауларын
өзгертулердің әсері реттегеннен кейін дайындалған сусынның екінші шыны-аяғында неғұрлым көп сезінетін болады.

Реттегіш айналуының бағыты	Кофені ұнтақтау деңгейін өзгерту	Нәтижесі	Ескертпе
Сағат тілі бағытына қарсы	Ұнтақтау ұсақтау (fine)	Ұзақ экстракциялау, неғұрлым қанықкан сусын, ұнтақтың кішірек көлемі.	Орташа және ашық қуыратын және/немесе тілде қалатын қышқыл дәмін азайту мен тығыз крем құрауға арналған құрамында Арабиканың мөлшері жоғары блендтерге ұсынылады.
Сағат тілі бағытымен	Ұнтақтауы жоғары (coarse)	Жылдам экстракциялау, теңгерілген сусын, ұнтақтың үлкен көлемі.	Қуырылуы қошқыл және/немесе құрамында тілде қалатын ащы дәмді азайтуға арналған Робуста жоғары көлемдегі блендтерге ұсынылған.




Дәндерге арналған бөліктің қақпағын ашыңыз


Ұнтақтау деңгейін реттегіш



Сағат тілі «бағытымен» немесе сағат тілі бағытына «қарсы» айналдырыңыз

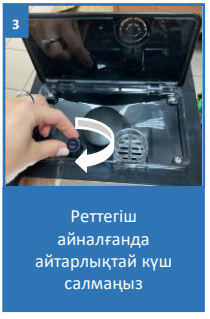

Реттегіш айналғанда айтарлықтай күш салмаңыз

Біраз уақыттан кейін (300-400 дайындалған кофе) кофе тартқыштың бөренелері ағып, ұнтақтау дәрекі болатынын ескеріңіз.

Көрсетілген шыныаяқтар санынан кейін ұнтақтауды төменгі деңгейге келтіруді ұсынамыз («Жетілдірілген пайдаланушыларға арналған ақпарат» бөлімін қараңыз).

Ұнтақтауды басқару тетігін басқаннан кейін оны басып тұрыңыз және ұнтақтағышты сағат тіліне қарсы шамамен 45-90 градусқа бұраңыз. Сіздің талғамыңызға қарай соңғы реттеуді жасаңыз.

Тәжірибелі пайдаланушыларға арналған ақпарат

Сіз үшін POLARIS PACM 2080AC кофе машинасында ұнтақтаудың кеңейтілген реттеулер мүмкіндігі қолжетімді.

Бұл үшін ұнтақтау реттегішіне жоғарыдан басу және, айналдырғанда айтарлықтай күш салмай, ұнтақтау деңгейін өзгерту үшін оны қажетті бағытқа айналдыру қажет.

Осы опцияны пайдаланғанда, эксперимент жасап және өзіңіздің талғамыңыз бойынша ұнтақтау деңгейін таңдап, ұнтақтау баптауларын айтарлықтай деңгейде өзгертуге болады.

Сізге ұнтақтаудың тым ұсақ немесе тым ірі деңгейін реттегішпен орнатпауды ұсынамыз, бұл сусынның дәміне кері әсер етуі мүмкін (тым қою немесе тым ащы, немесе, керісінше, тым сұйық сусын дайындау).

Тым ұсақ ұнтақтау экстракцияны қиындатады, сусын ыдысқа тұрақсыз бүлкілдегіш ағынмен құйылады. Кофенің дәмі тым артық ащы және күйген болуы мүмкін, әсіресе қошқыл қуырылған дәндер үшін.

Тым ірі ұнтақталғанда экстракция айтарлықтай жылдам орын алады, ұнтақталған кофе таблеткасының толық емес қайнатылуы орын алады. Бұл ретте ұнтақталған кофенің көлемі айтарлықтай жоғарлайды, бұл дайындаған кезде Бұқтыру торапының жұмысын бұғаттап, құрғақ пайдаланылмаған кофенің қалдықтарының Бұқтыру торапынан Кофе қалдықтарын жинауға арналған түпқоймаға түсуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар осының салдарынан Бұқтыру торапы орнатылған бөлік артық ластануы мүмкін.

КОФЕ МАШИНАСЫНЫҢ ҚОСЫМША БАПТАУЛАРЫ

Дисплей мәзірінде Баптаулар функциясын таңдап, Сіз кофе дайындаудың жеке баптауларын жүргізе аласыз, интерфейс тілін таңдай, аспапты тазартудың алуан түрін жүргізе, электр энергиясын үнемдеу режимін орната аласыз


Әрекеттер тәртібі:

1. Басты мәзірдің  жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішеге басыңыз және содан кейін «Баптаулар» белгішесін таңдаңыз

2. Жаңа терезеде жеке баптауларды жүзеге асыруға арналған қажетті белгішені таңдаңыз. 



Басты мәзірдің 

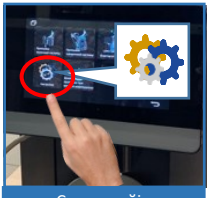

Содан кейін «Баптаулар» белгішесіне басыңыз 




Ескертпе ретінде: «Зауыттық баптаулар» тарауы тек қана АСО (авторизацияланған сервистік орталық) қызметкерлері үшін қолжетімді

«СУСЫНДАРДЫ БАПТАУ» мәзірі

Сіз сусындарға жеке баптауларды өзіңіздің қалауыңыз бойынша жүзеге асыра аласыз.

Эспрессо, ристретто, лунго үшін баптаулар қолжетімді:
- Кофе қоюлығы граммен
  (бұқтыру камерасына түсетін ұнтақталған дәндердің көлеміне сәйкес келеді)
- Кофе көлемі миллилитрмен
  (қыспақталған кофе «таблеткасы» арқылы өтетін судың көлеміне сәйкес келеді)
- Температура (° C)

Американо үшін
- Кофе қоюлығы (гр.)
- Температура (° C)
- Кофе көлемі (мл.)
- Ыстық су көлемі (мл.)

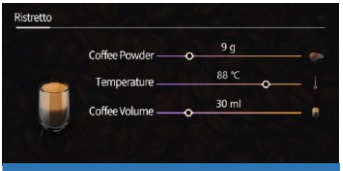


Мысалы: ристретто үшін баптаулар

Капучино, флет уайт, кортадо,
кофе с молоком, макиато,
латте макиато үшін төмендегі баптаулар
граммен, миллилитрмен және секундамен қолжетімд:
- Кофе қоюлығы (гр.)
- Температура (° C)
- Ыстық сүт көлемі секундалармен (*1 сек. ≈ 2 мл.)*
- Сүт көбігінің көлемі секундамен (*1 сек. ≈ 4 мл.)*
- Кофе көлемі (мл.)

Әрекеттер тәртібі:
1. Басты мәзірдің арғы оң жақ бұрышындағы белгішеге басыңыз және содан кейін «Баптаулар» белгішесін таңдаңыз
2. Жаңа терезеде «Сусындарды баптау» белгішесіне басыңыз
3. Өзіңіздің талғамыңыз бойынша баптау қажет болатын қалаулы сусынды таңдаңыз
4. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша реттегіштерді орнатыңыз
5. Баптауларды сақтап, ағымдағы ішкі мәзірден шығу үшін сенсорды басыңыз




Басты мәзірдің

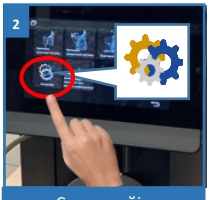

Содан кейін «Баптаулар» белгішесіне басыңыз



Басты мәзірдің «Кофе дәмі»

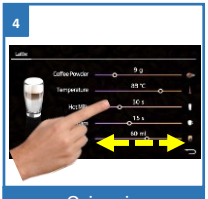

Өзіңіздің қалауыңыз бойынша реттегіштерді орнатыңыз

Әдепкі қалпы бойынша, кофе машинасының зауыттық баптауларымен сусындардың келесі баптаулары алдын ала орнатылған:


	Қоюлығы	Кофе көлемі	Ыстық су көлемі	Сүт көбігінің көлемі	Ыстық сүт көлемі	Сусынның жалпы көлемі
Эспрессо	10 гр	32 мл				32 мл
Ристретто	10 гр	24 мл				24 мл
Лунго	10 гр	50 мл				50 мл
Американо	10 гр	40 мл	70 мл			110 мл
Капучино	10 гр	32 мл		30 сек	15 сек	221 мл
Латте маккиато	10 гр	40 мл		20 сек	48 сек	326 мл
Флэт уайт	10 гр	24 мл		10 сек	40 сек	258 мл
Кортадо	10 гр	32 мл		8 сек	10 сек	140 мл
Сүт қосылған кофе	10 гр	100 мл			30 сек	226 мл
Эспрессо макиато	10 гр	32 мл		10 сек		74 мл
Қос американо	10 гр	40 мл	140 мл			220 мл
Қос эспрессо	10 гр	32 мл				64 мл
Қос капучино	10 гр	40 мл		42 сек	25 сек	321 мл
Қос латте маккиато	10 гр	40 мл		20 сек	65 сек	397 мл
Қос лунго	10 гр	50 мл				100 мл
Қос эспрессо макиато	10 гр	40 мл		15 сек		103 мл

* Көпіршіктелген сүттің кофелік-сүтті сусындарға берілуі машинамен секундтап есептеледі, берілудің 1 секундасы шамамен 4-5 мл көпіршіктелген сүтке тең болады

Индикатор жолағымен судың қаттылығын өлшеу

1. Индикаторлық тест-жолақты (жиынтыққа кіреді) алыңыз және оны толықтай бір стакан суға 1 секундқа батырыңыз
2. Жолақты судан алыңыз және оны шайқаңыз
3. Шамамен бір минуттан кейін жолақ судың қаттылығына байланысты көгілдір түстен күлгін түске дейін белгілі бір түске боялады.



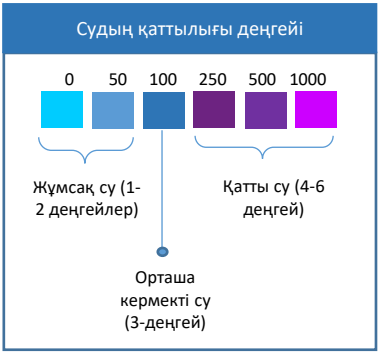

Егер индикатор жолағының көмегімен судың кермектігін өлшеу судың кермектігінің шамадан тыс деңгейін (4-6, 500 бірліктен және одан жоғары деңгей) көрсеткен жағдайда, Дайындаушы мұндай суды алдын ала жұмсартуға немесе тазартылған минералсыздандырылған бөтелкеленген ауыз суды пайдалануға кеңес береді.
Кермектігі жоғары суды пайдаланған кезде, Дайындаушы сусынның әрбір 100-150 кесесінен кейін декальцинацияны жүргізуді ұсынады, кальцийсіздендірудің тұрақтылығы үшін жауапкершілік Пайдаланушыға жүктеледі.
Кермектігі артық суды пайдаланудан және профилактикалық кальцийсіздендірудің жүйелі еместігінен аспапта пайда болатын ақаулар Дайындаушының Кепілдік Міндеттемелеріне жатпайды.

Кальцисіздендіру аралығын баптау

Сіз машина қанша литрден кейін кальцисіздендіруді қажет ететінін таңдай аласыз.


Әрекеттер тәртібі:


1. Басты мәзірдің  арғы оң жақ бұрышындағы белгішеге басыңыз және содан кейін «Баптаулар» белгішесін таңдаңыз 
2. Жаңа терезеде «Кальцисіздендіру аралығын баптау» белгішесіне басыңыз.
3. Тест-жолақша көмегімен өлшенген су кермектігінің деңгейіне байланысты реттегішті кальцисіздендіру жүргізілетін литрлердің мөлшеріне сәйкес келетін деңгейге орнатыңыз.


Су кермектігінің деңгейі	Аралық (л.)
Жұмсақ	150 - 200
Орташадан төмен	100 - 150
Орташадан жоғары	50 – 100
Кермек	20 - 50

Назар аударыңыз!
Кальцисіздендіру қажеттілігі туралы хабарлама шыққаннан кейін сусындарды дайындау мүмкіндігі сақталады, бірақ аспаптың жұмыс элементтерінің ішінде қақтың пайда болуына әкелуі мүмкін, олардың Өндірушінің Кепілдікті Міндеттемелерінің әрекет етуін шектеумен мерзімнен бұрын істен шығуына келтіруі мүмкін. Кальцийсіздендіруді уақтылы жүргізуді ұмытпаңыз.



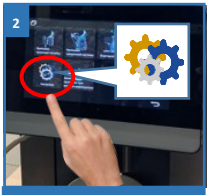

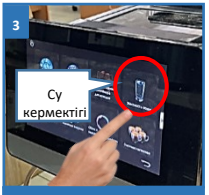


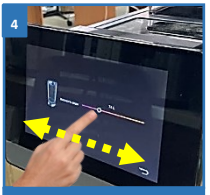

Есептегіштер бойынша ақпарат

Әрекеттер тәртібі:

1. Басты мәзірдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішеге басыңыз және содан кейін «Баптаулар» белгішесін таңдаңыз
2. Жаңа терезеде «Сусындар есептегіші» белгішесіне басыңыз

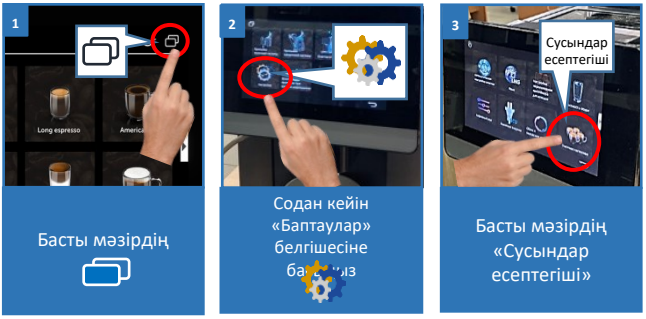


Кофе машинасын сөндіру

Кофе машинасының сөндірілуі басты дисплейдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы батырмаға

басу арқылы жүзеге асырылады. Содан кейін СӨНД. батырмасын таңдаңыз.

Дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз: сүт беру құбыршегін таза су құйылған ыдысқа орналастырыңыз.

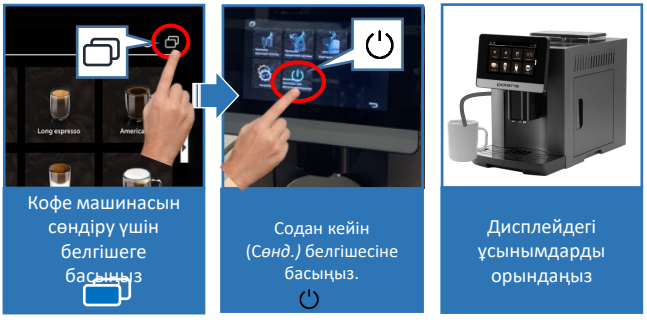

ЖЕКЕ БАПТАУЛАР

Кофе машинасы пайдаланушылардың 10 бейініне арналған жеке баптауларды жүргізіп, оларды сақтап және кейін пайдалануға мүмкіндік береді.
Әр пайдаланушылық бейін үшін сүйікті сусындарды қосуға, сондай-ақ олардың рецепттерін әр адамның жеке қалауына сәйкес өзгертуге мүмкндік береді.


Ескертпе ретінде! Бірінші сусын ескі баптаулар бойынша дайындалатын болады.
Тек қана сусынның екінші порциясы кофе машинасымен жаңа баптауларға сәйкес дайындалады.
Сіз сусынның жаңа нұсқасын бірден дайындағыңыз келген жағдайда, X белгішесіне басып, бірінші порцияның дайындалуын тоқтату керек.

Әрекеттер тәртібі:


1. Басты мәзірдің жоғарғы сол жақ бұрышындағы белгішеге басыңыз
2. Жаңа пайдаланушыны (User1, user2….) таңдаңыз
3. Пайдаланушының жаңа бейіні үшін атау белгілеңіз: бұл үшін экранның жоғарғы бөлігіндегі User-ге басыңыз және төменде ашылған пернетақтайда атауын белгілеңіз. Содан кейін, растау үшін, қанат белгісіне басыңыз.
4. Сусындарды қосу үшін « + » белгішесіне басыңыз және өзіңіздің талғамыңызға сәйкес баптау қажет болатын бір немесе бірнеше сусынды таңдаңыз.
5. Сақтау үшін белгішені басыңыз
6. Енді Сіз сусындардың әрқайсысының дайындалу рецептін жекелендіре аласыз. Бұл үшін сусынды таңдаңыз, дайындv стандартты параметрлер бойынша басталады. Жеке баптаулар мәзірін ашу үшін белгішесіне басыңыз.
7. «Бірінші» сусынды дайындау барысында Сіз әр компонент үшін реттегішті жылжыту жолымен оның баптауларын өзгерте аласыз. Белгішеге басып, баптауларды сақтаңыз
8. Бұл баптаулар келесі шыны-аяқтан бастап күшке енеді және де тек қана осы пайдаланушының бейіні үшін. Келесі сусындармен дәл осыны орындаңыз.




Басты мәзірдің

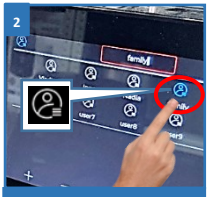


Жаңа пайдаланушыны (User1, user2….) таңдаңыз

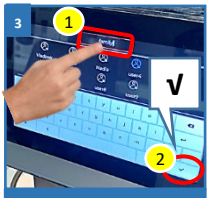

Жоғары жақтағы User басыңыз, V басып, атауды басып шығарыңыз

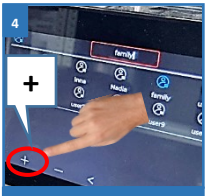

Сусындарды қосу үшін « + » белгішесіне басыңыз

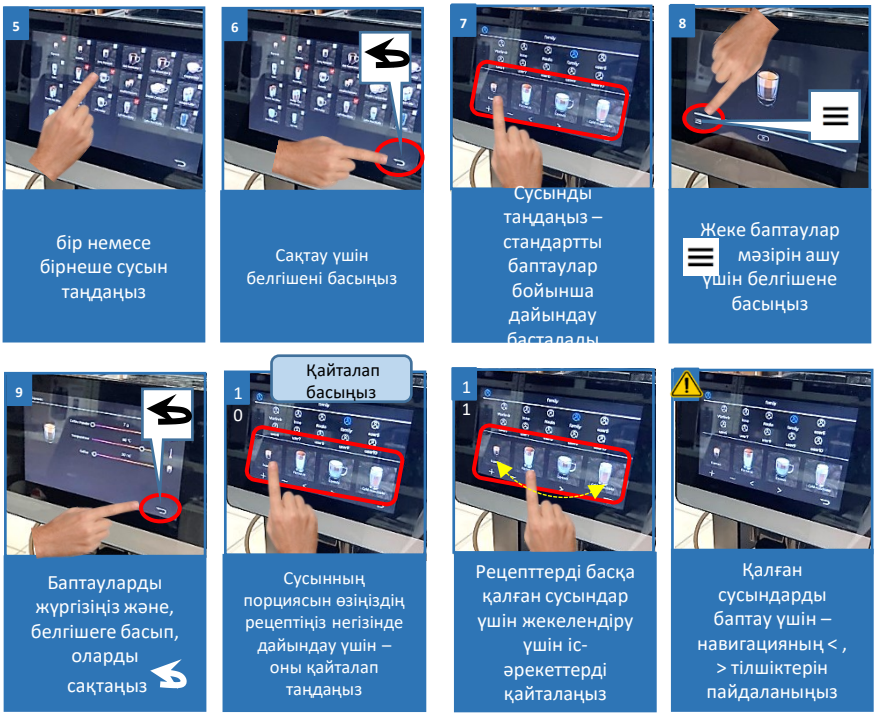

Назар аударыңыз! Кофе дайындаудың жеке рецепттердің орнатымдары тек қана пайдаланушының осы бейіні үшін қолданылады. Негізгі мәзірге көшкенде және дәл осындай сусынды таңдағанда – ол осы рецепттің базалық баптауларына сәйкес дайындалатын болады.

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

- Бұл аспапта Polaris IQ Home әмбебап қосымшасы арқылы мобильді құрылғы көмегімен кері байланысы бар қашықтықтан басқару функциясы бар
- Өзіңіздің телефоныңызға «POLARIS: IQ home» тегін мобильді қосымшасын орнатыңыз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткүзіді сұраймыз. Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты қосымшаға алғашқы рет қосқанда VPN және жарнама бұғаттағышын (мысалы, AdGuard) сөндіріп қою керек. Қосу рәсімі аяқталғаннан кейін оларды қайта іске қосуға болады.

Сонымен қатар Сіз қосымшаны www.polaris.ru сайтынан осы модельге арналған бөлімнен сілтеме бойынша жүктей аласыз.

Қосымшаны пайдалана отырып, Сіздің қолыңыздан келеді:


- ✓ Аспапты тіркеу
- ✓ Қашықтан сөндіру
- ✓ Құрылғыны күйге келтіру бойынша нұсқаулыққа кіру
- ✓ Жиі қойылатын сұрақтарға жауап табу
- ✓ БҚ автоматты жаңартуларын алу
- ✓ Қолдау қызметіне хабарласу

Маңызды!
Егер бағдарлама Сізге ұсынса, үтіктің бағдарламалық жасақтамасының жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.
Қосымшаға сұратылатын барлық рұқсаттарды беруді сұраймыз – кері жағдайда функциялардың бөлігі қолжетімсіз болуы мүмкін.


Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 нұсқаға дейінгі) үшін

Жаңа құрылғыны конфигурациялау


- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- Қосымша экранын төмен қарай айналдырыңыз. «Барлық құрылғылар» атауын басыңыз, ашылған тізімнен шаңсорғышты (PACM 2080AC) таңдаңыз
- Қосымшада ашылған келесі экранда «Жалғастыру» батырманы басыңыз.
- Телефондағы WIFI баптауларын ашу үшін құрылғыны іздеу терезесінде «WIFI баптауларын ашу» батырмасын басыңыз
- Телефонды аспаптың атауымен (PACM 2080AC) сәйкес келетін WIFI желісіне қосыңыз
- Қосымшаға қайта оралыңыз
- Келесі экранда Құрылғымен түйіндесуді жүргізіңіз:
    1. Кофе машинасының экранындағы ▭ белгішеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз.
    2. WIFI тарауын тауып, оған көшіңіз.
    3. Кофе машинасының экранындағы «Pairing mode» басыңыз.
    4. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
- Тізімнен құрылғыны өзіңіз баптағыңыз келген WIFI үй желісінің атауын таңдаңыз немесе теріңіз және құпиясөзін көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
- Егер түйіндесу орын алмаған болса, кофе машинасын зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (төмендегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қайталап жүргізіңіз.

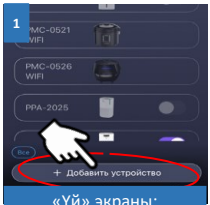


«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

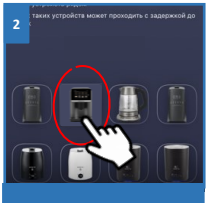

Тізімде PACM 2080AC таңдаңыз

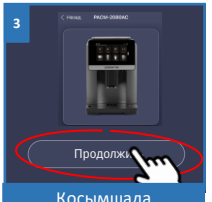

Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

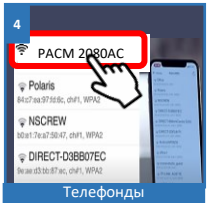


Телефонды шаңсорғыш атауымен (PACM 2080AC) сәйкес келетін Wi-Fi желісіне қосыңыз




Кофе машинасының экранындағы белгішеге басыңыз



WIFI / Pairing Mode тарауға көшіңіз

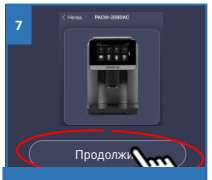


Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

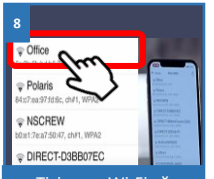

Тізімнен Wi-Fi үй желісінің атауын таңдаңыз немесе теріңіз және құпиясөзін көрсетіңіз

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Желідегі» тізімінен кофе машинасын (PACM-2080AC) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған WIFI желісі қосылғанына көз жеткізіңіз)
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. Кофе машинасының экранындағы белгішеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз.
    2. WIFI тарауын тауып, оған көшіңіз
    3. Кофе машинасының экранындағы «Pairing mode» басыңыз.
    4. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз

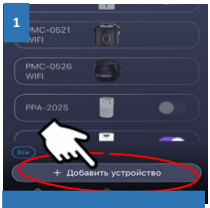

«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз




Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз



Кофе машинасының экранындағы белгішеге басыңыз



WIFI / Pairing Mode тарауға көшіңіз

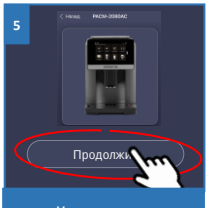


Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз


Құрылғыны басқа WIFI желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі)

1. Кофе машинасының экранындағы ⧉ белгішеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз.
2. WIFI тарауын тауып, оған көшіңіз
3. «Diagnostic mode» басыңыз.

- **Қосымшада:** «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінде кофе машинасын (PACM-2080AC) таңдаңыз.
- Телефондағы WIFI баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасына басыңыз
- Телефонды аспаптың атауымен (PACM 2080AC) сәйкес келетін WIFI желісіне қосыңыз
- Қосымшаға қайта оралыңыз
- Келесі эранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
  1. Кофе машинасының экранындағы ⧉ белгішеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз.
  2. WIFI тарауын тауып, оған көшіңіз.
  3. Кофе машинасының экранындағы «Pairing mode» басыңыз.
  4. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда телефон ағымдағы WIFI желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WIFI желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
- Егер сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрылғыны күйге келтіргіңіз келетін WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» батырмасын басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

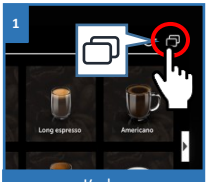


Кофе машинасының экранындағы белгішеге басыңыз

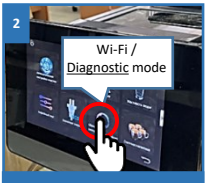


WIFI / Diagnostic Mode тарауына көшіңіз



«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

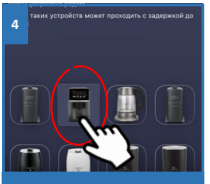

Тізімде PACM 2080AC таңдаңыз

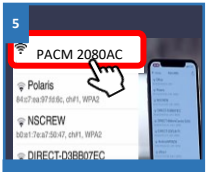


Телефонды шаңсорғыш атауымен (PACM 2080AC) сәйкес келетін Wi-Fi желісіне қосыңыз



Кофе машинасының экранындағы белгішеге басыңыз ⧉



WIFI / Pairing Mode тарауға көшіңіз

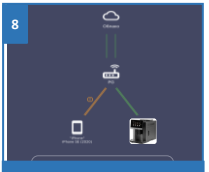


Қалаулы іс-әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру», немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау»


IOS және Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 және одан жоғары нұсқалар) үшін

Жаңа құрылғыны конфигурациялау


- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінде кофе машинасын (PACM-2080AC) таңдаңыз
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада «PACM-2080AC» WIFI желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» батырмасын басыңыз
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. Кофе машинасының экранындағы белгішеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз
    2. WIFI тарауын тауып, оған көшіңіз.
    3. Кофе машинасының экранындағы «pairing mode» басыңыз.
    4. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
- Қолжетімді WIFI желілері бар экран көрсетіледі.
- Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген WIFI желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Егер түйіндесу орын алмаған болса, кофе машинасын зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (төмендегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қайталап жүргізіңіз.

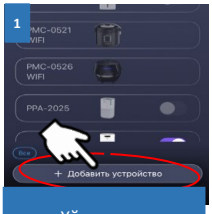


«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

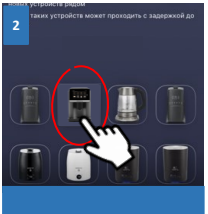


Тізімде PACM 2080AC таңдаңыз

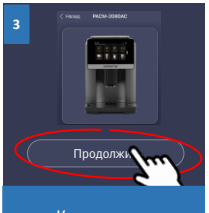

Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

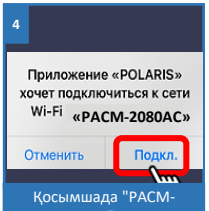


Қосымшада "PACM-2080AC" Wi-Fi желісіне қосуға сұраныс пайда болады, «Қосу» басыңыз

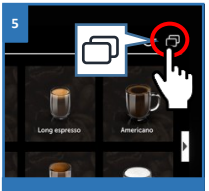


Кофе машинасының экранындағы белгішеге басыңыз



WIFI / Pairing Mode тарауға көшіңіз

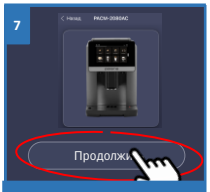

Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

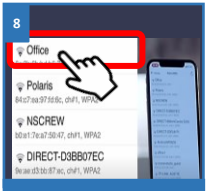


Тізімнен Wi-Fi үй желісінің атауын таңдаңыз немесе теріңіз және құпиясөзін көрсетіңіз

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Сізге жақын» тізімінен кофе машинасын (PACM-2080AC) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған WIFI желісі қосылғанына көз жеткізіңіз)
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
    1. Кофе машинасының экранындағы белгішеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз.
    2. WIFI тарауын тауып, оған көшіңіз
    3. Кофе машинасының экранындағы «Pairing mode» басыңыз.
    4. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз




«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

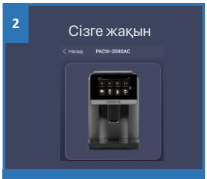


Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз



Кофе машинасының экранындағы белгішені басыңыз

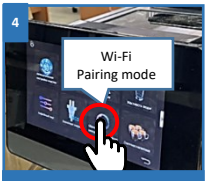

WIFI / Pairing Mode тарауға көшіңіз

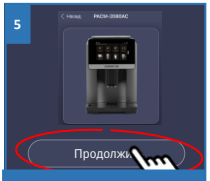


Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз


Құрылғыны басқа WIFI желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі)

1. Кофе машинасының экранындағы ⧉ белгішеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз.
2. WIFI тарауын тауып, оған көшіңіз
3. «Diagnostic mode» басыңыз.


- **Қосымшада:** «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінде кофе машинасын (PACM-2080AC) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада «PACM-2080AC» WIFI желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» батырмасын басыңыз
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
  1. Кофе машинасының экранындағы ⧉ белгішеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз.
  2. WIFI тарауын тауып, оған көшіңіз.
  3. Кофе машинасының экранындағы «**Pairing** mode» басыңыз.
  4. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда телефон ағымдағы WIFI желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WIFI желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
- Егер сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрылғыны күйге келтіргіңіз келетін WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» батырмасын басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз

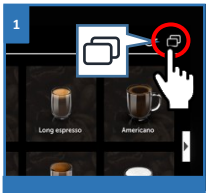


Кофе машинасының экранындағы белгішеге басыңыз

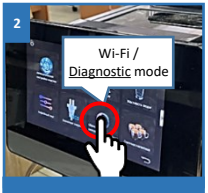


WIFI / Diagnostic Mode тарауына көшіңіз

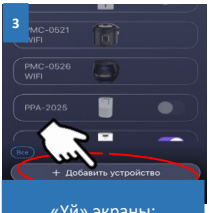


«Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз

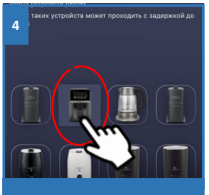


Тізімде PACM 2080AC таңдаңыз

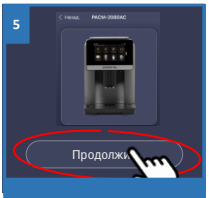


Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

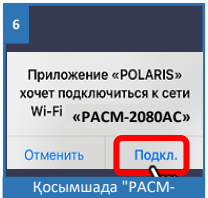


Қосымшада "PACM-2080AC" Wi-Fi желісіне қосуға сұраныс пайда болады, «Қосу» басыңыз

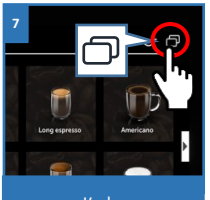


Кофе машинасының экранындағы белгішеге басыңыз

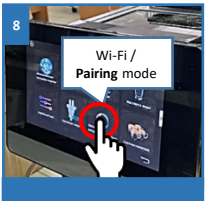


WIFI / Pairing Mode тарауға көшіңіз

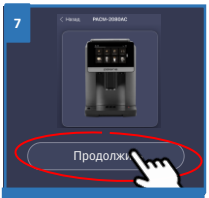

Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

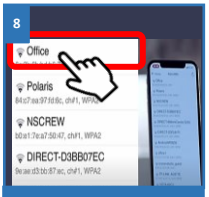

Тізімнен Wi-Fi үй желісінің атауын таңдаңыз немесе теріңіз және құпиясөзін көрсетіңіз

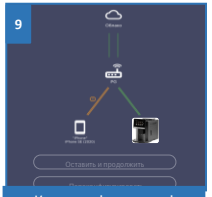

Қалаулы іс-әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру», немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау»

Зауыттық баптауларға қайту


- Кофе машинасының экранындағы белгішеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз.
- WIFI тарауын тауып, оған көшіңіз
- Кофе машинасының экранындағы «**Factory reset**» басыңыз.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз.



Кофе машинасының экранындағы белгішеге басыңыз



WIFI / Factory Reset тарауына көшіңіз

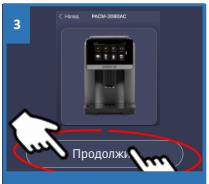

Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

КОФЕ МАШИНАСЫНЫҢ ҚОСЫМШАДА ҚОЛЖЕТІМДІ ФУНКЦИОНАЛЫ

1. **Сусын параметрлерін** судың көлемін мен температурасынан кофе мен сүт көбігінің мөлшеріне байланысты баптау;
2. Сусындардың жеке баптаулары бар машинада 10 жеке пайдаланушыны құру мүмкіндігі;
3. **«Кофеге арналған идеялар»** - сусындар рецепттері және игредиенттерді таңдау бойынша ұсынымдар;
4. Жылдам іске қосудың панелі: аспаптың бетінде қосымшаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұяшығы бар панель орналасқан. Осы панельге кез келген, Сізге ұнаған режимді орналастыру үшін жай ғана оның батырмасын басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз;
5. **Кофе машинасындағы дыбысты сөндіру мүмкіндігі;**
6. Кофе машинасының іске қосылу уақытының **кестесін орнату**: бір реттік немесе қайталанатын.
7. **Балалардан бұғаттау (Child Lock** функциясы**)**. Функция батырмаларды заңсыз басудан бұғаттайды. Бұғаттауды пайдаланушы телефоннан іске қосқан және аспап панеліндегі кез келген батырманы әлдебіреу басуға тырысқан жағдайда пайдаланушы телефонына тиісті хабарлама келеді. Кофе машинасының экранында бұғаттауды іске қосу немесе сөндіру үшін дисплейдің жоғарғы бөлігіндегі құлыпы бар белгішені басыңыз;
8. **Аспапқа қолжетімділік құқықтарын** бақылау: құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдап, «Құқықтарды бақылауды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Сіз құқықтарды басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылғыға қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды;
9. **Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі**: Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқытарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

- Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» батырмасын басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.
- QR кодты кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

10. **Қосылу күйін мониторингтеу**: аспап баптауларында тиісті батырмаға басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады;

11. **Әзірлеушілермен байланыс**: «Бейін/Қолдау» мәзіріне кіріңіз және жаңа хабарламаның оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзіңіздің мәселелеріңізді сипаттаңыз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметінің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.


12. **«**Smart Button**» функциясы**сүйікті режимді қосымшаны пайдаланусыз аспап панелінен іске қосуға мүмкіндік береді.

13. **Кесте**: сүйікті сусынды белгілі бір уақытта қайнату үшін жоспарлауға болады. Кофе машинасы сусынды бір рет қайната алады немесе күн сайын немесе аптаның таңдалған күндерінде кестені автоматты түрде қайталай алады.


    Маңызды: Кесте бойынша кофені автоматты түрде қайнату үшін:

    A) Кофе машинасының қосулы және Wi-Fi желісіне қосылғанын тексеріңіз. Желі қосылымсыз және күйде болса, жоспарланған қайнату орындалмайды.


    B) Кофе машинасының параметрлерінде немесе қолданбада автоматты өшіру уақытын «0» мәніне орнатыңыз, содан кейін өзгерістер күшіне енуі үшін құрылғыны өшіріп, қосыңыз.

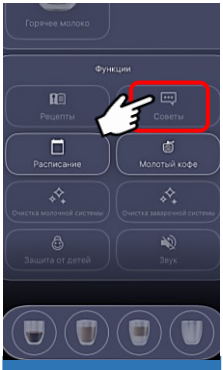

Пісіру бойынша кеңестер

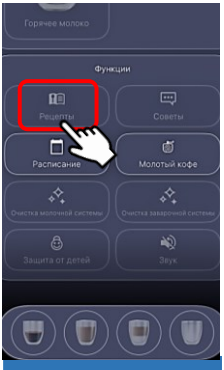

Рецепттер

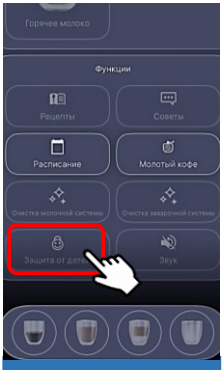

«Балаларды қорғау»

ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Сүт жүйесін жуып-шаю

Сүттің ұйып қалуына, кофе машинасының құбырларында сүт майының түзілуіне, бу және сүт жиклерлердің және Сусын беретін блоктың бітеліп қалуына жол бермеу үшін осы тазалау процедурасын сусындарды дайындау аяқталғаннан кейін бірден жүргізу қажет.

Ескертпе! Сүтті-кофе сусынды дайындағаннан кейін, капучинатордың бітеліп қалуына жол бермеу үшін, кофе машинасы капучинаторды тазалауды автоматты режимде 3 мин. кейін іске қосады.


Мәжбүрлеп тазалау үшін төменде көрсетілген іс-әрекеттерді орындау қажет:

1. Тамшыларды жинауға арналған түпқойма бос екендігіне көз жеткізіп, оны орнына орнатыңыз.
2. Сусын беру блогының астындағы тамшыларға арналған тұпқойманың торына көлемі кем дегенде 0,3 л бос ыдысты орналастыңыз.
3. Басты мәзірдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішеге басыңыз
4. Дисплейдің жаңа ашылған терезесінде «Сүт жүйесін жуып-шаю» белгішесін таңдаңыз және оған басыңыз
5. Сүт беретін құбыршекті таза су құйылған көлемі шамамен 0,3 литр ыдысқа орналастырңыз. Кофе машинасы сонымен қатар тиісті ескерту жасайды.
6. ОК батырмасын басыңыз.
7. 30 секунд ішінде сүт беру құбыршегі автоматты түрде сумен және бумен тазартылады.
8. Егер Сіз кофе машинасын сөндірер алдында осы тазалауды жүргізбеген болсаңыз, Сіз Сөндіру батырмасын басқаннан кейін бірден тазалау автоматты түрде іске қосылатын болады

Назар аударыңыз!! Баптауларда таңдалған Автосөндірілу опциясында тазалау кофе машинасы автосөндірілуінің алдында автоматты түрде іске қосылады.




Тамшыларға арналған бос түпқойманы Кофе машинасына орнатыңыз

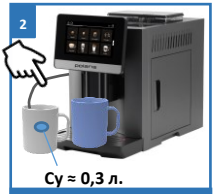

Тамшыларға арналған түпқойманың торына бос ыдысты орналастырңыз ≈ 300 мл.



Басты мәзірдің

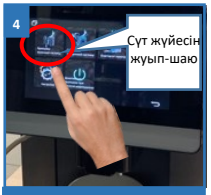

Содан кейін «Сүт жүйесін жуып-шаю» белгішесін басыңыз

Кальцисіздендіру (қақтан тазарту)

Кальцисіздендіру - міндетті процедура болып табылады және дисплейде оны жүргізу қажеттілігі туралы жүйенің ескертуі пайда болғаннан кейін жүргізілуі тиіс.
Кермектігі жоғары суды пайдаланған кезде, Дайындаушы сусынның әрбір дисплейде жүйелік хабарлама пайда болғанша күтпеңіз, бірақ 100-150 кесесінен кейін декальцинацияны жүргізуді ұсынады, кальцийсіздендірудің тұрақтылығы үшін жауапкершілік Пайдаланушыға жүктеледі.

МАҢЫЗДЫ!
Кальцисіздендіруден бас тарту кофе машинасының термоблоктарында, калапндарында және құбырларында қақтың артық түзілуіне апарады және, нәтижесінде, аспаптың көптеген тораптары мен компоненттердің істен шығуына әкелуі мүмкін. Пайда болған қақтан туындаған ақаулықтар Кепілдікті міндеттемелер әрекеттеріне жатпайды.

Бұл процедура үшін кофе машиналарды кальцисіздендіруге арналған арнайы Құралдарды пайдаланыңыз.

Назар аударыңыз!!
Кальцисіздендіруге арналған құралдардың құрамында тері мен көзге тітіркендіру әсер ететін қышқылдар бар. Құралдар өндірушісінің нұсқаулықтарын қатаң орындаңыз және кальцисіздендіруге арналған құралдың қаптамасында көрсетілген сақтық шараларын, сонымен қатар тері мен көзге түскен жағдайда шараларды қолдану жөніндегі нұсқауларды сақтаңыз.

Әрекеттер тәртібі:


1. Аспапты қосыңыз.
2. Суға арналған резервуарды босатыңыз.
3. Суға арналған резервуарға кальцисіздендіруге арналған құрал қосыңыз, содан кейін 1,5 л су қосыңыз
4. Сусын беру блогының астындағы тамшыларға арналған тұпқойманың торына көлемі кем дегенде 1,5 л бос ыдысты орналастыңыз.



Аспапты қосыңыз



Суға арналған резервуарды босатыңыз

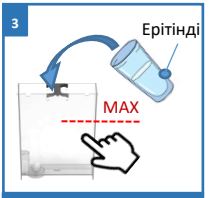

Суға арналған резервуарға кальцисіздендіруге арналған құралды сумен араластырып құйыңыз



Тамшыларға арналған тұпқойманың торына көлемі кем дегенде 1,5 л бос ыдысты орналастыңыз.

5. Басты мәзірдің  жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішеге басыңыз
6. Дисплейдің жаңа ашылған терезесінде «Қақтан тазарту» белгішесін таңдаңыз және оған басыңыз
7. Суға арналған контейнерге қақты кетіретін құралды қосыңыз және ОК батырмасын басыңыз.
8. Кофе машинасы 11 циклден тұратын кальцисіздендіру процесін бастайды, олардың әрқайсысы араларында 3 минуттық үзілістермен 30 секунд созылады. Барлық 11 цикл аяқталғаннан кейін қақты кетіру процесі тоқтайды, кофе машинасы жүйені таза сумен жуып-шаю қажеттілігі туралы ескерту береді.
9. Резервуарды құрал ерітіндісінің қалдықтарынан босатыңыз, оны шайыңыз және MAX белгісіне дейін таза сумен толтырыңыз.
10. Дисплейдегі ОК батырмасына басыңыз.
11. Кофе машинасы жүйені таза сумен жуып-шаюды бастайды, процесс шамамен 1 литр таза суды пайдаланумен автоматты түрде аяқталады.





Демдеу блогын дұрыс орнату және шығарып алу

Пісіру блогын дұрыс орнату және алу бойынша бейне нұсқаулықты төмендегі QR-кодтар арқылы көре аласыз.
Бейнені жүктеп, көру үшін оны мобильді интернетке немесе WIFI-ге қосылған мобильді құрылғының камерасын бағыттау арқылы сканерлеу жеткілікті.



Бейне 1



Бейне 2



Бейне 3

Бұқтыру жүйесін жуып-шаю


Мәжбүрлеп оңай және жылдам тазалау үшін төменде көрсетілген іс-әрекеттерді орындау қажет:

1. Тамшыларды жинауға арналған түпқойма бос екендігіне көз жеткізіп, оны орнына орнатыңыз.
2. Резервуарды MAX белгісіне дейін суға толтырыңыз.
3. Басты мәзірдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішеге басыңыз.
4. Сусын беру блогының астындағы тамшыларға арналған тұпқойманың торына көлемі кем дегенде 0,2 л бос ыдысты орналастыңыз.
5. Дисплейдің жаңа ашылған терезесінде таңдаңыз және оған басыңыз
6. ОК батырмасын басыңыз.
7. Процедура аяқталғанын күтіңіз.

Ескертпе: Жуып-шаюдың осы түрін 2~3 күнде 1 рет орындау үшін ұсынылады және тазартуға арналған арнайы құралдарды пайдалануды қажет етпейді.



Басты мәзірдің

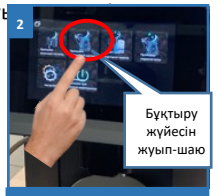


Содан кейін «Бұқтыру жүйесін жуып-шаю» белгішесін басыңыз

Бұқтыру жүйесін кофе майларынан тазарту

Сіз кофе машинасының жүйесін түзілімдерден, ұнтақталған кофе қалдықтарынан және кофе майларынан мәжбүрлеп тазарта аласыз. Тазарту арнайы таблеткаландырылған құралдарды пайдаланумен орындалады.

Бұл үшін төменде көрсетілген іс-әрекеттерді орындау қажет:

1. Тамшыларды жинауға арналған түпқойма бос екендігіне көз жеткізіп, оны орнына орнатыңыз.
2. Басты мәзірдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішеге басыңыз
3. Сусын беру блогының астындағы тамшыларға арналған тұпқойманың торына көлемі кем дегенде 0,5 л бос ыдысты орналастыңыз.
4. Дисплейдің жаңа ашылған терезесінде «Кофе майларынан тазарту» белгішесін таңдаңыз және оған басыңыз.
5. Ұнтақталған кофеге арналған бөліктің қақпағын ашыңыз. Бөліктің тесігіне кофе майларынан тазартуға арналған құралдың бір таблеткасын салыңыз және «ОК» батырмасын басыңыз. Процедура аяқталғанын күтіңіз.
6. Тазалаудың ұзақтығы 12-15 минут құрайды.

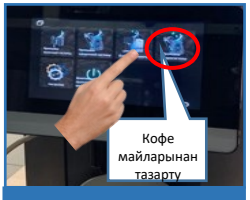

Содан кейін «Гидрожүйені жуып-шаю» белгішесін басыңыз және дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз

Бұқтыру торабын және бұқтыру торабының бөлігін тазалау

Сізге кофе машинасын үнемі пайдаланғанда Бұқтыру торабын 20-30 шыны-аяқ кофе дайындағаннан кейін, бірақ айына 2 реттен кем емес, тазалауды ұсынамыз.


1. Аспапты сөндіріңіз және оның толығымен суығанын күтіңіз.
2. Бұқтыру торапы бөлігінің есігін ашыңыз.
3. Контейнерді және қалдықтарды жинауға арналған түпқойманы алып шығыңыз және оларды қоқыс салатын шелекке босатыңыз.
4. Бұқтыру торапының жоғарғы бөлігіндегі PRESS пернесін басыңыз, тоарпты тұтқасынан ұстап өзіңізге қарай тартыңыз және оны бөліктен алып шығыңыз.
5. Жаққыштың, ысқыштың және микрофирбаның көмегімен бұқтыру торабын жабысып қалған кофе қалдықтарынан тазалаңыз.
6. Жуғыш құралдарды пайдаланусыз бұқтыру торабын таза суық су ағысының астында жуып-шайыңыз және оны беттеріндегі су тамшыларынан құрғатыңыз.
7. Бұқтыру торабының ішкі кеңістігін жаққыштың, ысқыштың немесе микрофирбаның көмегімен ұнтақталған кофе қалдықтарынан тазалаңыз. Қалдықтарды асүйлік шаңсорғышпен жинауға болады.
8. Бұқтыру торабын бөліктің бағыттауыштарымен орнына қойыңыз және оны бөліктің ішіне бекіткіш шыртыл еткенше оңай жылжытыңыз.
9. Контейнерді және қалдықтарды жинауға арналған түпқойманы орнына орнатыңыз.
10. Бұқтыру торабы бөлігінің есігін жабыңыз.
11. Кофе машинасын іске қосыңыз.




Аспаты ажыратыңыз және оның толығымен сөнгенін күтіңіз



Бұқтыру торапы бөлігінің есігін ашыңыз

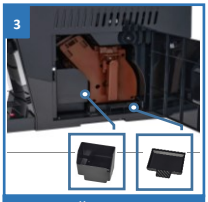

Контейнерді және қалдықтарды жинауға арналған түпқойманы алып шығыңыз және тазалаңыз

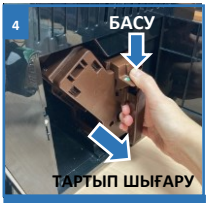

Тұтқадан ұстаңыз, PRESS батырмасын басыңыз – өзіңізге қарай тартыңыз



Бұқтыру торабын таза ағынды су ағыншасының астында жуып-шайыңыз



Бөліктің ішкі кеңістігін ұнтақталған кофе қалдықтарынан тазалаңыз




Барлық бөлшектерді қайта кіргізіңіз, демдеуіш торапты шыртыл естілгенше жылжытыңыз



Есікті жабыңыз, кофе машинасын қосыңыз

Бұқтыру бөлігін тазалауды бұқтырғаннан кейін немесе ұнтақтағаннан кейін онда кофе қалдықтары пайда болуына байланысты жүргізу қажет. Бұл үшін кофе машинасын сөндіру міндетті емес.

1. Бұқтыру торапы бөлігінің есігін ашыңыз.
2. Контейнерді және қалдықтарды жинауға арналған түпқойманы алып шығыңыз және оларды қоқыс салатын шелекке босатыңыз.
3. Бұқтыру торабының ішкі кеңістігін жаққыштың, ысқыштың немесе микрофирбаның көмегімен ұнтақталған кофе қалдықтарынан тазалаңыз. Қалдықтарды асүйлік шаңсорғышпен жинауға болады.
4. Контейнерді және қалдықтарды жинауға арналған түпқойманы орнына орнатыңыз.
5. Бұқтыру торабы бөлігінің есігін жабыңыз.

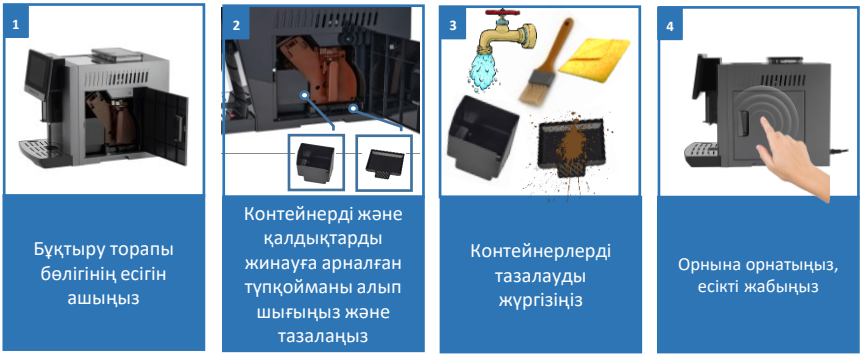

Капучинаторды тазалау

Кофе машинасында автоматты түрде тазалау функциясы бар болғанына қарамастан, кофе машинасын пайдалану тұрақтылығына, іске қосылған күйде бос тұруына, оған күтім жасау ережелерін сақтауға, сонымен қатар пайдаланылатын сүттің сипаттамаларына байланысты капучинатардың кеуіп қалған немесе ұйыған сүт қалдықтарымен бітеліп қалу ықтималдығы сақталады.

Бұл сусын беру блогынан көпіршіктелген сүт құюды белсендірген кезде бу шығып, бірақ сүтті көбік берілмейтінінде білінеді. Бұл капучинатор арналары бітеліп қалғанды білдіреді, бірақ бұл өндірістік кемшілік және ақаулық болып табылмайды.

Капучинатор үзіліссіз жұмыс істеуі үшін пайдаланушы аптасына бір рет мерзімділікпен капучинаторға механикалық тазалауды жүргізуі қажет.

Әрекеттер тәртібі: .

1. Сусын беру блогын жоғарғы жайғасымға көтеріңіз.
2. Бас бармақ пен сұқ саусақпен капучинатордың бүйірлеріндегі бекіткіш пернелерге басыңыз және оларды ішке қарай батырыңыз
3. Пернелерді басылған күйде ұстап, Сусын беру блогын екінші қолмен ұстап тұрып, капучинаторды абайлап төмен қарай тартыңыз. Капучинатор Блоктан артық күш салусыз шығуы қажет.
4. Капучинаторды 4-суретте көрсетілгендей бөлшектеңіз.
5. Капучинатордың және сүт беру құбыршегінің барлық бөлшектерін жуғыш құрал қосылған жылы суда жуып-шайыңыз.
6. Қол қиын жететін жерлерді тазалауға арналған щетканың көмегімен капучинатордың барлық тесіктеріне тазалау жүргізіңіз.
7. Капучинаторды таза суда жуып-шайыңыз және құрастырыңыз. Капучинаторды сусын беру блогына орнатыңыз.
8. Капучинаторды тазарту бойынша қадамдық бейне нұсқаулық төмендегі QR-код арқылы қолжетімді. Мобильді интернетке немесе WIFI-ге қосылған мобильді құрылғыңыздың камерасын жылжытып, бейнені жүктеп алыңыз

Назар аударыңыз! Кофе машинаның бөлшектерін ыдыс жуатын машинада жууға болмайды!



Автоматты түрде тазартуды баптау

Осы мәзірдегі баптаулар сүт жүйесіне тазарту және бұқтыру жүйесін жуып-шаю уақытын автоматты түрде орнатуға мүмкіндік береді

- Сүт жүйесін тазартудың аралығы (0 ~ 5 мин.)
- Бұқтыру жүйесін жуып-шаюдың аралығы (0 ~ 500 мин.)

Әрекеттер тәртібі:

1. Басты мәзірдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішеге басыңыз және содан кейін «Баптаулар» белгішесін таңдаңыз
2. Жаңа терезеде «Тазартуды автоматты түрде баптау» белгішесіне басыңыз
3. Реттегішті сүт жүйесін автоматты түрде тазарту уақытының өалаулы аралығына және бұқтыру жүйесін тазартудың қалаулы аралығына орнатыңыз.
4. Баптауларды сақтау үшін және ішкі мәзірден шығу үшін «Қайта оралу» сенсорына басыңыз.




Қалдықтарға арналған контейнердің артық толып кетуін баптау

Осы мәзірдегі баптаулар пайдаланылған кофе қалдықтарының санын (0 ~ 10 дана) орнатуды жүргізуге мүмкіндік береді

- Шыны-аяқтардың қанша санынан кейін қалдықтарған арналған контейнер артық толып кеткені туралы ескертуі бар хабарлау жүргізілетін болады

Әрекеттер тәртібі:

1. Басты мәзірдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішеге басыңыз және содан кейін «Баптаулар» белгішесін таңдаңыз
2. Жаңа терезеде «Қалдықтарға арналған контейнердің артық толып кетуін баптау» белгішесіне басыңыз
3. Реттегішті қалайлы санға (максимал саны 10 дана) орнатыңыз
4. Баптауларды сақтау үшін және ішкі мәзірден шығу үшін «Қайта оралу» сенсорына басыңыз.

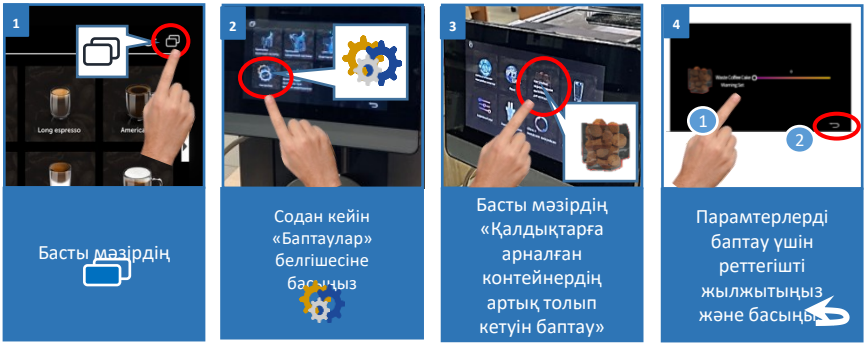

РЕТТІ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Кофе машинасының құрамында пайдалану барысында табиғи тозуға ұшырайтын және POLARIS авторландырылған Сервистік Орталығында (АСО) ақылы негізде Тұрақты Техникалық Қызмет көрсетуді (ТҚК) жүргізген кезде ауыстырылуға жататын компоненттері мен құрамдас бөліктері бар.

Осындай компоненттерге жатады:

- сақиналы тығыз төсемдер және демдеу торабының басқа бөліктері,
- құбыршектер мен түтікшелер,
- Клапандардың сақиналы тығыз төсемдері
- су және бу жүйесінің штуцерлері мен келте құбырлары, олардың тығыздағыш төсемдері,
- Сүтті көбіктендіру жүйесінің ауажинау ағыны
- Капучинатор, диірмен кофе беру түтігі және сүт беру түтігі
- 5 000 кесе сусын дайындағаннан кейінгі бұқытыру торабы,
- Түтіктердің, фитингтердің және клапандардың тығыз төсемдер.

Өндірушінің осы компоненттерге кепілдік міндеттемелері қайсысы ертерек орын алуына орай, 12 ай немесе 3000 кесе сусынмен шектеледі.

Бұл компоненттердің тозу жылдамдығы мен дәрежесі кофеқайнатқыштың жұмыс жағдайлары мен күтіміне байланысты.

Кофе машинасын оның үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін жарамды күйде ұстау үшін POLARIS АСО немесе оны жүргізу үшін жеткілікті біліктілігі бар өзге де сервистік ұйымда тұрақты жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді (ЖТҚ) жүргізу қажет.

Өндіруші белгілеген ЖТҚ жиілігі - 3000 кесе немесе жылына 1 рет, қайсысы ертерек болатынына байланысты.

ЖТҚ ақылы негізде жүргізіледі.

ЖТҚ кезінде ауыстырылатын құрамдас бөліктердің тізімімен және жұмыстарды жүргізу регламентімен www.Polaris.ru сайтындағы кері байланыс нысанына жүгінген кезде немесе сұрау салу бойынша АСО-да танысуға болады

АСО тізімі www.polaris.ru сайтындағы «Кепілдік және Сервис» тарауында.

САҚТАУ


- Пайдаланылмайтын аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Судың төгіңіз де, аспапты тазалауды жүргізіңіз, барлық алынбалы бөлшектерді мұқият кептіріңіз. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.

Назар аударыңыз! Кофе машинаның бөлшектерін ыдыс жуатын машинада жууға болмайды!

- **Кофе машинасын жылытылмайтын үй-жайда ауаның теріс температурасында сақтауға тыйым салынады!**
- Электр аспаптары қоршаған ауаның температурасы плюс 40ºС-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақтау керек.



ажыратыңыз, толығымен сууға мүмкіндігін беріңіз. Корпусты сүртіп

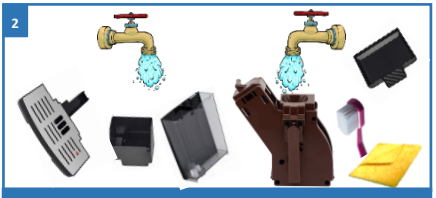

Суды төгіңіз және аспапқа тазалау жүргізіңіз, барлық алынбалы бөлшектерді мұқият жуып-шайыңыз.



Құрғатып кептіріңіз

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағада зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.
Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ



Өткізу ережелері белгіленбеген.




КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Ескерту: *Электр аспаптың пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.*

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ДИСПЛЕЙДЕГІ ЖҮЙЕЛІК ХАБАРЛАМАЛАР

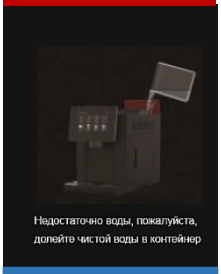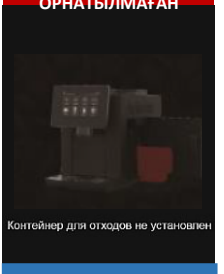СУ ЖЕТКІЛІКСІЗ	КОФЕ ДӘНДЕРІ ЖЕТКІЛІКСІЗ	БҰҚТЫРУ ТОРАБЫ ОРНАТЫЛМАҒАН	ҚАЛДЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕР ОРНАТЫЛМАҒАН
			
Осы хабарлама шыққанда суға арналған резервуарға таза су қосыңыз	Дәндерге арналған шанаққа дәндер қосыңыз	1. Бұқтыру торабын оның бөлігіне кіргізіңіз. 2. Электр қуат желісінің параметрлерінің сәйкестігіне көз жеткізіңіз	Қалдықтарға арналған контейнер дұрыс қойылғанын тексеріңіз

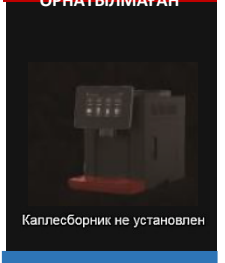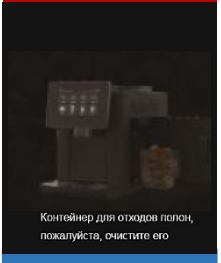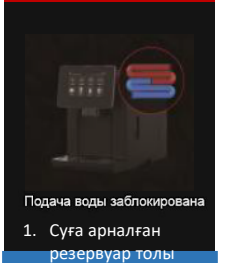ТАМШЫЛАР ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН ТҰПҚОЙМА ОРНАТЫЛМАҒАН	ҚАЛДЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕР ТОЛЫ	ЕСІК АШЫҚ	СУДЫҢ БЕРІЛУІ БҰҒАТТАЛҒАН
			
Тамшыларды жинауға арналған тұпқойма дұрыс орнатылғанын тексеріңіз	Қалдықтарға арналған контейнерді жай ғана тазалаңыз	Бұқтыру торабы бөлігінің есігі жабық екендігіне көз жеткізіңіз	1. Суға арналған резервуар толы екендігіне көз жеткізіңіз және кофе машинасын қайта іске қосыңыз. 2. Электр қуат желісінің параметрлерінің сәйкестігіне көз

Назар аударыңыз!

Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, ең жақын орналасқан POLARIS қызмет көрсету орталығына жүгінуіңізді сұраймыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Кофе машинасы іске қосылмайды	Электр қуаттың болмауы	Қуат кәбілін машинаға қосыңыз және кәбіл айырын жерге тұйықталған 230 В ±5 % кернеуі бар айнымалы ток розеткасына қосыңыз.
Кофе тым баяу үзілмелі жіңішке ағыншамен ағады. Дайындалу тоқтап қалуы мүмкін, ұнтақталған кофе төгіледі.	Ұнтақтау тым ұсақ.	Реттегіштің көмегімен ұнтақтаудың деңгейін орнатыңыз.
	1. Тым ұсақ ұнтақталған 2. Желідегі кернеу төмен	1. Реттегіштің көмегімен ұнтақтау деңгейін ұсақ етіп орнатыңыз. 2. Аспапты айнымалы токтың жерге тұйықталған, кернеуі 230 В ±5 % розеткаға қосыңыз
Сусын дайындалмайды. Дайындалу тоқтап қалады, ұнтақталған кофе контейнерге төгіледі. Бөгде дыбыстар бар	1. Сусын қоюлығының таңдалған 4 немесе 5 деңгейімен бір мезгілде ұнтақтау тым ірі 2. Желідегі кернеу төмен	1. Реттегіштің көмегімен ұнтақтаудың деңгейін орнатыңыз. Сусын қоюлығының төмен деңгейін таңдаңыз **2. Аспапты айнымалы токтың жерге тұйықталған, кернеуі 230 В ±5 % розеткаға қосыңыз**
Көпіршіктелген сүттің берілуі тұрақсыз немесе жоқ	Сүт тым жылы	Тиісті майлылықты және ақуызы бар салқындатылған сүтті пайдаланыңыз (ұсынымдарды қар.)
	Капучинатордың жиклері бітелген	1. Сүт беретін құбыршекке және Сусын беретін блокқа Тазалау жүргізіңіз. 2. Капучинаторды жуып-шайыңыз немесе АСО-ға оны ақылы негізде ауыстыру үшін жүгініңіз. 3. Кальцисіздендіруді жүргізіңіз.
	Бу термоблогында қақ	Авторизацияланған Сервистік Орталыққа жүгініңіз.
Демдеу блогын бұғаттау	Дұрыс орнатпау	QR-код бойынша бейнені қараңыз (мольдік құрылғымен сканерлеңіз)

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Сусынның температурасы тым төмен	Термоблоктарда артық қақ пайда болды	Кальцисіздендіруді жүргізіңіз, мүмкін, бірнеше рет шығар.
	Электр қуат желісінде тым төмен кернеу	Желідегі ауытқулардың себебін жойыңыз.
Кофе қалдықтарына арналған контейнерде су	Өте ұсақ ұнтақтауда сусын қоюлығының тым төмен деңгейі таңдалған	Сусын қоюлығының деңгейін жоғарлатыңыз және/немесе ұнтақтаудың неғұрлым ірі деңгейін баптаңыз
	Бұқтыру торабының сақиналы төсемдерінің тозуы	Авторизацияланған Сервистік Орталыққа ретті техникалық қызмет көрсетуі үшін (ақылы негізде) жүгініңіз
Бұқтыру торабының бөлігіннен бөгде дыбыстар шығады	Бұқтыру торабы ластанған	Бұқтыру торабына тазалау жүргізіңіз
Дисплей басқанда әрекет етпейді	Жүйелік іркіліс	Желіден ажыратып және қайта қосып, кофе машинасын қайта жүктеңіз
Ақаулық (коды E001)	Кофе қазандығы NTC сенсорының ақаулығы	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Ақаулық (коды E002)	Кофе қазандығы NTC сенсорының ақаулығы	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Ақаулық (коды E003)	Шығын өлшегіштің дұрыс жұмыс істемеуі	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Ақаулық (коды E004)	Кофе тартқыштың дұрыс жұмыс істемеуі	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Ақаулық (коды E005)	Сыра қайнатқыш жетектің орналасу тақтасының дұрыс жұмыс істемеуі	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

WI-FI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Кофе машинасы панельдегі батырмаларға басуға әрекет етпейді	ChildLock режимі іске қосылған	Режимді қосымшадан, немесе құрылғы экранынан сөндіріңіз.
Құрылғы WIFI роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркіліс орын алады	a. Сіздің аспабыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» батырмасын басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз; b. Сіздің роутер 2,4 Гц жиілікте жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c. Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d. Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; e. Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; f. Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; g. Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;
	2. Қосылу сәтті орындалған, құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз WIFI желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WIFI баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WIFI желіңізге қолмен қосылыңыз.
	3. Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге кенет әрекет етуін тоқтатқан.	Құралдың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыстың диагностикасы» таруудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз.
		Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба? Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе біздің сайтымыздағы немесе қосымшадағы пайдаланушы бейініндегі "Ақылды үй" қолдау қызметімен хабарласыңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PACM 2080AC WIFI IQ Home – POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электрлік кофе машинасы
Қуаты: 1200-1500 Вт
Кернеуі: 220-240 В
Жиілігі: ~50 Гц
Суға арналған резервуардың сыйымдылығы – 1,6 л
Қорғаныс класы: I

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.
Сертификат нөмірі/сәйкестік декларациясы мен оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе Өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала саласыз

Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: **5** жыл.
Кепілді мерзімі: **36** ай сатып алынған күннен бастап.
Өнім табиғи тозуға ұшырайтын және/немесе қызмет ету мерзімі шектеулі және олардың ресурстары таусылғандықтан жоспарлы ақылы ауыстыруға жататын компоненттерді қамтиды. Өндіруші бұл компоненттерге шектеулі кепілдік береді.
Бұл өнімде мыналар:
- Сусындарды тарату тобына, құбырлар мен бу құбырларына арналған тығыздағыштар - 12 ай.
-Қайнату механизмінің, арматура мен қазандықтың тығыздағыштарын тығыздау – 12 ай.
-Cappuccinatore автоматты (жұмыс ережелерін сақтаған жағдайда) - 12 ай.
- Толық сыра қайнату механизмі және оның бөліктері - 12 ай.
Дайындалған күні бұйымда сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

Өндіруші: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцян провинциясы, ҚХР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
Өндірушінің РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс", ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат I -үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78
Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78
Зауытта: NINGBO HAWK ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD - НИНБО ХОУК ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙНСЕ КО., ЛТД
Ruifeng Road,East Development Zone,Yuelin Street,Fenghua,Zhejiang,China
ЖУЙФЭН РОУД, ИСТ ДЕВЕЛПМЕНТ ЗОНЕ, ЮЭЛИНЬ СТРИТ, ФЭНХУА, ЧЖЭЦЗЯН, Қытай

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: электрлік кофе машинасы
Моделі: PACM 2080AC WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік Одақтың мүше мемлекеттерінің Заңдарына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Аспаптың құрамында табиғи тозуға ұшырайтын, шектеулі ресурсы бар және аспапқа ретті Техниикалық қызмет көрсету шегінде ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер пайдаланылады. Техникалық қызмет Өндірушінің Авторизацияланған Сервистік Орталығында тұтынушы үшін ақылы негізде жүзеге асырылады («Ретті техникалық қызмет көрсету» тарауды қар).
4. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
    - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
    - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдалаылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
    - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділерінен.
    - Тұтынушының бұйымның компоненттері мен жүйелерін үнемі тазалау жөніндегі Өндірушінің талаптарын орындамау.
    - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
    - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
    - Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
    - Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
    - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.

5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндіруішге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар болып POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, Аспаптың атауы мен моделін, сатып алынған күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы немесе төменгі бөлігінде орналасқан паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.