polaris

since 1995



PVCS 7000 Energy WAY AQUA

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	**3**
Общие указания по безопасности прибора	**3**
Специальные указания по безопасности данного прибора	**5**
Сфера использования	**6**
Комплектация	**6**
Описание прибора	**7**
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	**8**
Эксплуатация	**8**
Зарядка/замена АКБ	**11**
Чистка и уход	**12**
Очистка пылесборочного контейнера	**12**
Чистка электрической щетки	**13**
Смена валиков в электрощетке	**14**
Хранение	**15**
Транспортировка	**15**
Реализация	**15**
Требования по утилизации	**16**
Технические характеристики	**16**
Неисправности и методы их устранения	**16**
Информация о сертификации	**17**
Гарантийные обязательства	**18**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

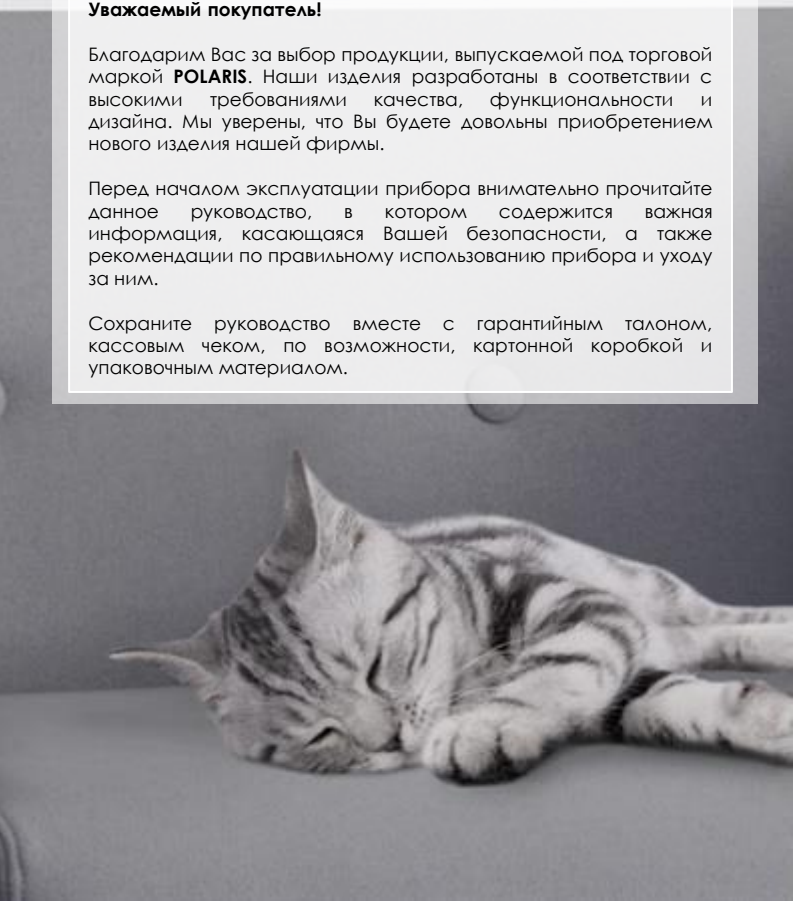

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель **POLARIS PVCS 7000 Energy WAY AQUA** (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным руководством пользователя.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящий в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Внимание! Не разбирайте адаптер!

- Не производите зарядку аккумулятора до его полного разряда.



- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо пылесоса, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на приборе.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ВНИМАНИЕ!

При уборке запрещено производить нажим на трубу и выполнять перемещения трубы и щетки из стороны в сторону.

Это не улучшает качество уборки и может привести к поломкам трубы, щетки и моторного блока.

Перемещать пылесос при уборке следует без нажима, поступательными движениями вперед-назад.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на настенное крепление даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.



- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
  - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
  - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
  - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
  - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
  - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
  - строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
  - влажную пыль и грязь;
  - крупнолистовые фрагменты
  - воду и другие жидкости.
- Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, пылесборочный контейнер и фильтр после каждого использования.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°С и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.

Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Пылесос (основной корпус)


Электрическая щетка для пола + насадка для влажной уборки


Зарядное устройство (адаптер)


Крепление на стену


Щелевая насадка и мини-щетка


Щетинный валик, щеточка для чистки валика


Труба


Инструкция по эксплуатации / Гарантийный талон

1. Пылесос (основной корпус) в сборе с пылесборником и батареей (АКБ) 1 шт.
2. Электрическая щетка для пола 1 шт.
3. Крепление на стену 1 шт.
4. Зарядное устройство (адаптер) 1 шт.
5. Щелевая насадка 1 шт.
6. Щетка для мебели 1 шт.
7. Щеточка для чистки валика 1 шт.
8. Паркетный валик для электрощетки 1 шт.
9. Труба 1 шт.
10. Насадка для влажной уборки с микрофиброй 1 шт.
11. Инструкция по эксплуатации 1 шт.
12. Гарантийный талон 1 шт.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для сухой уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.

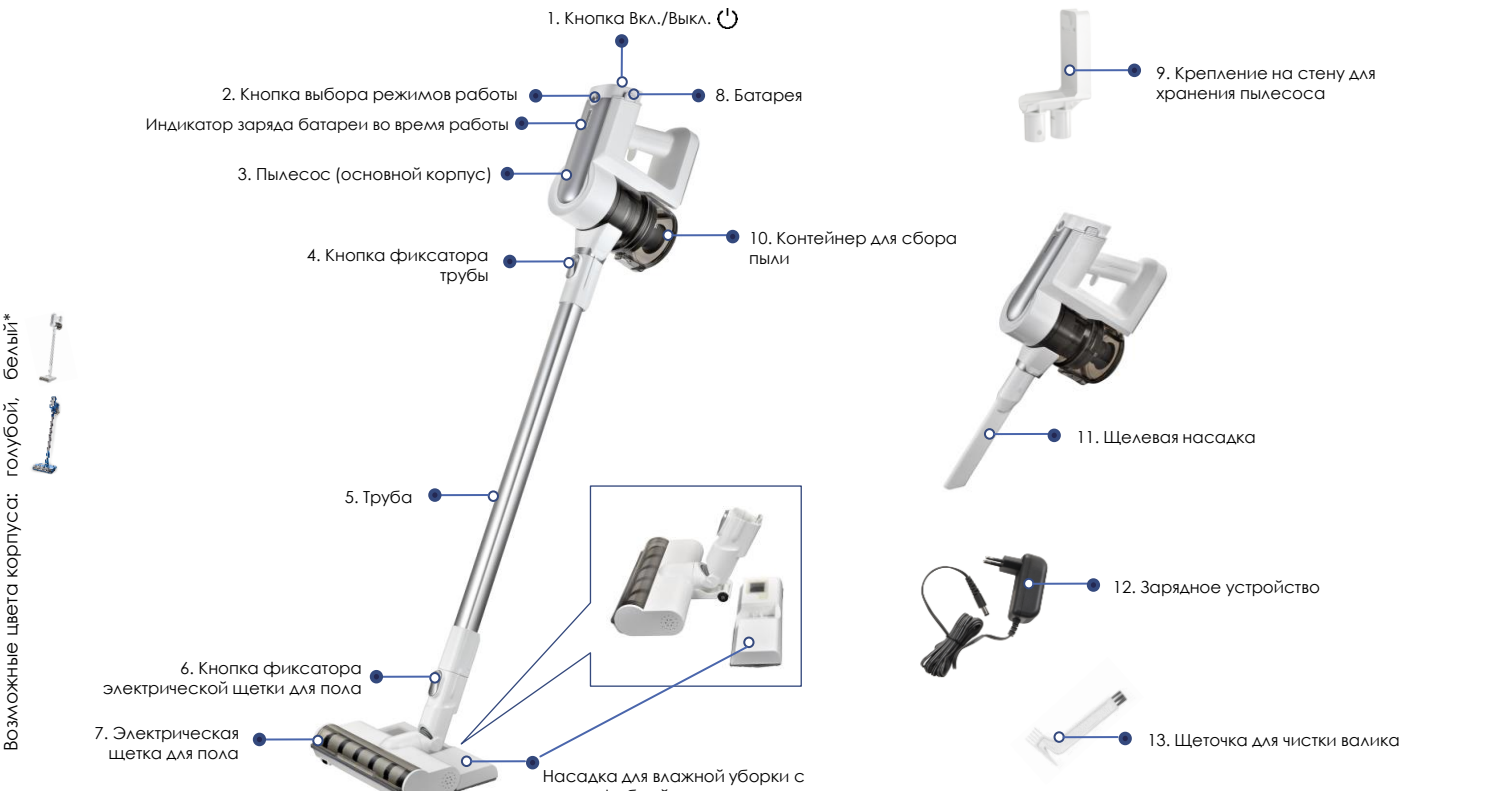

*На иллюстрации представлен белый цвет корпуса

РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

Сборка пылесоса:

Внимание! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

1. **Для уборки пола:**
   - Вставьте патрубок электрической щётки для пола в отверстие трубы таким образом, чтобы контактные штыри вставились в гнёзда, и прижмите до щелчка.
   - Соедините трубу с всасывающим патрубком.
2. **Использование набора аксессуаров.**
   - Установите аксессуары непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок.

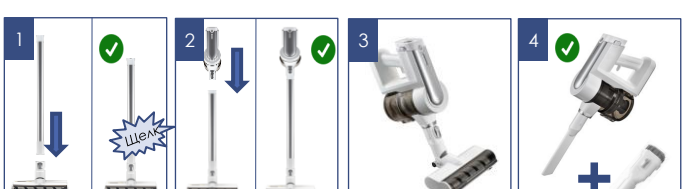

Вставьте патрубок в отверстие трубы до щелчка | Соедините трубу с всасывающим патрубком. | Использова-ние аксессуаров | Установите аксессуары на всасывающий патрубок

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чистка полов и ковровых покрытий

Внимание: при работе пылесоса запрещено перекрывать рукой или чем-либо всасывающее отверстие, это может привести к перегреву и отказу мотора.

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).

Внимание! Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.

- При необходимости, выполните пункты 1-2 из предыдущего раздела.
- Для включения/отключения прибора нажмите кнопку Вкл./Выкл. (1), выбор режима работы производится соответствующей кнопкой (2). Степень заряда батареи во время работы определяется по количеству светящихся сегментов индикатора заряда.
- Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке щетинного валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).



Убедитесь, что батарея прибора заряжена | Отключите адаптер от сети и отсоедините от прибора | Для включения прибора нажмите на кнопку Вкл./Выкл. | Доступны 3 режима уборки: обычный, средний и турбо

- При уборке не нажимайте на трубу с насадками и не применяйте резких движений из стороны в сторону, это может привести к повреждению всасывающего патрубка и узлов крепления насадок.
- Пылесос имеет три режима уборки: обычный, средний и турбо-режим с повышенной мощностью всасывания. Для включения/отключения среднего или турбо-режима при работающем пылесосе однократно нажмите на кнопку «Выбора режимов» 1 или 2 раза соответственно
- Для выключения прибора нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.

Влажная уборка

- При проведении уборки твердых покрытий с использованием электрической щетки для пола возможно также выполнять влажную уборку. Для этого используется дополнительная насадка (см. рис. 1 ниже), состоящая из контейнера для воды и специальной микрофибры, крепящейся на дно контейнера. На ковровых покрытиях использование данной насадки не рекомендуется. Насадка крепится к задней стороне электрощетки. На щетке имеются специальные пазы, на насадке – выступы. При установке насадки снимите щетку с трубы, совместите выступы насадки с пазами щетки и прижмите насадку к щетке снизу вверх до четкой фиксации. Затем установите щетку с насадкой на трубу.
- Перед установкой насадки закрепите микрофибру из комплекта на дно контейнера для воды и залейте чистую воду комнатной температуры без примесей и без добавления моющих средств в горловину бачка, предварительно открыв герметичную крышку. Плотно закройте крышку, не переворачивайте насадку с водой.
- При проведении уборки пыли, совмещенной с влажной уборкой, следует выполнять основное движение щетки вперед, чтобы убирать вначале пыль, а затем протирать убранный участок влажной тряпкой. Для подачи воды к тряпке периодически прижимайте насадку к полу.
- После окончания уборки отсоедините насадку для влажной уборки от щетки. Не оставляйте воду в бачке.



Обслуживание насадки для влажной уборки производится после каждой уборки.

1. Выключите прибор.
2. Отсоедините насадку от электрощетки.
3. Откройте клапан бака для воды и вылейте остаток воды.
4. Снимите тряпку и простирайте ее под струей теплой воды с применением моющего средства, высушите ее.
5. Протрите корпус насадки слегка влажной отжатой тканевой салфеткой, просушите без нагрева.

Чистка мебели

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД». Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубок дополнительный аксессуар.
- Щетка для мебели подходит для чистки обивки мебели, а щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения/отключения прибора нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
- Пылесос имеет три режима уборки: обычный, средний и турбо-режим с повышенной мощностью всасывания. Для включения/отключения турбо-режима при работающем пылесосе однократно нажмите на кнопку выбора режимов
- Для выключения прибора нажмите на переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
- В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ).





Изготовитель настоятельно рекомендует использовать для влажной уборки только чистую воду без добавок, однако допускает применение слабых водных растворов моющих средств без пенообразования и смывания. Например, моющие средства для роботов-пылесосов, разбавленные водой.



Некоторые моющие средства для твердых поверхностей требуют смывания чистой водой. Такие средства использовать НЕЛЬЗЯ!

После окончания уборки с применением моющего средства требуется тщательная промывка контейнера для воды чистой водой, продувка его жиклеров и полоскание микрофибровой салфетки.

Засыхание моющего средства внутри контейнера может привести к засорению жиклеров и воздушного клапана, что может потребовать платного ремонта в АСЦ или замены контейнера. Гарантийные обязательства на такие случаи не распространяются.



Использование концентрированных растворов моющих средств и средств с пенообразованием запрещено Изготовителем.

ЗАРЯДКА АКБ

Внимание!
Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею, запустив прибор кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ, и затем полностью зарядите.

Осторожно! Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°С и выше 40°С.

Перед подключением адаптера прибора к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить 5-6 часов.
В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 2,5 ~ 3 часа.

Рекомендуется заряжать батарею только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке (свечение на индикаторе заряда только одного сегмента) или когда она уже полностью разряжена. Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы батареи.

Зарядка батареи производится только с помощью адаптера, входящего в комплект прибора. Батарея при зарядке может быть как установлена на прибор, так и снята с прибора. Для снятия батареи нажмите две кнопки, расположенные по бокам, и потяните батарею из корпуса на себя. Установка производится в обратном порядке.

- Вставьте штекер адаптера в гнездо на батарее.
- Включите адаптер в сеть. При разряженной батарее на индикаторе заряда будут последовательно светиться от 1 до 5 сегментов, сигнализируя о степени заряда. При полном заряде батареи все сегменты на индикаторе горят постоянно, спустя 5 минут индикаторы гаснут, что означает, что пылесос перешел в спящий режим.

Внимание! Адаптер может стать теплым во время зарядки - это нормально.
С подключенным адаптером зарядки прибор не включается.

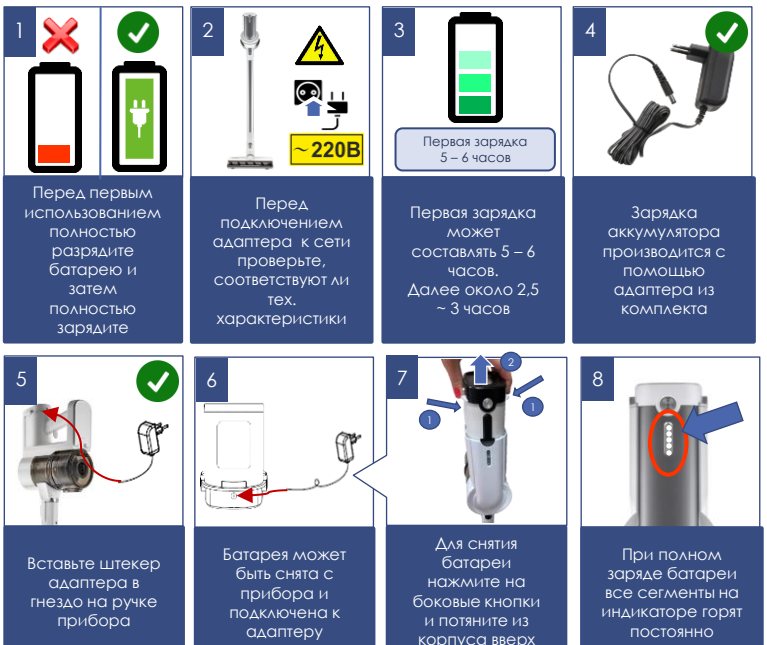

ЗАМЕНА АКБ

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются – это нормально.
В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polaris.ru)

Внимание: снятие/установка батареи при включенном приборе запрещена!

ЧИСТКА И УХОД

1. Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен.
2. Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
3. Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
4. Решетку мотора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
5. Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
6. Храните прибор в сухом прохладном месте.



Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен



Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости



Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители



Решетку мотора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой



Используйте влажную ткань, без капель воды

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА

Очистку пылесборочного контейнера и фильтров следует производить после каждого использования пылесоса.

Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к отказу мотора.

- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
- Нажмите кнопку фиксатора электрической щетки пылесоса. Отсоедините щетку от трубы. Нажмите кнопку фиксатора трубы. Отсоедините трубу от всасывающего патрубка.
- Держа пылесос за ручку над мусорным баком, нажмите на кнопку (рис. 1). Крышка пылесборочного контейнера откроется, высыпьте пыль и мусор в бак. Слегка встряхните прибор. Закройте крышку.
- Для снятия пылесборочного контейнера: держа пылесос вертикально одной рукой за ручку, поверните другой рукой крышку пылесборника на небольшой угол по часовой стрелке и потяните ее вниз, как показано на (рис. 2). Затем извлеките циклонный фильтр в сборе, потянув его вниз. Извлеките из верхней части предмоторный фильтр.
- Разберите циклонный фильтр на две части, потянув его верхнюю часть относительно нижней наверх, аккуратно без деформации снимите сетчатый фильтр и промойте каждую из частей под слабой струей воды комнатной температуры без применения моющих средств.

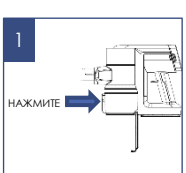

Держа пылесос за ручку над мусорным баком, нажмите на кнопку



Для снятия пылесборочного контейнера: поверните крышку, потяните вниз



Извлеките циклонный фильтр в сборе, потянув его вниз



Разберите циклонный фильтр на две части, потянув его верхнюю часть вверх

- Тщательно высушите естественной сушкой, соберите систему фильтров в обратном порядке, вставьте на место предмоторный фильтр, прижав его до щелчка, и поставьте контейнер на место.

Примечание: предмоторный фильтр следует очищать после каждой уборки, разбирать циклонный фильтр для промывки – через каждые 10 – 12 уборок.

- Нажмите на кнопку-фиксатор на нижней части ручки пылесоса и снимите нижнюю крышку с выходным HEPA фильтром. HEPA фильтр очистите от пыли несильным постукиванием о плоскую поверхность. При сильном загрязнении допускается кратковременное ополаскивание под слабой струей воды комнатной температуры. Применение моющих средств не допускается.
- После ополаскивания фильтр необходимо высушить естественной сушкой 24 часа, установка в пылесос и использование влажного фильтра не допускается. Следите за отсутствием повреждений и деформаций фильтра. При наличии повреждений или деформаций замените фильтр на новый. Использование пылесоса без фильтров запрещено.

ВНИМАНИЕ! Использование пылесоса с влажным фильтром, а также с поврежденным или отсутствующим фильтром запрещено.



ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ

Намотавшиеся на щетинный валик и муфту привода волосы, нитки и подобный мусор могут препятствовать вращению валика, вызвать блокировку привода щетки, ее перегрев и выход из строя.

Это является нарушением правил эксплуатации и не подпадает под действие Гарантийных обязательств.

Очистка щетки должна производиться после каждой уборки с обязательным снятием валика и очисткой его самого и его посадочных мест в щетке.

1. Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
2. Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора.
3. При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на щетинный валик, их можно срезать ножом без снятия щетинного валика с корпуса щётки. Для этого расположите острый нож между рядами щетинок режущей кромкой наружу, от валика, и движением вдоль валика подрежьте намотанные волосы и нитки. После этого обрезки волос легко удаляются наружу из корпуса щётки, для удобства допускается поворачивать щетинный валик вокруг оси его вращения вручную.
4. При сильном засорении щетинного валика, используя монету или плоскую отвертку соответствующей толщины, поверните фиксатор на боковом торце корпуса щётки по стрелке в сторону символа открытого замка и, потянув валик наверх, выньте щетинный валик из корпуса щётки в сборе с узлом подшипника, не отсоединяя подшипник от валика. Если узел подшипника самопроизвольно отсоединяется при разборке, не допускайте потери элементов узла (в узел входят крышка с осью, пружина и шайба). Не пытайтесь снять фиксатор щетки с корпуса, он не снимается.
5. Когда щетинный валик извлечён из корпуса щётки, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц.
6. Установку щетинного валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности, предварительно установив крышку с осью в сборе с пружиной и шайбой, как указано на рис. 8. Зафиксируйте крепление валика, повернув фиксатор защелки в сторону символа закрытого замка.
7. В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).

СМЕНА ВАЛИКОВ В ЭЛЕКТРОЩЕТКЕ

- Для замены щетинного валика на обычный валик (или наоборот) следуйте рекомендациям из предыдущего раздела (с 1 по 4), а также иллюстрациям слева.
- Проведите очистку используемого валика если это требуется (следуйте рекомендациям в пункте 5 предыдущего раздела).
- Для замены щетинного валика на обычный валик (или наоборот) с последующей установкой на место в корпус, производите в обратной последовательности его снятия, предварительно установив крышку с осью в сборе с пружиной и шайбой.

ВНИМАНИЕ! Крышка с осью в сборе с пружиной и шайбой является универсальной, подходящей для обоих съемных валиков (для сухой уборки) из комплекта.

- Зафиксируйте крепление валика, повернув фиксатор защелки в сторону символа закрытого замка.



Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен



Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора

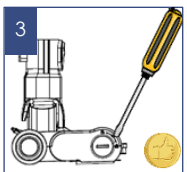

Для снятия валика используйте отвертку или монету

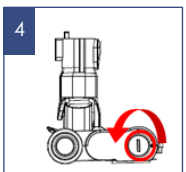

Поверните фиксатор на боковом торце корпуса щётки в сторону символа открытого замка

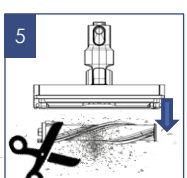

Снимите валик и очистите его с помощью ножа или ножниц

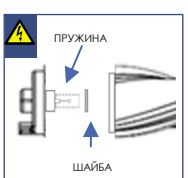

Внимание! Не допускайте потери элементов узла, т.е. крышку с осью, пружину, шайбу



Извлеките текущий валик

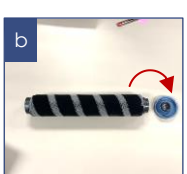

Отсоедините крышку с осью

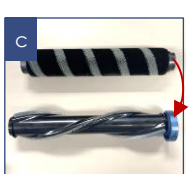

Переставьте крышку с одного валика на другой



Установите валик обратно в корпус, зафиксируйте крепление валика, повернув фиксатор защелки в сторону символа закрытого замка

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. Закрепите пылесос на стене с помощью крепления из комплекта. Щетка должна находиться на расстоянии 5 см от пола.
5. Зацепите ручной пылесос специальной выемкой на нижней части ручки пылесоса за фиксатор для вертикального хранения ручного пылесоса. Рис. А
6. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
7. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С и не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.



Рис. А

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 7000 Energy WAY AQUA – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS
Объем пылесборочного контейнера: 0,5 л
Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 2500 мАч 25,9 В
Время зарядки АКБ: при первом использовании 5-6 ч, затем 2,5-3 ч
Время работы от АКБ с электрощеткой на минимальном режиме: До 60 мин
Время работы от АКБ с электрощеткой на среднем режиме: До 30 мин
Время работы от АКБ с электрощеткой в режиме Турбо: До 11 мин

Зарядное устройство: PAD 6000 EnergyWAY PRO
Характеристики зарядного устройства:
Входное напряжение: 100-240 В
Входной ток 0,5 А
Частота: 50/60 Гц
Выходное напряжение: 30 В
Выходной ток: 0,8 А
Класс защиты – II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Режим работы	Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1 (экономичный)	55-60
2 (обычный)	30-35
3 (Турбо)	9-11

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. В зависимости от причины неисправности вы услышите звуковые сигналы от 1 до 4-х. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Прибор не заряжается	Адаптер не включен в сеть Адаптер не из комплекта прибора Батарея неисправна	Включите адаптер в сеть Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору Обратитесь в СЦ для приобретения замены
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	1. Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	1. Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устраните засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1.Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электрощётки во время работы прибора	Электрощётка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку щетинного валика электрощётки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.

Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 24 месяца со дня покупки
Дата производства: указана на шильдике прибора

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу, имеющие ограниченный срок эксплуатации и подлежащие периодической возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие гарантия не распространяется.
В данном товаре таковыми являются:

- Аккумуляторная батарея
- Моторизованные электрические щетки
- Адаптер питания (зарядное устройство внешнее)

Расчетный срок эксплуатации этих комплектующих составляет 12 месяцев со дня покупки. Если при соблюдении правил эксплуатации и ухода ресурс этих комплектующих будет выработан раньше расчетного срока эксплуатации, эти комплектующие подлежат безвозмездной замене в Авторизованном Сервисном Центре.
Срок эксплуатации на фильтры, накопители мусора, уплотнители, приводные ремни, валики, колеса и прочие вращающиеся элементы щеток Изготовителем не установлен, гарантия на них не распространяется, ресурс этих комплектующих зависит от интенсивности эксплуатации изделия и соблюдения правил ухода за ним, их замена производится на возмездной основе.

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "Континент", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический
Модель: PVCS 7000 Energy WAY AQUA

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
   - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
   - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
   - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ, из-за применения моющих средств;
   - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
   - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
   - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
   - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
   - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	**20**
Аспап қауіпсіздігі бойынша жалпы нұсқаулар	**20**
Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	**22**
Пайдалану аясы	**23**
Жиынтықтама	**23**
Аспап сипаттамасы	**24**
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	**25**
Пайдалану	**25**
Зарядтау/АКБ ауыстыру	**28**
Тазалау және күтім жасау	**29**
Шаң жинағыш контейнерді тазалау	**29**
Электр щетканы тазалау	**30**
Сақтау	**32**
Тасымалдау	**32**
Өткізу	**32**
Кәдеге жарату бойынша талаптар	**33**
Техникалық сипаттамалары	**33**
Ақаулықтар және оларды жою әдістері	**33**
Сертификаттау туралы ақпарат	**34**
Кепілдікті міндеттемелер	**35**

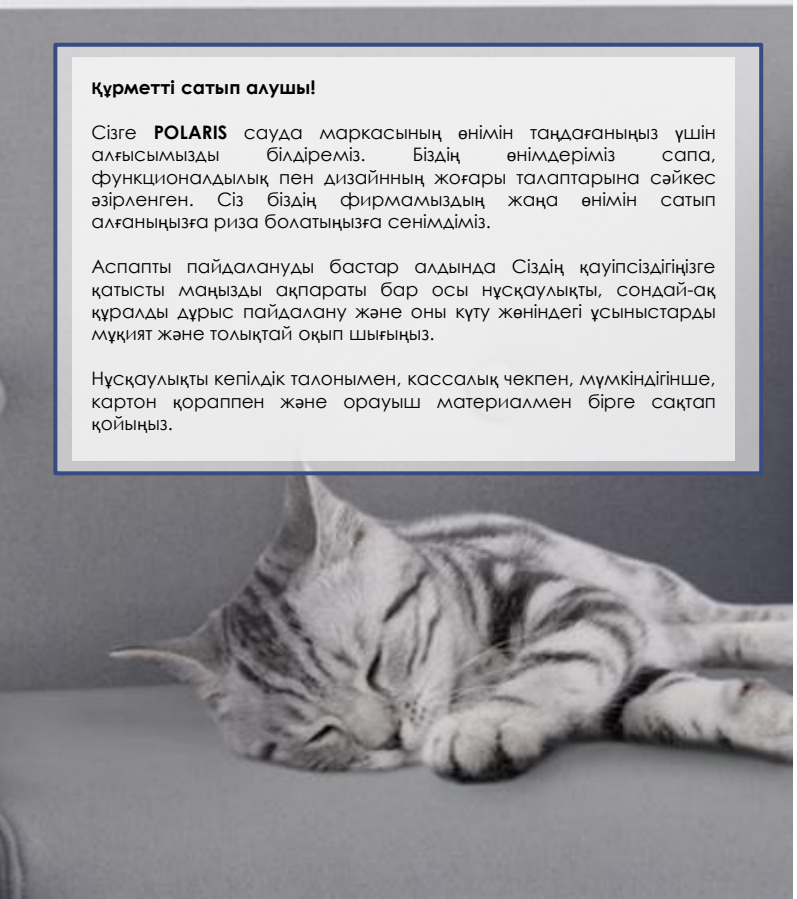

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық электрлік шаңсорғыштың, моделі **POLARIS PVCS 7000 Energy WAY AQUA** (бұдан әрі мәтін бойынша – шаңсорғыш, аспап) техникалық мәліметтерімен, құрылысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап тек қана пайдаланушының осы нұсқаулығына сәйкес мақсаты бойынша пайдаланылуы керек.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспап немесе желілік баусымда зақымданулар бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, зақымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, оны пайдаланбау керек. Аспапты пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілуі керек.
- Егер сіз аспаптың жұмысқа жарамдылығына сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

- Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты ваннаға, шұңғылшаға немесе сумен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тура күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Қуат адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеңіз).
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін осы модельдің шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Адаптер мен қуат баусымы зақымданса, еш жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз. Адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторизацияланған сервжүгініңіз.

Назар аударыңыз! Адаптерді бөлшектемеңіз!

- Аккумулятордың зарядталуын ол толық разрядталғанға дейін жүргізбеңіз.



- Аккумуляторды зарядтау үшін ең алдымен адаптердің айырын шаңсорғыштың тиісті ұяшығына, содан кейін адаптердің айырын розеткаға енгізіңіз. Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі аспаптың тиісті ұяшығына қондырылғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аккумулятор зарядталуы аяқталғаннан кейін адаптерді желіден және құралдағы зарядтау ұяшығынан ажыратыңыз.
- Адаптерді, қуат баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаңыз.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін аспапты өздігіңізден бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тазалау кезінде құбырды басуға немесе құбыр мен щетканы бүйірден екінші жаққа жылжытуға тыйым салынады.

Бұл тазалау сапасын жақсартпайды және құбырдың, щетканың және мотор блогының бұзылуына әкелуі мүмкін.

Тазалау кезінде шаңсорғышты қысымсыз, алға және артқа қозғалыстармен жылжытыңыз.

ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғыш жұмыс істегенде тазаланатын бөлменің еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде қызмет көрсетілген шаң жинағыш контейнерсіз және сүзгісіз шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйеп қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер кезінде де үнемі қабырғалық бекіткішке орнатыңыз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін қажақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.



- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
  - ыстық заттар: күл, шоқтар, тұқылдар және басқ.;
  - өткір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
  - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
  - улы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
  - асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыс қоқысы мен қалдықтары.
  - құрылыс гипсо-цемент-әк тозаңы.
  - ылғалды шаңды және ласты;
  - ірі жапырақты фрагменттер
  - су және басқа да сұйықтықтар.
- Адамдар мен үй жануарларын шаңсорғышпен өндемеңіз
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде шаңсорғыштың ауа шығару тесігін жабуға жол берілмейді.
- Аспап тек түпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. қуат көзі мен зарядтау үшін бөгде құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады Бұл құралдың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Әрбір қолданғаннан кейін аспапты және шаң жинағыш контейнер мен сүзгіні тазалап отырыңыз.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.

ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Аспап сондай-ақ үй-жайдан тыс және ауа температурасы +15°C төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін.

Бұйымның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ЖИЫНТЫҚТАМА



1.	Шаңсорғыш (негізгі корпус) шаң жинағыш пен батареямен (АКБ) жинақтамада	1 дана.
2.	Еденге арналған электр щеткасы	1 дана.
3.	қабырға бекітпесі	1 дана.
4.	Зарядтау құрылғысы (адаптер)	1 дана.
5.	Саңылаулық саптама	1 дана.
6.	Жиһазға арналған щетка	1 дана.
7.	Роликті тазалау щеткасы	1 дана
8.	Электр щеткаға арналған паркеттік білікше	1 дана.
9.	құбыр	1 дана.
10.	Пайдалану бойынша нұсқаулық	1 дана.
11.	Кепілдік талоны	1 дана.

АСПАП СИПАТТАМАСЫ

Аспап кафель, паркет, линолеум сияқты беттерді құрғақтай тазалауғу, сондай-ақ қысқа түкті кілемдерді және жиһаз тысын құрғақ шаң мен ұсақ құрғақ қоқыстарды сору жолымен тазалауға арналған.

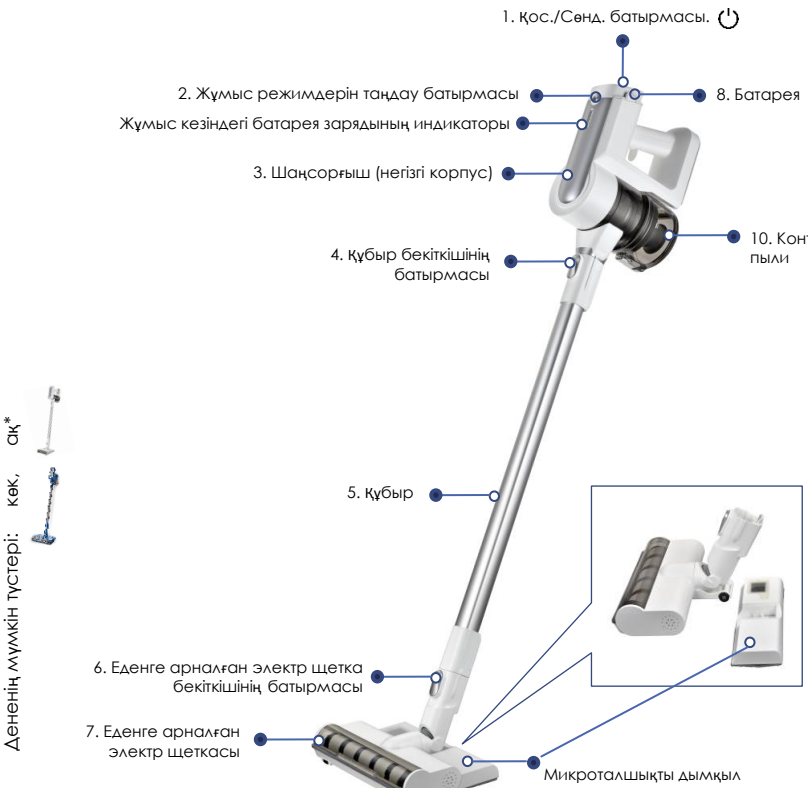


9. Шаңсорғышты сақтауға арналған қабырғалық бекіткіш


11. Саңылаулық қондырма


12. Зарядтау құрылғысы


13. Роликті тазалау щеткасы

Дененің мүмкін түстері: көк, ақ*

** Суретте дененің ақ түсі көрсетілген*

АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтауыштары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

Шаңсорғышты жинау:

Назар аударыңыз! Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиюластырылған. Бекіткіштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаюсыз отырғызу орындарына орналасуын және бекіткіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.

1. **Еденді тазалау үшін:**
   - Құбырдың тесігіне еденге арналған электрлік ысқыштың қысқа құбырын контактілік қадау ұяшыққа салынатында етіп салыңыз да, шертпекке дейін қысыңыз
   - Құбырды соратын келте құбырмен жалғасытырңыз
2. **Аксессуарлар жинағын пайдалану**
   - Аксессуарларды тікелей шаңсорғыштың сорғыш келте құбырына немесе сорғыш келте құбырына орнатылған түтікке тікелей орнатыңыз.

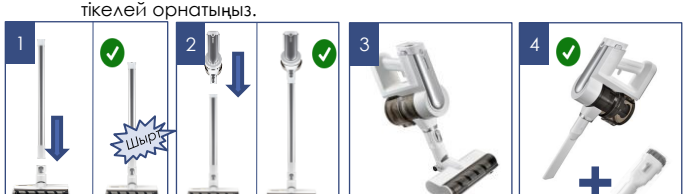

Келтеқұбырды құбырдың тесігіне шырты естілгенше енгізіңіз

Құбырды соратын келте құбырмен жалғасытырңыз

Аксессуарлары пайдалану

Аксессуарлары сорғыш келтеқұбырға орнатыңыз

ПАЙДАЛАНУ

Еденде мен кілем жабындарын тазалау

Назар аударыңыз: шаңсорғыш жұмыс істеп тұрғанда соратын тесікті қолмен немесе бірдеңемен жабуға тыйым салынады, бұл мотордың артық қызуына және істен шығуына апарауы мүмкін.

- Батарея зарядталғанына, адаптер желіден сөндірілгеніне және құралдан ажыратылғанына, сүзгі мен шаң жинағыш тиісті түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ» бөлімін қар.).

Назар аударыңыз! Фильтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.

- Қажет болғанда, алдыңғы бөлімнің 1-2 тармақтарын орындаңыз.
- Аспапты іске қосу/сөндіру үшін Қос./Сөнд. батырмасын (1) басыңыз, жұмыс режимін таңдау тиісті батырмаман (2) жүзеге асырылады. Жұмыс кезіндегі батареяның зарядының деңгейі зарыд индикаторының жарөырағаң сегменттердің саны бойынша анықталады.
- Электр щетка айналмалы қылшықты білікше көмегімен еденнен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Оның конструкциясы ұзын шашпен, жүнмен, жіптермен және т. б. ластануға аса сезімтал. Қоқыс пайда болған жағдайда, шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және қыл білікшесін тазалау шараларын қолданыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ» бөлімін қараңыз).



Аспап батареясы зарядталғанына көз жеткізіңіз

Адаптерді желіден сөндіріңіз және аспаптан ажыратыңыз

Аспапты іске қосу үшін Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз.

Тазалаудың 3 режимі қолжетімді: қалыпты, орташа және турбо.

- Тазалаған кезде саптамалары бар құбырға баспаңыз және бір жақтан екінші жаққа қарай күрт қимылдар қолданбаңыз, бұл соратын келте құбырлардың және саптамаларды бекіту тораптарының бұзылуына апарауы мүмкін.
- Шаңсорғышта тазалаудың үш режимі бар: қалыпты, орташа және сорудың жоғарлатылған қуаты бар турбо-режим. Орташа немесе турбо-режимді әске қосу/сөндіру үшіншаңсорғыш жұмыс істеп тұрғанда «Жұмыс режимдерін таңдау батырмасы» батырмасына тиісінше 1 немесе 2 рет басыңыз
- Аспапты сөндіру үшін ҚОС./СӨНД. батырмасына басыңыз.

Ылғалды тазалау

- Қатты жабындарға еденге арналған электр щетканы пайдалана отырып тазалау жүргізгенде сонымен қатар ылғалды тазалау жүргізуге болады. Бұл үшін қосымша қондырма (10-А, В суре. қар.) пайдаланылады, ол суға арналған контейнерден және контейнердің түбіне бекітілетін арнайы шүберектен тұрады. Кілемді жабындарда осы қондырманы пайдалану ұсынылмайды. Қондырма электр щетканың артқы жағына бекітіледі. Щеткада арнайы ойықтар, қондырмада - шығыққылар бар. Қондырманы орнатқан кезде щетканы құбырдан шешіп алыңыз, қондырманың шығыққыларын щетканың ойықтарымен қиыстырыңыз және қондырманы щеткаға төменнен жоғары қарай анық бекітілгенше қысыңыз. Содан кейін қондырмасы бар щетканы құбырға орнатыңыз.
- Қондырманы орнатар алдында жиынтықтағы шүберекті суға арналған контейнердің түбіне бекітіңіз 10-А сур., жуғыш құралдарды пайдаланбай, бөлме температурасындағы, қоспасы жоқ таза суды бачок қылтасына құйыңыз 10-В сур., алдын ала саңылаусыз қақпақты ашу керек. Қақпақты тығыздап жабыңыз, су құйылған қондырманы төңкермеңіз.
- Ылғал тазалаумен бірге шаңды жинаған кезде ең алдымен шаңды сүрту үшін щетканы алдыға қарай жылжытып, ал содан кейін тазартылған жерді ылғал шүберекпен сүртіп алу керек. Шүберекке су беру үшін қондырманы мезгіл-мезгілмен еденге қысып отырыңыз.
- Тазалауды аяқтағаннан кейін ылғалды тазалауға арналған қондырманы щеткадан ажыратыңыз. Бачокта су қалдырмаңыз.



1. Микроталшықты дымқыл тазалауға арналған саптам
2. Қақпақты ашыңыз, таза сумен толтырыңыз
3. Саптаманың шығыққы жерлерін щетканың ойықтарымен туралаңыз
4. Саптаманы щеткаға төменнен жоғары қарай бекітіңіз

Ылғалды тазалауға арналған қондырмаға күтім әр тазалаудан кейін жүргізіледі.

1. Аспапты сөндіріңіз.
2. Қондырманы электр щеткадан ажыратыңыз.
3. Суға арналған бактың клапанын ашыңыз және судың қалдығын ағызыңыз.
4. Шүберекті шешіп алыңыз және, жуғыш құралды пайдалана отырып, оны жылы су ағынының астында жуып-шайыңыз, оны кептіріңіз.
5. Қондырма корпусын сәл ылғал сығылған маталы сулықпен сүртіп алыңыз, қыздырусыз кептіріңіз.

Жиназды тазалау

- Батареяның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаң жинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ" бөлімін қараңыз) Фильтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Сорғыш келте құбырға қосымша аксессуарды кигізіңіз.
- Жиназға арналған щетка жиназ қаптауын тазалауға, ал саңылаулық қондырма – жетуі қиын жерлерді тазалауға жарамды.
- Аспапты іске қосу/сөндіру үшін ҚОС./СӨНД. батырмасына басыңыз.
- Шаңсорғышта тазалаудың үш режимі бар: қалыпты, орташа және сорудың жоғарлатылған қуаты бар турбо-режим. Турбо-режимді іске қосу/сөндіру үшін шаңсорғыш істеп тұрған кезде режимдерді таңдау батырмасына басыңыз
- Аспапты сөндіру үшін ҚОС./СӨНД. ауыстырып-қосқышына басыңыз.
- Аспап жұмыс істеп тұрған кезде мотор өздігінен тоқтап алғанда аккумуляторлық батареяға (АКБ) зарядтау жүргізіңіз.



5. Сорғыш келтеқұбырға аксессуарды кигізіңіз
6. Мини-щеткаы пайдалану
7. Щеткаы жиназды тазалау үшін пайдалану
8. Шаңсорғышты сақтауға арналған қабырғалық бекітпе

Өндіруші дымқыл тазалау үшін қоспасыз таза суды ғана пайдалануды ұсынады. Дегенмен, ол көбіктенбейтін және шаймайтын жуғыш заттардың әлсіз сулы ерітінділерін пайдалануға мүмкіндік береді. Мысалы, сумен сұйылтылған робот шаңсорғыш жуғыш заттар.

Кейбір қатты бет тазартқыштар таза сумен шаюды қажет етеді. Бұл тазартқыштарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ!

Жуғыш затпен тазалағаннан кейін суға арналған ыдысты таза сумен жақсылап шайыңыз, саңылауларын үрлеп, микроталшықты матаны шайыңыз.



Контейнердің ішіндегі кептіргіш жуғыш зат саңылаулар мен ауа клапанын бітеп тастауы мүмкін, бұл ASC-де ақылы жөндеуді немесе контейнерді ауыстыруды қажет етуі мүмкін.

Кепілдік мұндай жағдайларды қамтымайды.Өндіруші концентрлі жуғыш ерітінділерді немесе көбік түзетін өнімдерді пайдалануға тыйым салады.

АКБ ЗАРЯДТАУ

Назар аударыңыз!
Жинақтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Алғашқы пайдаланар алдында аспапты ҚОС/СӨНД батырмасымен іске қосып, толығымен разрядтаңыз және содан кейін толық зарядтаңыз.

Сақ болыңыз! 5°С-ден төмен және 40°С-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеңіз және батареяны сақтамаңыз.

Аспаптың адаптерін желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары желі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қар.).

Бірінші пайдаланар алдында аккумулятор зарядталуы 5-6 сағат құрауы мүмкін.
Кейінгіде толық зарядтау үшін 2,5 ~ 3 сағат жеткілікті болады.

Батареяны тек қана аспап оның жақындағы разрядталуы туралы сигнал бергенде (заряд индикаторында тек қана бір сегменттің жанып тұруы) немесе ол толық разрядталғанда зарядтау ұсынылады. Батарея толық зарядталғанша оның зарядталу процесін тоқтатпау қажет. Бұл батареяның қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

Батареяның зарядталуы тек қана аспап жиынтығына кіретін адаптердің көмегімен жүргізіледі. Зарядтаған кезде батарея аспапқа орнатылған, сондай-ақ аспаптан алынған болуы мүмкін. Батареяны шешіп алу үшін бүйір жақта орналасқан екі батырманы басыңыз және батареяны корпустан өзіңізге қарай тартыңыз. Орнатылу кері тәртіппен жүргізіледі.

- Адаптер істікшесін батареядағы ұяшыққа енгізіңіз.
- Адаптерді желіге қосыңыз. Разрядталған батареяда заряд индикаторында 1-ден 5 дейін сегмент реттілікпен жарқырайтын болады, олар заряд деңгейі туралы белгі береді. Батарея тлық зарядталғанда индикатордағы барлық сегменттер үнемі жанады, 5 минуттан кейін индикаторлар сөнеді, бұл шаңсорғыш ұйықтау режиміне көшті дегенді білдіреді.

Назар аударыңыз! Адаптер зарядталу кезінде жылып кетуі мүмкін - бұл қалыпты.
Зарядтаудың қосылған адаптерімен құрал қосылмайды.



АКБ АУЫСТЫРУ

Батареяның сыйымдылығы мен құралдың үздіксіз жұмыс уақыты уақыт өте келе төмендейді - бұл қалыпты
Диагностикалау немесе батареяны ауыстыру қажет болған жағдайда POLARIS авторизацияланған сервистік орталықтарына жүгініңіз (сервистік орталықтардың мекен-жайларының тізімі жеткізу жиынтығына кіреді, сондай-ақ www.polaris.ru сайтында қолжетімді)

Назар аударыңыз: іске қосылып тұрған аспапта батареяны шешіп алуға/орнатуға тыйым салынады!

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

1. Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және құралдан адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.
2. Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
3. Құралды тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
4. Мотор торын таза құрғақ маталы сулықпен сүртіңіз.
5. Аспаптың пластикалық бөліктерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
6. Аспаты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.



Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және аспаптан адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса



Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз



Аспапты тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Мотор торын таза құрғақ маталы сулықпен сүртіңіз



Су тамшылары жоқ ылғал матаны пайдаланыңыз

ШАҢ ЖИНАЙТЫН КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗАРТУ

Шаң жинағыш контейнерді және сүзгіні тазалауды шаңсорғышты әрбір пайдаланғаннан кейін жүргізу қажет.

Фильтрлері шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл мотордың істен шығуына әкелуі мүмкін.

- Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
- Шаңсорғыштың электр щеткасы бекіткішінің түймешігін басыңыз. Щетканы құбырдан ажыратыңыз. Құбыр бекіткіші батырмасын басыңыз. Құбырды соратын келте құбырдан ажыратыңыз.
- Шаңсорғышты тұтқасынан қоқыс бактың үстінде ұстап тұрып, батырмаға басыңыз (1-сур.). Шаң жинағыш контейнердің қақпағы ашылады, шаң мен қоқысты бакқа төгініңз. Аспапты сәл сілкіп жіберіңіз. Қақпақты жабыңыз.
- Шаң жинағыш контейнерді шешіп алу үшін: шаңсорғышты тұтқасынан бір қолмен тігінен ұстап, екінші қолмен шаң жинағыштың қақпағын сағат тілі бағытымен азғантай бұрышқа бқрыңыз және, (2-сур.) көрсетілгендей, оны төмен қарай тартыңыз. Содан кейін жиналған циклондық сүзгіні төмен қарай тартып, алып шығыңыз. Жоғарғы бөліктен моторалдынғы сүзгіні алып шығыңыз.
- Циклондық сүзгінің жоғарғы бөлігін төменгіге қатысты жоғары қарай тартып, ооны екі бөлікке бөлшектеңіз, деформацияламай абайлап торлы сүзгіні шешіп алыңыз және әр бөлігін жуғыш құралдарды пайдаланбай бөлме температурасындағы судың әлсіз ағынының астында жуып-шайыңыз.

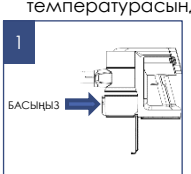

Шаңсорғышты тұтқасынан қоқыс бактың үстінде ұстап тұрып, батырмаға басыңыз

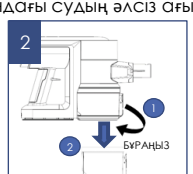

Шаң жинағыш контейнерді шешіп алу үшін: қақпақты бұраңыз, төмен қарай тартыңыз



Жиналған циклондық сүзгіні төмен қарай тартып, алып шығыңыз



Циклондық сүзгінің жоғарғы бөлігін жоғар қарай тартып, оны екі бөлікке бөлшектеңіз

- Қалыпты түрде мұқият кептіріңіз, сүзгілер жүйесін кері тәртіппен жинаңыз, моторалдынғы сүзгіні, сыртыл естілгенше, орнына салыңыз және контейнерді орнына қойыңыз.

Ескертпе: моторалдынғы сүзгіні әр тазалаудан кейі тазалау керек, циклондық сүзгіні жуып-шаю үшін – әр 10 – 12 тазартудан кейін.

- Шаңсорғыш тұтқасының төменгі бөлігіндегі бекіткіш батырмаға басыңыз және шықпа HEPA сүзгісі бар төменгі қақпаны шешіп алыңыз. HEPA сүзгіні тегіс бетке болымсыз тықылдату арқылы шаңнан тазалаңыз. Қатты ластанғанда бөлме температурасындағы судың әлсіз ағынының астында қысқа мерзім шаюға болады. Жуғыш құралдарды қолдануға жол берілмейді.
- Шайғаннан кейін сүзгіні 24 сағат бойы табиғи түрде кептіру керек, дымқыл сүзгіні шаңсорғышқа орнатуға және пайдалануға болмайды. Сүзгіде зақымданулар мен дефомациялар болмауын қадағалаңыз. Зақымданулар мен дефомациялар бар болғанда сүзгіні жаңасына ауыстырыңыз. Шаңсорғышты сүзгісіз пайдалануға тыйым салынады.

Назар аударыңыз! Ылғалды сүгісі бар, сонымен қатар сүзгісі зақымданған немесе сүзгісі жоқ шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.



ЭЛЕКТР ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ

Әрбір тазалаудан кейін жүргізіледі. Қылтанды білікшенің қатты ластануна жол бермеңіз.

1. Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
2. Бекіткіш батырмасына басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз.
3. Қылтанды білікшеге оралған шаш пен жіптердің мөлшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, қылтанды білікшені шешпей, пышақпен кесуге болады. Бұл үшін өткір пышақты қылшық қатарлары арасына кесетін жиегін білікшеден сыртқа қарай орналастырыңыз және, білікше бойымен қозғалып, оралған шаш пен жіптерді кесіңіз. Осыдан кейін шаш кесінділері щетка корпусынан сыртқа оңай шығарылады, ыңғайлылық үшін қылшықты білікше айналасында қолмен бұруға жол беріледі.
4. Қылтанды білікше қатты ластанғанда тиісті қалыңдықтағы монетаны немесе жалпақ бұрағышты пайдаланып, щетка корпусының бүйірлік қаптасындағы меңзер бойынша ашық құлып символы жағына бұрыңыз және, білікшені жоғары қарай тартып, қылтанды білікшесін щетка корпусынан мойынтірек торабымен алып шығыңыз, мойынтіректі білікшеден ажыратпаңыз. Егер мойынтірек торабы бөлшектеген кезде өздігінен ажыратылып кететін болса, торап элементтері жоғалуына жол бермеңіз (торапқа өсі бар қақпақ, серіппе мен тығырық кіреді). Щтека бекіткішін корпустан шешіп алуға тырыспаңыз, ол шешілмейді.
5. Қыл білікше щетканың корпусынан алынған кезде, оны өткір пышақпен немесе қайшымен оралған шаштан және жіптерден оңай тазартуға болады.
6. Қалтанды білікшені щетка корпусындағы орнына орнатуды кері реттілікпен жүргізіңіз, алдын ала өсі бар қақпақты серіппе және тығырықпен жинақта, 8-сур. көрсетілгендей, орнатыңыз. Сырма бекіткішін жабық құлып символы жағына бұрып, қыл білікшесін бекітіңіз.
7. Щетка мен электр жетегінің бөлшектері қатты ластанған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. (Шаңсорғыш бөлшектерін тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді).



Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және аспаптан адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса



Бекіткіш батырмасына басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз

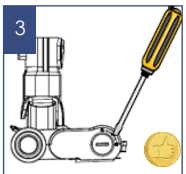

Білікшені шешіп алу үшін бұрауышты немесе монетаны пайдаланыңыз

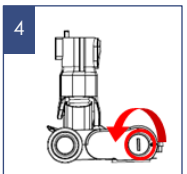

Щетка корпусындағы бүйірлік қапталдағы бекіткішті ашық құлып символы жағына бұрыңыз

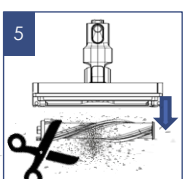

Білікшені шешіп алыңыз және оны пышақтың немесе қайшының көмегімен тазалаңыз

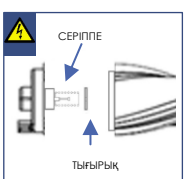

Назар аударыңыз! Торап элементтерінің, яғни, өсі бар қақпақтың, серіппенің, тығырықтың жоғалуына жол бермеңіз

ЭЛЕКТР ҚҰТҚАҒЫНДА РОЛЛЕРЛЕРДІ АУЫСТЫРУ

- Қылшықты роликті кәдімгі роликпен (немесе керісінше) ауыстыру үшін алдыңғы бөлімдегі (1-ден 4-ке дейін) ұсыныстарды, сондай-ақ сол жақтағы суреттерді орындаңыз.
- Қажет болса, қолданыстағы роликті тазалаңыз (алдыңғы бөлімнің 5-тармағындағы ұсыныстарды орындаңыз).
- Қылшықты роликті кәдімгі роликпен ауыстыру (немесе керісінше) және оны қайтадан корпусқа орнату үшін, алдымен серіппе мен шайба бар ось жинағы бар қақпақты орнатып, оны алудың кері ретін орындаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Серіппелермен және шайбалармен толықтырылған осі бар қақпақ әмбебап болып табылады және жинақтағы екі алынбалы роликтерге де (құрғақ тазалауға арналған) сәйкес келеді.

- Бекіткіш құлыпты жабық құлып белгісіне қарай бұрап, роликті бекітуді бекітіңіз.



Ағымдағы роликті алыңыз

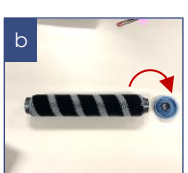

Қақпақты осьпен алып тастаңыз

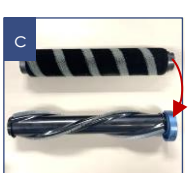

Қақпақты бір роликтен екіншісіне жылжытыңыз



Роликті корпусқа қайта салыңыз, ысырма құлпын жабық құлып белгісіне қарай бұрап, роликті бекітіңіз.

САҚТАУ

1. Аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Аспапқа тазалау жүргізіңіз.
3. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
4. Шаңсорғышты жиынтыққа кіретін бекіткіштің көмегімен қабырғаға бекітіңіз. Щетка еденнен 5 см биіктікте болуы тиіс.
5. Қол шаңсорғышын тігінен сақтауға арналған бекіткішін шаңсорғыштың төменгі жағындағы тұтқасындағы арнайы ойықпен іліп алыңыз. Сур. А
6. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
7. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°С төмен емес және плюс 40°С жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.



Сур. А

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағада зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.

Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пункткке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCS 7000 Energy WAY AQUA – POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электр шаңсорғышы
Шаң жинағыш контейнердің көлемі: 0,5 л
Қуат көзі: аккумуляторлық батарея Li-Ion 2500 мАч 25,9 В
АКБ зарядталу уақыты: бірінші пайдаланғанда 5-6 сағ, содан кейін 2,5-3 сағ
Электр щеткасы бар АКБ-мен минималды режимде жұмыс істеу уақыты: 60 мин дейін
Электр щеткасы бар АКБ-мен орташа режимде жұмыс істеу уақыты: 30 мин дейін
Электр щеткасы бар АКБ-мен Турбо режимде жұмыс істеу уақыты: 11 мин дейін

Зарядтау құрылғысы: PAD 6000
Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:
Кіріс кернеуі: 100-240 В
Кіріс тогы 0,5 А
Жиілігі: 50-60 Гц
Шығыс кернеуі: 30 В
Шығыс ток: 0,8 А
Қорғау санаты - II
Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Жұмыс істеу режимі	Толық зарядталған АКБ-дан жұмыс істеу уақыты (минуттар)*
1 (үнемді)	55-60
2 (қалыпты)	30-35
3 (Турбо)	9-11

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап шығылған. Ақаулықтың себебіне байланысты сіз 1-ден 4 дейін дыбыстық сигнал естітін боласыз. Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.

Ақаулықтың көрінуі	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядталуын жүргізіңіз.
Аспап зарядталмайды	Адаптер желіге қосылмаған Адаптер құралдың жиынтығынан емес Батареяда ақау бар	Адаптерді желіге қосыңыз Адаптердің осы құралға тиесілі екенін тексеріңіз Ауыстырымды сатып алу үшін Со-ға жүгініңіз
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	1. Шаң жинағыш контейнерде, сүзгіште немесе саптамада бітеліп қалу пайда болды	1. Шаң жинағыш контейнерді тазалаңыз. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Қондырмадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	1. Мотордың қызып кетуінен қорғаныс құрылғы іске қосылды 2. Батареяның толық рязрядталуы	Қызудың ықтимал себептерін жойыңыз (шаң жинағыштың, сүзгінің және қондырмалардың ластануы). Қайталап қосар алдында аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз Аккумуляторлық батареяның зарядталуын жүргізіңіз.
Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасы шаш, жіп, жүн және т. б. қоқыспен көмкерілген.	Электр щеткасының қыл білікшесін тазалаңыз. Тазартылған білікше айналмай қалған кезде СО-ға жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТС 004/2011 «Төмен вольты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануға шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүше мемлекеттері нарығында айналудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.

Өнімнің қызмет ету мерзімі: 3 жыл

Шаңсорғышқа берілетін кепілдік мерзімі: сатып алынған күннен бастап 24 ай

Инверторлы қозғалтқышқа берілетін кепілдік мерзімі: 10 жыл

Өндірілген күні: құрылғының техникалық ақпарат жазылған тақтайшасында көрсетілген

Өнім құрамында табиғи тозуға ұшырайтын, қызмет ету мерзімі шектеулі және пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін пайдаланушының өз есебінен ауыстырылуы қажет бөлшектер бар. Мұндай бөлшектерге кепілдік қолданылмайды.

Бұл өнімдегі ондай бөлшектерге мыналар жатады:

- Қайта зарядталатын аккумулятор
- Электрлі щеткалар (моторлы щеткалар)
- Қуат адаптері (сыртқы зарядтау құрылғысы)

Бұл бөлшектердің болжамды қызмет ету мерзімі — сатып алынған күннен бастап 12 ай. Егер пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтарды сақтай отырып, аталған бөлшектердің қызмет ету мерзімі осы болжамды мерзімнен ертерек аяқталса, олар уәкілетті сервистік орталықта тегін ауыстырылады.

Өндіруші сүзгілер, шаң жинағыштар, тығыздағыштар, жетек белдіктері, роликтер, дөңгелектер немесе айналмалы щетканың басқа құрамдас бөліктері үшін нақты қызмет ету мерзімін белгілемеген; оларға кепілдік қолданылмайды. Бұл бөлшектердің қызмет ету ұзақтығы өнімнің қаншалықты қарқынды пайдаланылғанына және техникалық қызмет көрсету нұсқауларының сақталуына байланысты болады, ал оларды ауыстыру ақылы негізде жүзеге асырылады.

Өндіруші:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Өндірушінің РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат I -үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электрлік шаңсорғыш

Үлгі: : : PVCS 7000 Energy WAY AQUA

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
   - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
   - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
   - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
   - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
   - Өндеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
   - Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
   - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru.

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.
Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.