polaris

since 1995



PVCS 3060 Express Clean

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee







СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	6
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	7
Эксплуатация	8
Зарядка АКБ	10
Замена АКБ	10
Чистка и уход	11
Хранение	14
Транспортировка	14
Реализация	14
Требования по утилизации	14
Неисправности и методы их устранения	14
Коды ошибок и рекомендации по их устранению	15
Технические характеристики	16
Информация о сертификации	16
Гарантийные обязательства	17



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель **POLARIS PVCS 3060 Express Clean** (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящий в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- **Не разбирайте адаптер!**
- Если пылесос при уборке разрядился, не оставляйте его на хранение с разряженной батареей, это может привести к критическому разряду и отказу батареи. Обязательно заряжайте пылесос.



- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо на батарее или корпусе аппарата, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора (батареи).
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на приборе (батарее).
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера и фильтров, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на напольную подставку даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.
- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:



  - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
  - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
  - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
  - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
  - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
  - строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
  - влажную пыль и грязь;
  - крупнолистовые фрагменты
  - воду и другие жидкости.
  - Не обрабатывайте пылесосом людей, домашних животных и места обитания домашних животных (клетки, гнезда, вольеры и пр.)
  - Не убирайте пылесосом отходы жизнедеятельности.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, пылесборочный контейнер и фильтры после каждого использования.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
- При критической нагрузке мотор или валик щетки могут остановиться, это нормальная работа защиты. Для повторного запуска отключите и снова включите пылесос. Не перекрывайте сечение входного и выходного диффузоров, не нажимайте на щетку при уборке.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°С и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.	Пылесос с пылесборником и фильтрами (основной корпус)	1 шт.
2.	Съемная аккумуляторная Li-ion батарея	1 шт.
3.	Электрическая щетка для пола	1 шт.
4.	Зарядное устройство (адаптер)	1 шт.
5.	Щелевая насадка	1 шт.
6.	Мини турбо-щетка	1 шт.
7.	Щетка для мебели 2 в 1	1 шт.
8.	Щеточка для очистки валика	1 шт.
9.	Труба	1 шт.
10.	Напольная подставка	1 шт.
11.	Инструкция по эксплуатации	1 шт.
12.	Гарантийный талон	1 шт.

На заметку!
В иллюстрациях, приведенных в данном «Руководстве по эксплуатации», использованы лишь общие, схематичные изображения, которые могут в незначительной мере разниться с внешним видом реальных комплектующих.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для сухой уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.

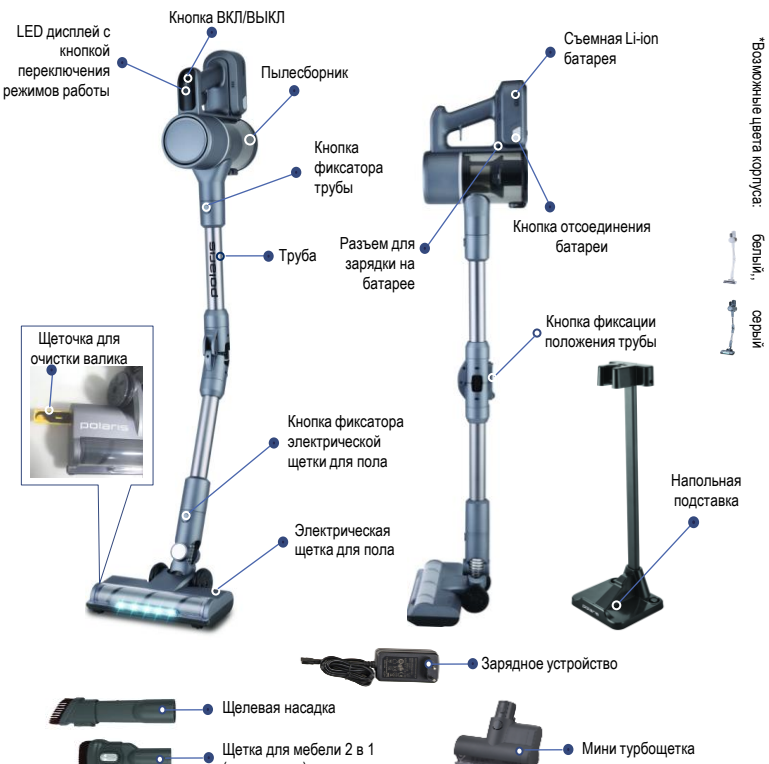

РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА:

ВНИМАНИЕ! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

1. **УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЮ** (если она снята), как указано на рисунке, по направляющим до щелчка.
2. **ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА:**
   - Вставьте патрубок электрической щётки для пола в отверстие трубы таким образом, чтобы контактные штыри вставились в гнёзда, и прижмите до щелчка.
   - Соедините трубу с всасывающим патрубком.

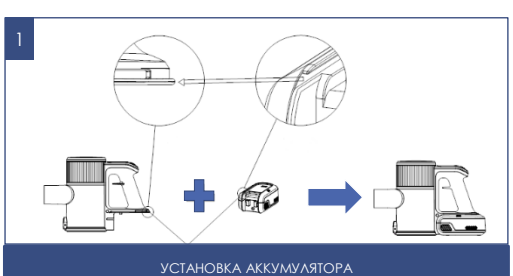

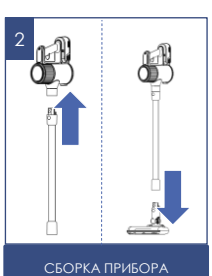

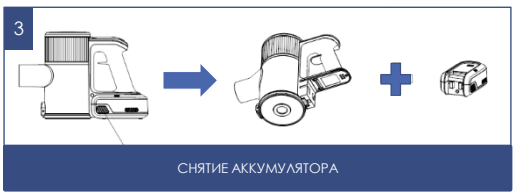

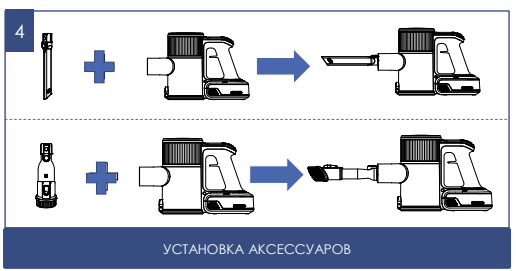

3. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА АКСЕССУАРОВ.**

   Установите необходимый аксессуар непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок



Использование аксессуаров на всасывающем патрубке

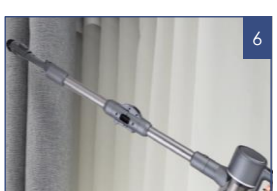

Использование аксессуаров на трубе, установленной на всасывающем патрубке



Использование мини турбощётки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДИСПЛЕЙ и КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

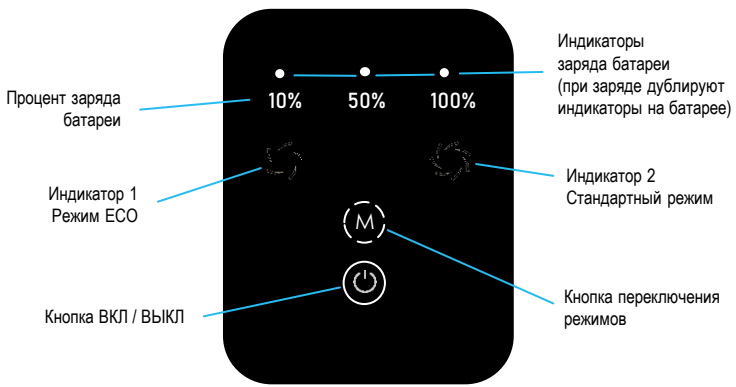

ЧИСТКА ПОЛОВ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

1. Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтры и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД». Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.

2. При необходимости, выполните пункты 1-2 либо 1-3 из предыдущего раздела.

3. Для включения прибора нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на ручке (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Прибор имеет три режима работы:

I ECO (низкая скорость и мощность всасывания, длительное время работы, режим запускается по умолчанию при включении прибора) – Индикатор 1 на дисплее светится.

II Средний (средняя скорость и мощность всасывания, среднее время работы) – Индикатор 2 на дисплее светится

III Турбо (высокая скорость и мощность всасывания, малое время работы) – Индикаторы 1 и 2 на дисплее светятся

Для выбора II и III режимов после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).

Для экономии заряда батареи рекомендуется использование I (ECO) режима (запуск пылесоса кнопкой включения). При недостаточной эффективности уборки на I режиме (в случае сильного замусоривания) следует использовать II режим уборки (запуск пылесоса кнопкой включения и однократное нажатие на кнопку выбора режимов)



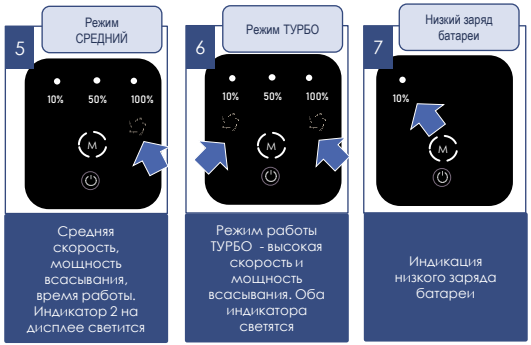

Использование III (режима Турбо) потребуется только в сильнозагрязненных местах. Режим выбирается двукратным нажатием кнопки выбора режимов после запуска пылесоса.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЩЁТКА ДЛЯ ПОЛА

Электрическая щётка для пола предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий с коротким ворсом (до 5 мм) при помощи вращающегося валика. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). При работе с прибором не нажимайте на щетку и не производите колебательные движения щеткой из стороны в сторону, это может вывести из строя трубу и ее соединения.

ВНИМАНИЕ! При уборке запрещено производить нажим на трубу и выполнять перемещения трубы и щетки и стороны в сторону. Это не улучшает качество уборки и может привести к поломкам трубы, щетки и моторного блока. Перемещать пылесос при уборке следует без нажима, поступательными движениями вперед-назад.

ЧИСТКА МЕБЕЛИ

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД». Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубок необходимый аксессуар.
- Мини-турбощетка и щетка для мебели подходят для чистки обивки мебели, щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения прибора нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- При необходимости измените режим (см. описание в предыдущем разделе).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) и очистку фильтра и пылесборника.
- Дополнительные насадки можно хранить на напольной подставке.



ЗАРЯДКА АКБ

ВНИМАНИЕ!
Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью зарядите батарею.

Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5ºС и выше 40ºС.

ед подключением адаптера прибора к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить 6 – 8 часов.
В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 4,5 часов.

Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы АКБ.

Зарядка аккумулятора производится только помощью адаптера, входящего в комплект прибора.

Возможны 2 способа зарядки батареи:

1. Зарядка на основном корпусе
2. Зарядка аккумуляторной батареи отдельно от прибора

Порядок действий:

1. Вставьте штекер адаптера в гнездо на нижней части ручки прибора либо на корпусе снятой батареи.
2. Включите адаптер в сеть. Если батарея установлена на прибор - индикатор заряда на дисплее будет мигать, показывая процент зарядки. На батарее есть отдельный индикатор заряда.
3. При полном заряде индикатор на дисплее покажет 100% заряда.

ЗАМЕНА АКБ

В данной модели пылесоса применяется съемная аккумуляторная батарея.

При необходимости снятия батареи, на отключенном приборе нажмите на кнопки отсоединения батареи с двух ее сторон и извлеките ее, выдвинув по направляющим назад.

Внимание: снятие/установка батареи во время работы прибора либо во время зарядки запрещены!

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются – это нормально.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polaris.ru)



ВНИМАНИЕ! Адаптер может стать теплым во время зарядки - это нормально. **С ПОДКЛЮЧЕННЫМ АДАПТЕРОМ ЗАРЯДКИ ПРИБОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!**

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен.
- Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
- Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.





ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА И ФИЛЬТРОВ

Очистку пылесборочного контейнера и фильтров следует производить после каждого использования пылесоса.

Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к отказу мотора.

- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора. Отсоедините трубу и насадки.
- Держа пылесос одной рукой крышкой пылесборника вниз над мусорным ведром, нажмите на кнопку фиксатора крышки пылесборника. Вытряхните мусор.
- Для извлечения предварительного HEPA фильтра: при открытой крышке пылесборника поверните против часовой стрелки на небольшой угол и вытащите вниз циклонный фильтр. Внимательно осмотрите элементы фильтрующей системы и извлеките из верхней части HEPA-фильтр, повернув его по часовой стрелке на небольшой угол. При наличии повреждений, разрывов или деформаций замените поврежденные элементы.
- Вытряхните пыль из фильтра, слегка постукивая его нижним торцом, по ровной неметаллической поверхности.
- При необходимости промойте фильтр под слабой струей проточной холодной воды без использования моющих средств и высушите при комнатной температуре. Направление струи воды – сверху вниз (от чистой стороны к грязной).
- Циклонную часть промойте под слабой струей проточной холодной воды. Для промывки пластмассового корпуса циклонного фильтра допускается использовать мягкую щетинную кисть (не входит в комплект), использование моющих составов не допускается.
- Для снятия выходного HEPA-фильтра поверните верхнюю крышку пылесборника против часовой стрелки и снимите ее. Извлеките фильтр. Проделайте с ним то же, что и с предварительным фильтром.
- После чистки или мойки и сушки соберите фильтрующую систему. Для сборки и установки HEPA фильтров и циклонного фильтра используйте те же действия в обратной последовательности.

Внимание: использование пылесоса с влажными фильтрами, а также с поврежденными или отсутствующими фильтрами категорически запрещено.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте применения силы при установке фильтров, следите за маркировкой и правильно располагайте фильтры, чтобы не повредить фиксирующие выступы и фильтрующий элемент.



Примечание: Необходимо производить осмотр, очистку выходного и предварительного HEPA-фильтров вышеуказанным способом после каждой уборки. При необходимости замените фильтры на новые (заказ фильтра осуществляется через авторизованный сервисный центр).

КОНСТРУКЦИЯ HEPA-ФИЛЬТРА

ВНИМАНИЕ! HEPA-фильтр имеет верх и низ (см. фото). Нельзя устанавливать HEPA-фильтр наоборот.

Установка/извлечение HEPA-фильтра должна производиться в правильном порядке, а именно – держа за верхнюю часть извлекайте/устанавливайте HEPA-фильтр.

НЕЛЬЗЯ устанавливать HEPA-фильтр иным способом (нижней частью вверх) и закрывать крышкой, т.к. это может повредить конструкцию прибора, заблокировать возможность открытия верхней крышки пылесборника.

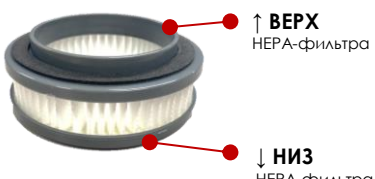

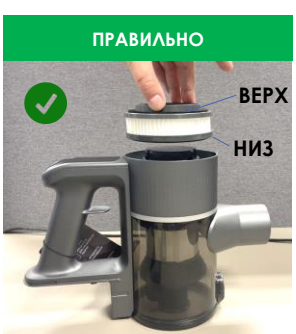

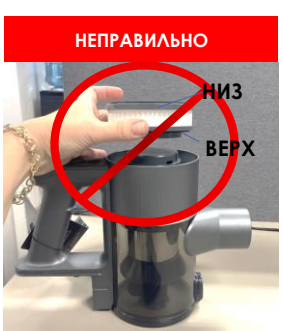

ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЁТКИ

Очистка щетки и валика производится после каждой уборки. Не допускайте сильного засорения валика.

Намотавшиеся на щетинный валик и муфту привода волосы, нитки и подобный мусор могут препятствовать вращению валика, вызвать блокировку привода щетки, ее перегрев и выход из строя.

Это является нарушением правил эксплуатации и не подпадает под действие Гарантийных обязательств.

Очистка щетки должна производиться после каждой уборки с обязательным снятием валика и очисткой его самого и его посадочных мест в щетке.

- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
- Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора.
- Для снятия валика сдвиньте желтый фиксатор на нижней поверхности щётки по направлению символа открытого замка. Снимите фиксатор и выньте валик из корпуса щётки, поддев его за опору подшипника. Проверьте свободность вращения опоры на подшипнике, при необходимости снимите опору и очистите подшипник.
- Когда валик извлечён из корпуса щётки, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью ножниц.
- Используйте щеточку для очистки (Расположена в корпусе на боковой стороне основной электрощетки, для ее извлечения нажмите на контейнер, выделен желтым цветом).
- Сборку и установку валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.
- В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).



ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С и не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них отрицательных температур, атмосферных осадков и агрессивных сред.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора.

Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Внимание! Если с помощью описанных ниже шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Прибор не заряжается	Адаптер не включен в сеть Адаптер не из комплекта прибора	Включите адаптер в сеть Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтрах или насадке	Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтры. Проверьте и устраните засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1.Сработало защитное устройство из-за перегрева, блокировки мотора или щетки	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут
	2. Полный разряд аккумулятора	Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электрощётки во время работы прибора	Электрощётка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку валика электрощётки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.

КОДЫ ОШИБОК И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Данный электробытовой прибор оборудован системой самодиагностики.

Ниже приведены коды возможных ошибок в работе прибора, которые могут быть индицированы на его дисплее.

Индикация кода ошибки может означать как возникновение производственного недостатка прибора, так и возможную помеху нормальному функционированию прибора, возникшую в результате неправильной эксплуатации.

Следуйте рекомендациям, приведенным в таблице.

Рис.1. Дисплей прибора

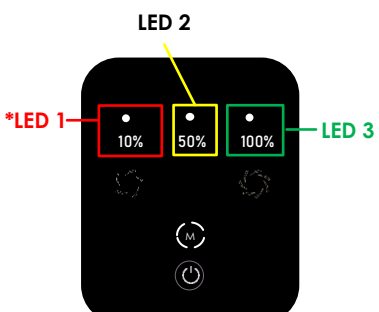

** Цветовое обозначение индикаторов приведено лишь на иллюстрации. Прибор не имеет цветовой индикации.*

ИНДИКАЦИЯ ОШИБКИ	ПРИЧИНА ИНДИКАЦИИ	НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
***LED1 мигает 5 раз и гаснет**	Батарея разряжена	Зарядите батарею
LED1/LED2/LED3 медленно мигают 3 раза и гаснут	Перегрев батареи	Отключите и остудите прибор до полного остывания
LED1/LED2/LED3 медленно мигают 5 раз и гаснут	Защита при коротком замыкании	Обратитесь в сервисный центр для диагностики
LED1/LED2/LED3 быстро мигают 5 раз и гаснут	Неисправность батареи	Замените батарею
LED1/LED2/LED3 медленно мигают 10 раз и гаснут	Перегрузка по току мотора	Проверьте фильтры на загрязнение. Не прижимайте насадки плотно к убираемой поверхности
LED1/LED2/LED3 быстро мигают 10 раз и гаснут	Неисправность адаптера питания	Замените адаптер питания
LED1/LED2/LED3 быстро мигают 15 раз и гаснут	Защита батареи от перезаряда	Замените адаптер питания, обратитесь в сервисный центр для диагностики
LED2 постоянно мигает	Щетка для пола заблокирована	Отключите пылесос, очистите щетку для пола согласно инструкции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 3060 Express Clean – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборочного контейнера: 0,45 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 2500 мАч 25,9 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 6 – 8 ч, затем до 4.5 ч

Время работы от АКБ:. от 9 до 65 мин, в зависимости от выбранного режима и конфигурации

Зарядное устройство: PAD 4010

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 30,0 В

Выходной ток: 0,5 А

Класс защиты – II

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Режим работы	Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1 (ECO, запускается по умолчанию)	62 - 65
2 (СРЕДНИЙ)	26 – 30
3 (ТУРБО)	9 – 11

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.
Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя

Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок на инверторный мотор: 10 лет
Гарантийный срок на пылесос: 24 месяца со дня покупки
Дата производства: указана на шильдике прибора

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу, имеющие ограниченный срок эксплуатации и подлежащие периодической возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие гарантия не распространяется.
В данном товаре таковыми являются:
- Аккумуляторная батарея
- Моторизованные электрические щетки
- Адаптер питания (зарядное устройство внешнее)

Расчетный срок эксплуатации этих комплектующих составляет 12 месяцев со дня покупки. Если при соблюдении правил эксплуатации и ухода ресурс этих комплектующих будет выработан раньше расчетного срока эксплуатации, эти комплектующие подлежат безвозмездной замене в Авторизованном Сервисном Центре.
Срок эксплуатации на фильтры, накопители мусора, уплотнители, приводные ремни, валики, колеса и прочие вращающиеся элементы щеток Изготовителем не установлен, гарантия на них не распространяется, ресурс этих комплектующих зависит от интенсивности эксплуатации изделия и соблюдения правил ухода за ним, их замена производится на возмездной основе.

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "Континент", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический
Модель: PVCS 3060 Express Clean

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
   - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
   - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
   - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
   - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
   - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
   - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
   - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.
Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.
При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия







МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	19
Аспаптың қауіпсіздік бойынша жалпы ұсынымдары	19
Осы аспаптың қауіпсіздігі жөнінде арнайы нұсқаулар	21
Пайдалану саласы	22
Жиынтықтама	22
Аспаптың сипаты	22
Аспапты қаптамадан ашу және пайдалануға дайындау	23
Пайдалану	24
АКБ зарядтау	26
АКБ ауыстыру	26
Тазалау және күтім	27
Сақтау	30
Тасымалдау	30
Өткізу	30
Кәдеге жарату бойынша талаптар	30
Қателіктер және оларды жою әдістері	30
Қате кодтары және оларды жою бойынша ұсыныстар	31
Техникалық сипаттамалары	32
Сертификаттау туралы ақпарат	32
Кепілді міндеттемелер	33



Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапалық, функционалдықтың және дизайнының жоғары сапалығына сәйкес жасалған. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтап қойыңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық электрлік шаңсорғыштың, моделі **POLARIS PVCS 3060 Express Clean**(бұдан әрі мәтін бойынша – шаң сорғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫМДАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек күнделікті өмірде қолдануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде қарап байқап шығыңыз. Аспапта немесе желілік баусымда зақымдану бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспапты жылжытқан соң, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеріп шығуы тиіс.
- Егер сіз оның жұмысын қамтидымайтын болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігіне, мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы құралды пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

- Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты ваннаға, шұңқылшаға немесе сумен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Қуат көзі адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеңіз).
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін осы модельдің шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Адаптер мен қуат баусымы зақымданса, ешбір жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз. Адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.
- **Адаптерді бөлшектемеңіз!**
- Егер тазалау кезінде шаң сорғыш разрядталып қалса, оны разрядталған батареямен сақтауға қоймаңыз, бұл батареяның сыни разрядталуына және істен шығуына әкелуі мүмкін. Шаңсорғышты міндетті түрде зарядтаңыз.



- Аккумуляторды зарядтау үшін, алдымен адаптердің штепселын батареядағы немесе құрылғының корпусындағы тиісті розеткаға, содан кейін адаптердің штепселын розеткаға салыңыз. Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Адаптерді желіге қосар алдында, оның істікшесі аспаптың (батареяның) тиісті ұяшығына қондырылғанына көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Аккумулятор зарядталуы аяқталғаннан кейін, адаптерді желіден және құралдағы зарядтау ұяшығынан ажыратыңыз.
- Адаптерді, қуат баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаңыз.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін, аспапты өздігіңізден бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

Ескертпе ретінде!
Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптардың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғыш жұмыс істегенде тазаланатын бөлменің еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Шаңсорғыштың сорақ жасау контейнері мен сүзгілерін пайдалануға рұқсат етілмейді, дұрыс жабылған қолданба нұсқасына сәйкес, оларды қолданбайтындар үшін.
- Шаңсорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйеп қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Аспапты әрқашан, тіпті, жұмыста қысқа үзілістер болса да, еден стендіне орнатыңыз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін қажақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:



- жанғыш заттар: күл, шоқтар, тұқылдар және т.б.;
- өткір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
- принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
- улы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
- асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыс қоқысы мен қалдықтары.
- құрылыс гипс-цемент-әк тозаңы.
- ылғалды шаңды және ласты;
- ірі жапырақты фрагменттер
- су және басқа да сұйықтықтар.
- Шаңсорғышпен адамдарды, үй жануарларын және үй жануарлар мекенін (торлар, ұялар, қаумал және т.б.) өндемеңіз
- Шаң сорғышпен тіршілік әрекеттерінің қалдықтарын жинамаңыз.

- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде шаңсорғыштың ауа шығару тесігін жабуға жол берілмейді.
- Аспап тек түпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Қуат көзі мен зарядтау үшін бөгде құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады Бұл аспаптың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Әрбір пайданғаннан кейін, аспапты және шаңжинағыш контейнер мен сүзгіні тазалап отырыңыз.
- Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
- Қауіпті жүктеме кезінде, қозғалтқыш немесе щетка ролигі тоқтап қалуы мүмкін, бұл қалыпты қорғаныс жұмысы. Қайта іске қосу үшін, шаңсорғышты өшіріп, қайта қосыңыз. Кіріс және шығыс диффузорларының көлденең қимасын қабаттастырмаңыз, тазалау кезінде щетканы баспаңыз.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +15°С-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды

ЖИЫНТЫҚТАМА

1.	Шаңжинағышы мен сүзгілері бар шаңсорғыш (негізгі корпус)	1 дана.
2.	Li-ion алмалы аккумуляторлық батареясы	1 дана.
3.	Еденге арналған электр щеткасы	1 дана.
4.	Зарядтау құрылғысы (адаптер)	1 дана.
5.	Саңылаулық саптама	1 дана.
6.	Шағын турбо-щетка	1 дана.
7.	Жиһазға арналған щетка 1-де 2	1 дана.
8.	Білікті тазалауға арналған щетка	1 дана.
9.	Құбыр	1 дана.
10.	Еңдік тұғырық	1 дана.
11.	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана.
12.	Кепілдік талоны	1 дана.

Ескертпе ретінде!
Осы «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта» келтірілген суреттерде тек жалпы, схемалық кескіндемелер пайдаланылған, олардың нақты жасақтаушылардың сыртқы көрінісінен шамалы мөлшерде айырмашылықтары болуы мүмкін.

АСПАПТЫҚ СИПАТЫ

Аспап кафель, паркет, линолеум сияқты беттерді құрғақтай тазалауға, сондай-ақ қысқа түкті кілемдерді және жиһаз тысын құрғақ шаң мен ұсақ құрғақ қоқыстарды сору жолымен тазалауға арналған.



АСПАПТЫ ҚАПТАМАДАН АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл ораулыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтауыштары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

ШАҢСОРҒЫШТЫ ЖИНАУ:

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиюластырылған. Бекіткіштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаюсыз отырғызу орындарына орналасуын және бекіткіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.

1. **БАТАРЕЯНЫ ОРНАТЫҢЫЗ** ((егер ол алынған болса), суретте көрсетілгендей, сыртыл естілгенше дейін бағыттауш бойынша орнатыңыз.
2. **ЕДЕНДІ ТАЗАЛАУ ҮШІН:**
   - Электр еден щеткасының саптамасын құбырдың саңылауына түйреуіштер ұяларға кіретіндей етіп салып, сырт етіп басылғанша басыңыз.

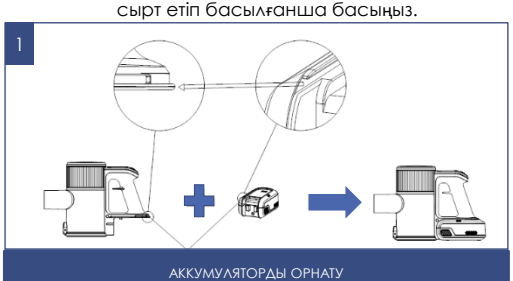

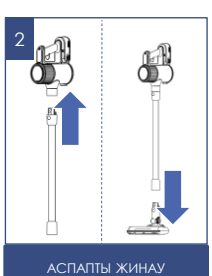

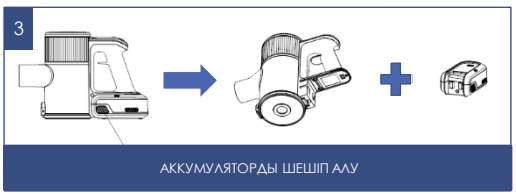

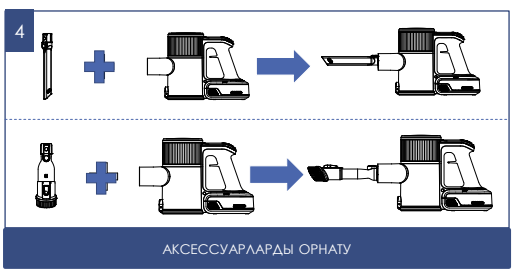

3. **АКСЕССУАРЛАР ЖИНАҒЫН ПАЙДАЛАНУ.**

Қажетті аксессуарды тікелей шаңсорғыштың соратын келтеқұбырына немесе соратын келтеқұбырға орнатылған түтікке орнатыңыз.



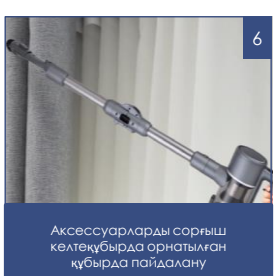

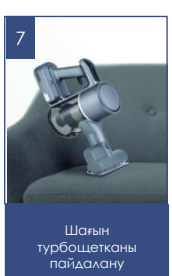

ПАЙДАЛАНУ

ДИСПЛЕЙ және БАСҚАРУ ТҮЙМЕЛЕРІ

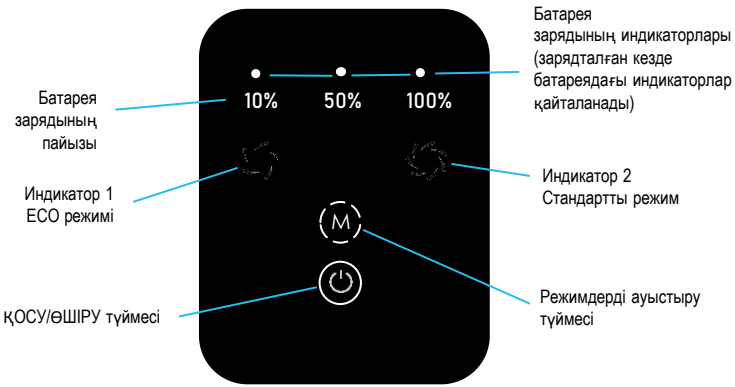

ЕДЕНДЕР МЕН КІЛЕМ ЖАБЫНДАРЫН ТАЗАЛАУ

1. Батареяның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаңжинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ" бөлімін қараңыз) Сүзгі мен шаңжинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.

2. Қажет болғанда, алдыңғы бөлімнен 1-2 немесе 1-3 тармақтарды орындаңыз.

3. Аспапты іске қосу үшін тұтқадағы ҚОС/СӨНД батырмасына басыңыз) (АСПАПТЫҢ СИПАТЫН қар.).

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ

Аспаптың үш жұмыс режимі бар:

I ECO (сорудың төмен жылдамдығы мен қуаттылығы, жұмыс істеудің ұзақ уақыты, режим әдепкі қалпы бойынша аспап іске қосылғанда іске қосылады) - Дисплейде индикатор 1 жанып тұрады.

II Орташа (орташа жылдамдық және сору қуаттылығы, орташа жұмыс уақыты) – Индикатор 2 дисплейде жанады

III Турбо (жоғары жылдамдық және сору қуаттылығы, аз жұмыс уақыты) – Индикатор 1 және 2 дисплейде жанады

Аспапты іске қосқаннан кейін II және III режимдерді таңдау үшін жұмыс істеу режимдерін ауыстырып-өосу батырмасын қажетті сан рет басыңыз (АСПАПТЫҢ СИПАТЫН қар.).

Батарея зарядын үнемдеу үшін I (ECO) режимді пайдалану ұсынылады (шаңсорғышты қосу батырмасымен іске қосу). I режимде тазалау тиімділігі жеткіліксіз болған кезде (қатты қоқыстанған жағдайда) тазалаудың II режимі дұрысс (қосу батырмасымен шаңсорғышты іске қосу және режимдерді таңдау батырмасына бір реттік басу)

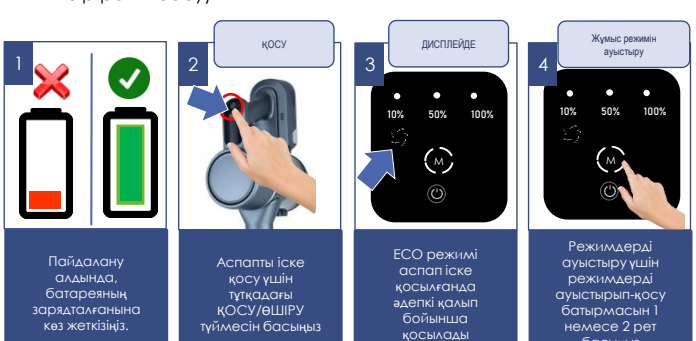

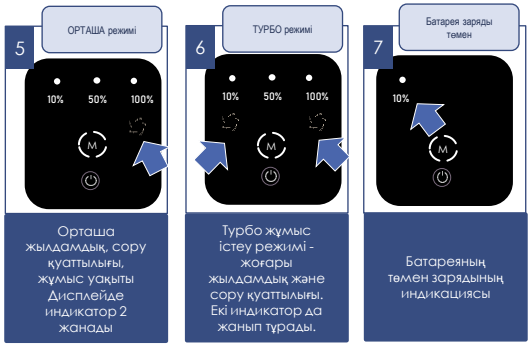

III (Турбо режимді) пайдалану тек қана қатты ластанған жерлерде пайдалану керек болады. Режим шаңсорғышты іске қосқаннан кейін режимдерді таңдау батырмасын бір рет басу арқылы таңдалады.

ЕДЕНГЕ АРНАЛҒАН ЭЛЕКТР ЩЕТКА

Электрлік еден щеткасы еденнен тұрмыстық шаңды және айналмалы роликтің көмегімен қысқа қадалы кілемдерді (5 мм-ге дейін) жинауға арналған. Бітеліп қалу орын алған жағдайда шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және білікшені тазалауға шара қолданыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ» тарауын қар.). Аспаппен жұмыс істеу кезінде, щетканы баспаңыз және щеткамен бүйірден екінші жаққа тербелмелі қозғалыстар жасамаңыз, бұл құбырды және оның қосылыстарын бұзуы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тазалау кезінде құбырды басуға немесе құбыр мен щетканы бүйірден екінші жаққа жылжытуға тыйым салынады. Бұл тазалау сапасын жақсартпайды және құбырдың, щетканың және мотор блогының бұзылуына әкелуі мүмкін. Тазалау кезінде шаңсорғышты қысымсыз, алға және артқа қозғалыстармен жылжытыңыз.

ЖИһАЗДЫ ТАЗАЛАУ

- Батареяның қуатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаңжинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ" бөлімін қараңыз) Фильтрі мен шаңжинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Соратын келтекқұбырға қажетті аксессуарды кигізіңіз.
- Шағын турбощетка мен жиһаз щеткасы жиһаздың қаптамасын тазалауға жарамды, Саңылау саптамасы – жетуі қиын жерлерді тазалауға арналған.
- Аспапты іске қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасына басыңыз.
- Қажет болған жағдайда режимді өзгертіңіз (сипаттамасын алдыңғы бөлімде қараңыз).
- Құрылғыны сөндіру үшін тағы бір рет ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
- Құралдың жұмысы уақытында мотор өздігінен тоқтаған жағдайда аккумуляторлық батареяны (АКБ) зарядтауды жүргізіңіз және фильтр мен шаңжинағышты тазалаңыз.
- Қосымша саптамаларды еден тұғырында сақтауға болады.

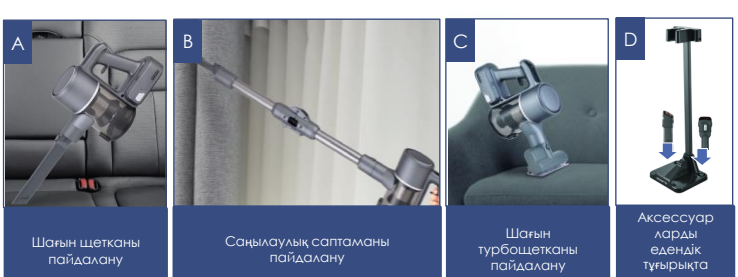

АКБ ЗАРЯДТАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Жинақтағы батарея разрядталған болуы мүмкін. Бірінші пайдалану алдында батареяны толықтай зарядтаңыз.

5°С-ден төмен және 40°С-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеңіз және батареяны сақтамаңыз.

Аспаптың адаптерін желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары желі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қар.).

Бірінші пайдаланар алдында аккумулятор зарядталуы 6 – 8 сағат құрауы мүмкін.
Бұдан әрі толық зарядтау үшін 4,5 сағат жеткілікті болады.

Батарея толық зарядталғанша оның зарядталу процесін тоқтатпау қажет. Бұл АКБ қызмет мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

Батареяны зарядтау құрылғыға кіретін адаптердің көмегімен ғана жүзеге асырылады.

Батареяны зарядтаудың 2 әдісі бар:

1. Негізгі корпуста зарядтау
2. Аккумуляторық батареяны аспаптан бөлек зарядтау

Әрекеттер тәртібі:

1. Адаптер айырын аспап тұтқасының төменгі жағындағы розеткаға немесе алынып тасталған батарея корпусына салыңыз.
2. Адаптерді желіге қосыңыз. Егер батарея аспапқа орнатылса, дисплейдегі заряд индикаторы жыпылықтап, зарядтау пайызын көрсетеді. Батареяда бөлек заряд индикаторы бар.
3. Толық зарядта дисплейдегі индикатор 100% зарядты көрсетеді.

АКБ АУЫСТЫРУ

Шаңсорғыштың осы моделінде алынбалы аккумуляторлық батарея қолданылады.

Батареяны алып тастау қажет болса, ажыратылған құрылғыда батареяны екі жағынан ажырату түймелерін басып, оны бағыттаушылармен артқа қарай сырғыту арқылы шығарыңыз.

Назар аударыңыз: құралдың жұмысы уақытында немесе қуаттандыру уақытында батареяны шешуге/орнатуға тыйым салынады!

Батареяның сыйымдылығы мен құралдың үздіксіз жұмыс уақыты уақыт өте келе төмендейді - бұл қалыпты

Батареяны диагностикалау немесе ауыстыру қажет болса, POLARIS авторизацияланған сервистік орталықтарына хабарласыңыз (сервистік орталықтар мекенжайлары жеткізілім жиынтығына кіреді және www.polaris.ru сайтында қолжетімді)



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Адаптер зарядтау кезінде жылы болуы мүмкін - бұл қалыпты жағдай. **ЗАРЯДТАУДЫҢ ҚОСЫЛҒАН АДАПТЕРІМЕН АСПАП ІСКЕ ҚОСЫЛМАЙДЫ**

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және құралдан адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.
- Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құралды тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз.
- Аспаптың пластик бөліктерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
- Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.



ШАҢЖИНАҒЫШ КОНТЕЙНЕРДІ МЕН СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

Шаңжинағыш контейнерді және сүзгіні тазалауды шаңсорғышты әрбір пайдаланғаннан кейін жүргізу қажет.

Фильтрлері шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл мотордың істен шығуына әкелуі мүмкін.

- Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс. Құбыр мен саптамаларды ажыратыңыз.
- Шаңсорғышты бір қолыңызбен шаңжинағыштың қақпағын қоқыс жәшігінің үстінен төмен қаратып ұстап, шаңжинағыштың қақпағын бұғаттау түймесін басыңыз. Қоқысты сілкіңіз.
- Алдын ала HEPA сүзгісін шығарып алу үшін: шаңжинағыштың қақпағы ашық болған кезде, сағат тіліне қарсы кішігірім бұрышқа бұрылып, циклон сүзгісін төмен қарай тартыңыз. Сүзгі жүйесінің элементтерін мұқият тексеріп, HEPA-сүзгісін сағат тілімен кішігірім бұрышқа бұрап алыңыз. Зақымдану, ажырау немесе деформация болған кезде, зақымданған элементтерді ауыстырыңыз.
- Сүзгіден шаңды шайқаңыз, оны төменгі ұшымен, тегіс, металл емес бетке аздап түртіңіз.
- Қажет болған жағдайда, сүзгіні жуғыш затты қолданбай, ағынды суық судың әлсіз ағынымен шайыңыз және бөлме температурасында құрғатыңыз. Су ағынын бағыттау - төменнен жоғары қарай (таза жағынан кірге қарай).
- Циклонды бөлікті ағынды суық судың әлсіз ағысының астында жуыңыз. Циклонды сүзгінің пластмасса корпусын жуу үшін, жұмсақ қылтанды қылшықты (жиынтыққа кірмейді) пайдалануға жол беріледі, жуғыш құрамдарды пайдалануға жол берілмейді.
- Шығатын HEPA-сүзгісін шығарып алу үшін, шаңжинағыштың жоғарғы қақпағын сағат тіліне қарсы бұрап, оны алыңыз. Сүзгіні шығарып алыңыз. Оған алдын ала сүзгіге жасағаң әрекетті жасаңыз.
- Тазалағаннан кейін немесе жуу мен кептіргеннен кейін сүзгілейтін жүйені жинаңыз. HEPA сүзгіні және циклонды сүзгіні жинау және орнату үшін дәл сол әрекеттерді кері реттілікпен пайдаланыңыз

Назар аударыңыз: ылғал сүзгілері бар, сонымен қатар зақымданған сүзгілері бар немесе сүзгілері жоқ шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сүзгілерді орнатқан кезде күш қолдануға жол бермеңіз, таңбалауды қадағалаңыз және құлыптау құлақшалары мен сүзгі элементіне зақым келтірмеу үшін сүзгілерді дұрыс орналастырыңыз.



Ескертпе: әр тазалаудан кейін жоғарыда көрсетілген әдіспен шығу және алдын ала сүзгілерді тексеру, тазалау қажет. Қажет болған жағдайда, сүзгілерді жаңаларға ауыстырыңыз (сүзгіге тапсырыс авторизацияланған сервистік орталық арқылы жүзеге асырылады).

HEPA СҮЗГІЛЕРДІҢ ДИЗАЙНЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! HEPA сүзгісінің үстіңгі және астыңғы жағы бар (суретті қараңыз).
HEPA сүзгісін төңкеріп орнатпаңыз.

HEPA сүзгісін орнату/алып тастау дұрыс ретпен орындалуы керек, атап айтқанда, үстіңгі бөлікті ұстап тұру, HEPA сүзгісін алып тастау/орнату.

HEPA сүзгісін басқа жолмен (төменгі бөлігін жоғары қаратып) ОРНАТУҒА БОЛМАЙДЫ немесе қақпақты жаппаңыз, себебі бұл құрылғының құрылымын зақымдауы және шаң жинағыштың үстіңгі қақпағын ашу мүмкіндігін блоктауы мүмкін.

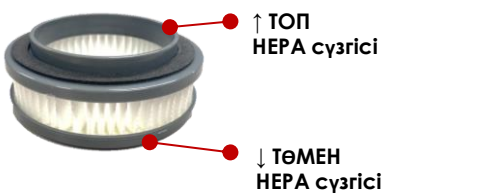

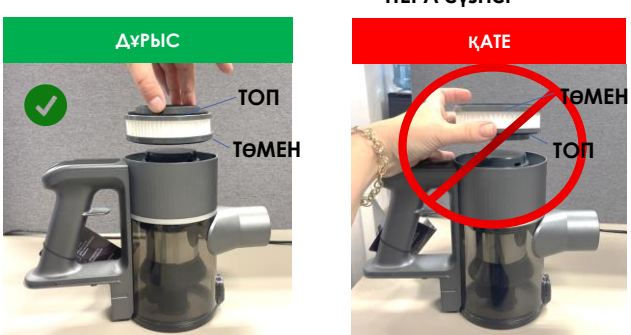

ЭЛЕКТР ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ

Щетка мен білікті тазалау әр тазалаудан кейін жүргізіледі. Біліктің қатты ластануына жол бермеңіз.

- Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
- Бекіткіш батырмасына басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз.
- Білікті алу үшін, щетканың төменгі бетіндегі сары бекіткішті ашық құлып белгісіне қарай сырғытыңыз. Бекіткішті алып тастаңыз және білікті мойынтірек тірегінен шығарып, щетка корпусынан алыңыз. Мойынтіректегі тіректің айналу еркіндігін тексеріңіз, қажет болса тіректі алыңыз және мойынтіректі тазалаңыз.
- Білікше щетканың корпусынан алынған кезде, оны оралған шаштан және жіптерден қайшының көмегімен оңай тазалауға болады.
- Тазалау үшін щетканы пайдаланыңыз (негізгі электр щеткасының бүйіріндегі корпуста орналасқан, оны алу үшін контейнерді басыңыз, сары түспен белгіленген).
- Білікті щетканың корпусына жинау және орнына қою кері ретпен жүзеге асырылады.
- Щетка мен электр жетегінің бөлшектері қатты ластанған жағдайда, бөлшектеу және тазалау үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. (Шаңсорғыш бөлшектерін тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді).



САҚТАУ

1. Аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Аспапты тазалаңыз.
3. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.
4. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
5. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°С төмен емес және плюс 40°С жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптар нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағада зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың теріс температурасының тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.

Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пункте тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз

ӨТКІЗУ

өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап шығылған.

Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.

Назар аударыңыз! Егер Сіз төменде сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

Ақаулықтың көрінуі	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ заряталуын жүргізіңіз.
Аспап зарядталмайды	Адаптер желіге қосылмаған Адаптер аспап жиынтығына кірмейді	Адаптерді желіге қосыңыз Адаптердің осы аспапқа тиесілі екенін тексеріңіз
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	Шаңжинағыш контейнерде, сүзгіште немесе саптамада бітеліп қалу пайда болды	Шаңжинағыш контейнерді тазалаңыз. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Саптамадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін, металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	1. Мотор немесе щетканың артық қызуынан, бұғаттаудан қорғаныш құрылғысы іске қосылды	Қызудың ықтимал себептерін жойыңыз (шаңжинағыштың, сүзгінің және саптамалардың ластануы). Қайталап қосар алдында аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз
	2. Аккумулятордың толық рязрядталуы	Аккумуляторлық батареяның зарядталуын жүргізіңіз.
Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасы шаш, жіп, жүн және т. б. қоқыспен көмкерілген.	Электр щеткасының білігіне тазалау жүргізіңіз. Тазартылған біліктің айналмай қалған кезде СО жүгініңіз.

ҚАТЕ КОДТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Бұл электр аспабы өзін-өзі диагностикалау жүйесімен жабдықталған.

Төменде аспап дисплейінде көрсетілуі мүмкін құрылғының жұмысындағы ықтимал қате кодтары берілген.

Қателік кодын көрсету құрылғының өндірістік жетіспеушілігінің пайда болуын, сондай-ақ дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде пайда болатын құрылғының қалыпты жұмысына кедергі келтіруді білдіруі мүмкін.

Кестеде берілген нұсқауларды орындаңыз.

1-сурет Аспап дисплейі

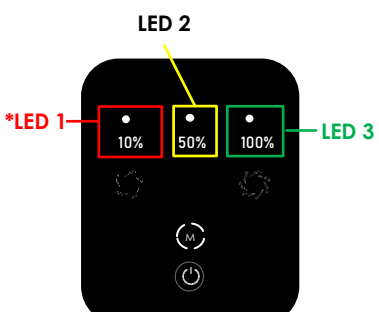

** Индикаторлардың түс белгісі тек суретте көрсетілген.*
Аспап түс индикациясына ие емес.

ҚАТЕЛІК ИНДИКАЦИЯСЫ	ИНДИКАЦИЯ СЕБЕБІ	ҚАЖЕТТІ ӘРЕКЕТТЕР
***LED1 5 рет жыпылықтайды және сөнеді**	Батарея қуаты таусылды	Батареяны зарядтаңыз
LED1/LED2/LED3 2 рет баяу жыпылықтайды және сөнеді	Батарея қатты қызады	Аспапты өшіріңіз және толық суығанша суытып алыңыз
LED1/LED2/LED3 баяу 5 рет жыпылықтайды және сөнеді	Қысқа туйықталу кезінде қорғау	Диагностика үшін сервистік орталыққа жүгініңіз
LED1/LED2/LED3 жылдам 5 рет жыпылықтайды және сөнеді	Батарея ақаулығы	Батареяны ауыстырыңыз
LED1/LED2/LED3 баяу 10 рет жыпылықтайды және сөнеді	Мотор тогы бойынша артық жүктеме	Сүзгілерді ластануын тексеріңіз Саптамаларды алынатын бетке мықтап баспаңыз
LED1/LED2/LED3 жылдам 10 рет жыпылықтайды және сөнеді	Қуат адаптерінің ақаулығы	Қуат адаптерін ауыстырыңыз
LED1/LED2/LED3 жылдам 15 рет жыпылықтайды және сөнеді	Батареяны артық зарядтаудан қорғау	Қуат адаптерін ауыстырыңыз, диагностика үшін сервистік орталыққа хабарласыңыз
LED2 тұрақты жыпылықтайды	Еден щеткасы бұғатталған	Шаңсорғышты ажыратыңыз, нұсқаулыққа сәйкес еден щеткасын тазалаңыз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCS 3060 Express Clean – POLARIS сауда маркасының тұрмыстық эектр шаңсорғышы

Шаңжинағыш контейнердің көлемі: 0,45 л

Қуат көзі: аккумуляторлық батарея Li-Ion 2500 мАч 25,9 В

АКБ зарядтау уақыты: алғашқы пайдаланғанда 6-8 сағ, содан кейін 4,5 сағ. дейін

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: 9-дан 65 мин дейін, таңдалған режим мен конфигурацияға байланысты

Зарядтау құрылғысы: PAD 4010

Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 100-240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 30,0 В

Шығыс ток: 0,5 А

Қорғау санаты - II

Ескертпе: өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Жұмыс режимі	Толық зарядталған АКБ-дан жұмыс істеу уақыты (минуттар)*
1 (ECO, әдепкі қалпы бойынша іске қосылады)	62 - 65
2 (орташа)	26 – 30
3 (ТУРБО)	9 – 11

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» талаптардың сәйкестігіне растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.
Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз

Өнімнің қызмет ету мерзімі: 3 жыл
Инверторлы қозғалтқышқа берілетін кепілдік мерзімі: 10 жыл
Шаңсорғышқа берілетін кепілдік мерзімі: сатып алынған күннен бастап 24 ай
Өндірілген күні: құрылғының техникалық ақпарат жазылған тақтайшасында көрсетілген

Өнім құрамында табиғи тозуға ұшырайтын, қызмет ету мерзімі шектеулі және пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін пайдаланушының өз есебінен мерзімді түрде ауыстырылуы қажет бөлшектер бар. Мұндай бөлшектерге кепілдік қолданылмайды.
Бұл өнімдегі ондай бөлшектерге мыналар жатады:
- Қайта зарядталатын аккумулятор
- Электрлі щеткалар (моторлы щеткалар)
- Қуат адаптері (сыртқы зарядтау құрылғысы)
Бұл бөлшектердің болжамды қызмет ету мерзімі — сатып алынған күннен бастап 12 ай. Егер пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын сақтай отырып, аталған бөлшектердің қызмет ету мерзімі осы болжамды мерзім аяқталғанға дейін біткен қалса, олар уәкілетті сервистік орталықта тегін ауыстырылады.
Өндіруші сүзгілер, шаң жинағыштар, тығыздағыштар, жетек белдіктері, роликтер, дөңгелектер немесе айналмалы щетканың басқа да құрамдас бөліктері үшін нақты қызмет ету мерзімін белгілемеген; оларға кепілдік қолданылмайды. Олардың қызмет ету ұзақтығы құрылғыны қаншалықты қарқынды пайдалануға және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын сақтауға байланысты болады, ал оларды ауыстыру ақылы негізде жүзеге асырылады.

Өндіруші: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

Мекенжайы: ҚХР, Чжэцзян провинциясы, Цыси қаласы, Хушань көшесі (Hushan Zhidao), 158-үй

Ресей Федерациясы мен Кеден одағына мүше мемлекеттердегі импорттаушы және өндірушінің уәкілетті өкілі: «Continent» ЖШҚ (Continent LLC), Ресей, 115419, Мәскеу қаласы, Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-ғимарат, 4-қабат, I үй-жай, 13-бөлме; Тел.: +7 (495) 419-11-78
Бірыңғай ақпараттық қызмет желісі: 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр шаңсорғышы
Модель: PVCS 3060 Express Clean

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
   - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
   - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
   - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
   - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттнің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
   - Өңдеу бөлшектерінің, саптамалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
   - Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
   - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтарының мекенжайлары: www.polaris.ru
Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.
Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.
Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.
Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген