polaris

since 1995

PACM 2048SW

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	**4**
Общие указания по безопасности	**4**
Специальные указания по безопасности прибора	**6**
Сфера использования	**6**
Описание прибора	**7**
Панель управления	**8**
Предупреждающие индикаторы	**8**
Подготовка к работе и использование	**9**
Приготовление черного кофе	**11**
Приготовление вспененного молока	**12**
Приготовление горячей воды	**14**
Использование молотого кофе	**15**
Промывка заварочной системы, блока подачи напитка и молочной системы	**16**
Регулировка степени помола	**17**
Информация для опытных пользователей	**18**
Дополнительные настройки кофемашины	**19**
Чистка и уход	**23**
Регулярное техническое обслуживание	**27**
Комплектация	**28**
Транспортировка/Реализация/Утилизация	**29**
Поиск и устранение неисправностей	**30**
Технические характеристики	**30**
Информация о сертификации	**30**
Гарантийные обязательства	**31**

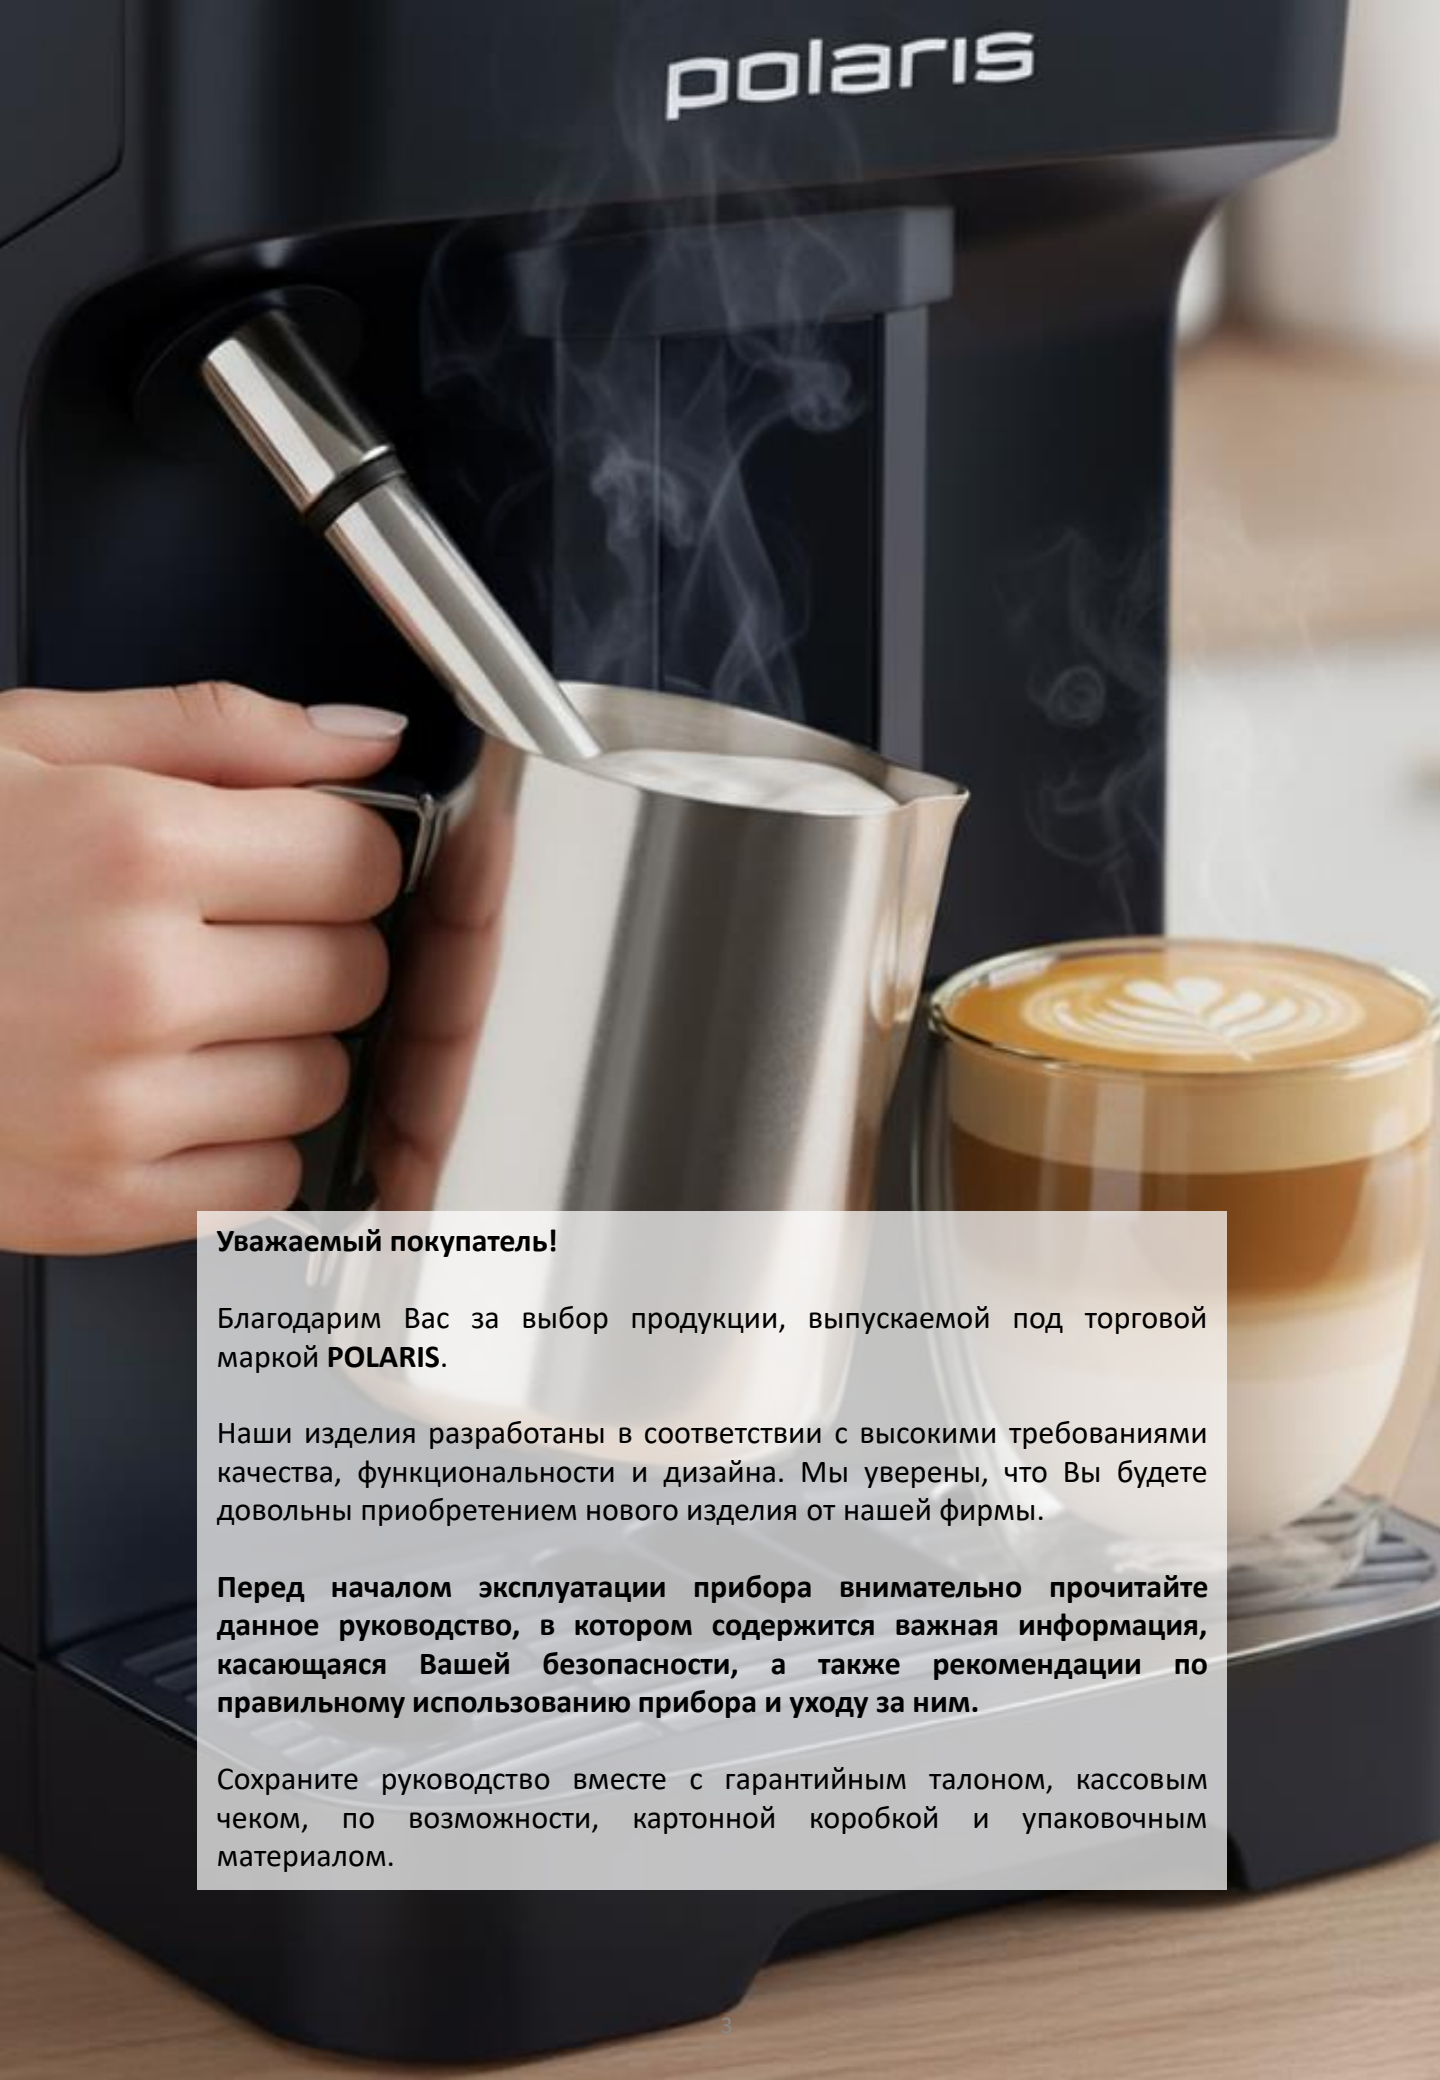

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения кофемашины, модель **POLARIS PACM 2048SW** (далее по тексту – кофемашина, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда отключайте его от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

1

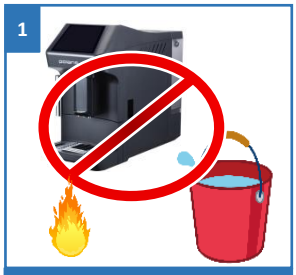

Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям

2

Защищайте прибор от любых ударов

3

Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте

4

Не помещайте прибор в раковину! Корпус прибора должен быть сухим!

Внимание!

Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИБОРА

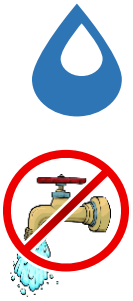

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЕ

В данном приборе следует использовать ТОЛЬКО ЧИСТУЮ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ с пониженным содержанием минеральных веществ (умягченную, очищенную). Допускается применение воды, очищенной системой обратного осмоса без минерализации.

Использование дистиллированной воды не рекомендуется Изготовителем во избежание неудовлетворительных вкусовых характеристик напитка.

Внимание! Для заполнения резервуара используйте только чистую, холодную питьевую воду. Никогда не заполняйте резервуар для воды другими жидкостями, не насыпайте в резервуар кофе.

- Не заполняйте резервуар для воды выше отметки **max** и следите, чтобы уровень воды не опускался ниже отметки **min**.
- Никогда не заполняйте водой резервуар, установленный в кофемашину, для заполнения резервуара вынимайте его наружу.
- Не открывайте крышку резервуара для воды, не вынимайте резервуар во время работы кофемашины.
- Никогда не оставляйте кофемашину без внимания во время работы.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.
- Не оставляйте прибор при температуре окружающей среды менее 0 °C.

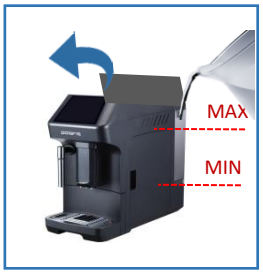

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности бытового помещения в соответствии с данным руководством:

- для личного использования пользователями в быту.
- в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений
- потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.

Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Кофемашина POLARIS PACM 2048SW предназначена для приготовления черного кофе и молочно-кофейных напитков путем добавления вспененного молока.

Трафареты для кофе – 3 шт

Кисточка для очистки заварочного узла

Мерная ложка для молотого кофе

Панель управления

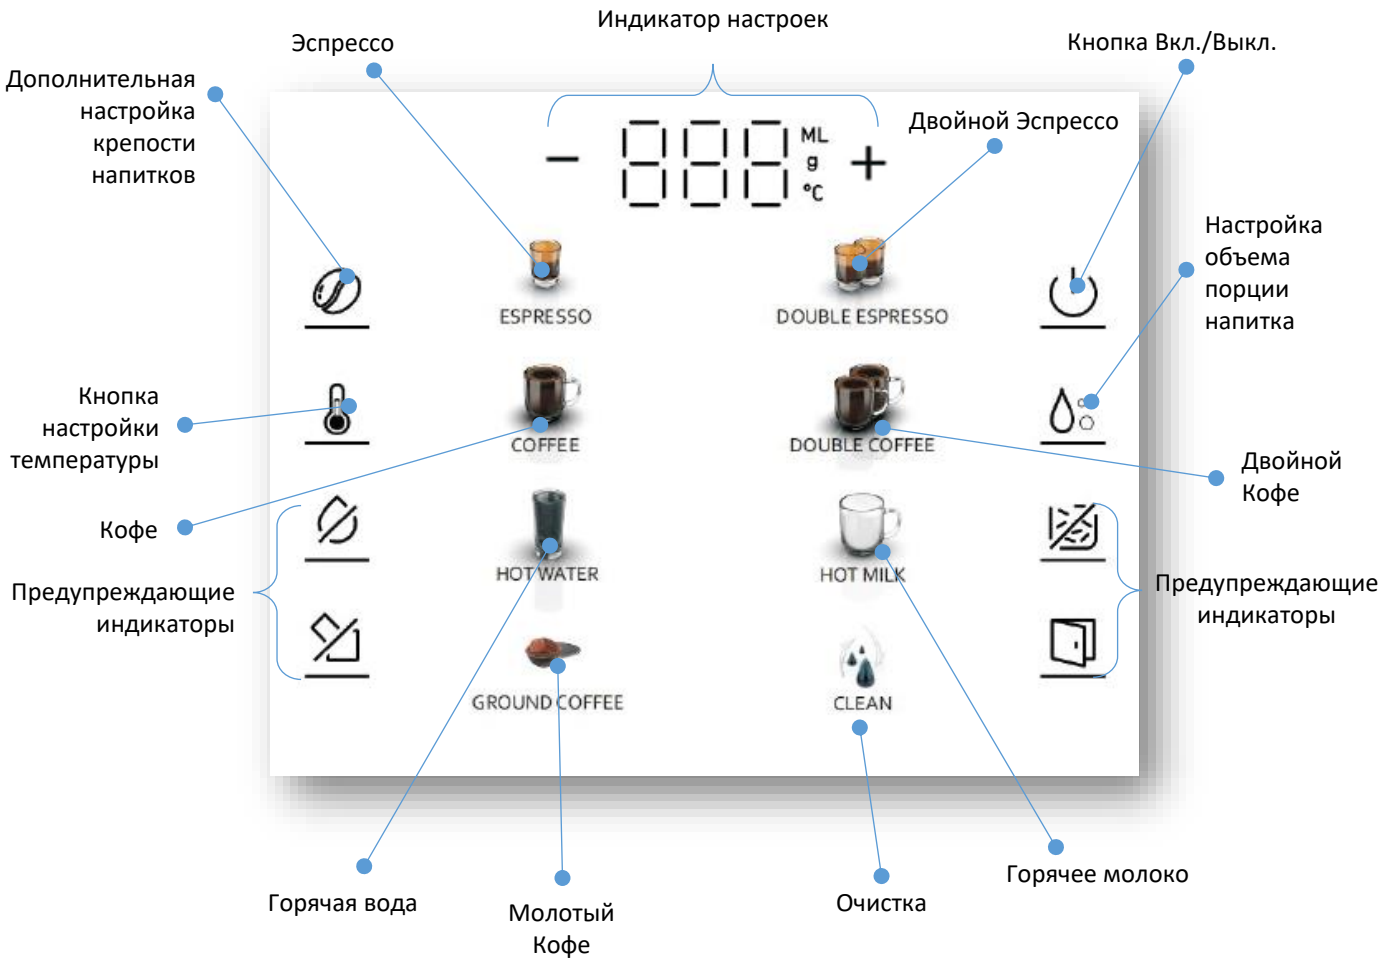

Предупреждающие индикаторы

Изображение	Описание	Решение
	1. Подача воды заблокирована (мигает красный индикатор) 2. Недостаточно воды	Залейте воду в резервуар
	Заварочный узел не установлен (мигает при тестировании положения ЗУ)	Установите заварочный узел на место
	1. Контейнер для отходов полный 2. Поддон для сбора капель не установлен	1. Очистите контейнер и установите на место 2. Установите поддон для капель на место
	Боковая дверь открыта	Закройте боковую дверь

При возникновении проблемы определенного элемента кофемашины, на панели управления будет мигать или гореть красным цветом индикатор, а также сигнализировать многократным звуковым сигналом.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Удалите с корпуса кофемашины упаковочный материал и рекламные наклейки и протрите корпус прибора влажной тряпкой.
- Расположите кофемашину на ровной поверхности.
- Наполните резервуар водой (уровень воды не должен превышать отметки “max”) и установите его в корпус кофемашины.

На заметку! Для наполнения воды, нужно открыть крышку и сдвинуть её в сторону.

- Вставьте вилку кабеля электропитания в розетку и включите машину клавишей ВКЛ/ВЫКЛ на задней панели, на дисплее загорится индикатор ВКЛ/ВЫКЛ, что означает готовность прибора к работе.
- Для начала работы слегка коснитесь значка ВКЛ/ВЫКЛ на передней панели.
- Система запустит автоматический нагрев кофемашины и автоматическую самоочистку.

ВНИМАНИЕ!!

Вода, использованная кофемашиной для самоочистки (около 50-75 мл), поступает как из насадки панарелло, так из группы выдачи напитка в поддон для сбора капель. **Остерегайтесь ожогов**. После самоочистки использованная вода подлежит сливу в канализацию.

1

Протрите корпус влажной тканью

2

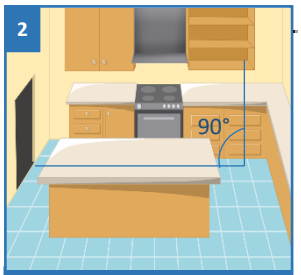

Расположите кофемашину на ровной поверхности

3

Наполните резервуар водой (уровень не должен превышать отметки **“max”**)

4

Установите резервуар в корпус кофемашины. Включите в розетку

5

Для начала работы слегка нажмите на кнопку

6

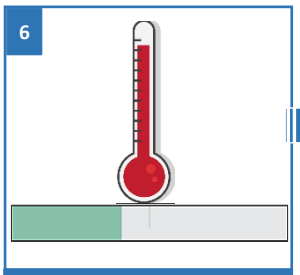

Система запустит автонагрев и автоматическую самоочистку

Вода поступает из насадки панарелло и из группы выдачи напитка в поддон для сбора капель

Осторожно! Вода очень горячая! Не прикасайтесь к панарелло и группе выдачи напитка!

- Поддон для капель имеет встроенный красный поплавок, изменение положения которого указывает на уровень заполнения поддона. Не допускайте переполнения поддона и вовремя сливайте накопившуюся в нем воду.

ВНИМАНИЕ! На поддон устанавливается контейнер для отходов. Перед тем как слить воду, не забывайте его убирать

- Засыпьте достаточное количество зерен в бункер для зерна. Кофемашина готова к работе.
- Выключение кофемашины производится нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ на передней панели.
- При выключении кофемашины система также производит автоматическую самоочистку (процесс точно такой же как при включении)

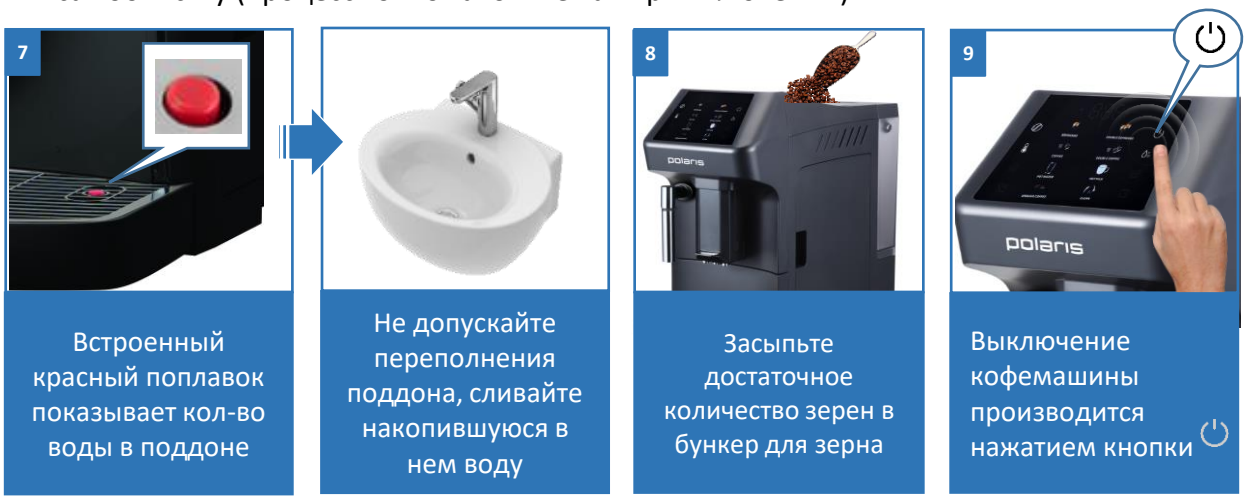

Встроенный красный поплавок показывает кол-во воды в поддоне

Не допускайте переполнения поддона, сливайте накопившуюся в нем воду

Засыпьте достаточное количество зерен в бункер для зерна

Выключение кофемашины производится нажатием кнопки

ВНИМАНИЕ! При включении кофемашины, после приготовления кофейных и молочно-кофейных напитков и перед выключением, некоторое количество воды из кофемашины сбрасывается в поддон для использованной воды. Помимо приготовления напитков, вода из резервуара используется кофемашиной для прогрева и промывки системы, охлаждения термоблока после приготовления пены, а также для гигиенической очистки кофейной и молочной систем. Пожалуйста, вовремя опорожняйте поддон и не допускайте его переполнения.

ВНИМАНИЕ! В контейнер для отходов может попадать небольшое количество воды (3-5 мл за раз), во время выполнения автопромывки при включении и выключении кофемашины. Это связано с тем, что промывается пустое заварное устройство, остатки воды в нем сливаются в контейнер для отходов.

НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ

Для приготовления различных видов напитков нажмите на соответствующие кнопки на передней панели.
Максимальная высота используемой чашки при полностью поднятом блоке подачи напитка составляет 14 см.

На заметку!
Перед приготовлением рекомендуем прогревать чашки с помощью платформы для подогрева чашек, что позволит в полной мере насладиться ароматом и вкусом напитка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРНОГО КОФЕ

- Подставьте чашку под блок подачи напитка
- Отрегулируйте высоту блока.
- Нажмите на соответствующую кнопку Эспрессо/ Двойной эспрессо или Кофе/ Двойной Кофе на передней панели кофемашины.
- Подача напитка начнется автоматически.
- Во время приготовления Вы можете остановить подачу напитка. Для этого нажмите на кнопку выбранной программы еще раз.
- Для приготовления классического Американо до или после приготовления Эспрессо или Кофе добавьте необходимое количество горячей воды путем нажатия на кнопку Hot water (Горячая вода).
- Отрегулируйте наклон панарелло так, чтобы горячая вода из него выходила в чашку и нажмите кнопку «Hot water».
- Кофемашина начнет процедуру подачи горячей воды, при этом кнопка Hot water (Горячая вода) будет мигать. На верхнем индикаторе появится обратный отчет «60 секунд». Время работы режима «Горячая вода» - 60 секунд. Время работы режима «горячая вода» задано по умолчанию и не регулируется, но процесс может быть остановлен в любой момент не дожидаясь истечения 60 секунд.
- Во время приготовления напитка можно осуществить настройки «Крепости кофе в граммах» (в начале приготовления) и «Объём кофе в миллилитрах» (после завершения работы кофемолки). Эти настройки отменяют те, что были произведены ранее в персональных настройках. Корректировка настройки «Крепости кофе в граммах» и «Объём кофе в миллилитрах» во время приготовления кофейного напитка автоматически сохраняет значения, заданные во время приготовления. Если изначально в настройках задать: крепость кофе = 11 гр., а объем кофе = 70 мл и во время приготовления поменять параметры на 10 гр. и 90 мл. соответственно и зайти обратно в настройки, то параметры будут последними установленными, т.е. 10 гр. и 90 мл.

ВНИМАНИЕ!!

Горячая вода поступает из насадки панарелло. Остерегайтесь ожогов.

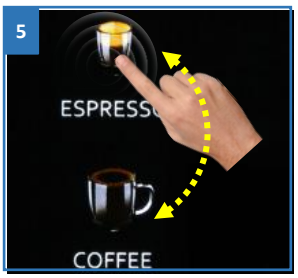

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВСПЕНЕННОГО МОЛОКА

ВНИМАНИЕ! Для получения устойчивой пышной пены в молочно-кофейном напитке и вспененном молоке рекомендуем использовать ультрапастеризованное молоко с жирностью 1,5%-3,5%, содержанием животного белка не менее 3%, охлажденное до температуры 5-8°С.

На заметку! Использование молока повышенной жирности может со временем привести к накапливанию налета молочного жира внутри трубок и жиклера молочной системы и негативно отразиться на работе капучинатора.

- Возьмите небольшую емкость и налейте туда примерно 100 мл. молока.
- Нажмите на кнопку Hot milk (Горячее молоко)
- Кофемашина начнет процедуру нагрева. При этом кнопка Hot milk

(Горячее молоко) будет мигать. На верхнем индикаторе появится бегущая строка.
- По окончании прогрева кнопка Hot milk (Горячее молоко) будет гореть постоянно.
- Нажмите на кнопку Hot milk (Горячее молоко) еще раз и слейте скопившийся в трубках конденсат из панарелло в отдельную ёмкость до получения устойчивой струи пара, повторным нажатием остановите продувку – насадка готова к вспениванию.
- Опустите панарелло в молоко на глубину примерно 1 см, и нажмите на кнопку Hot milk (Горячее молоко) еще раз.

<u>ВАЖНО</u>: если сначала нажать на кнопку, а потом опустить панарелло в молоко, молоко будет разбрызгиваться!

- Держите емкость чуть под углом и опустите панарелло к дну емкости для нагрева молока.
- Пошаговая видео-инструкция доступна по QR-коду (Видео 1).

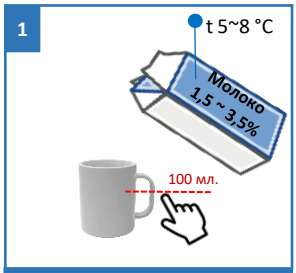

Налейте в емкость примерно 100 мл. молока

Нажмите на кнопку Hot milk (Горячее молоко)

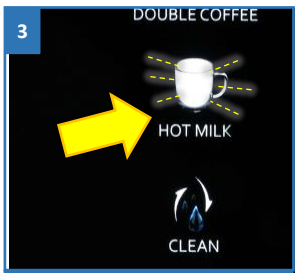

Кнопка Hot milk мигает. Кофемашина начала процедуру нагрева

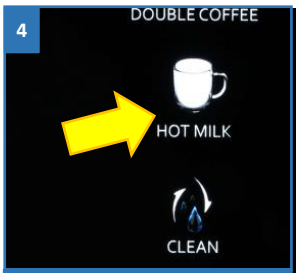

Кнопка Hot milk горит постоянно. Нагрев закончен

Опустите панарелло в молоко на глубину примерно 1 см

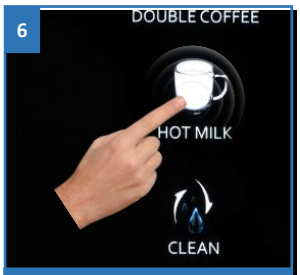

Нажмите на кнопку Hot milk еще раз

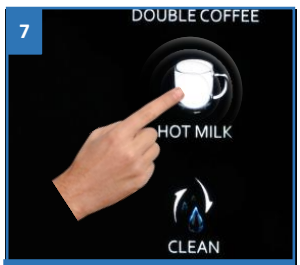

Когда пены будет достаточно – сначала отключите подачу пара

8

Видео 1

8. После того, как молоко начнет нагреваться, поднимите панарелло ближе к поверхности молока, держа его на глубине примерно 1 см. Начнется процесс образования пены.
9. С увеличением объема, следите за тем, чтобы панарелло всегда было погружено в молоко, плавно поднимая его к поверхности.
10. Следите за температурой. Молоко не должно обжигать руку. Если перегреть молоко слишком сильно, то пена образовываться не будет.
11. Когда пены будет достаточно, сначала отключите подачу пара, путем нажатия на кнопку Hot milk (Горячее молоко), а потом вытащите панарелло. При обратном порядке действий, молоко будет разбрызгиваться и начнут образовываться крупные пузыри пены.
12. Затем поставьте сосуд на ровную поверхность и круговыми движениями, не отрывая от поверхности, немного взболтайте молоко. Если в процессе приготовления пены образовались крупные пузыри, постучите емкость об стол.

ВНИМАНИЕ!!
Во время вспенивания молока, панарелло нагревается до высокой температуры. <u>ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОЖОГОВ.</u>

<u>ВНИМАНИЕ!</u>
После завершения вспенивания молока необходимо обязательно прочистить панарелло. Для этого поставьте пустую емкость под панарелло и нажмите кнопку Вкл./Выкл.
Из сопла панарелло будет поступать горячая вода и пар.
До окончания процесса очистки панарелло не нажимайте на другие кнопки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

- Подставьте чашку под блок подачи напитка.
- Отрегулируйте высоту блока.
- Нажмите на кнопку Hot Water (Горячая вода) на передней панели кофемашины.
- Горячая вода начнет поступать в чашку. Во время приготовления - индикатор Hot Water (Горячая вода) мигает, а на дисплее запускается обратный отчет «60 секунд».
- По умолчанию, время работы программы Hot Water (Горячая вода) - 60 секунд.
- Время работы не регулируется, но процесс можно остановить в любой момент не дожидаясь окончания времени.
- Для остановки процесса приготовления - нажмите на кнопку Hot Water (Горячая вода) еще раз.

Подставьте чашку под блок подачи напитка

Нажмите «Hot water» (Горячая вода)

Подача начнется автоматически

ОСТОРОЖНО! Соблюдайте технику безопасности!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОТОГО КОФЕ для приготовления напитков в кофемашине

- Откройте крышку отсека для зерен
- Извлеките крышку воронки для молотого кофе
- Засыпьте 1 мерную ложку молотого кофе в воронку в бункере для зерна.

Внимание! Количество засыпаемого кофе должно быть не менее 7 г. и не более 12 г., иначе напиток будет невкусным либо не приготовится вовсе.

- Поместите крышку воронки для молотого кофе обратно. Воронка постоянно должна быть закрыта крышкой!
- Нажмите кнопку «Молотый кофе» (Ground Coffee) на передней панели кофемашины.
- Подставьте чашку под блок подачи напитка и отрегулируйте высоту блока.
- Нажмите на одну из кнопок желаемого напитка для приготовления
- Подача напитка начнется автоматически
- При подаче напитка (Espresso), (Coffee) в режиме молотого кофе можно регулировать «Объём кофе в миллилитрах»

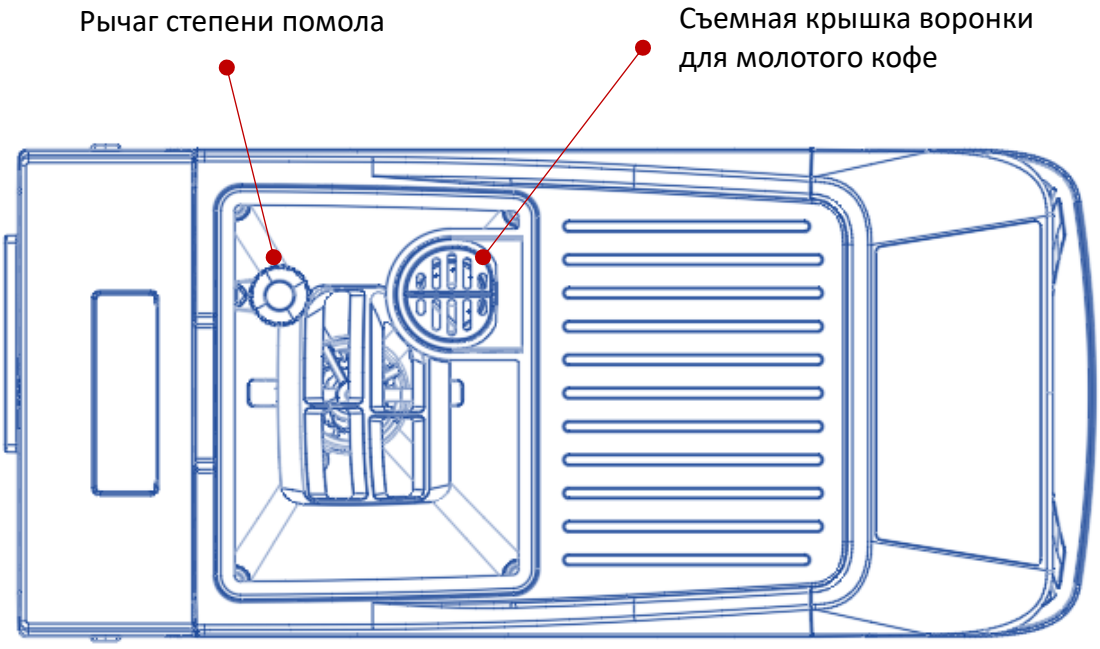

* Изображение кофемашины (вид сверху) со снятой крышкой отсека для зерен

На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

Промывка заварочной системы и группы выдачи напитков

Для принудительной очистки необходимо выполнить действия, указанные ниже:

1. Подставьте чашку под блок подачи напитка
2. Отрегулируйте высоту блока.
3. Нажмите на кнопку Clean (Очистка) на передней панели кофемашины.
4. Очистка группы выдачи напитка н CLEAN ся автоматически путем пролива воды в объеме примерно 100 мл через группу выдачи.
5. Во время очистки Вы можете прекратить подачу воды. Для этого нажмите на кнопку выбранной программы еще раз.

Подставьте чашку под блок подачи напитка

Отрегулируйте высоту блока

Нажмите на кнопку Clean (Очистка)

Очистка группы выдачи напитка начнется автоматически

Для удобства обслуживания заварного устройства мы подготовили наглядную видеоинструкцию. Отсканируйте QR-код ниже — и вы увидите пошаговый показ, как правильно снять и установить обратно заварной блок. Это поможет избежать ошибок и продлит срок службы кофемашины.

РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ПОМОЛА

Кофемашина перед отправкой с фабрики POLARIS по умолчанию механически настроена на среднюю степень помола кофейного зерна, традиционно используемую для приготовления эспрессо.

Эта кофемашина открывает широкие возможности для экспериментов со вкусом и другими свойствами напитка.

Регулировка степени помола кофейного зерна осуществляется вращением регулятора помола «по» и «против» часовой стрелки, в бункере при этом должно находиться некоторое количество кофейного зерна.

При вращении регулятора не прикладывайте значительных усилий и не пытайтесь провернуть его дальше после достижения им крайних положений.

Рекомендуем производить регулировку степени помола во время работы кофемолки сразу после ее запуска для приготовления выбранного напитка. Эффект от изменения настроек помола будет наиболее ощутим на второй чашке напитка, приготовленной после регулировки.

Направление вращения регулятора	Изменение степени помола кофе	Результат	Примечание
Против часовой стрелки	Помол мельче (fine)	Длительная экстракция, более насыщенный напиток, меньший объем помола.	Рекомендовано для блендов средней и светлой обжарки и/или с высоким содержанием Арабики для уменьшения кислого послевкусия и создания плотной кремА.
По часовой стрелке	Помол крупнее (coarse)	Быстрая экстракция, сбалансированный напиток, больший объем помола.	Рекомендовано для блендов темной обжарки и/или высоким содержанием Робусты для уменьшения горького послевкусия.

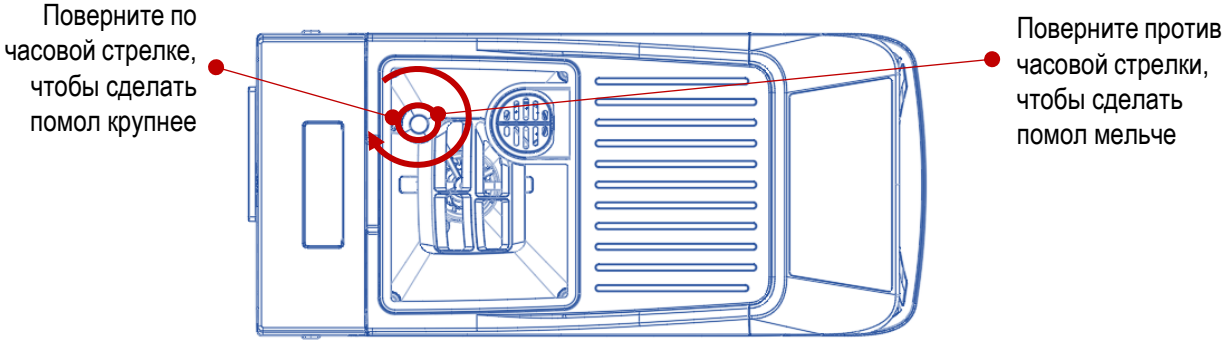

* Изображение кофемашины (вид сверху) со снятой крышкой отсека для зерен

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по истечении некоторого времени (300-400 приготовленных чашек кофе) жернова кофемолки прирабатываются и помол становится крупнее. Рекомендуем после указанного количества чашек отрегулировать помол в сторону уменьшения (см. раздел «Информация для опытных пользователей»).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для Вас в Кофемашине POLARIS PACM 2048SW доступна возможность расширенных регулировок помола.

Для этого необходимо нажать сверху на регулятор помола и вращать его нажатым в нужном направлении для изменения степени помола, не прикладывая значительных усилий при вращении. За один приём не рекомендуется поворачивать регулятор более, чем на полоборота.

При использовании этой опции настройки помола можно менять в значительной степени, экспериментируя и подбирая степень помола под свой вкус. Результат регулировки будет заметен после второй чашки приготовленного напитка.

Не рекомендуем Вам устанавливать регулировкой слишком мелкую или слишком крупную степень помола, это может негативно отразиться на вкусе напитка (приготовить напиток излишней крепости и горечи или, наоборот, чрезмерно водянистый).

Слишком мелкий помол затрудняет экстракцию, напиток наливается в чашку нестабильно пульсирующим потоком. Вкус кофе может оказаться излишне горьким и пережжённым, особенно для зерна темной обжарки.

При слишком крупном помоле экстракция происходит намного быстрее, происходит неполное вываривание таблетки молотого кофе. При этом существенно увеличивается объем намолотого кофе, что при приготовлении может заблокировать работу Заварочного узла или привести к сбросу излишков сухого неиспользованного кофе из Заварочного узла в Поддон для сбора отходов кофе. Также из-за этого может произойти излишнее загрязнение отсека, в котором установлен Заварочный узел.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ КОФЕМАШИНЫ

Настройка объема порции

1. Нажмите кнопку «Настройка объема порции напитка» на передней панели кофемашины. Выбранная кнопка будет мигать.
2. Выберете напиток для которого хотите изменить объем.
3. С помощью кнопок «+» и «–» отрегулируйте объем согласно вашим требованиям
4. Для сохранения настроек нажмите на кнопку с изображение капли еще раз.

ВАЖНО!
Допустимый объем настройки Эспрессо от 30 до 80 мл, Кофе от 60 до 250 мл.
Для напитков «двойной эспрессо» и «двойной кофе» диапазон настроек такой же.

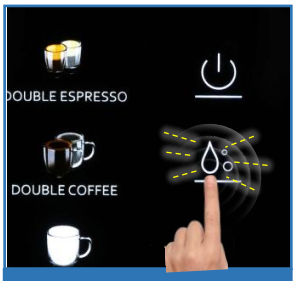

Нажмите на кнопку регулировки объема порции напитка

Выберете напиток для которого хотите изменить объем

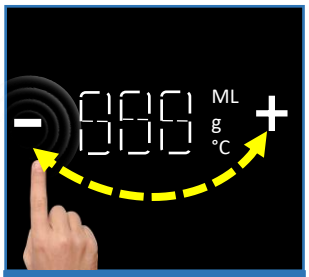

С помощью кнопок «-» и « +» отрегулируйте объем

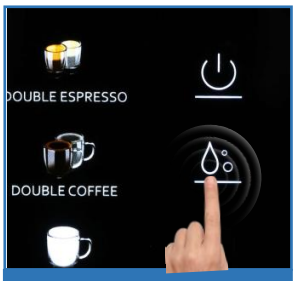

Подтвердите настройку нажав на кнопку еще раз

Настройка крепости кофе

1. Коротким касанием нажмите кнопку «Настройка крепости» с изображением зерна на передней панели кофемашины. Выбранная кнопка будет мигать.
2. С помощью кнопок «-» и «+» отрегулируйте крепость в диапазоне от 7 до 12 грамм, согласно вашим требованиям
3. Для сохранения настроек нажмите на кнопку с изображением зерна еще раз.

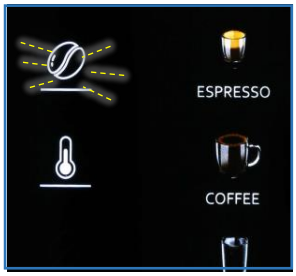

ВНИМАНИЕ! Корректировка настройки «Крепости кофе в граммах» и «Объём кофе в миллилитрах» во время приготовления кофейного напитка автоматически сохраняет значения, заданные именно во время приготовления.

Настройка температуры кофе

1. Коротким касанием нажмите кнопку «Настройка температуры» на передней панели кофемашины. Выбранная кнопка будет мигать.
2. С помощью кнопок «+» и «–» отрегулируйте температуру в диапазоне от 75 до 95 °С, согласно вашим требованиям. Для большинства сортов кофе оптимальной является температура 88 – 92 °С.
3. Для сохранения настроек нажмите на кнопку «Настройка температуры» еще раз.

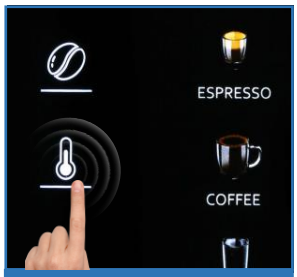

Нажмите кнопку «Настройка температуры»

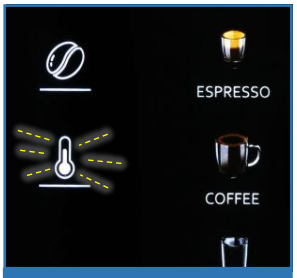

Выбранная кнопка будет мигать

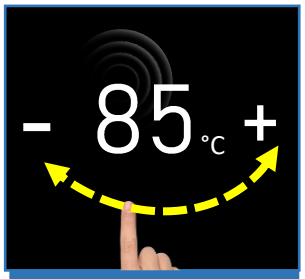

С помощью кнопок «-» и « +» отрегулируйте объем

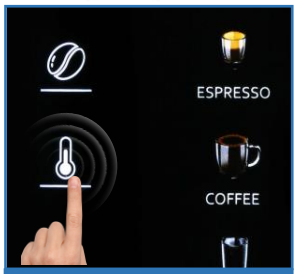

Подтвердите настройку нажав на кнопку еще раз

Настройка режима автоотключения

1. В режиме ожидания одновременно нажмите на кнопки Hot water (Горячая вода) и Hot milk (Горячее молоко и удерживайте нажатыми не менее 3 секунд. На верхнем индикаторе отобразится текущая настройка и символы «-» и «+»
2. Используйте кнопки «-» и «+» для выставления времени автоотключения: через 0,5 часа, через 4 часа, через 8 часов и отключение функции.
3. Для сохранения настроек нажмите кнопку Вкл./Выкл.

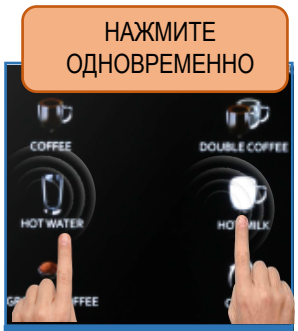

Нажмите одновременно кнопки «Горячая вода» и «Горячее молоко»

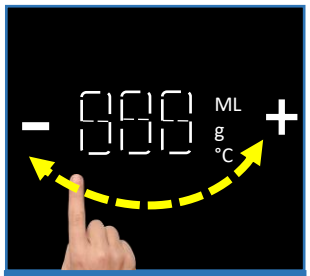

С помощью кнопок «-» и « +» отрегулируйте объем

Для сохранения настроек нажмите кнопку Вкл./Выкл.

Сброс настроек до заводских

1. Для восстановления заводских настроек одновременно нажмите и удерживайте в течении 5 секунд кнопки «Ground coffee» (Молотый кофе) и «Clean» (Очистка).
2. Световые индикаторы будут мигать в течение 2 секунд.
3. Кофемашина автоматически перейдет в главное меню.
4. Процесс восстановления заводских настроек завершен.

Отключение звука

Для отключения звука при нажатии - зажмите кнопки «Эспрессо» и «Двойной эспрессо»

Счетчик напитков

Для отображения на дисплее счетчика напитков - зажмите кнопки «-» и «+»

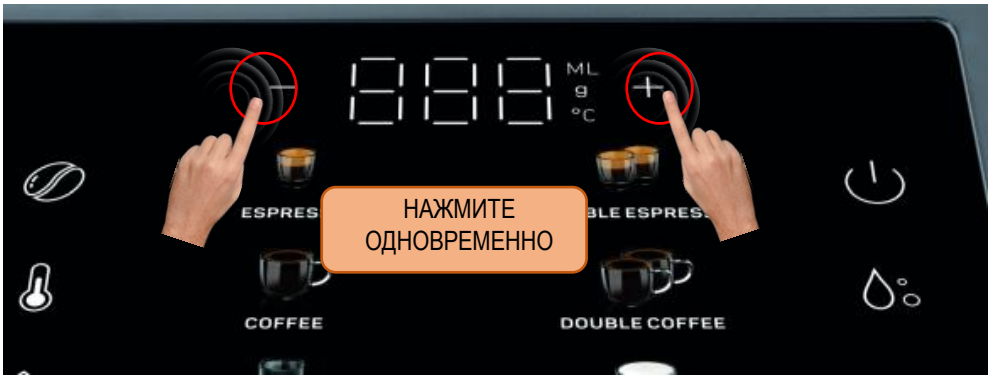

ЧИСТКА И УХОД

Декальцинация

Декальцинация (УДАЛЕНИЕ НАКИПИ) - является обязательной процедурой, которая помогает сохранить качество напитка и продлить срок службы прибора и должна проводиться после появления на дисплее напоминания системы о необходимости ее проведения. Для своевременного напоминания необходимо настроить это уведомление исходя из жёсткости используемой Вами воды, так для водопроводной воды интервал должен быть 20 – 50 л, или чаще. Подробнее см. раздел «Автоматическая декальцинация».

При использовании воды повышенной жесткости Изготовитель рекомендует не дожидаться появления на дисплее сообщения системы, а проводить декальцинацию через каждые 100-150 чашек напитка, ответственность за регулярность проведения декальцинации возлагается на Пользователя.

ВАЖНО!

Отказ от декальцинации влечет за собой излишнее отложение накипи в термоблоках, клапанах и трубопроводах кофемашины, и в результате может привести к выходу из строя многих узлов и компонентов прибора. Неисправности, вызванные образовавшейся накипью, не подпадают под действие Гарантийных обязательств.

Для этой процедуры используйте специальные Средства, предназначенные для декальцинации кофемашин.

Внимание!!

Средства для декальцинации содержат кислоты, которые раздражающе действуют на кожу и глаза. Строго соблюдайте инструкции изготовителя средств и соблюдайте меры предосторожности, указанные на упаковке средства для декальцинации, а также указания по принятию мер в случае попадания на кожу или в глаза.

Порядок действий:

1. Включите прибор.
2. Опорожните резервуар для воды.
3. Залейте в резервуар для воды средство для декальцинации в растворе с водой до отметки MAX (соблюдайте пропорции, указанные на упаковке средства).
4. Поместите на решетку поддона для капель под блоком подачи напитка пустую емкость объемом не менее 1,5 л.

Ручной запуск декальцинации

1. Нажмите и удерживайте в течении 5 секунд кнопку Clean «Очистка» на передней панели кофемашины.
2. Световые индикаторы будут мигать.
3. Кофемашина начнет автоматический процесс декальцинации, состоящий из 9 циклов. В течение каждого цикла кофемашина будет выливать 30 мл из группы выдачи напитка и 30 мл из панарелло, с перерывами между ними 2 минуты.
4. По окончании всех 9 циклов процесс удаления накипи завершится, кофемашина выдаст предупреждение о необходимости промывки системы чистой водой. При этом будут гореть все кнопки и индикаторы.
5. Опорожните резервуар от остатков раствора средства, ополосните его и наполните чистой водой до отметки MAX.
6. Нажмите кнопку Espresso и запустите продолжение процесса декальцинации.
7. Прибор начнет промывку системы чистой водой, при этом кофемашина будет выливать 200 мл из группы выдачи напитка и 200 мл из панарелло. Процесс завершится автоматически.

Внимание!!
Декальцинацию можно остановить, нажав на кнопку Выключения. При этом кофемашина начнет процесс промывки, указанный в п.7.

Удерживайте 5 сек.

Нажмите и удерживайте в течении 5 секунд кнопку Clean «Очистка»

9 циклов по 30 мл. Интервал 2 мин.

Кофемашина начнет автоматический процесс декальцинации

Опорожните резервуар для воды и ополосните его

Наполните чистой водой до отметки MAX

Нажмите кнопку Espresso и запустите продолжение процесса декальцинации

Будет использовано ≈ 400 мл. воды

Кофемашина начнет промывку системы чистой водой. Процесс завершится автоматически

Автоматическая декальцинация

Кофемашина оснащена функцией автоматического запуска декальцинации.

1. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки Clean «Очистка» и Hot milk «Горячее молоко» на передней панели кофемашины.
2. С помощью кнопок «+» и «–» выберите количество воды через которое кофемашина начнет процесс декальцинации: через 20 литров, через 50 литров, через 100 литров, через 200 литров, исходя из жесткости используемой воды. Чем жестче вода, тем раньше нужно проводить декальцинацию (настройка по умолчанию 20 л.).
3. Для сохранения настроек нажмите кнопку Вкл./Выкл.
4. При достижении выбранного значения количества воды, на панели управления будут мигать индикаторы автоматических программ. В это время нажатие любой функциональной клавиши может запустить процесс удаления накипи, и его процесс декальцинации такой же , как и при ручном удалении накипи. Примечание: во время процесса удаления накипи нажатие любой клавиши, включая выключение питания, не может отменить удаление накипи. Только после завершения удаления накипи машину можно использовать в обычном режиме.

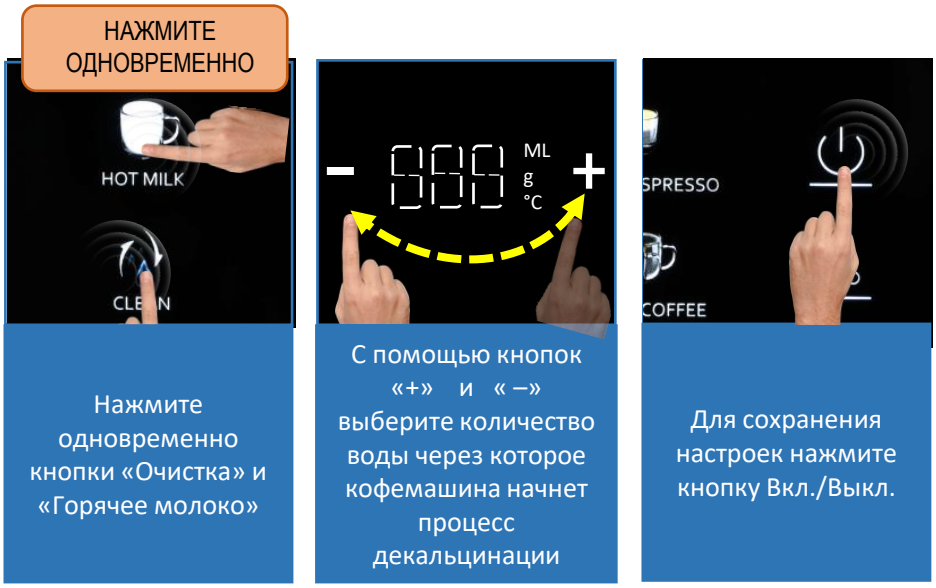

Чистка заварочного узла и отсека заварочного узла

Рекомендуем Вам очищать Заварочный узел после приготовления 20-30 чашек кофе, но обязательно не реже 2-х раз в месяц при регулярном использовании кофемашины.

- Выключите прибор и дождитесь его полного отключения.
- Извлеките дверцу (дверца на магнитах и съёмная).
- Извлеките контейнер и поддон для сбора отходов и опорожните их в мусорное ведро.
- Контейнер для отходов устанавливается на дренажный поддон для воды.

ВНИМАНИЕ! Кофемашина не информирует об отсутствии контейнера для отходов! Не забывайте установить его на место. Если контейнер для отходов не установлен, то кофейные таблетки будут высыпаться в дренажный поддон для воды).

- Извлеките заварочный узел.
- Очистите заварочный узел от остатков налипшего кофе при помощи кисточки, губки или микрофибры.
- Промойте заварочный узел под струей чистой холодной воды без использования моющих средств и просушите его от капель воды на его поверхностях.
- Очистите внутреннее пространство отсека заварочного узла от остатков молотого кофе при помощи кисточки, губки или микрофибры. Остатки можно убрать кухонным пылесосом.
- Вставьте заварочный узел на место по направляющим отсека и легко задвиньте его внутрь отсека до щелчка фиксатора.
- Установите на место контейнер и поддон для сбора отходов.
- Установите дверцу отсека заварочного узла.
- Включите кофемашину.

Очистку отсека заварочного узла необходимо производить по мере образования в нем отходов кофе после заваривания или помола. Для этого необязательно выключать кофемашину.

1. Снимите дверцу отсека заварочного узла (она на магнитах).
2. Извлеките контейнер и поддон для сбора отходов и опорожните их в мусорное ведро.
3. Контейнер для отходов устанавливается на дренажный поддон для воды. Кофемашина не информирует об отсутствии контейнера для отходов, не забывайте устанавливать его на место!
4. Очистите внутреннее пространство отсека заварочного узла от остатков молотого кофе при помощи кисточки, губки или микрофибры. Остатки можно убрать кухонным пылесосом.
5. Установите на место контейнер и поддон для сбора отходов.
6. Установите дверцу отсека заварочного узла.

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В составе кофемашины присутствуют компоненты и комплектующие, подверженные естественному износу в процессе эксплуатации и подлежащие замене во время проведения Регулярного Технического обслуживания (ТО) в Авторизованном Сервисном Центре POLARIS (АСЦ) на платной основе.

К таким компонентам относятся:

- кольцевые уплотнительные прокладки и прочие части заварочного узла,
- шланги и трубки,
- Кольцевые уплотнительные прокладки клапанов
- штуцеры и патрубки водяной и паровой системы, их уплотнительные прокладки,
- Заварочный узел и жернова после приготовления 5 000 чашек напитка,
- Другие, подверженные износу, части.

Гарантийные обязательства Изготовителя на эти компоненты ограничены сроком 12 месяцев или 3000 чашек напитка, в зависимости от того, что наступит раньше.

Скорость и степень износа этих компонентов зависят от условий эксплуатации и ухода за кофемашиной.

Для поддержания кофемашины в исправном состоянии, обеспечивающем ее бесперебойную работу, необходимо проводить регулярное Плановое Техническое Обслуживание (ПТО) в АСЦ Polaris или иной сервисной организации, обладающей достаточной квалификацией для его проведения.

Установленная Изготовителем периодичность ПТО – 3000 приготовленных чашек или 1 раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.

ПТО проводится на платной основе.

Со списком заменяемых во время ПТО компонентов и регламентом проведения работ Вы можете ознакомиться в АСЦ при обращении или по запросу на форму обратной связи на сайте www.polaris.ru

Список АСЦ на сайте www.polaris.ru в разделе «Гарантия и Сервис».

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кофемашина

Трафареты для кофе

Кисточка для очистки отсека заварочного узла

Руководство по эксплуатации / Гарантийный талон

Мерная ложка для молотого кофе

1.	Кофемашина в сборе	– 1 шт.
2.	Руководство по эксплуатации	– 1 шт.
3.	Гарантийный талон	– 1 шт.
4.	Мерная ложка для молотого кофе	– 1 шт.
5.	Трафареты для кофе	– 3 шт.
6.	Кисточка для очистки заварочного узла	– 1 шт.
7.	Упаковка (коробка и пакет)	– 1 шт.

ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь в том, что прибор отключен от сети, когда он не используется.
- Слейте воду и произведите чистку прибора, тщательно просушите все съёмные детали. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.

Внимание! Детали кофемашины недопустимо мыть в посудомоечной машине!

- **Хранение кофемашины в неотапливаемом помещении при отрицательной температуре воздуха запрещено!**
- Электроприборы надо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40ºС с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: *По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.*

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Способ устранения
Кофемашина не включается	Отсутствие электропитания	Включите вилку кабеля в розетку с напряжением 220В переменного тока с заземлением. **Нажмите клавишу вкл/выкл на задней панели**
Кофе течет слишком медленно прерывистыми тонкими струйками. Приготовление может останавливаться, смолотый кофе сбрасывается.	Помол слишком мелкий.	Установите степень помола крупнее при помощи регулятора.
	Засор в Блоке выдачи напитка	Промойте капучинатор или обратитесь в АСЦ для его замены на платной основе.
Напиток не готовится. Приготовление останавливается, смолотый кофе сбрасывается в контейнер. Присутствуют посторонние звуки	Помол слишком крупный одновременно с выбранными 4 или 5 степенями крепости напитка	Установите степень помола мельче при помощи регулятора. Выберите меньшую степень крепости напитка **См. раздел для опытных пользователей и о регулировке степени помола**
Температура напитка слишком низкая	В термоблоке образовался излишек накипи	Проведите декальцинацию, возможно и неоднократно.
	Слишком низкое напряжение в сети электропитания	Устраните причину отклонений в сети.
Вода в контейнере для отходов кофе	Выбрана слишком малая степень крепости напитка при очень мелком помоле	Увеличьте степень крепости напитка и/или настройте более крупную степень помола
	Износ кольцевых прокладок заварочного узла	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр для проведения регулярного технического обслуживания (на платной основе)
Посторонние звуки из отсека заварочного узла	Заварочный узел загрязнен	Произведите очистку заварочного узла
Кнопки не реагируют на нажатия	Системный сбой	Перезагрузите кофемашину выключением из сети и повторным ее включением

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PACM 2048SW – Кофемашина бытовая электрическая торговой марки POLARIS
Мощность: 1450 Вт
Напряжение: 220-240 В
Частота: ~50/60 Гц
Ёмкость резервуара для воды – 1,8 л
Класс защиты: I

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.
Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете
получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя Изготовителя

Срок службы изделия: 5 лет.
Гарантийный срок: 36 месяцев со дня покупки.
В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию.
В данном товаре таковыми являются:
- Уплотнительные прокладки группы выдачи напитка, трубо- и паропроводов – 12 месяцев.
- Уплотнительные прокладки заварного механизма, штуцеров и бойлеров – 12 месяцев.
- Заварной механизм в сборе и его части- 12 месяцев.

Дата изготовления указана на изделии на идентификационной табличке

Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, , 117393, г. Москва, улица Намёткина, дом 1, корпус 3, помещение 5/1, Тел. +7 (495) 419-11-78 Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

На заводе: NINGBO HAWK ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD - НИНБО ХОУК ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙНСЕ КО., ЛТД
Ruifeng Road,East Development Zone,Yuelin Street,Fenghua,Zhejiang,China
ЖУЙФЭН РОУД, ИСТ ДЕВЕЛПМЕНТ ЗОНЕ, ЮЭЛИНЬ СТРИТ, ФЭНХУА, ЧЖЭЦЗЯН, Китай

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: кофемашина электрическая
Модель: PACM 2048SW

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с соответствующими Законами государств-членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Прибор должен использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. В составе Прибора используются комплектующие, подверженные естественному износу, имеющие ограниченный ресурс и подлежащие замене в рамках регулярного Технического обслуживания прибора. Техническое обслуживание осуществляется в Авторизованном Сервисном Центре Изготовителя на платной для потребителя основе.
4. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
    - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
    - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
    - Отложений известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.
    - Невыполнение потребителем требований Изготовителя по регулярной очистке компонентов и систем изделия.
    - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
    - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
    - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
    - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
    - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый или электронный чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие название и модель Прибора, дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке или нижней части изделия.

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біздің өнімдер жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген. Біздің компаниядан жаңа өнімді сатып алуғаныңызға ризашылық білдіретініңізге сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтап қойыңыз.

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	**35**
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	**35**
Аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	**37**
Пайдалану саласы	**37**
Аспаптың сипаты	**38**
Басқару панелі	**39**
Ескертуші индикаторлар	**39**
Жұмысқа дайындау және пайдалану	**40**
Қара кофе дайындау	**42**
Көпіршіктелген сүтті дайындау	**43**
Ыстық суды дайындау	**45**
Жаншылған кофені дайындау	**46**
Демдеуіш жүйесін, сусынды беру блогын және сүт жүйесін жуу	**47**
Ұнтақтау дәрежесін реттеу	**48**
Қуатты пайдаланушыларға арналған ақпарат	**49**
Кофе машинасының қосымша баптаулары	**50**
Тазалу және күтім жасау	**54**
Тұрақты техникалық қызмет көрсету	**58**
Жиынтықтама	**59**
Тасымалдау/Өткізу/Кәдеге жарату	**60**
Ақаулықтарды іздеу және жою	**61**
Техникалық сипаттамалары	**61**
Сертификаттау туралы ақпарат	**61**
Кепілді міндеттемелер	**62**

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық кофе машинасының, моделі **POLARIS PACM 2048SW** (бұдан әрі мәтін бойынша – кофе машинасы, аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, бұл оның зақымдалуына немесе адамдардың денсаулығына зиян тигізуі мүмкін.
- Аспап пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тек мақсатына сай пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосудан бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты қосудан бұрын оны тексеріңіз. Егер аспап пен желілік сым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, көзге көрінетін зақымдану белгілері болса, оны пайдалануға болмайды. Пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеріп шығуы тиіс.
- Егер сіз аспаптың жұмыс істеу қабілетіне сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Аспап пен желілік сым жоғары температураға, тікелей күн сәулесіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп сақталуы керек.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз! Егер сіз аспапты басқа қолданбайтын болсаңыз, оны әрқашан желіден ажыратып отырыңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігіне, мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы аспапты пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

1

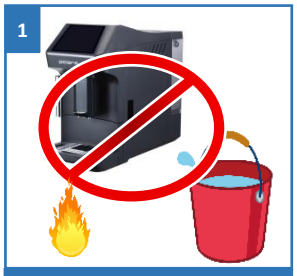

Аспапты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз

2

Аспапты кез келген соққылардан сақтаңыз

3

Іске қосылған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз

4

Аспапты шұңғылшаға қоймаңыз! Аспаптың корпусы құрғақ болуы тиіс!

Назар аударыңыз!

Аспапты ванналардың, раковиналардың немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз. Егер аспап суға түсіп кетсе, оны дереу розеткадан ажыратыңыз. Бұл жағдайда қолыңызды суға түсірмеңіз. Аспапты қайта қолданар алдында, оны білікті маман тексеруі керек.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапты дымқыл қолмен ұстамаңыз. Аспап суланғанда, оны дереу желіден ажыратыңыз.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне қосыңыз (~). Қосар алдында аспаптың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- Аспап тек жерге тұйықталған желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге қосу белгіленген электр стандарттарына сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- **Кез келген қателесіп қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспапты үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты үшкір бұрыштарға тигізбеңіз. Пайдалану аяқталғаннан кейін, аспапты тазалау немесе сындыру кезінде оны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Аспапты желілік сымнан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сонымен қатар аспапты желіден, оның желілік сымынан ұстап, сөндіруге тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда оның штепсельдік айырынан ұстаңыз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сізді кепілді қызмет көрсету құқығыңыздан айырады.
- Қолданғаннан кейін электр сымын ешқашан аспаптың айналасына орамаңыз, себебі бұл уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау кезінде сымды әрдайым тегіс етіп түзетіңіз.
- Сымды ауыстыруды тек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері жүзеге асыра алады. Біліктілігі жоқ жөндеу пайдаланушыға тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Осы арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

Назар аударыңыз!

Егер кез-келген сипаттағы ақаулар болса, POLARIS Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

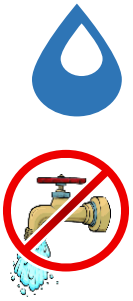

ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН СУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Бұл аспапта минералды заттары төмендетілген (жұмсартылған, тазартылған) ТЕК ТАЗА АУЫЗ СУЫН ғана пайдалану керек. Кері осмос жүйесімен минералданусыз тазартылған суды қолдануға рұқсат етіледі.

Сусынның қанағаттанарлықсыз дәмдік сипаттамаларын болдырмау үшін Дайындаушы дистилденген суды пайдалануды ұсынбайды.

Назар аударыңыз! Резервуарды толтыру үшін тек таза, суық ауыз суды пайдаланыңыз. Ешқашан суға арналған сыйымдылықты басқа сұйықтықтармен толтырмаңыз, резервуарға кофені төкпеңіз.

- Суға арналған резервуарды **max** белгісіне жоғары толтырмаңыз және су деңгейі **min** белгісінен төмен түспеуін қадағалаңыз.
- Кофе машинасына орнатылған резервуарды ешқашан суға толтырмаңыз, резервуарды толтыру үшін, оны сыртқа шығарыңыз.
- Кофе машинасы жұмыс істеп тұрғанда, суға арналған резервуардың қақпағын ашпаңыз, резервуарды суырып алмаңыз.
- Жұмыс кезінде, кофе машинасын ешқашан назарсыз тыс қалдырмаңыз.
- Аспапты үстелдің жиегінен/жұмысшы беттен мүмкіндігінше алыстау жерге тегіс тұрақты бетке қойыңыз.
- 0 °C-ден төмен қоршаған орта температурасында аспапты қалдырмаңыз.

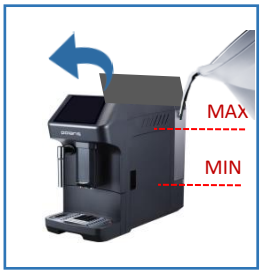

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас мақсатта қолдануға арналған:

- пайдаланушылардың тұрмыста жеке пайдалануы үшін.
- дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелердің қызметкерлері тамақтанатын орындарда
- қонақ үйлердің, қонақ үйлердің және тұруға арналған басқа орындардың тұтынушылары;
- түнгі және таңғы асқа арналған орындарда.

Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалануға, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеуге арналмаған.

Дұрыс пайдаланбау немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта пайдалану нәтижесінде туындаған шығын үшін өндіруші жауапкершілік алмайды

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

POLARIS PACM 2048SW кофе машинасы қара кофе және сүт-кофе сусындарын көпіршіктелген сүт қосу жолымен дайындауға арналған.

Басқару панелі

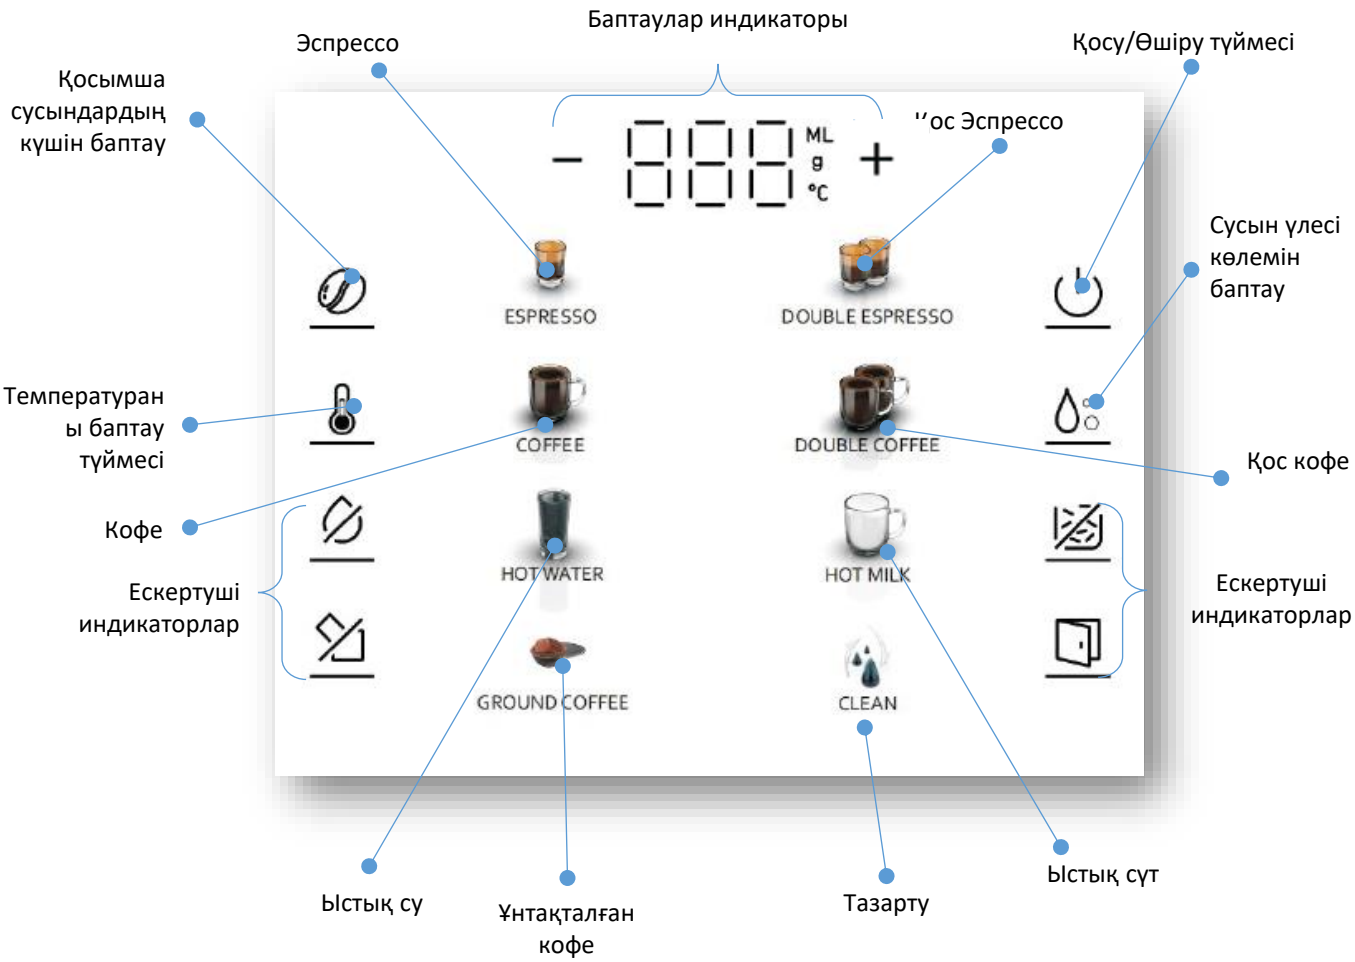

Ескертуші индикаторлар

Кескін	Сипаты	Шешім
	1. Су беру бұғатталған (қызыл индикатор жыпылықтайды) 2. Су жеткіліксіз	Резервуарға су құйыңыз
	Демдеуіш торап орнатылмаған, ДТ жағдайында тестілегенде жыпылықтайды	Демдеуіш торапты орнына орнатыңыз
	1. Қалдықтарға арналған контейнер толып кеткен 2. Тамшылар жинауға арналған түпқойма орнатылмаған	1. Контейнерді тазалап, орнына қойыңыз 2. Тамшыға арналған түпқойманы орнына орнатыңыз
	Бүйірлік есік ашық	Бүйірлік есікті жабыңыз

Кофе машинасының белгілі бір элементінде проблема туындаған кезде, басқару тақтасындағы индикатор жыпылықтайды немесе қызыл түспен жанады, сондай-ақ бірнеше рет дыбыстық сигнал береді.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

- Кофе машинасының корпусынан қаптау материал мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз және аспап корпусын ылғал матамен сүртіп алыңыз.
- Кофе машинасын тегіс бетке жайғастырыңыз.
- Резервуарды сумен толтырыңыз (су деңгейі "MAX" белгісінен аспауы керек) және оны кофе машинасының корпусына орнатыңыз.

Ескертпе ретінде! Су толтыру үшін қақпақты ашып, шетке жылжыту керек.

- Электрмен жабдықтау кабелінің шанышқысын розеткаға салыңыз және машинаны артқы панеліндегі ҚОСУ/ӨШІРУ пернелерімен қосыңыз, дисплейде ҚОСУ/ӨШІРУ индикаторы жанады, бұл құрылғының жұмысқа дайын екенін білдіреді.
- Жұмысты бастау үшін алдыңғы панельдегі ҚОСУ/ӨШІРУ белгішесін сәл түртіңіз.
- Жүйе кофе машинасының автоматты түрде қыздырылуын және автоматты түрде өзін-өзі тазалауды іске қосады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!
Кофе машина өзін-өзі тазалау үшін пайдаланатын су (шамаен 50-75 мл) панарелло қондырмасынан да, сондай-ақ сусын шығаратын топтан тамшылар жинауға арналған түпқоймаға ағады. **Күйіп қалудан сақтаныңыз**. Пайдаланылған су өзін-өзі тазалаудан кейін кәрізге ағызылуға жатады.

Корпусты ылғал матамен сүртіп алыңыз

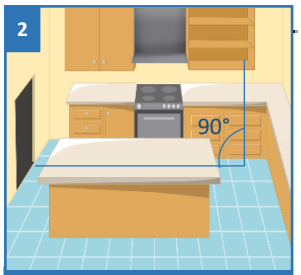

Кофе машинасын тегіс бетке жайғастырыңыз

Резервуарды суға толтырыңыз (судың деңгейі **“max”** белгісінен аспауы тиіс)

Резервуарды кофе машинасының корпусына орнатыңыз. Розеткаға қосыңыз

Жұмысты бастау үшін түймені ақырын басыңыз

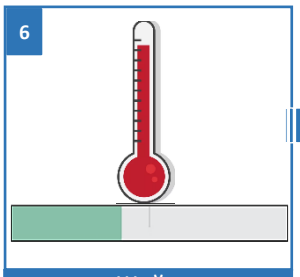

Жүйе автоқызыдырылу мен автоматты түрде өзін-өзі тазалауды іске қосады

Су панарелло қондырмасынан және сусын шығаратын топтан тамшылар жинауға арналған түпқоймаға ағады

Сақ болыңыз! Су өте ыстық Панарелло мен сусын беру тобына қол тигізбеңіз!

- Тамшыларға арналған түпқоймада кіріктірілген қызыл қалтқысы бар, оның жайғасымының өзгеруі түпқойма толуының деңгейін көрсетеді. Түпқойманың артық толып кетуіне жол бермеңіз және онда жиналған суды уақтылы ағызып отырыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Табақшаға қоқыс контейнері орнатылады. Суды ағызу алдында оны тазалауды ұмытпаңыз.

- Дәндерге арналған шанаққа дәндерді жеткілікті мөлшерде салыңыз. Кофе машинасы жұмысқа дайын.
- Кофе машинасын сөндіру алдынғы панельдегі Қосу/Өшіру түймесін басу арқылы жүргізіледі.
- Кофе машинаны сөндіргенде жүйе сонымен қатар автоматты түрде өзін-өзі тазалауды жүргізеді (процесс дәл іске қосқандағы сияқты)

Кіріктірілген қызыл қалтқы түпқоймадағы судың мөлшерін көрсетеді

Түпқойманың артық толып кетуіне жол бермеңіз, онда жиналған суды ағызып отырыңыз

Дәндерге арналған шанаққа дәндерді жеткілікті мөлшерде салыңыз

Кофе машинаны сөндіру түймесін басу арқылы жүргізіледі

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кофе машинасын іске қосқанда, кофе және кофе-сүтті сусындарды дайындағаннан кейін және оны сөндірер алдында кофе машинасынан пайдаланылған суға арналған түпқоймаға судың азғантай мөлшері ағызылады. Сусындарды дайындаудан басқа, резервуардағы суды кофе машинасы жүйені жылыту және жуып-шаю үшін, көбік дайындағаннан кейін термоблокты салқындату үшін, сонымен қатар кофе мен сүт жүйелерін гигиеналық тазалау үшін пайдалынады. Түпқойманы уақтылы босатуды және лық толуына жол бермеуді сұраймыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қалдықтарға арналған контейнерге кофемашинаны қосу және өшіру кезінде автожууды орындау кезінде судың аз мөлшері (бір уақытта 3-5 мл) түсуі мүмкін. Себебі, бос қайнату құрылғысы жуылып, ондағы су қалдықтары қоқыс контейнеріне құйылады.

СУСЫНДАРДЫ ДАЙЫНДАУДЫҢ БАСТАЛУЫ

Сусынның алуан түрлерін дайындау үшін алдынғы панельдегі тиісті түймелерді басыңыз. Сусын беру блогы толық көтерілген кезде, қолданылатын тостағанның максималды биіктігі 14 см құрайды.

Ескертпе ретінде!

Дайындар алдында шыны-аяқтарды жылытуға арналған платформаның көмегімен шыны-аяқтарды жылытуды ұсынамыз, бұл сусынның хош иісі мен дәмінен толықтай ләззат алуға мүмкіндік береді.

ҚАРА КОФЕ ДАЙЫНДАУ

- Шыны-аяқты сусын беру блогының астына қойыңыз
- Блоктың биіктігін реттеңіз.
- Машинаның алдыңғы жағындағы сәйкес Эспрессо/ Қос эспрессо немесе Кофе/ Қос Кофе түймесін басыңыз.
- Сусынның берілуі автоматты түрде басталады.
- Пісіру кезінде сіз сусын беруді тоқтата аласыз. Бұл үшін таңдалған бағдарламаның түймесін тағы бір рет басыңыз.
- Классикалық Американо жасау үшін, Эспрессо немесе Кофе дайындау алдында немесе одан кейін ыстық су (ыстық су) түймесін басу арқылы қажетті мөлшерде Hot water (Ыстық су) қосыңыз.
- Панареллоның көлбеулігін ыстық су шыныаяққа шығатындай етіп реттеңіз және «Hot water» түймесін басыңыз.
- Кофемашина ыстық су беру процедурасын бастайды, Hot water (Ыстық су) түймесі жыпылықтайды. Жоғарғы индикаторда "60 секунд" кері есебі пайда болады. "Ыстық су" режимінің жұмыс уақыты - 60 секунд. Ыстық су режимінің жұмыс уақыты әдепкі бойынша берілген және реттелмейді, бірақ процесті 60 секундтың аяқталуын күтпей-ақ кез келген уақытта тоқтатуға болады.
- Сусынды дайындау барысында "Кофе қуаты граммен" (дайындаудың басында) және "Кофе көлемі миллилитрмен" (кофе ұнтақтағыштың жұмысы аяқталғаннан кейін) баптауларын жүзеге асыруға болады. Бұл баптаулар жеке баптауларда бұрын жасалған баптауларды жояды. Кофе сусынын дайындау кезінде "Кофе күштілігі грамммен" және "Кофе көлемі миллилитрмен" параметрлерін түзету кофе дайындау кезінде берілген мәндерді автоматты түрде сақтайды. Егер басында баптауларда кофе күші = 11 гр., ал кофе көлемі = 70 мл. деп берілсе және дайындау кезінде параметрлерді сәйкесінше 10 гр. және 90 мл. өзгертіп, қайтадан баптауларға кірсек, онда соңғы орнатылған параметр 10 гр. және 90 мл. болады

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!

Ыстық су панарелло қондырмасынан ағады. Күйіп қалудан сақтаныңыз.

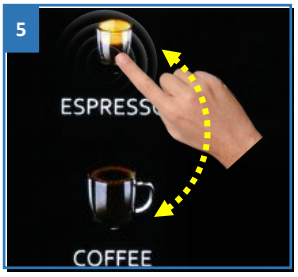

КӨПІРШІКТЕЛГЕН СҮТТІ ДАЙЫНДАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!

Сүт-кофе сусыны мен көбік сүтінде тұрақты үлпілдек көбік алу үшін 5-8°С температураға дейін салқындатылған, құрамында 1,5% - 3,5% майы бар, құрамында кемінде 3% жануар ақуызы бар ультра пастерленген сүтті пайдалануды ұсынамыз.

Ескертпе ретінде!

Майлылығы жоғары сүтті пайдалану уақыт өте сүт майы қонбасының түтікшелер мен сүт жүйесінің жиклерінде жиналуына әкеліп, капучинатордың жұмысына кері әсер етуі мүмкін.

1. Кішкентай ыдысты алыңыз және онда шамамен 100 мл. сүт құйыңыз.
2. Hot milk (Ыстық су) түймесін басыңыз
3. Кофе машинасы қыздыру процедурасын бастайды. Бұл ретте Hot milk (Ыстық су) түймесі жыпылықтап тұрады. Жоғарғы индикаторда жүгіру жолы пайда болады.
4. Жылыту аяқталғаннан кейін Hot milk (Ыстық сүт) түймесі үнемі жанып тұрады.
5. Hot milk (Ыстық сүт) түймесін тағы бір рет басыңыз және тұрақты бу ағыны алынғанша түтіктерде жиналған конденсатты панареллодан бөлек контейнерге төгіңіз, қайта басу арқылы үрлеуді тоқтатыңыз – саптама көбіктенуге дайын.
6. Панареллоны сүтке шамамен 1 см тереңдікке түсіріп, Hot milk (Ыстық сүт) түймесін тағы бір рет басыңыз.

<u>МАҢЫЗДЫ:</u> егер алдымен түймені басып, ал содан кейін панареллоны сүтке салсақ, сүт шашырайды!

7. Ыдысты сәл бұрыштап ұстаңыз және панареллоны сүтті қыздыруға арналған ыдыс түбіне түсіріңіз.
8. Қадамдық бейне-нұсқаулық QR-код арқылы қолжетімді (Бейне 1).

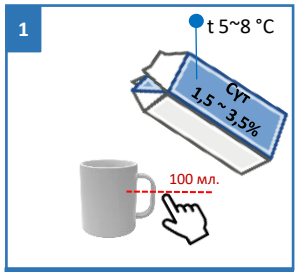

Ыдысқа шамамен 100 мл. сүт құйыңыз

Hot milk (Ыстық су) түймесін басыңыз (Ыстық сүт)

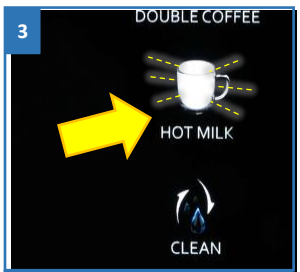

Hot milk түймесі жыпылықтайды. Кофе машинасы қыздыру процедурасын бастады.

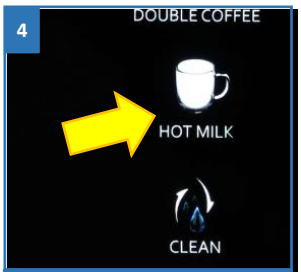

Hot milk түймесі тұрақты жанады. Қыздыру аяқталды.

Сүтке панареллоны шамамен 1 см тереңдікке салыңыз

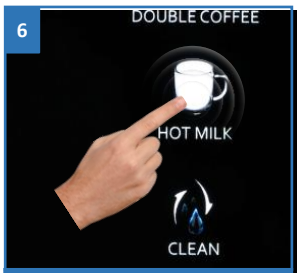

Hot milk (Ыстық су) түймесін басыңыз тағы бір рет басыңыз

Панареллоны сүт қыздыруға арналған ыдыстың түбіне түсіріңіз

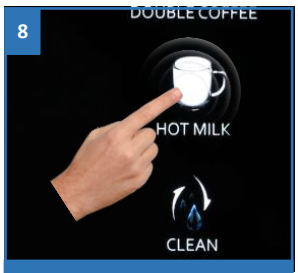

Көбік жеткілікті болғанда – алдымен бу берілуін сөндіріңіз

Бейне 1

8. Сүт қыза бастағаннан кейін панареллоны, оны шамамен 1 см тереңдікте ұстап, сүттің бетіне жақындатып көтеріңіз. Көбіктену процессі басталады.
9. Көлемі өскен сайын панарелло ылғи сүтке батырылығанын, оны бетке қарай бірқалыпы көтере отырып, қадағалаңыз.
10. Температураны қадағалаңыз. Сүт қолдырды күйдірмеуі керек. Сүтті қатты қыздырса, көбік пайда болмайды.
11. Көбік жеткілікті болған кезде, алдымен Hot milk (Ыстық сүт) түймесін басу арқылы бу беруді өшіріңіз, содан кейін панареллоны шығарыңыз. Әрекеттердің кері тәртібінде сүт шашырап кетеді және көбіктің ірі көпіршіктері пайда болады.
12. Содан кейін ыдысты тегіс бетке қойыңыз және, беттен айырмай, айналдыратын қимылдармен сүтті сәл шайқаңыз. Егер көбік дайындау барысында ірі көпіршіктер пайда болса, ыдысты үстелге тықылдатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!
Сүтті көпіршіктендірген кезде, панарелло жоғары температураларға дейін қызады. <u>КҮЙІП ҚАЛУДАН САҚТАНЫҢЫЗ.</u>

<u>НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!</u>
Сүтті көпіршіктендіруді аяқтағаннан кейін панареллоны міндетті түрде тазалау керек. Ол үшін панареллоның астына бос контейнер қойып, Қосу/Өшіру түймесін басыңыз
Панарелло шүмегінен ыстық су мен бу шығатын болады.
Панареллоны тазарту процессі аяқталғанша басқа түймелерін баспаңыз.

ЫСТЫҚ СУДЫ ДАЙЫНДАУ

- Шыны-аяқты сусын беру блогының астына қойыңыз
- Блоктың биіктігін реттеңіз.
- Кофемашинаның алдыңғы панеліндегі Hot Water (Ыстық су) түймесін басыңыз.
- Ыстық су кесеге түсе бастайды. Дайындау кезінде - Hot Water (Ыстық су) индикаторы жыпылықтайды, дисплейде "60 секунд" кері есебі іске қосылады.
- Әдепкі бойынша Hot Water бағдарламасының жұмыс уақыты - 60 секунд.
- Жұмыс уақыты реттелмейді, бірақ процесті уақыттың аяқталуын күтпей-ақ кез келген уақытта тоқтатуға болады.
- Пісіру процесін тоқтату үшін - Hot Water (Ыстық су) түймесін тағы бір рет басыңыз.

Сүт құйылған ыдысқа сүт беретін шланг орнатыңыз

«Hot water» (Ыстық су) басыңыз

Берілу автоматты түрде басталады

САҚ БОЛЫҢЫЗ! Қауіпсіздік техникасын сақтаңыз!

ЖАНШЫЛҒАН КОФЕНІ ДАЙЫНДАУ сусындарды кофе машинасында дайындау үшін

- Дәндерге арналған бөліктің қақпағын ашыңыз
- Ұнтақталған кофе шұңқырының қақпағын шығарыңыз
- 1 қасық жаншылған кофені астық бункеріндегі шұңқырға салыңыз.

Назар аударыңыз! Төгілетін кофенің мөлшері кемінде 7 г және 12 г-нан аспауы керек, әйтпесе сусын дәмсіз болады немесе мүлдем дайындалмайды.

- Жаншылған кофе шұңқырының қақпағын қайтадан салыңыз. Шұңқыр үнемі қақпақпен жабылуы керек!
- Кофе машинасының алдыңғы жағындағы Ұнтақталған кофе (Ground Coffee) түймесін басыңыз.
- Кесені сусын беретін блоктың астына қойыңыз және блоктың биіктігін реттеңіз.
- Дайындау үшін қалаған сусынның түймелерінің бірін басыңыз
- Сусынның берілуі автоматты түрде басталады
- Сусынды беру кезінде (Espresso), (Coffee) ұнтақталған кофе режимінде "Кофенің миллилитрдегі көлемін" реттеуге болады

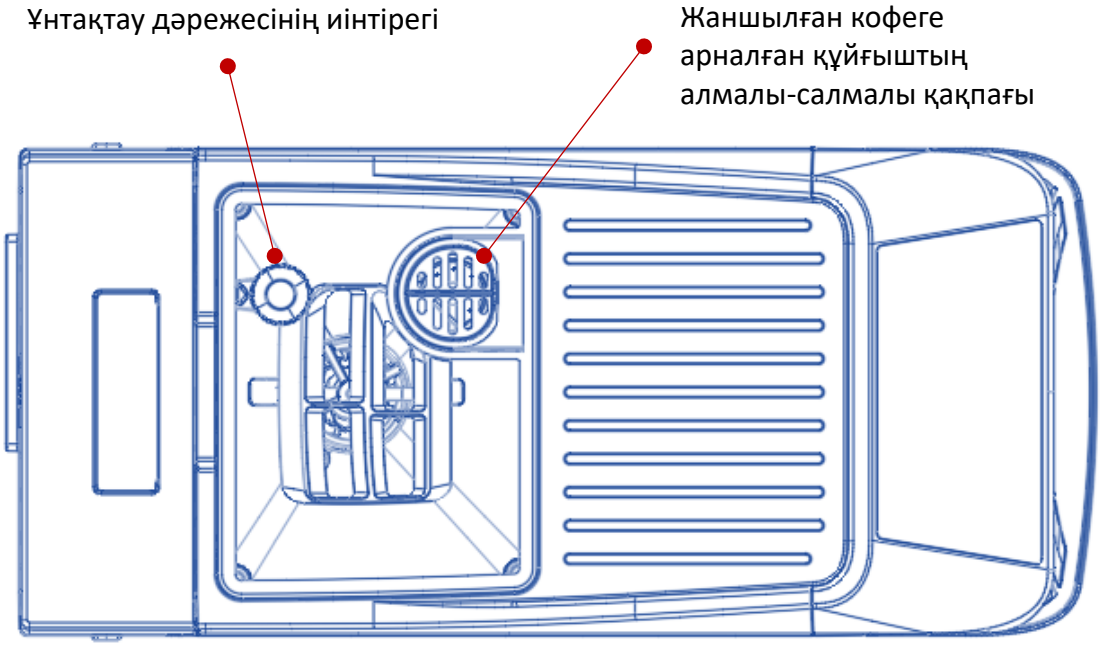

* Астық бөлмесінің қақпағы алынып тасталған кофе қайнатқыштың (жоғарыдан көрінісі) суреті

Ескертпе ретінде!
Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

Демдеу жүйесін және сусындарды беру тобын жуу

Мәжбүрлеп тазалау үшін, төменде көрсетілген іс-әрекеттерді орындау қажет:

1. Шыны-аяқты сусын беру блогының астына қойыңыз
2. Блоктың биіктігін реттеңіз.
3. Кофе машинасының алдыңғы жағы CLEAN Clean (Тазалау) түймесін басыңыз.
4. Сусын беру тобын тазалау автоматты түрде басталады, шамамен 100 мл су беру тобы арқылы төгіледі.
5. Тазарту кезінде су беруді тоқтатуға болады. Бұл үшін таңдалған бағдарламаның түймесін тағы бір рет басыңыз.

Шыны-аяқты сусын беру блогының астына қойыңыз

Блоктың биіктігін реттеңіз

Clean (Тазарту) түймесін басыңыз.

Сусын шағаратын топтың тазартылуы автоматты түрде басталады

Қайнату құрылғыңызға қызмет көрсетуді жеңілдету үшін біз көрнекі бейне оқулық дайындадық. Төмендегі QR кодын сканерлеңіз, сонда сіз қайнату құрылғысын қалай дұрыс алып тастау және қайта орнату керектігі туралы қадамдық нұсқаулықты көресіз. Бұл сізге қателіктерден аулақ болуға және кофе машинаңыздың қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектеседі.

ҰНТАҚТАУ ДӘРЕЖЕСІН РЕТТЕУ

POLARIS фабрикасынан жөнелту алдындағы кофемашина үнсіз келісім бойынша дәстүрлі түрде эспрессо жасау үшін қолданылатын кофе дәнінің орташа ұнтақталу дәрежесіне механикалық түрде реттеледі.

Бұл кофе машинасы сусынның дәмі мен басқа қасиеттерімен эксперименттер жүргізуге арналған кең мүмкіндіктерді ашады.

Кофе дәндерін ұнтақтаудың деңгейін реттеу ұнтақтау реттегішін сағат тілі «бағытымен» және сағат тілі бағытына «қарсы» айналдырумен жүзеге асырылады, бұл ретте шанақта кофе дәндерінің біршама мөлшері болуы тиіс.

Реттегішті айналдырғанда айтырлықтай күш салмаңыз және ол шеткі жайғасымдарға жеткенде оны әрі қарай бұрауға тырыспаңыз.

Ұнтақтау деңгейін реттеуді кофе ұнтақтағыш жұмыс істеп тұрған кезде оны таңдалған сусынды дайындауды іске қосқаннан кейін бірден жүргізу керек. Ұнтақтау баптауларын өзгертулердің әсері реттегеннен кейін дайындалған сусынның екінші шыны-аяғында неғұрлым көп сезінетін болады.

Реттегіш айналуының бағыты	Кофені ұнтақтау деңгейін өзгерту	Нәтижесі	Ескертпе
Сағат тіліне қарсы	Ұсақтап ұнтақтау (fine)	Ұзақ экстракциялау, неғұрлым қаныққан сусын, ұнтақтың кішірек көлемі.	Орташа және ашық қуыратын және/немесе тілде қалатын қышқыл дәмін азайту мен тығыз крем құрауға арналған құрамында Арабиканың мөлшері жоғары блендтерге ұсынылады.
Сағат тілімен	Ірі ұнтақтау (coarse)	Жылдам экстракциялау, теңгерілген сусын, ұнтақтың үлкен көлемі.	Қуырылуы қошқыл және/немесе құрамында тілде қалатын ащы дәмді азайтуға арналған Робуста жоғары көлемдегі блендтерге ұсынылған.

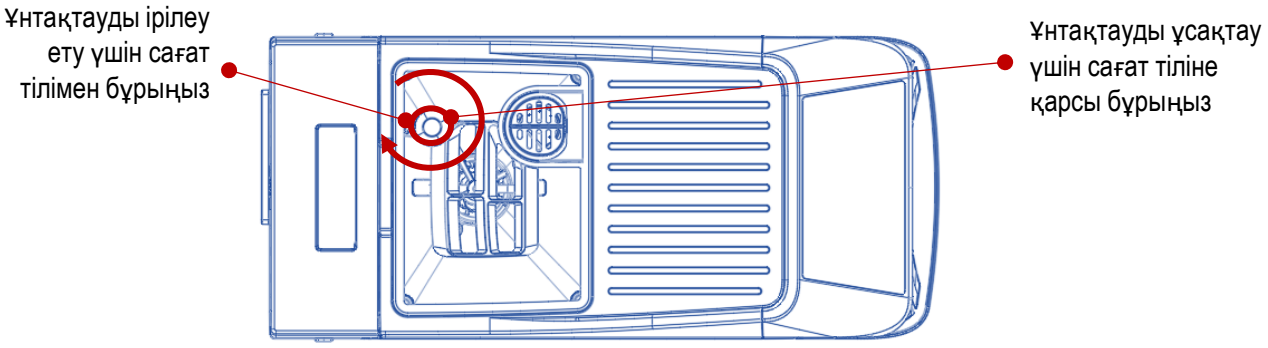

* Астық бөлмесінің қақпағы алынып тасталған кофе қайнатқыштың (жоғарыдан көрінісі) суреті

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, біраз уақыттан кейін (300-400 кесе кофе) ұнтақтағыштың диірмені өңделеді және ұнтақтау үлкейеді. Көрсетілген шыныаяқтар санынан кейін ұнтақтауды азайту жағына қарай реттеуді ұсынамыз ("Тәжірибелі пайдаланушыларға арналған ақпарат" бөлімін қараңыз).

ҚУАТТЫ ПАЙДАЛАНУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ

Сіз үшін POLARIS PACM 2048SW кофе машинасында ұнтақтаудың кеңейтілген реттеулер мүмкіндігі қолжетімді.

Бұл үшін ұнтақтау реттегішіне жоғарыдан басу, айналдырғанда едәуір күш салмай, ұнтақтау деңгейін өзгерту үшін оны қажетті бағытқа айналдыру қажет. Бір дозада реттегішті жарты айналымнан артық бұру ұсынылмайды.

Осы опцияны пайдаланғанда, эксперимент жасап және өзіңіздің талғамыңыз бойынша ұнтақтау деңгейін таңдап, ұнтақтау баптауларын айтарлықтай деңгейде өзгертуге болады. Реттеу нәтижесі дайындалған сусынның екінші кесесінен кейін байқалады.

Сізге ұнтақтаудың тым ұсақ немесе тым ірі деңгейін реттегішпен орнатпауды ұсынамыз, бұл сусынның дәміне кері әсер етуі мүмкін (тым қою немесе тым ащы, немесе, керісінше, тым сұйық сусын дайындау).

Тым ұсақ ұнтақтау экстракцияны қиындатады, сусын ыдысқа тұрақсыз бүлкілдегіш ағынмен құйылады. Кофенің дәмі тым артық ащы және күйген болуы мүмкін, әсіресе қошқыл қуырылған дәндер үшін.

Тым ірі жаншылғанда экстракция айтарлықтай жылдам орын алады, Жаншылған кофе таблеткасының толық емес қайнатылуы орын алады. Бұл ретте жаншылған кофенің көлемі айтарлықтай жоғарлайды, бұл дайындаған кезде Демдеу торапының жұмысын бұғаттап, құрғақ пайдаланылмаған кофенің қалдықтарының Демдеу торапынан кофе қалдықтарын жинауға арналған Түпқоймаға түсуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар осының салдарынан Демдеуіш торап орнатылған бөлік артық ластануы мүмкін.

КОФЕ МАШИНАСЫНЫҢ ҚОСЫМША БАПТАУЛАРЫ

Үлес көлемін баптау

1. Кофе машинасының алдыңғы жағындағы «Сусын көлемін баптау» гүймесін басыңыз. Таңдалған түйме жыпылықтайды.
2. Көлемін өзгерткіңіз келетін сусынды таңдаңыз.
3. «+» және «–» түймелерін пайдаланып, өз талаптарыңызға сәйкес көлемді реттеңіз
4. Баптауларды сақтау үшін, тамшы кескіні бар түймені тағы бір рет басыңыз.

МАҢЫЗДЫ!
Эспрессо баптауының рұқсат етілген көлемі 30-дан 80 мл дейін, Кофе 60-тан 250 мл дейін.
«Қос эспрессо» және «Қос кофе» сусындары үшін баптаулар ауқымы бірдей.

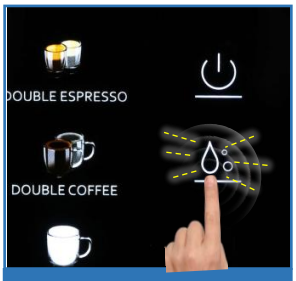

Сусынның көлемін реттеу түймесін басыңыз

Көлемін өзгерткіңіз келетін сусынды таңдаңыз

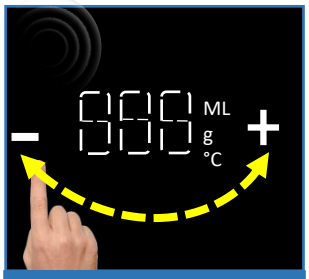

0171 «-» және «+» түймелерінің көмегімен көлемді реттеңіз

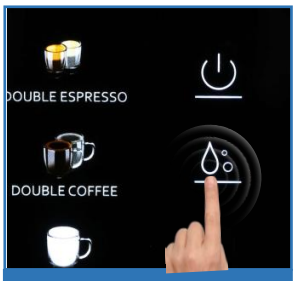

Түймені қайтадан басу арқылы баптауларды растаңыз

Кофе қоюлығын баптау

1. Қысқа түрту арқылы кофе машинасының алдыңғы жағындағы астық суреті бар «Қоюлықты баптау» түймесін басыңыз. Таңдалған түйме жыпылықтайды.
2. «-» және «+» түймелерін пайдаланып, сіздің талаптарыңызға сәйкес бекіністі 7-ден 12 грамға дейін реттеңіз
3. Параметрлерді сақтау үшін астық кескіні түймесін тағы бір рет басыңь

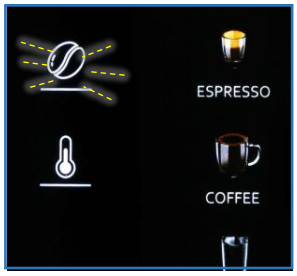

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кофе сусынын дайындау кезінде "Кофе күштілігі грамммен" және "Кофе көлемі миллилитрмен" параметрлерін түзету автоматты түрде дәл дайындау кезінде берілген мәндерді сақтайды.

Кофе температурасын баптау

1. Қысқа түрту арқылы кофе машинасының алдыңғы жағындағы «Температураны баптау» түймесін басыңыз. Таңдалған түйме жыпылықтайды.
2. «+» және «–» түймелерін пайдаланып, температураны сіздің талаптарыңызға сәйкес 75-тен 95 °C градусқа дейін реттеңіз. Кофенің көптеген сорттары үшін оңтайлы температура 88-92 градус.
3. Баптауларды сақтау үшін «Температураны баптау» түймесін тағы бір рет басыңыз.

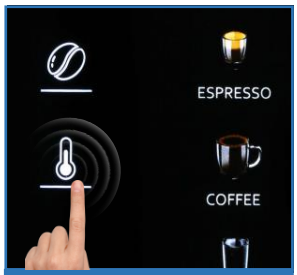

«Температураны баптау» түймесін басыңыз

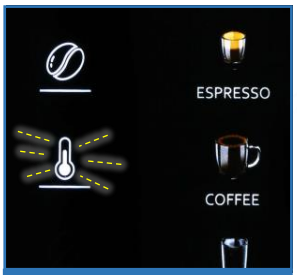

Таңдалған түйме жыпылықтайды.

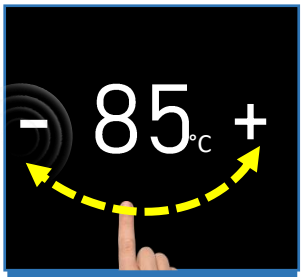

0171 «-» және «+» түймелерінің көмегімен көлемді реттеңіз

Түймені қайтадан басу арқылы баптауларды растаңыз

Автосөндіру режимін баптау

1. Күту режимінде бір уақытта ыстық су түймелерін басыңыз (Ыстық су) және Hot milk (Ыстық сүт) және кемінде 3 секунд басып тұрыңыз. Жоғарғы индикатор ағымдағы баптауды және «-» және «+» таңбаларын көрсетеді
2. Автоматты өшіру уақытын орнату үшін «-» және «+» түймелерін пайдаланыңыз: 0,5 сағаттан кейін, 4 сағаттан кейін, 8 сағаттан кейін және функцияны өшіру.
3. Параметрлерді сақтау үшін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз

«Ыстық су» және «Ыстық сүт» түймелерін бір уақытта басыңыз

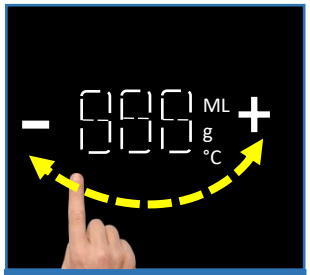

0171 «-» және «+» түймелерінің көмегімен көлемді реттеңіз

Параметрлерді сақтау үшін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз

Баптауды зауыттық деңгейге дейін түсіру

1. Зауыттық баптауларды қалпына келтіру үшін бір мезгілде «Ground coffee» (Ұнтақталған кофе) и «Clean» (Тазарту) түймелерін басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз.
2. Жарық индикаторлары 2 секунд бойы жыпылықтайды
3. Кофе машинасы автоматты түрде негізгі мәзірге өтеді.
4. Зауыттық баптауларды қалпына келтіру процесі аяқталды.

Дыбысты өшіру

Басу кезінде дыбысты өшіру үшін - "Эспрессо" және «Двойной эспрессо" түймелерін басыңыз

Сусындарды есептегіш

Сусындар есептегішінің дисплейінде көрсету үшін - «-" және "+" түймелерін басыңыз

ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ
Кальцийсіздендіру

Кальцийсіздендіру (ҚАҚТЫ ЖОЮ) - сусынның сапасын сақтауға және құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектесетін міндетті процедура болып табылады және дисплейде жүйенің оны жүргізу қажеттілігі туралы ескертуі пайда болғаннан кейін жүргізілуі тиіс. Уақтылы еске салу үшін Сіз қолданатын судың қаттылығына байланысты осы хабарламаны конфигурациялауыңыз керек, сондықтан ағын су үшін аралық 20-50 л немесе одан да көп болуы керек. Толығырақ «Автоматты кальцийсіздендіру» бөлімін қараңыз.

Кермектігі жоғары суды пайдаланған кезде, Дайындаушы сусынның әрбір дисплейде жүйелік хабарлама пайда болғанша күтпеңіз, бірақ 100-150 кесесінен кейін декальцинацияны жүргізуді ұсынады, кальцийсіздендірудің тұрақтылығы үшін жауапкершілік Пайдаланушыға жүктеледі.

МАҢЫЗДЫ!
Кальцийсіздендіруден бас тарту кофе машинасының термоблоктарында, калапндарында және құбырларында қақтың артық түзілуіне апарады және, нәтижесінде, аспаптың көптеген тораптары мен компоненттердің істен шығуына әкелуі мүмкін. Пайда болған қақтан туындаған ақаулықтар Кепілді міндеттемелер әрекеттеріне жатпайды.

Бүл процедура үшін кофе машиналарды кальцисіздендіруге арналған арнайы Құралдарды пайдаланыңыз.

Назар аударыңыз!!
Кальцийсіздендіруге арналған заттар құрамында тері мен көзге тітіркендіру әсер ететін қышқылдар бар. Құралдар өндірушісінің нұсқаулықтарын қатаң орындаңыз және кальцийсіздендіруге арналған құралдың қаптамасында көрсетілген сақтық шараларын, сонымен қатар тері мен көзге түскен жағдайда шараларды қолдану жөніндегі нұсқауларды сақтаңыз.

Әрекеттер тәртібі:

1. Аспапты қосыңыз.
2. Суға арналған резервуарды босатыңыз.
3. Суға арналған резервуарға MAX белгісіне дейін кальцисіздендіруге арналған құралды сумен араластырып (құралдың қаптамасында көрсетілген пропорцияны сақтаңыз) құйыңыз.
4. Сусын беру блогының астындағы тамшыларға арналған тұпқойманың торына көлемі кем дегенде 1,5 л бос ыдысты орналастыңыз.

Кальцисіздендіруді қолмен іске қосу

1. Машинаның алдыңғы жағындағы «Тазалау» түймесін 5 секунд басып, ұстап тұрыңыз.
2. Желілік индикаторлар жыпылықтайды.
3. Кофе машинасы автоматты түрде кальцийсіздендіру процесін бастайды, ол 9 циклден тұрады. Әр цикл кезінде кофе машинасы сусын беру тобынан 30 мл және панареллодан 30 мл құяды, олардың арасында 2 минут үзіліс болады.
4. Барлық 9 цикл аяқталғаннан кейін қақты кетіру процесі тоқтайды, кофе машинасы жүйені таза сумен жуып-шаю қажеттілігі туралы ескерту береді. Бұл ретте барлық түймелер мен индикаторлар жанатын болады.
5. Резервуарды зат ерітіндісінің қалдықтарынан босатыңыз, оны шайыңыз және MAX белгісіне дейін таза сумен толтырыңыз.
6. Espresso түймесін басыңыз және кальцисіздендіру процесінің жалғасуын іске қосыңыз
7. Аспап жүйені таза сумен жууды бастайды, бұл ретте кофе машинасы сусын беру тобынан 200 мл және панареллодан 200 мл құяды. Процесс автоматты түрде аяқталады.

Назар аударыңыз!!
Кальцийсіздендіруді өшіру түймесін басу арқылы тоқтатуға болады. Бұл ретте кофе машинасы 7-тармақта көрсетілген жуу процесін бастайды.

5 сек.
ұстап тұрыңыз.

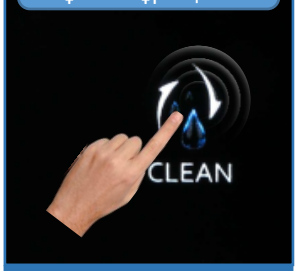

Clean «Тазалау» түймесін 5 секунд басып, ұстап тұрыңыз

30 мл-ден 9 цикл.
Аралық 2 мин.

Кофе машинасы кальцийсіздендірудің автоматты процесін бастайды

Суға арналған резервуарды босатыңыз және оны шайыңыз

MAX белгісіне дейін таза суға толтырыңыз

Espresso түймесін басыңыз және кальцисіздендіру процесінің жалғасуын іске қосыңыз

Шамамен ≈ 400 мл. су
пайдаланылатын болады

Кофе машинасы жүйені таза сумен жуып-шаюды бастайды. Процесс автоматты түрде аяқталады

Автоматты түрде кальцийсіздендіру

Кофе машинасы кальцисіздендіруді автоматты түрде іске қосу функциясымен жабдықталған.

1. Кофе машинасының алдыңғы жағындағы Clean «Тазалау» және Hot milk «Ыстық сүт» түймесін 5 секунд басып, ұстап тұрыңыз.
2. «+» және «–» түймелерін пайдаланып, кофе машинасы декальцификация процесін бастайтын су мөлшерін таңдаңыз: 20 литр, 50 литр, 100 литр, 200 литр, пайдаланылатын судың қаттылығына негізделген. Су неғұрлым кермек болса, кальцийсіздендіруді соғұрлым ертерек жүргізу керек (әдепкі баптау 20 л).
3. Параметрлерді сақтау үшін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз
4. Су мөлшерінің таңдалған мәніне жеткенде, басқару тақтасында автоматты бағдарламалардың индикаторлары жыпылықтайды. Бұл кезде кез-келген функционалды пернені басу қақты кетіру процесін іске қоса алады және оның декальцинация процесі қақты қолмен кетіру кезіндегідей болады. Ескертпе: қақты жою процесінде кез келген пернені басу, соның ішінде қуатты өшіру қақты жоюды тоқтата алмайды. Қақ тазалау аяқталғаннан кейін ғана машинаны әдеттегі режимде пайдалануға болады.

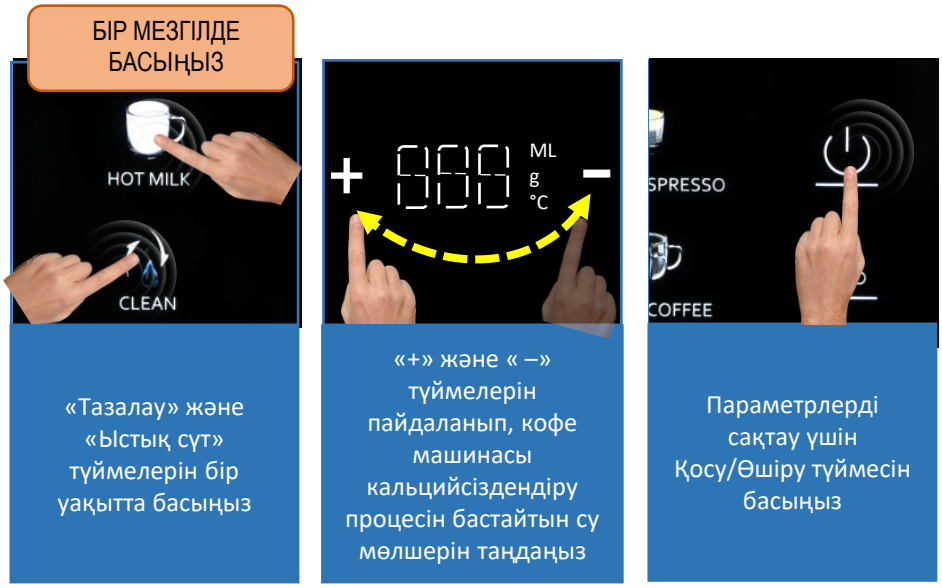

Демдеуіш торабын және демдеуіш торабының бөлігін тазалау

Сізге кофе машинасын үнемі пайдаланғанда, Демдеуіш торабын 20-30 тостаған кофе дайындағаннан кейін, бірақ айына 2 реттен кем емес, тазалауды ұсынамыз.

- Аспапты сөндіріңіз және оның толығымен суығанын күтіңіз.
- Есікті шығарып алыңыз (магниттегі және алмалы-салмалы есіктер).
- Контейнерді және қалдықтарды жинауға арналған түпқойманы алып шығыңыз және оларды қоқыс салатын шелекке босатыңыз.
- Қалдықтарға арналған контейнер су ағызатын тұғырға орнатылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кофемашина қоқыс контейнерінің жоқтығы туралы ақпарат бермейді!
Орнына қоюды ұмытпаңыз. Егер қоқысқа арналған контейнер орнатылмаса, онда кофе таблеткалары су ағызатын табақшаға төгіледі).

- Демдеуіш торапты шығарып алыңыз.
- Демдеуіш торапты шашақпен, ысқышпен немесе микрофибрамен жабысқан кофенің қалдықтарынан тазалаңыз.
- Жуғыш құралдарды пайдаланусыз демдеуіш торабын таза суық су ағысының астында жуып-шайыңыз және оны беттеріндегі су тамшыларынан құрғатыңыз.
- Демдеуіш торабының ішкі кеңістігін жаққыштың, ысқыштың немесе микрофирбаның көмегімен жаншылған кофе қалдықтарынан тазалаңыз. Қалдықтарды асүйлік шаңсорғышпен жинауға болады.
- Демдеуіш торабын бөліктің бағыттауыштарымен орнына қойыңыз және оны бөліктің ішіне бекіткіш шыртыл еткенше оңай жылжытыңыз.
- Контейнерді және қалдықтарды жинауға арналған түпқойманы орнына орнатыңыз.
- Демдеуіш торабының бөлме есігін орнатыңыз.
- Кофе машинасын іске қосыңыз.

Демдеуіш бөлігін тазалауды бұқтырғаннан кейін немесе ұнтақтағаннан кейін онда кофе қалдықтары пайда болуына байланысты жүргізу қажет. Бұл үшін кофе машинасын сөндіру міндетті емес.

1. Демдеуіш торабының бөлме есігін алыңыз (ол магниттерде).
2. Контейнерді және қалдықтарды жинауға арналған түпқойманы алып шығыңыз және оларды қоқыс салатын шелекке босатыңыз.
3. Қалдықтарға арналған контейнер су ағызатын тұғырға орнатылады. Кофе машинасы қоқыс контейнерінің жоқтығын ескермейді, оны орнына қоюды ұмытпаңыз!
4. Демдеуіш торабының ішкі кеңістігін жаққыштың, ысқыштың немесе микрофирбаның көмегімен жаншылған кофе қалдықтарынан тазалаңыз. Қалдықтарды асүйлік шаңсорғышпен жинауға болады.
5. Контейнерді және қалдықтарды жинауға арналған түпқойманы орнына орнатыңыз.
6. Демдеуіш торабының бөлме есігін орнатыңыз.

ТҰРАҚТЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Кофе машинасының құрамында пайдалану барысында табиғи тозуға ұшырайтын және POLARIS авторландырылған Сервистік Орталығында (АСО) ақылы негізде Тұрақты Техникалық Қызмет көрсетуді (ТҚК) жүргізген кезде ауыстырылуға жататын компоненттері мен құрамдас бөліктері бар.

Осындай компоненттерге жатады:

- сақиналы тығыз төсемдер және демдеуіш торабының басқа бөліктері,
- құбыршектер мен түтікшелер,
- Клапандардың сақиналы тығыз төсемдері
- су және бу жүйесінің штуцерлері мен келте құбырлары, олардың тығыздағыш төсемдері,
- Демдеуіш торабы мен диірмен тасы 5 000 кесе сусынды дайындағаннан кейін,
- Тозуға ұшырайтын басқа бөліктер.

Дайындаушының осы құрамдас бөліктерге кепілдік міндеттемелері 12 айға немесе 3000 кесе сусынға, қайсысы бұрын болатынына байланысты шектеледі.

Бұл компоненттердің тозу жылдамдығы мен дәрежесі кофеқайнатқыштың жұмыс жағдайлары мен күтіміне байланысты.

Кофе машинасын оның үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін жарамды күйде ұстау үшін POLARIS АСО немесе оны жүргізу үшін жеткілікті біліктілігі бар өзге де сервистік ұйымда тұрақты жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді (ЖТҚ) жүргізу қажет.

Дайындаушы белгілеген ЖТҚ кезеңділігі - қайсысы бұрын келетініне байланысты дайындалған кеселердің 3000 данасы немесе жылына 1 рет.

ЖТҚ ақылы негізде жүргізіледі.

ЖТҚ кезінде ауыстырылатын құрамдас бөліктердің тізімімен және жұмыстарды жүргізу регламентімен www.Polaris.ru сайтындағы кері байланыс нысанына жүгінген кезде немесе сұрау салу бойынша АСО-да танысуға болады.

АСО тізімі www.polar.ru сайтындағы «Кепілдік және Сервис» тарауында.

ЖИЫНТЫҚТАМА

Кофе машинасы

Кофеге арналған трафареттер

Демдеуіш торабын тазартуға арналған қылқалам

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік талоны

Ұнтақталған кофеге арналған өлшеуіш қасық

1.	Құрастырылған кофе машинасы	– 1 дана.
2.	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	– 1 дана.
3.	Кепілдік талоны	– 1 дана.
4.	Ұнтақталған кофеге арналған өлшеуіш қасық	– 1 дана.
5.	Кофеге арналған трафареттер	– 3 дана.
6.	Демдеуіш торабын тазартуға арналған жаққыш	– 1 дана.
7.	Қаптама (қорап және пакет)	– 1 дана.

САҚТАУ

- Пайдаланылмайтын аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Судың төгіңіз де, аспапты тазалауды жүргізіңіз, барлық алынбалы бөлшектерді мұқият кептіріңіз. Аспапты құрғатып сүртіңіз және қаспаптың құрғақ, салқын жерде сақталуын қадағалаңыз.

Назар аударыңыз! Кофе машинаның бөлшектерін ыдыс жуатын машинада жууға болмайды!

- **Кофе машинасын жылытылмайтын үй-жайда ауаның теріс температурасында сақтауға тыйым салынады!**
- Электр аспаптары қоршаған ауаның температурасы плюс 40ºС-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақтау керек.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.
Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Ескертпе: *Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.*

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Кофе машинасы іске қосылмайды	Электр қуатының болмауы	Кабель ашасын жерге тұйықталған 220В айнымалы ток розеткасына қосыңыз. **Артқы жағындағы қосу/өшіру пернесін басыңыз**
Кофе тым баяу үзілмелі жіңішке ағыншамен ағады. Дайындалу тоқтап қалуы мүмкін, ұнтақталған кофе төгіледі.	Тым ұсақ ұнтақталған.	Реттегіштің көмегімен ұнтақтаудың деңгейін орнатыңыз.
	Сусын беру блогындағы бітеліп қалу	Капучинаторды жуып-шайыңыз немесе АСО-ға оны ақылы негізде ауыстыру үшін жүгініңіз.
Сусын дайындалмайды. Дайындалу тоқтап қалады, ұнтақталған кофе контейнерге төгіледі. Бөгде дыбыстар бар	Сусын қоюлығының таңдалған 4 немесе 5 деңгейімен бір мезгілде ұнтақтау тым ірі	Реттегіштің көмегімен ұнтақтау деңгейін ұсақ етіп орнатыңыз. Сусын қоюлығының төмен деңгейін таңдаңыз **Тәжірибелі пайдаланушылар үшін және ұнтақтау дәрежесін реттеу туралы бөлімді қараңыз**
Сусын температурасы тым төмен	Термоблоктарда артық қақ пайда болды	Кальцийсіздендіруді жүргізіңіз, мүмкін, бірнеше рет шығар.
	Электр қуат желісінде тым төмен кернеу	Желідегі ауытқулардың себебін жойыңыз.
Кофе қалдықтарына арналған контейнерде су	Өте ұсақ ұнтақтауда сусын қоюлығының тым төмен деңгейі таңдалған	Сусын қоюлығының деңгейін жоғарлатыңыз және/немесе ұнтақтаудың неғұрлым ірі деңгейін баптаңыз
	Демдеуіш торабының сақиналы төсемдерінің тозуы	Авторландырылған Сервистік Орталыққа ретті техникалық қызмет көрсетуі үшін (ақылы негізде) жүгініңіз
Демдеуіш торабының бөлігіннен бөгде дыбыстар шығады	Демдеуіш торабы ластанған	Демдеуіш торабын тазалаңыз
Түймелер басқанда әрекет етпейді	Жүйенің істен шығуы	Желіден ажыратып және қайта қосып, кофе машинасын қайта жүктеңіз

Өз аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы аспаппен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PACM 2048SW – POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электрлік кофе машинасы
Қуаты: 1450 Вт
Кернеуі: 220-240 В
Жиілігі: ~50/60 Гц
Суға арналған резервуардың сыйымдылығы – 1,8 л
Қорғау сыныбы: I

Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.
Сертификат нөмірі/сәйкестік декларациясы мен оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз
POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе Дайындаушының Уәкілетті өкілінен ала саласыз

Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 5 жыл.
Кепілді мерзімі: сатып алған күннен бастап 36 ай
Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және оларың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге Дайындаушы шектеулі кепілдік береді.
Бұл тауарда осындайлар болып табылады:
- Сусын, құбыр және бу беру тобының тығыздағыш төсемдері – 12 ай.
- Қаймақ механизмінің, фитингтер мен қазандықтардың тығыздағыштары – 12 ай.
- Демдеу механизмі және оның бөліктері - 12 ай.

Дайындалған күні бұйымда сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

Дайындаушы: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД
Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Дайындаушының РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚРесей, 117393, Мәскеу қ., Намёткин көшесі, 1 үй, 3 корпус, 5/1 үй-жай, Тел. +7 (495) 419-11-78
Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

Зауытта: NINGBO HAWK ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD - НИНБО ХОУК ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙНСЕ КО., ЛТД
Ruifeng Road,East Development Zone,Yuelin Street,Fenghua,Zhejiang,China
ЖУЙФЭН РОУД, ИСТ ДЕВЕЛПМЕНТ ЗОНЕ, ЮЭЛИНЬ СТРИТ, ФЭНХУА, ЧЖЭЦЗЯН, Қытай

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: электрлік кофе машинасы
Модель: PACM 2048SW
Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік Одақтың мүше мемлекеттерінің Заңдарына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Дайындаушының кепілдік міндеттемелері «POLARIS» сауда белгісімен шығарылатын және дайындаушы уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық модельдерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Аспаптың құрамында табиғи тозуға ұшырайтын, шектеулі ресурсы бар және аспапқа ретті Техниикалық қызмет көрсету шегінде ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер пайдаланылады. Техникалық қызмет Өндірушінің Авторландырылған Сервистік Орталығында тұтынушы үшін ақылы негізде жүзеге асырылады.
4. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
    - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
    - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдалаылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
    - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділерінен.
    - Тұтынушының бұйымның компоненттері мен жүйелерін үнемі тазалау жөніндегі Дайындаушының талаптарын орындамау.
    - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
    - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттнің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
    - Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
    - Авторландырылған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
    - Уәкілетті сервистік орталықтар болып табылмайтын адамдар немесе ұйымдар жүргізген бұйымды жөндеу*;

5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, дайындаушы кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсәптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтарының мекенжайлары: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, Аспаптың атауы мен моделін, сатып алынған күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар осындай құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы немесе төменгі бөлігінде орналасқан паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.