


polaris

since 1995

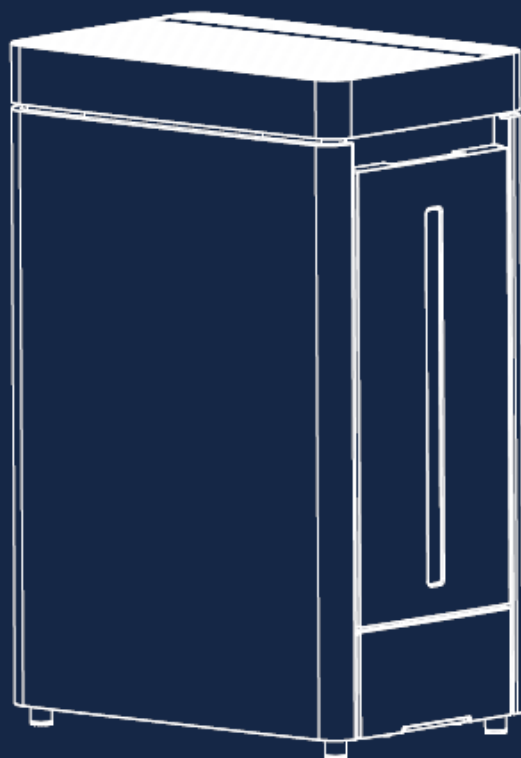

PPAT 02A WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Просьба внимательно ознакомиться с важными разделами данного руководства, такими как **«Уход и обслуживание»**, **«Подготовка к работе»**, **«Эксплуатация»** от которых будет зависеть эффективная работа Вашего нового очистителя воздуха.

Мы заботимся о Вас и Вашем комфорте, а также о Вашем удовольствии от использования нашей бытовой техники, поэтому прикладываем подробные рекомендации по уходу, которые позволят Вам надолго продлить срок ее службы.

Несоблюдение рекомендаций по уходу за очистителем воздуха и его ключевыми деталями может пагубно сказаться на качестве его работы, а также привести к выходу из строя прибора раньше заявленного срока службы или гарантийного периода.



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Функции и возможности очистителя	4
Общие указания по безопасности	5
Специальные указания по безопасности	6
Сфера использования	8
Комплект поставки	8
Обзор и наименование деталей	8
Схема LED-дисплея	10
Сенсорная панель управления	10
Подготовка к работе и включение	11
Эксплуатация прибора	11
Настройка подключения WIFI	22
Подключение с помощью NFC	22
Для мобильных устройств с операционной системой iOS и Android	24
Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения WIFI	30
Неисправности и их устранение	31
Уход и обслуживание	32
Хранение/транспортировка/реализация/утилизация	35
Технические характеристики	36
Информация о сертификации	36
Гарантийные обязательства	37





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения очистителя воздуха POLARIS, Модель **PPAT 02A WIFI IQ Home** (далее по тексту – прибор, очиститель).

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ОЧИСТИТЕЛЯ

1. **Максимальная производительность очистки воздуха (CADR) - 400 куб. м / ч;**
2. **Фильтр предварительной очистки;**
3. **HEPA-фильтр класса H13.** Данный фильтр имеет высший класс для фильтров бытового назначения и предназначен для очистки приточного воздуха от мельчайших загрязнений, в том числе аллергенов: пыли, пыльцы, инфекций, спор плесени и прочего. HEPA фильтр задерживает до 99,97% пыли и мелких частиц размером до 0,3 мкм;
4. **Ионизатор воздуха.**
 - Ионизатор воздуха – это устройство, которое генерирует отрицательные аэроионы в воздухе. Эти аэроионы могут помочь улучшить качество воздуха, уменьшить количество аллергенов и улучшить общее самочувствие.
5. **Угольный фильтр.**

Угольный фильтр состоит из активированного угля, который имеет большую поверхность пор на единицу массы. Это позволяет ему эффективно адсорбировать различные загрязнители из воздуха, такие как газы, запахи, летучие органические соединения и некоторые виды бактерий и вирусов.
6. **Датчик контроля качества воздуха;**
7. **Индикация загрязнения воздуха;**

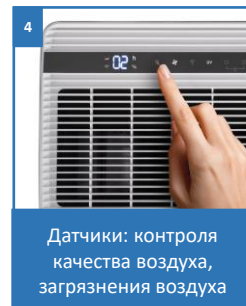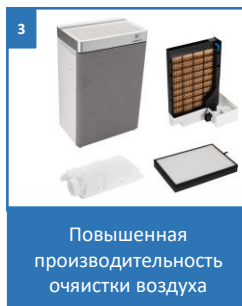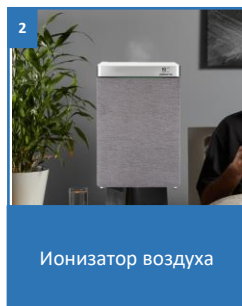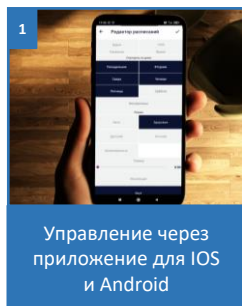


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим
- за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

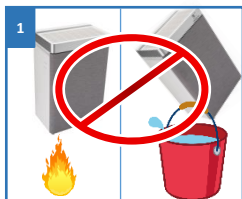

Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Не прикасайтесь к прибору влажными руками!



Не ставьте прибор на неустойчивые поверхности!






Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости

- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- После использования, никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

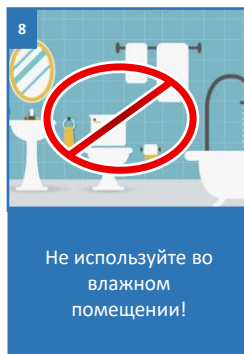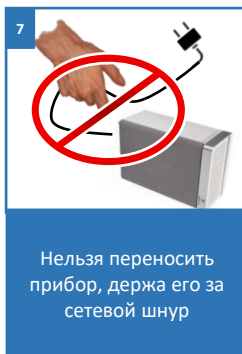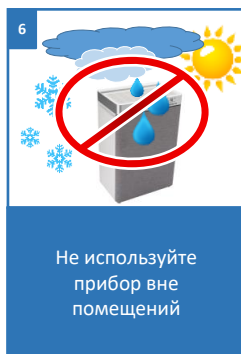


СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Запрещается использовать прибор на неровных, неустойчивых поверхностях.
- При работе располагайте прибор вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- Не закрывайте выпускные отверстия посторонними предметами.
- Отключайте прибор, если намереваетесь использовать противомоскитные средства или проводить дезинфекцию помещения.
- Отключайте прибор от сети во время замены фильтра.

- Не используйте прибор на открытом воздухе. Этот продукт предназначен только для использования в помещении.
- Не используйте прибор во влажных местах (например, в ванных комнатах).
- Не используйте прибор рядом с окном или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- Запрещено использовать без подставки и размещать горизонтально.
- Не используйте прибор в местах хранения бензина, краски или других легковоспламеняющихся материалов.
- Перед чисткой, ремонтом или перемещением изделия отсоедините вилку питания.
- Если прибор никто не использует, отключайте его от источника питания.
- Прибор следует содержать в чистоте и регулярно обслуживать.
- Категорически запрещается контакт HEPA-фильтра с водой, так как это повлияет на эффективность очистки. Рекомендуется менять фильтр каждые 6-9 месяцев.
- Для заполнения резервуара, всегда извлекайте его полностью из прибора.
- Не добавляйте никаких посторонних жидкостей в резервуар для воды кроме чистой умягчённой воды.
- Не допускайте, чтобы область вокруг прибора становилась влажной или мокрой. Если влажность повышается, уменьшите мощность увлажнения. Если выходной объем воздуха из прибора не может быть уменьшен, используйте прибор с перерывами. Не допускайте, чтобы впитывающие материалы, такие как ковровое покрытие, шторы, занавески или скатерти, становились влажными.
- Никогда не оставляйте воду в резервуаре, если прибор не используется.




Располагайте прибор
вдали от
нагревательных и др.
электрических
приборов

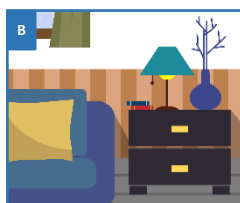

Прибор
предназначен только
для бытового
использования



Не используйте при
низких температурах


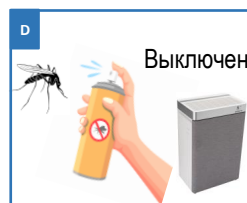


Отключайте прибор,
если намереваетесь
использовать
противомоскитные
средства

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, и использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

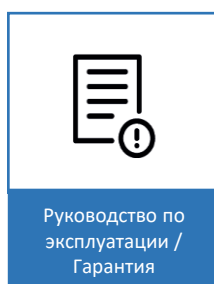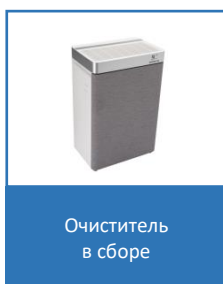

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Прибор предназначен для очистки и увлажнения воздуха в жилом помещении.



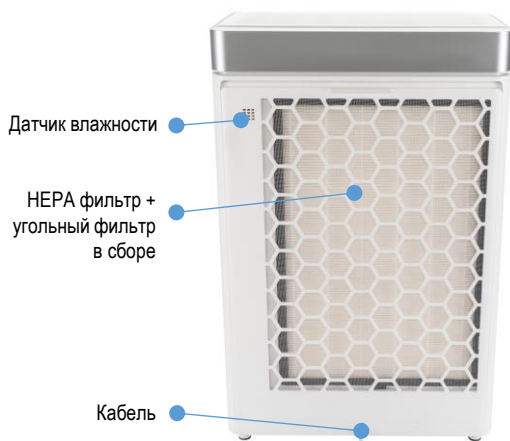


* Инфракрасный датчик PM2.5 — это устройство, используемое для измерения содержания в воздухе мелких твердых частиц (например, пыли). PM2.5 — это частицы диаметром менее или равным 2,5 микрон. Эти частицы могут содержать токсичные и вредные вещества, и их влияние на окружающую среду и здоровье человека значительно больше, чем у более крупных частиц.

СХЕМА LED ДИСПЛЕЯ



СЕНСОРНАЯ* ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

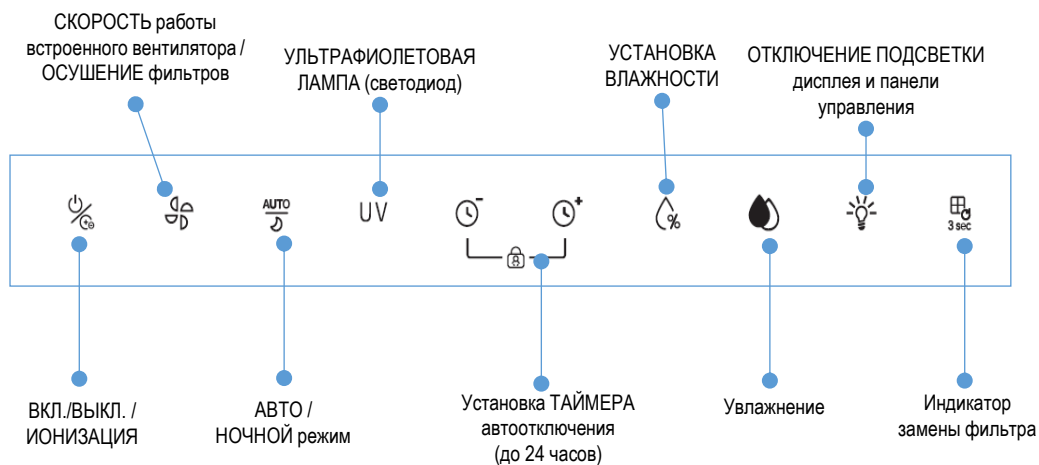

* **Примечание:** сенсорная панель управления подразумевает наличие на ней сенсорных кнопок управления. Далее по тексту возможны варианты: сенсор = сенсорная кнопка = кнопка.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ

- Распакуйте прибор. Снимите упаковочную пленку с фильтра прибора.
- Установите прибор на твёрдой, ровной поверхности.
- Вставьте сетевой шнур в розетку.
- Для оптимальной циркуляции воздушных потоков, рекомендуется размещать прибор на полу, на расстоянии $\approx 70-90$ см от ближайших предметов, в том числе от окон, занавесок, штор, ванных комнат, балконов.
- Не рекомендуется размещать прибор в нишах, шкафчиках и под другими навесными элементами интерьера.



Не устанавливайте во влажных помещениях!



Не размещайте под занавесками, у открытых окон, под солнечными лучами



Не размещайте прибор в нишах, шкафчиках и под навесными элементами интерьера



Берегите прибор от экстремальных температур

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Подключите прибор к сети. При этом, кратковременно загорится и погаснет цифровой дисплей.
- Прибор находится в режиме ожидания.
- Чтобы включить прибор, нажмите сенсорную кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».
- Состояние прибора по умолчанию после включения:
 - ✓ скорость работы встроенного вентилятора "1";
 - ✓ ИК-датчик PM2.5 - включен;
 - ✓ цифровой дисплей попеременно отображает текущую влажность (в месте установки прибора) и скорость работы встроенного вентилятора;
 - ✓ если влажность окружающего воздуха ниже 30%, на цифровом дисплее будут отображаться символы «Lo», а если влажность окружающего воздуха выше 80%, отображаются символы «Hi»;
- При нажатии сенсорной кнопки «Скорость» можно выбрать скорость вращения вентилятора в диапазоне от 1 до 4




ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК PM2.5

При включения прибора, в течение первых 60 секунд, происходит калибровка инфракрасного датчика, а также анализ качества воздуха вблизи прибора.

Во время этого процесса, подсветка на фронтальной панели попеременно переключается между красным, синим и зеленым светом.

Примерно через 60 секунд, в зависимости от уровня загрязнения воздуха, подсветка загорится соответствующим цветом (см. таблицу ниже)

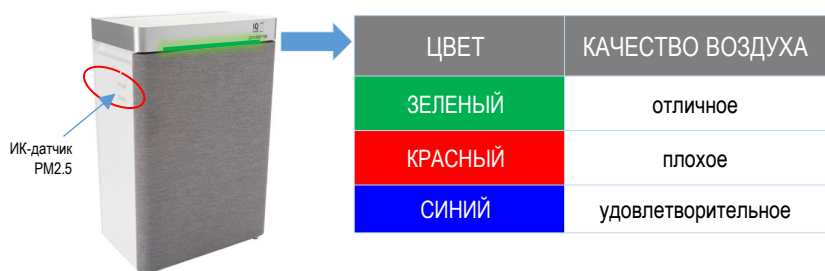


1
При подключении прибора к сети, дисплей включится на 1 сек. Прибор перейдет в режим ожидания




2
Чтобы включить прибор, нажмите «ВКЛ/ВЫКЛ»



3
На фронтальной панели корпуса прибора попеременно мигает подсветка

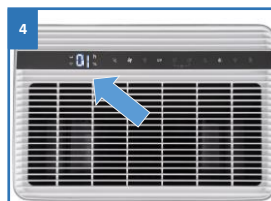

4
По умолчанию после включения: скорость «1»

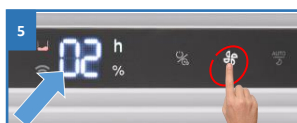

5
Переключение скорости встроенного вентилятора

СЕНСОР скорость работы встроенного вентилятора (очистки воздуха) / осушение фильтров

1) Для увеличения/уменьшения скорости очистки воздуха, при включенном приборе, нажимайте сенсор  для регулировки скорости вращения встроенного вентилятора.

Скорость меняется согласно следующему циклу:

бесшумная* → низкая → средняя → высокая → бесшумная скорость и т.д.





Цифровой дисплей меняется в зависимости от установленной скорости.



***Примечание:** под «бесшумным», подразумевается уровень шума работающего прибора менее 34дБ на расстоянии 1 м.

2) Функция «ОСУШЕНИЕ» используется для просушки внутренних фильтров от влаги.

- Для активации данной функции, при работающем приборе нажмите и удерживайте сенсор  в течение ~3 секунд. В данном режиме, скорость работы встроенного вентилятора, увеличивается до уровня 4 (высокоскоростной обдув). Прибор будет работать в данном режиме непрерывно в течение ≈ 20 минут.
- Во время работы функции «ОСУШЕНИЕ», сенсорная панель управления и дисплей погаснут (за исключением сенсорных кнопок: «ВКЛ/ВЫКЛ» и «Скорость работы встроенного вентилятора»).
- Чтобы принудительно выйти из данного режима, выключите прибор кнопкой «ВКЛ/ВЫКЛ» или нажмите и удерживайте ~3 секунды кнопку «Скорость работы встроенного вентилятора»

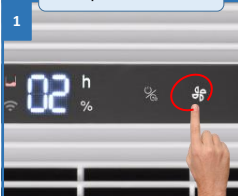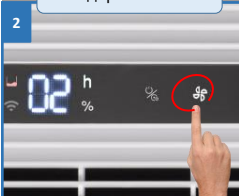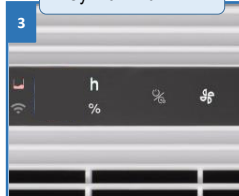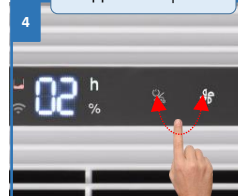1	2	3	4
Скорость очистки	Удерживайте	Сушка ≈ 20 мин.	Деактивация
			
Переключение скорости встроенного вентилятора	Для осушения фильтра – удерживайте сенсор «Скорость» несколько секунд	Осушение начато. Прибор перейдет на 4 скорость работы. Время работы ≈ 20 мин.	Для принудительного завершения – нажмите ВКЛ/ВЫКЛ или переключения скоростей

СЕНСОР



АВТО / ночной режим

- При включенном приборе, нажмите сенсорную кнопку «АВТО», чтобы активировать автоматический режим работы прибора.
- После включения данного режима скорость очистки воздуха меняется в зависимости от качества воздуха в зоне расположения прибора.
 - ✓ Если качество воздуха хорошее, подсветка на фронтальной панели прибора становится зеленой, а скорость работы встроенного вентилятора устанавливается на 2-м уровне;
 - ✓ Если качество воздуха среднее, подсветка становится синей, скорость вентилятора — 3-й уровень;
 - ✓ Если качество воздуха плохое, подсветка становится красной, скорость вентилятора — 4-й уровень.
- При нажатии сенсорной кнопки  режим «АВТО» отключается
- Для активации «Ночного режима», нажмите сенсорную кнопку «АВТО» еще раз. В данном режиме, вся световая индикация погаснет, а скорость работы вентилятора снизится до уровня «1».—При нажатии любой сенсорной кнопки, «Ночной режим» отключается.



СЕНСОР Ультрафиолетовая лампа / Выключение звука

- Для активации УФ-лампы (светодиода), во включенном состоянии прибора, нажмите сенсорную кнопку  чтобы включить или выключить УФ-лампу (светодиода).
- Для активации беззвучного режима: нажмите и удерживайте данный сенсор в течение ~4 секунд. Прибор перестанет издавать звуки. Чтобы выйти из данного режима, повторно нажмите и удерживайте данную сенсорную кнопку в течение ~4 секунд. Включение/отключение данного режима, сопровождается коротким звуковым сигналом.

Включение/отключение звука также доступно через приложение Polaris IQ Home (см. раздел «Настройка подключения WIFI» данного Руководства).



СЕНСОР



Таймер / «Защита от детей»

- Для установки таймера автоматического отключения, при включенном приборе, нажимайте сенсорные кнопки « », чтобы установить временной интервал до отключения прибора. Таймер можно установить от 1 до 24 часов. Для отключения таймера выберите значение «00».
- При включенном таймере, на цифровом дисплее, с интервалом в 5 секунд, по очереди отображается:


«скорость обдува» → «время таймера» → «текущую влажность»

- Если же дополнительно включена функция «заданной влажности», то на цифровом дисплее по очереди отображаются:

«скорость обдува» → «заданная влажность» → «время таймера» → «текущую влажность»


- Для активации режима «Защита от детей», одновременно нажмите и удерживайте в течение ~4 секунд обе сенсорные кнопки  .
- При активации данного режима, на дисплее в течение 3-х секунд будут отображаться символы «CL».
- а) В данном режиме сенсорные кнопки панели управления заблокированы, при попытке нажатия на сенсоры, на дисплее каждый раз будут отражаться символы «CL», сопровождаемый звуковым сигналом в качестве напоминания, что «защита от детей» включена.
- Для деактивации режима «Защита от детей», нажмите и удерживайте ≈ 3~4 сек. одновременно обе сенсорные кнопки еще раз.
- Включение/отключение описанных выше функций, доступно также через приложение Polaris IQ Home (см. раздел «Настройка подключения WIFI» данного Руководства).

1 Установка «Таймера»

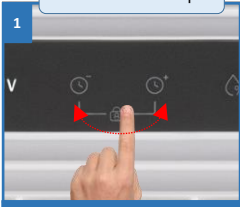


Нажимайте для установки таймера

2 Таймер установлен

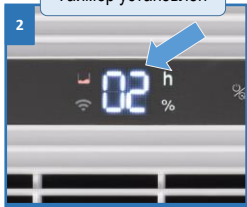


Таймер отключения установлен на 2 часа

3 «Защита от детей»

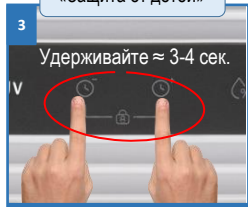

Удерживайте одновременно оба сенсора ≈ 3-4 сек. Для активации «Блокировки от детей»

4 Polaris IQ App

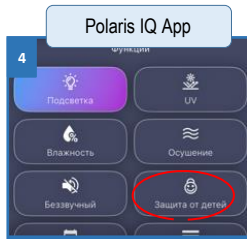

В приложении Polaris IQ доступен весь функционал управления прибором

СЕНСОР Установка «Влажности»

- В случае необходимости повысить влажность воздуха, в помещении где установлен прибор, до определенного уровня, вы можете включить функцию увлажнения, для этого, при включенном приборе, нажмите сенсорную кнопку  «Установка влажности», чтобы войти в режим настройки влажности.
- По умолчанию, уровень влажности устанавливается на 85%. Нажимайте несколько раз данную сенсорную кнопку для выбора уровня влажности в диапазоне от 30% до 85% с шагом 5%.
- Когда влажность окружающей среды достигает установленной влажности, увлажнение прекратится и возобновит работу после того, как относительная влажность окружающей среды снизится на 5%RH от установленного значения.
- Если заданная влажность ниже влажности окружающей среды, функция увлажнения работать не будет.
- Если заданная влажность установлена на «00», функция увлажнения продолжит работу в принудительно режиме, без контроля уровня.
- При активации данного режима, дисплей попеременно отображает влажность окружающей среды, заданную влажность и другие параметры с интервалом в 5 секунд;



ПРИМЕЧАНИЕ: когда работает функция увлажнения, в приборе могут раздаваться звуки льющейся воды, это нормальное явление при работе водяной помпы и не является дефектом.

Относительная влажность

Относительная влажность - это количество водяных паров в воздухе, выраженное в процентах от максимального количества воды, которую воздух может удерживать при данной температуре.

Обычно ее обозначают в % RH, например, 45% RH. Атмосферный воздух всегда содержит водяной пар, процент которого зависит от метеорологических условий.

Чем выше температура, тем больше водяного пара содержит воздух. Таким образом, мы используем понятие «относительной влажности». Когда холодный воздух нагревается до комфортной температуры в зимний период, относительная доля водяного пара в воздухе падает, что означает падение относительной влажности воздуха. Для того, чтобы сохранить комфортную и здоровую окружающую среду в домашних условиях, нам нужно искусственно увеличивать содержание воды или водяного пара в воздухе, это и есть увлажнение воздуха.

СЕНСОР Увлажнение

- Когда устройство включено, нажмите сенсорную кнопку  , чтобы включить или выключить функцию принудительного увлажнения.
- При включении функции увлажнения, водяной насос продолжает работать в независимости от текущего уровня влажности в помещении.

СЕНСОР Отключение фронтальной подсветки, дисплея, панели управления

- Когда прибора включен, нажмите сенсорную кнопку  чтобы выключить все индикаторы приборной панели, а также дисплея.
- Для восстановления подсветки – нажмите на любую сенсорную кнопку.

СЕНСОР Замена HEPA-фильтра

- Для эффективной очистки воздуха учитывайте срок службы HEPA-фильтра.
- По истечении некоторого периода времени, прибор напомнит вам о необходимости его очистки или замены.
- При включении устройства, после того как оно проработало в общей сложности около 600 часов, оно напомнит вам о необходимости очистки/замены HEPA-фильтра, а индикатор  - загорится. Нажмите и удерживайте эту сенсорную кнопку в течение ≈ 3 секунд, чтобы отключить напоминание и перезапустить счетчик.
 - Рекомендации по замене/очистке фильтра см. в разделе «Чистка и уход» данного Руководства.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРА

1. ФУНКЦИЯ НАПОМИНАНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОЧИСТКИ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ВОДЫ

После того, как функция увлажнения проработает около 168 часов, прибор напомним о необходимости очистки резервуара для воды а также контейнера для жидкости, при этом на цифровом дисплее отобразятся мигающие символы «СС», после выключения прибора напоминание отключится, а таймер сбросится и запустится снова .



Примечание: если вы не используете функцию увлажнения, допускается просто сбросить данный счетчик.

2. СНИЖЕНИЕ ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

- Примерно через 1 минуту, после последнего касания какого-либо сенсора, яркость дисплея и панели управления снизится примерно до 1/3 от первоначальной яркости.
- При нажатии любого сенсора, яркость дисплея и панели управления восстановится до максимального уровня.

3. ЗАЩИТА ОТ НЕХВАТКИ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ВОДЫ:

Если в резервуаре для воды будет не хватать воды в течение примерно 50 секунд, водяной насос перестанет работать, а индикатор нехватки воды  загорится красным цветом и прозвучат 10 звуковых сигналов.



ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАР

- Извлеките пустой резервуар для воды, для этого откиньте его сверху из корпуса прибора и потяните на себя.
- Вытащите пробку для воды и налейте чистую умягченную воду без добавления каких-либо примесей, моющих порошков, аромасел и прочих сторонних веществ.



ВНИМАНИЕ: Добавление в резервуар для воды посторонних веществ может привести к выходу прибора из строя.

- После заполнения резервуара водой, установите обратно пробку для воды, убедитесь, что резервуар для воды не протекает, вытрите лишние капли воды с поверхности резервуара для воды, установите резервуар для воды в прибор



На заметку! Если при первом использовании устройства ощущается легкий запах или вода в баке слегка меняет цвет, это нормально, нетоксично и безвредно и не повлияет на ваше здоровье.

1	ПОТЯНИТЕ	2	ПОЛОЖИТЕ	3	ВЫТАЩИТЕ	4	НАПОЛНИТЕ ВОДОЙ
Отсоедините бак для воды, потянув на себя	Положите бак горизонтально	Вытащите пробку	Наполните водой, установите пробку обратно, поставьте резервуар в прибор				

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДЫ

- Для бесперебойной работы приборы рекомендуется:



- 1) Использовать только чистую воду с низким содержанием минеральных солей (деминерализованную), с температурой от +15°C до +40°C градусов, предварительно отфильтрованную и очищенную от взвесей и примесей, **не допускается добавление в воду никаких добавок, в том числе ароматических добавок, масел и проч.**



- 2) Использовать воду, прошедшую очистку через систему обратного осмоса



ВНИМАНИЕ: если после обратного осмоса вода проходит через минерализующий картридж, то такая вода **НЕ ПОДХОДИТ** для прибора, т.к. в ней принудительно восстанавливается баланс минеральных веществ, соли которых впоследствии могут оседать на излучателе).

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Загрузите и установите в Вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете, работающем на платформе **IOS** или **Android**) бесплатное мобильное приложение «POLARIS IQ HOME», которое доступно для скачивания в **App Store** или **Google Play**, в зависимости от типа мобильного устройства.



ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.



При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.

Подключение с помощью NFC соединения

Модулем NFC оснащены последние модели смартфонов, он не нуждается в специальных настройках и активации – достаточно поднести телефон к другому устройству.

Порядок работы:

1. Поле установки приложения «POLARIS IQ HOME», нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на панели прибора в течение ≈ 3 сек., чтобы активировать NFC
2. Поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели очистителя (справа)
3. На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему, на следующем экране Вам необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

***ЕСЛИ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ:**

- а) Разблокируйте телефон
- б) Убедитесь, что сопряжению между устройством и смартфоном ничего не мешает (толстый чехол, карты и т.д.)
- в) Попробуйте перемещать телефон под разными углами рядом с датчиком.


Для смартфона с операционной системой iOS подключение можно произвести также через «Добавить устройства», далее выбрать «NFC», после этого необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

3. Далее необходимо подтвердить соединение, для этого ещё раз поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели очистителя.
4. Готово, устройство подключено!

Когда устройство уже подключено, то для подключения другого смартфона к этому устройству просто поднесите его к датчику NFC, после этого подключение произойдёт автоматически.

- Откройте приложение POLARIS IQ HOME.
- На экране «Главная» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите прибор (PPAT-02A).

Активация NFC

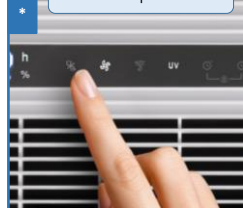


Удерживайте
ВКЛ/ВЫКЛ в течение
≈ 3 сек.



Наведите смартфон
на стикер «NFC» на
фронтальной панели
прибора




На экране смартфона
появится *Push-
уведомление,
перейдите по нему

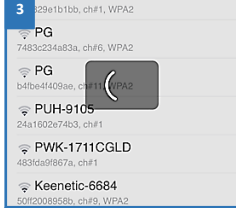


Выберите сеть для
конфигурации
устройства



Для подтверждения
соединения – снова
поднесите телефон к
метке NFC

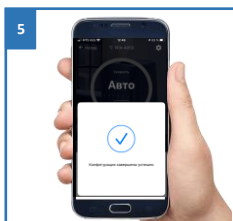

Конфигурация
завершена успешно

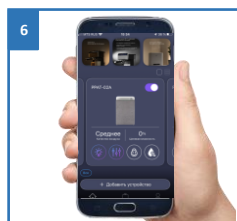


Приятного
использования!

Если Push-уведомление не пришло:

- I. Разблокируйте телефон
- II. Снимите чехол (если надет)
- III. Перемещайте телефон под разными углами рядом с датчиком NFC



ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android

- Заполните резервуар водой, закройте крышку, установите на место и включите прибор в сеть.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите прибор (PPAT-02A)
- На открывшемся в приложении следующем экране нажмите кнопку «Продолжить».
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WiFi на телефоне
- Подключите телефон к сети WIFI, совпадающей с названием прибора (PPAT-02A)
- Вернитесь в приложение
 - На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Нажмите и удерживайте кнопку включения на панели управления очистителя 3 секунды до короткого звукового сигнала. В подтверждение на дисплее очистителя индикатор WIFI начнет мигать.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».

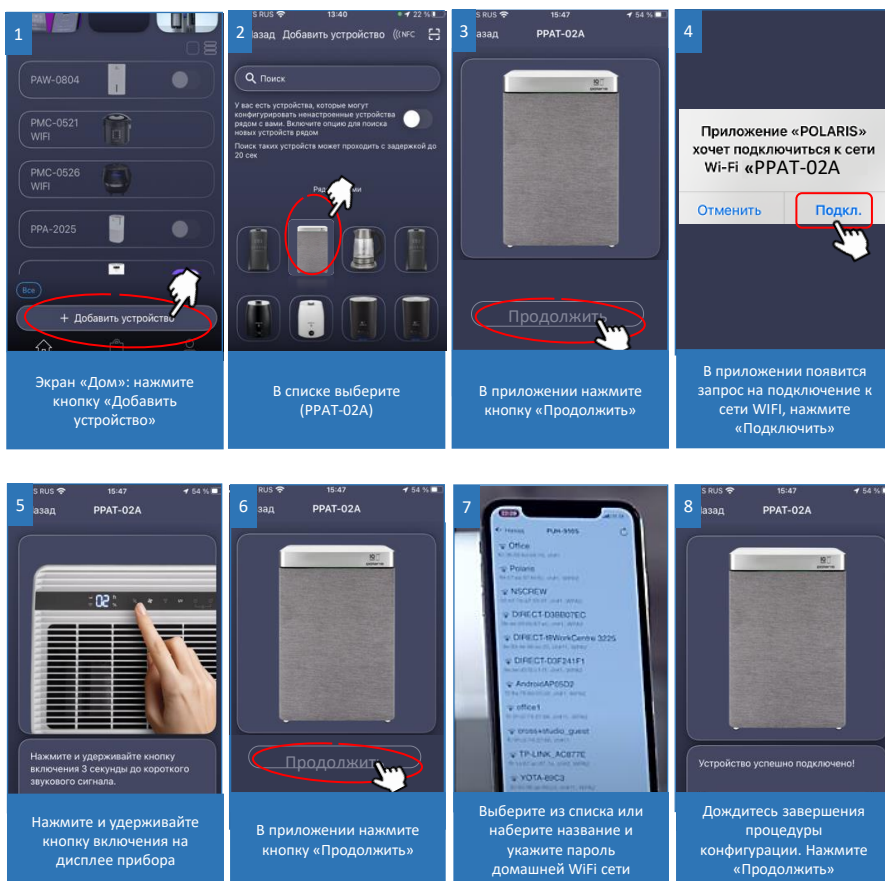

СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕЕ СКОНФИГУРИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите очиститель (PPAT-02A). Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Нажмите и удерживайте кнопку включения на панели управления очистителя 3 секунды до короткого звукового сигнала.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

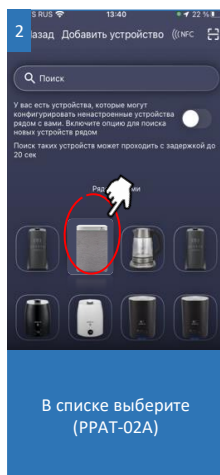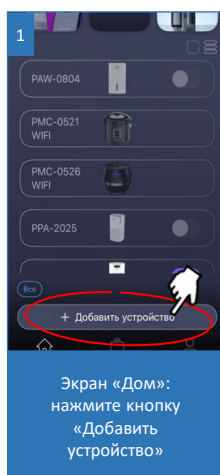


ПЕРЕКОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ДРУГУЮ WIFI СЕТЬ


- Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 секунды до короткого звукового сигнала и подождите 10 секунд.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите очиститель (PPAT-02A).
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PPAT-02A», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 секунды до короткого звукового сигнала (индикатор WIFI начнет мигать).
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае прибор останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
- Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.




Нажмите и удерживайте Вкл./Выкл до 2-х сигналов

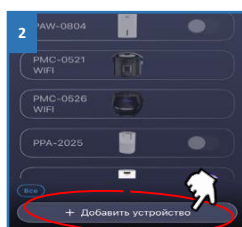


Нажмите кнопку «Добавить устройство»

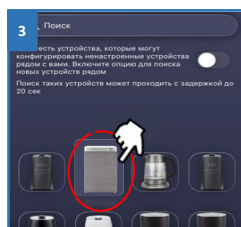

В списке выберите увлажнитель

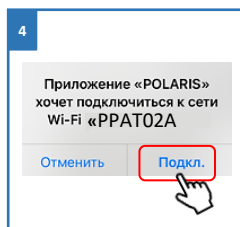


разрешите смартфону подключиться к сети WIFI «PPAT02A»

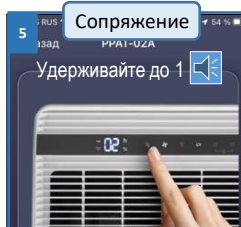


Сопряжение

Удерживайте до 1


Нажмите и удерживайте Вкл./Выкл. до 1 сигнала

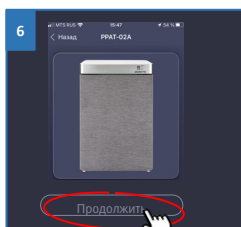

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

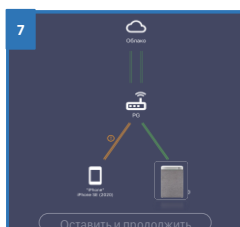


Выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»

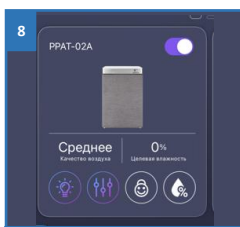

Дождитесь завершения процедуры конфигурации

ВОЗВРАТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

- Нажмите и удерживайте кнопку включения 10 секунд до двух коротких звуковых сигналов.
- В подтверждение на дисплее очистителя индикатор WIFI должен погаснуть.

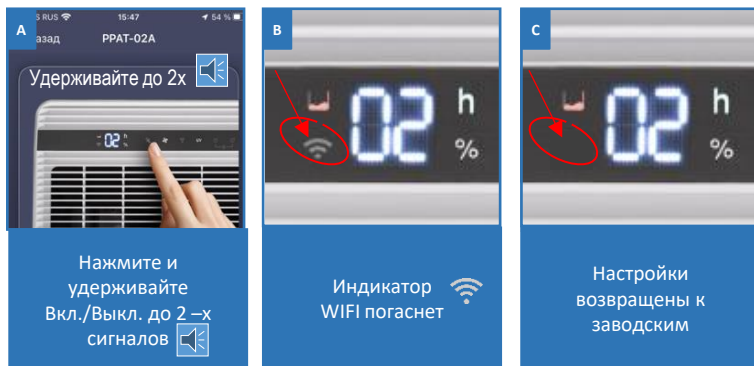


На заметку!


Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- 1. Панель быстрого запуска:** на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого, понравившегося Вам режима, просто нажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.
- 2. Контроль прав доступа к прибору:** для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нём функцию контроля прав, в том числе, при помощи подключения через NFC, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.
- 3. Возможность поделиться устройством:** Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства. Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы. QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.
- 4. Мониторинг состояния подключения:** нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.
- 5. Связь со службой поддержки:** необходимо пройти «Профиль/Поддержка/обратная связь» и оставить свое сообщение.

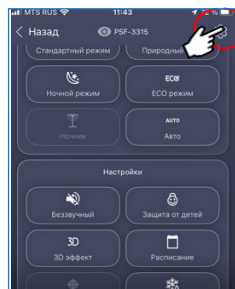

Нажмите в правом верхнем углу символ 

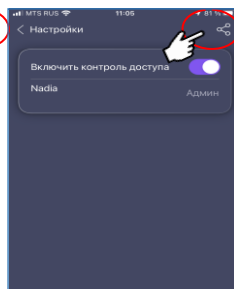

Нажмите на символ «Поделиться» в правом верхнем углу



QR код текущего устройства






Зайдите в меню «Профиль»

ФУНКЦИОНАЛ ПРИБОРА В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Дистанционное управление через мобильное приложение для IOS/Android.

1. Включение/выключение;
2. Индикатор текущей влажности помещения;
3. Индикатор качества воздуха помещения;
4. Установка режима работы:
 - a. «Автоматический»
 - b. «Ночной»
 - c. «Ручной»
5. «Ультрафиолетовая стерилизация» - комплекс из фотокаталитического фильтра и ультрафиолетовой лампы, который справляется с разложением химических веществ, неприятных запахов и уничтожением микроорганизмов.
6. «Влажность» - установка целевой влажности воздуха от 30 до 85%
7. «Осушение» - функция используется для просушки внутренних фильтров от влаги;
8. Беззвучный режим;
9. Включение/выключение подсветки;
10. Расписание - автоматическое включение/выключение прибора по заданному расписанию.
11. Функция защиты от случайного нажатия («защита от детей» - Child lock);
12. Возможность создания персональных режимов работы - вы можете создать свой персональный режим и сохранить его в приложении в разделе «Персональные»;
13. Счетчики часов расходных материалов: фильтра для воды и остатка времени до очистки бака. По прошествии определенного времени, приложение выдает соответствующее уведомление. Для сброса счетчиков необходимо пройти в меню «Расходные материалы» и нажать кнопку «Заменить» под необходимым счетчиком.

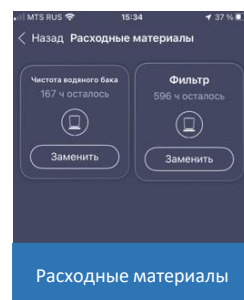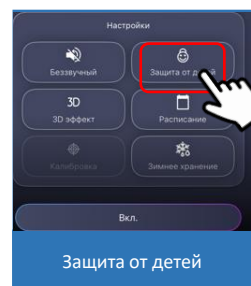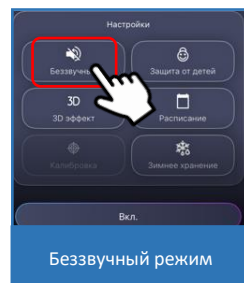

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Проблема	Причина	Способ устранения
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	В процессе подключения происходит сбой	a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;!/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно.
		f) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; g) Необходимо дать приложению все запрашиваемые разрешения. h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.
	Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.
Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	Включена функция защиты от случайного нажатия («защита от детей»)	Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора

Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе "Умный дом" на нашем сайте или из меню «Профиль/помощь(поддержка)» в приложении.

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ	Отсутствует соединение прибора с источником тока.	Проверьте целостность провода и соединение вилки с розеткой.
	Неисправен микропроцессор	Произведите ремонт силами квалифицированных специалистов сервисного центра
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ШУМОВ	Высокая влажность воздуха.	Осушите воздух кондиционером или влагопоглотителем
	Грязный фильтр.	Замените грязный фильтр на новый, или чистый
	Инородное тело в корпусе прибора.	Произведите ремонт силами квалифицированных специалистов сервисного центра



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании Вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устранить проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центра POLARIS в Вашем регионе. Адреса Авторизованных сервисных центров приведены на сайте Компании: www.polaris.ru

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ



Внимание! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПРИБОРОМ.

- Выключите питание и извлеките вилку из розетки. **Обязательно отключайте прибор от сети во время чистки, в противном случае это может привести к поражению электрическим током.**
- Если на внешней поверхности прибора скопилась пыль, протрите ее мягкой тканью; если поверхность слишком грязная, смешайте воду с нейтральным моющим средством при температуре не выше 50 °С, протрите поверхность мягкой тканью и высушите на воздухе.
- Во время чистки запрещается использовать бензин, очищающие масла и любые вещества, которые могут повредить поверхность корпуса прибора.

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

- Если на задней стенке прибора (воздушном фильтре) скопилось слишком много пыли и прочих загрязнений, это может повлиять на эффективность забора воздуха, поэтому чистите его не реже одного раза в два месяца.
- Снимите заднюю панель воздушного фильтра. Для этого, потяните ручку задней панели вверх до упора, после этого извлеките панель из пазов корпуса прибора.
- Очистите заднюю панель воздушного фильтра моющим средством и мягкой щеткой.
- Установите панель обратно в корпус прибора

ОЧИСТКА НЕРА-ФИЛЬТРА


- НЕРА-фильтр категорически запрещается чистить водой или подвергать воздействию воды. Рекомендуется использовать сжатый воздух или прибор для сдувания/всасывания пыли и посторонних веществ с поверхности.




Внимание! Категорически запрещено промывать НЕРА-фильтр водой.

НЕРА-фильтр можно устанавливать обратно в корпус прибора только после того, как воздушный фильтр и внутренняя поверхность прибора будут сухие.

- При чистке корпуса прибора обязательно выключите прибор и отсоедините шнур питания от розетки, в противном случае существует риск поражения электрическим током и механической травмы.

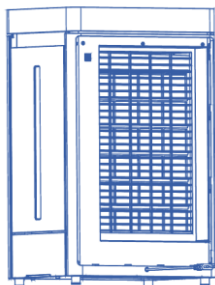


Ручка НЕРА-фильтра

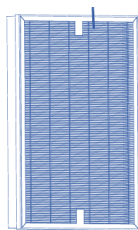

НЕРА-фильтр

Ручка воздушного фильтра

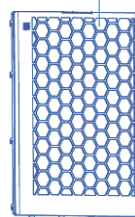

Воздушный фильтр




Ручка НЕРА-фильтра должна быть снаружи, т.е. белой стороной фильтра наружу

ЧИСТКА РЕЗЕРВУАРОВ И ФИЛЬТРА-ИСПАРИТЕЛЯ («МОКРОЙ ШТОРЫ»)

- Перед чисткой, отключите электропитание прибора и извлеките резервуар для воды.
- Извлеките нижний контейнер для жидкости из корпуса прибора. Для этого возьмитесь двумя руками за него и аккуратно потяните на себя. Если в контейнере есть вода – слейте её.
- Отсоедините разъем помпы от контейнера для воды (маленькая черная коробка слева, запомните расположение провода). Для этого отогните немного верхнюю часть разъема наружу и потяните его вверх.
- Снимите блок водяного фильтра-испарителя с контейнера для воды. Для этого наклоните его немного вправо и от себя.
- Чтобы извлечь рабочее полотно фильтра («мокрую штору»), необходимо снять правую пластиковую решетку. Аккуратно, немного потянув (изогнув) среднюю верхнюю часть решетки, постепенно освободите её полностью из пазов рамы-держателя.
- Произведите очистку полотна фильтра («мокрую штору»).
- Замочите полотно фильтра («мокрую штору») в моющем средстве на несколько минут, затем прополощите в чистой воде и высушите его.
- Если полотно фильтра сильно загрязнено и не может быть очищено, замените его на новое (*новое полотно приобретается потребителем).
- Промойте контейнер для жидкости.
- Произведите сборку, блока водяного фильтра-испарителя, в обратной последовательности.




ВНИМАНИЕ: при проведении вышеописанных действий, следите чтобы в электрический разъем помпы не попала вода. При наличии на нем влаги, протрите его тканью или салфеткой и как следует просушите его перед сборкой водяного блока фильтра-испарителя.


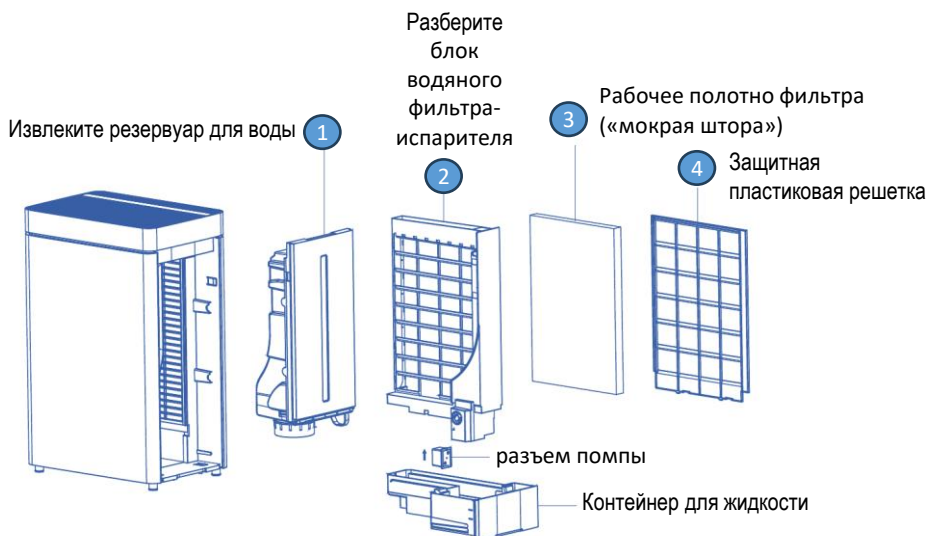


ОБРАТНАЯ СБОРКА

- Установите в обратной последовательности все разобранный компоненты прибора во время чистки.
- Подключите прибор к источнику питания и убедитесь, что прибор работает в штатном режиме.

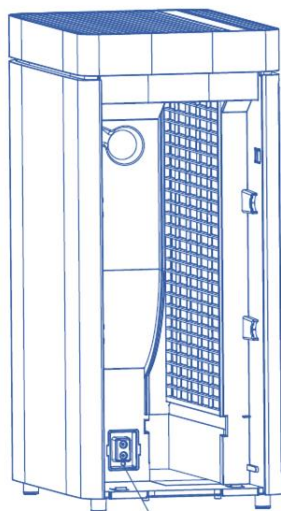

Выключатель питания
УФ-лампы

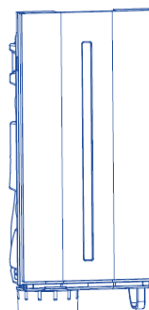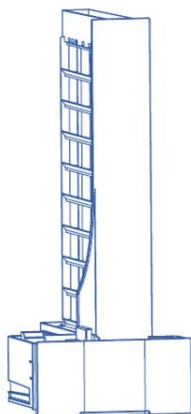

ВНИМАНИЕ! При сборке/разборе прибора не прикладывайте чрезмерных усилий.

- Если прибор не используется в течение длительного времени, отсоедините вилку от сети, упакуйте прибор и предотвратите попадание пыли внутрь корпуса.
- Перед упаковкой прибора убедитесь, что полотно фильтра («мокрая штора»), фильтр и другие компоненты прибора тщательно просушены, в том числе резервуар для воды и контейнер для жидкости

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

- Для очистки поверхности прибора, достаточно протереть её влажной тканью.
Категорически запрещается промывать корпус водой.
- Не используйте для чистки едкие моющие средства и растворители.
- При чистке корпуса прибора обязательно выключите его и отсоедините шнур питания от розетки, в противном случае существует риск поражения электрическим током.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~ 50 Гц

Мощность: 55 Вт

Производительность: до 400 м³/ч

Рекомендуемая площадь помещения: до 48 м²

Класс защиты II



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия.

Актуальную версию Руководства по эксплуатации, Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя».



Срок службы изделия: 3 года

Срок гарантии на изделие: 36 месяцев

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидэо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

на заводе ШЕНДЖЕНЬ ЛИАНЧУАНГ ТЕЦХНОЛОДЖИ ГРУП КО., ЛТД

Рум 01-08, 15/Ф, Тауэр Блдг 31, Лианчуанг Текникал Зоне, Но. 21 Булан Рoad, Хиалиланг Комьюнити, Нанван Стрит, Лонгганг Дистрикт, Шенжен

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory SHENZHEN LIANCHUANG TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

Room 01-08, 15/F, Tower Bldg 31, Lianchuang Technical Zone, No. 21 Bulan Road, Xialilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen China

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя

в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйджиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва,

улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Очиститель воздуха

Модель: PPAT 02A WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией под торговой маркой «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
7. Настоящая гарантия не распространяется вследствие износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Осы Нұсқаулықтың **"Күтім және қызмет көрсету"**, **"Жұмысқа дайындық"**, **"Пайдалану"** сияқты маңызды бөлімдерімен мұқият танысуды сұраңыз, олар сіздің жаңа ауа тазартқышыңыздың тиімді жұмысына байланысты болады.

Біз Сіздің және Сіздің жайлылығыңыздың қамын ойлаймыз, сонымен қатар біздің тұрмыстық техникамызды пайдаланғаннан Сіз алған рахат туралы ойлаймыз, сондықтан оның қызмет ету мерзімін Сіз үшін ұзаққа созуға мүмкіндік беретін күтім жасау бойынша толық ұсыныстарды қоса береміз.

Ауа тазартқышқа және оның негізгі бөліктеріне күтім жасау бойынша ұсыныстарды орындамау оның жұмыс сапасына кері әсерін тигізуі мүмкін, сонымен қатар аспаптың белгіленген қызмет мерзімінен немесе кепілдік мерзімінен бұрын істен шығуына әкелуі мүмкін.



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	40
Тазартқыштың функциялары мен мүмкіндіктері	40
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	41
Қауіпсіздік жөніндегі арнайы нұсқаулар	42
Пайдалану саласы	44
Жеткізілім жиынтығы	44
Бөлшектерге шолу және атаулары	44
LED-дисплей схемасы	46
Сенсорлық басқару панелі	46
Жұмысқа дайындау және іске қосу	47
Аспапты пайдалану	47
WiFi қосылуын баптау	58
NFC көмегімен қосылу	58
IOS және Android операциялық жүйесі бар мобильді аспаптар үшін	60
WiFi қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы	66
Ақаулықтар және оларды жою	67
Күтім және қызмет көрсету	68
Сақтау/тасымалдау/өткізу/кәдеге жарату	71
Техникалық сипаттамалары	71
Сертификаттау туралы ақпарат	72
Кепілдікті міндеттемелер	73


ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS ауа тазартқышы **PPAT 02A WIFI IQ Home** моделінің (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап, тазартқыш), техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.


ТАЗАРТҚЫШТЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ

1. **Максималды ауа тазарту өнімділігі (CADR) - 400 текше м/сағ;**
2. **Алдын ала тазарту сүзгісі;**
3. **H13 сыныпты HEPA-сүзгі.** Осы сүзгінің тұрмыстық мақсатты сүзгілері үшін жоғары класы бар және ол ағын ауаны өте ұсақ ластанудан тазартуға арналған, соның ішінде аллергиялардан: шаң, тозаң, инфекциялар, зең споралары және басқадан. HEPA-сүзгі 99,97% дейін шаңды және өлшемі 0,3 мкм дейінгі ұсақ бөлшектерді ұстап қалады;
4. **Ауа иондаушы.**
 - Ауа иондаушы – бұл ауада теріс аэроиондарды түрлендіретін аспап. Бұл аэроиондар ауа сапасын жақсартуға, аллергиялар мөлшерін азайтуға және жалпы хал-жайды жақсартуға көмектесе алады.
5. **Көмірлі сүзгі.**

Көмірлі сүзгінің масса бірлігіне ұсақ тесіктердің үлкен ауданы бар белсендірілген көмірден тұрады. Бұл оған ауадан газдар, иістер, ұшпа органикалық қосылыстар және бактериялар мен вирустардың кейбір түрлері сияқты ауа ластануларды тиімді сіңіруге мүмкіндік береді.
6. **Ауа сапасын бақылау датчигі;**
7. **Ауа ластануының индикациясы;**

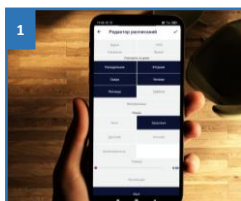

IOS және Android-ке арналған қосымша арқылы басқару

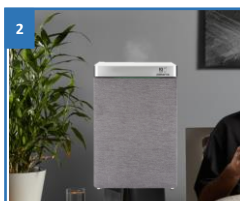

Ауа иондаушы



Ауа тазартудың жоғары өнімділігі



Датчиктер: ауа сапасын бақылау, ауаның ластануы


ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында, әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспаптың және желілік баусымы зақымданған жағдайда, аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Бұл аспап денелік, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (балаларды қоса алғанда), мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы құралды пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануына арналмаған.
- Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Қосымша қорғаныс үшін қорғаныстық ажырату аспапсын (ҚАҚ) орнату жөн болады. Кеңес алу үшін білікті маманға жүгінізіз.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Аспап тек қана жерге тұйықталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге қосу белгіленген электр стандарттарына сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу аспаптарын пайдаланбаңыз.
- Аспапты желіге қосу алдында ол сөндірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз). Аспапқа ылғал қолыңызды тигізбеңіз. Аспапқа су тиген кезде оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Пайдалану аяқталған кезде, құралды тазалғанда немесе ол сынғанда оны үнемі желіден ажыратыңыз.

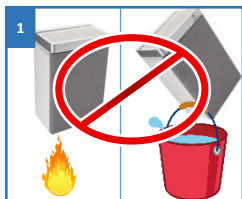

Аспапты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз



Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз!



Аспапты тұрақсыз беттерге қоймаңыз!






Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз

- Аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ аспапты желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқан кезде штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Пайдаланудан кейін ешқашан желілік баусымды аспапты айналдырып орамаңыз, өйткені бұл уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Желілік баусымды сақтаған кезде, әрқашан түзетіп қойыңыз.
- Баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Назар аударыңыз!

Егер кез-келген сипаттағы ақаулар болса, POLARIS Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

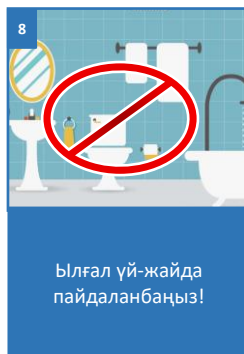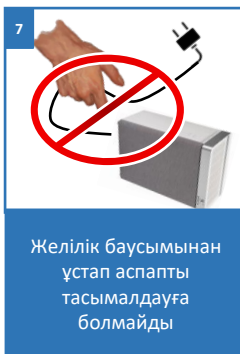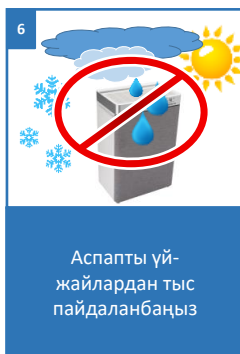


ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспап тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспапты тегіс емес, тұрақсыз беттерде пайдалануға тыйым салынады.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қыздырғыш және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шығару тесіктерін бөгде заттармен жаппаңыз.
- Егер москиттерге қарсы құралдарды пайдалануды немесе үй-жайға зарарсыздандыру жүргізуді көздесеңіз, аспапты сөндіріңіз.
- Сүзгіні ауыстырған кезде аспапты желіден ажыратыңыз.

- Аспапты ашық ауада пайдаланбаңыз. Бұл өнім тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Аспапты дымқыл жерлерде (мысалы, ванна бөлмелері) пайдаланбаңыз.
- Аспапты терезенің жанында немесе тікелей күн сәулесі түсетін жерлерде пайдаланбаңыз.
- Тұғырсыз пайдалануға және көлденеңінен орналастыруға тыйым салынады.
- Аспапты бензин, бояу немесе басқа жанғыш материалдар сақталатын жерлерде пайдаланбаңыз
- Өнімді тазалау, жөндеу немесе жылжыту алдында қуат ашасын ажыратыңыз.
- Егер аспапты ешкім қолданбаса, оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Аспапты таза ұстау керек және үнемі күтіп ұстау керек.
- HEPA-сүзгінің сүмен жанасуына қатаң тыйым салынады, себебі бұл тазалау тиімділігіне әсер етеді. Сүзгіні әр 6-9 ай сайын ауыстыру ұсынылады.
- Резервуарды толтыру үшін, оны әрқашан аспаптан толық алып тастаңыз.
- Ешқайсысын қоспаңыз су ыдысына бөгде сұйықтықтар таза, жұмсартылған Судан басқа.
- Аспаптың айналасындағы аймақтың ылғалды немесе дымқыл болуына жол бермеңіз. Егер ылғалдылық жоғарыласа, ылғалдандыру қуатын азайтыңыз. Егер аспаптан шығатын ауа көлемін азайту мүмкін болмаса, аспапты үзіліспен қолданыңыз. Кілем, перделер, перделер немесе дастархандар сияқты сіңіргіш материалдардың ылғалдануына жол бермеңіз.
- Егер аспап пайдаланылмаса, суды ешқашан резервуарда қалдырмаңыз.



Аспапты қыздырғыш және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.

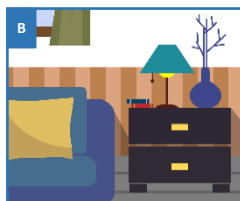

Аспап тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған



Төмен температурада қолдануға болмайды



Егер сіз москит өнімдерін қолданғыңыз келсе, аспапты өшіріңіз

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалану үшін және үй-жайлардан тыс пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші осы нұсқаулықта дұрыс емес немесе көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауап бермейді.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ



Тазартқыш
құрастырулы





Пайдалану
жөніндегі
нұсқаулық /
Кепілдік

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ

Аспап үй ішіндегі ауаны тазалауға және ылғалдандыруға арналған.



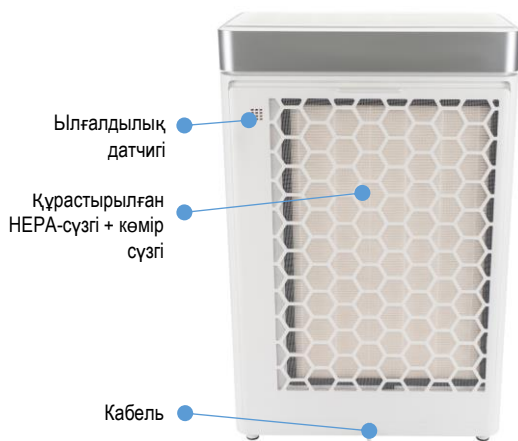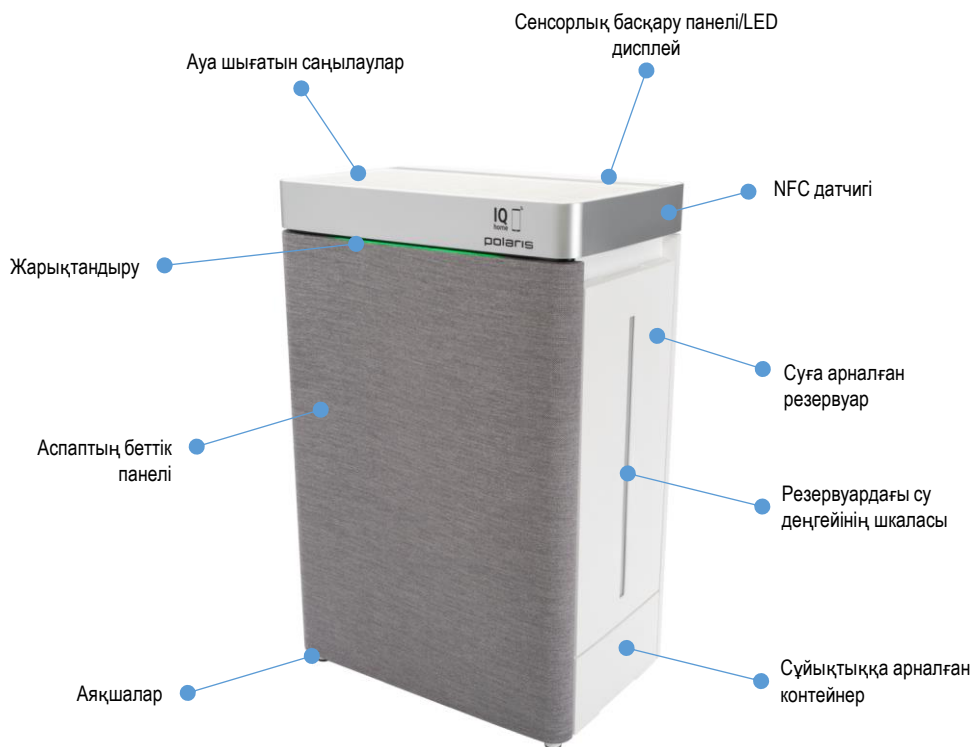


* Инфрақызыл датчик PM2.5 — бұл ауадағы ұсақ бөлшектердің (мысалы, шаңның) құрамын өлшеу үшін қолданылатын аспап. PM2.5 — бұл диаметрі 2,5 микрондан аз немесе оған тең бөлшектер. Бұл бөлшектерде улы және зиянды заттар болуы мүмкін және олардың қоршаған ортаға және адам денсаулығына әсері үлкен бөлшектерге қарағанда маңызды.

LED-ДИСПЛЕЙ СХЕМАСЫ



СЕНСОРЛЫҚ* БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

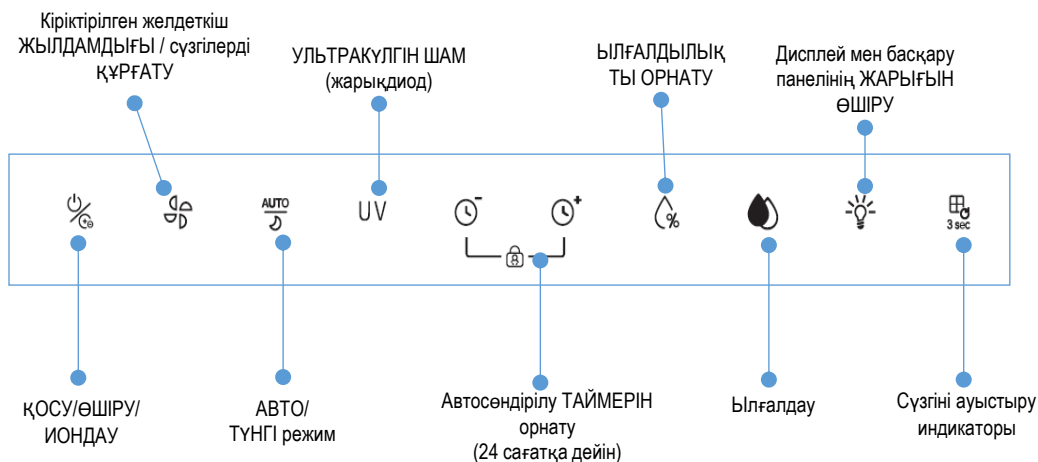

* **Ескертпе:** сенсорлық басқару тақтасы сенсорлық басқару түймелерінің болуын білдіреді. Бұдан әрі мәтін бойынша нұсқалару боуы мүмкін: сенсор = сенсорлық түйме = түйме.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ІСКЕ ҚОСУ

- Аспаптың қаптамасын ашыңыз. Қаптама үлдірді аспаптың сүзгісінен алыңыз.
- Аспапты қатты, тегіс бетке орнатыңыз.
- Желілік баусымын розеткаға салыңыз.
- Ауа ағындарының оңтайлы айналымы үшін аспапты еденге, ең жақын заттардан, соның ішінде терезелерден, перделерден, перделерден, жуынатын бөлмелерден, балкондардан ≈70-90 см қашықтықта орналастыру ұсынылады.
- Аспапты тауашаларға, шкафтарға және интерьердің басқа ілулі элементтерінің астына қою ұсынылмайды.



Ылғал бөлмелерге
орнатпаңыз!



Перделердің астына,
ашық терезелерге,
күн сәулесінің астына
қоймаңыз



Аспапты
тауашаларға,
шкафтарға және
интерьер
элементтерінің
астына қоймаңыз



Аспапты төтенше
температурадан
сақтаңыз

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ


- Аспапты желіге қосыңыз. Бұл жағдайда цифрлық дисплей қысқа уақыт ішінде жанып, сөнеді.
- Аспап күту режимінде тұр.
- Аспапты қосу үшін "ҚОСУ/ӨШІРУ" сенсорлық түймесін басыңыз 
- Қосылғаннан кейін аспаптың әдепкі күйі:
 - ✓ кіріктірілген желдеткіштің жұмыс жылдамдығы "1";
 - ✓ ИК-датчик PM2.5 - қосұлы;
 - ✓ цифрлық дисплей кезектесіп ағымдағы ылғалдылықты (аспап орнатылған жерде) және кіріктірілген желдеткіштің жылдамдығын көрсетеді;
 - ✓ Егер қоршаған ортаның ылғалдылығы 30%-дан төмен болса, цифрлық дисплейде "Lo" таңбалары, ал қоршаған ортаның ылғалдылығы 80%-дан жоғары болса, "Hi" таңбалары көрсетіледі;
- "Жылдамдық" сенсорлық түймесін басқан кезде, желдеткіштің айналу жылдамдығын 1-ден 4-ке дейін таңдауға болады

ИНФРАҚЫЗЫЛ ДАТЧИК PM2.5

Аспапты қосқан кезде, алғашқы 60 секунд ішінде инфрақызыл сенсорды калибрлеу, сондай-ақ аспапқа жақын ауа сапасын талдау жүргізіледі.

Бұл процесс кезінде алдыңғы панельдегі артқы жарық қызыл, көк және жасыл шамдар арасында ауысады.

Шамамен 60 секундтан кейін ауаның ластану деңгейіне байланысты артқы жарық сәйкес түспен жанады (төмендегі кестені қараңыз)

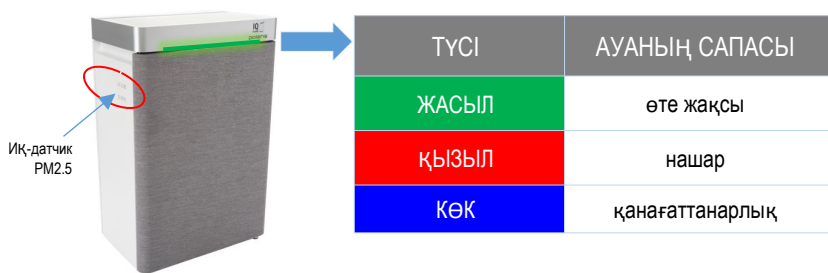


Аспапты желіге қосқан кезде, дисплей 1 секундқа қосылады. Аспап күту режиміне өтеді




Аспапты қосу үшін "ҚОСУ/ӨШІРУ" түймесін басыңыз



Аспап корпусының алдыңғы панелінде артқы жарық кезектесіп жыпылықтайды

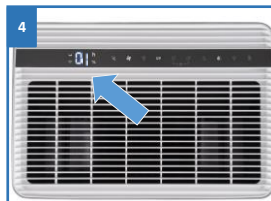

Қосылғаннан кейін әдепкі: "1" жылдамдық

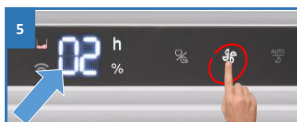

Кіріктірілген желдеткіштің жылдамдығын ауыстыру

СЕНСОР кіріктірілген желдеткіштің жұмыс жылдамдығы (ауаны тазарту) / сүзгілерді құрғату

1) аспап қосылған кезде ауаны тазарту жылдамдығын арттыру/азайту үшін, кіріктірілген желдеткіштің айналы  жылдамдығын реттеу үшін сенсорды басыңыз.

Жылдамдық келесі циклге сәйкес өзгереді:





шұсыз* → төмен → орташа → жоғары → шұсыз жылдамдық және т.б.

Цифрлық дисплей белгіленген жылдамдыққа байланысты өзгереді.

 ***Ескертпе:** "үнсіз" деп жұмыс істейтін аспаптың шу деңгейі 1 м қашықтықта 34дБ-тан аз болады.

2) "ҚҰРҒАТУ" функциясы Ішкі ылғал сүзгілерін кептіру үшін қолданылады

- Бұл функцияны іске қосу үшін, аспап жұмыс істеп тұрған кезде сенсорды ~3 секунд басып тұрыңыз.  режимде кіріктірілген желдеткіштің жылдамдығы 4-деңгейге дейін артады (жоғары жылдамдықты үрлеу). Аспап осы режимде ≈ 20 минут бойы үздіксіз жұмыс істейді.
- "ҚҰРҒАТУ" функциясы жұмыс істеп тұрған кезде сенсорлық басқару тақтасы мен дисплей сөнеді (сенсорлық түймелерді қоспағанда: "ҚОСУ/ӨШІРУ" және "Кіріктірілген желдеткіштің жылдамдығы").
- Бұл режимнен мәжбүрлеп шығу үшін, аспапты "ҚОСУ/ӨШІРУ" түймесімен өшіріңіз немесе "Кіріктірілген желдеткіштің жылдамдығы" түймесін басып, ~3 секунд ұстап тұрыңыз

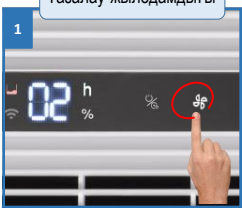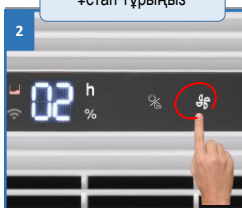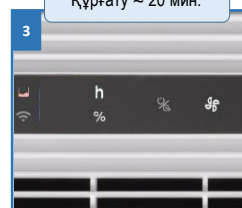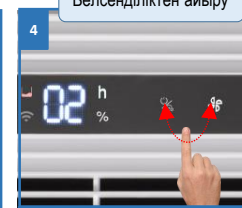
1	2	3	4
Тазалау жылдамдығы	Ұстап тұрыңыз	Құрғату ≈ 20 мин.	Белсенділіктен айыру
			
Кіріктірілген желдеткіштің жылдамдығын ауыстыру	Бұғаттау үшін – "Жылдамдық" сенсорын бірнеше секунд ұстап тұрыңыз	Құрғату басталды. Жұмыс уақыты ≈ 20 мин.	Мәжбүрлі аяқтау үшін – ҚОСУ/ӨШІРУ немесе жылдамдықты ауыстыру түймесін басыңыз

СЕНСОР



АВТО/түнгі режим

- Аспап қосұлы кезде аспаптың автоматты жұмыс режимін қосу үшін "AUTO" сенсорлық түймесін басыңыз.
- Бұл режим қосылғаннан кейін ауаны тазарту жылдамдығы аспаптың орналасқан жеріндегі ауа сапасына байланысты өзгереді.
 - ✓ Егер ауа сапасы жақсы болса, аспаптың алдыңғы панеліндегі жарық жасыл түске боялады және кіріктірілген желдеткіштің жылдамдығы 2-деңгейге орнатылады;
 - ✓ Егер ауа сапасы орташа болса, артқы жарық көкке айналады, желдеткіштің жылдамдығы — 3-ші деңгей;
 - ✓ Егер ауа сапасы нашар болса, артқы жарық қызылға айналады, желдеткіштің жылдамдығы — 4-ші деңгей.
- Сенсорлық түймені басқанда «АВТО» режимі өшіріледі
- "Түнгі режимді" іске қосу үшін "АВТО" сенсорлық түймесін тағы бір рет басыңыз. Бұл режимде барлық жарық индикаторы сөніп, желдеткіштің жылдамдығы "1" деңгейіне дейін төмендейді. Кез келген сенсорлық түймені басқан кезде "Түнгі режим" өшеді.

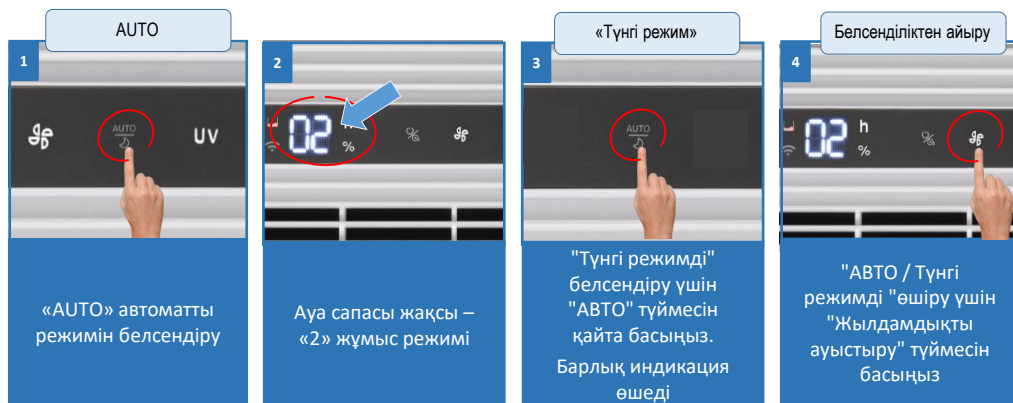

СЕНСОР Ультракүлгін шам/Дыбысты өшіру

- УК-шамды (жарықдиодты) іске қосу үшін аспаптың қосулы күйінде УК-шамды (жарықдиодты) қосу немесе өшіру үшін сенсорлық түймені басыңыз.
- Дыбыссыз режимді іске қосу үшін: берілген сенсорды ~4 секунд басып тұрыңыз. аспап дыбыс шығаруды тоқтатады. Чтобы выйти из данного режима, повторно нажмите и удерживайте данную сенсорную кнопку в течение ~4 секунд.
Бұл режимді қосу/өшіру қысқа дыбыстық сигналмен бірге жүреді.

Дыбысты қосу/өшіру Polaris IQ home қолданбасы арқылы да қолжетімді (берілген нұсқаулықтың "WIFI қосылысын баптау" бөлімін қараңыз).





- Автоматты өшіру таймерін орнату үшін, аспап қосулы кезде, аспап өшірілгенге дейін уақыт аралығын орнату үшін «  » сенсорлық түймелерін басыңыз. Таймерді 1-ден 24 сағатқа дейін орнатуға болады. Таймерді өшіру үшін "00" мәнін таңдаңыз.
- Таймер қосулы кезде, сандық дисплейде, 5 секундтық интервалмен, кезек-кезек көрсетіледі:


«үрлеу жылдамдығы» → «таймер уақыты» → «ағымдағы ылғалдылық»

- Егер "берілген ылғалдылық" функциясы қосымша қосылса, онда сандық дисплейде кезек-кезек көрсетіледі:

«үрлеу жылдамдығы» → «берілген ылғалдылық» → «таймер уақыты» → «ағымдағы ылғалдылық»


- "Балаларды қорғау" режимін қосу үшін екі сенсорлық түймені бір уақытта ~4 секунд басып тұрыңыз
- Бұл режим іске қосылған кезде дисплейде 3 секунд ішінде "CL" таңбалары көрсетіледі.
 - а) Бұл режимде басқару тақтасының сенсорлық түймелері құлыптаулы, сенсорларды басқан кезде дисплейде "CL" таңбалары әр уақытта көрсетіледі, содан кейін "балалардан қорғау" қосылғанын еске салады.
- "Балаларды қорғау" режимін өшіру үшін түймесін басып тұрыңыз бір уақытта екі сенсорлық түймені тағы бір рет басып, ≈ 3 ~ 4 секунд ұстап тұрыңыз.
- Жоғарыда сипатталған мүмкіндіктерді қосу/өшіру Polaris IQ home қосымшасы арқылы да қол жетімді (осы нұсқаулықтың "WIFI қосылысын баптау" бөлімін қараңыз).

1 «Таймер» орнату

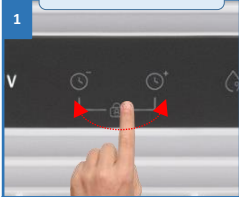


Таймерді орнату үшін басыңыз

2 Таймер орнатылды

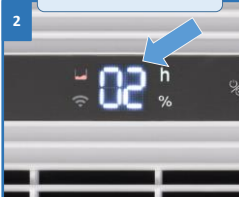


Өшіру таймері 2 сағатқа орнатылды

3 «Балалардан қорғау»

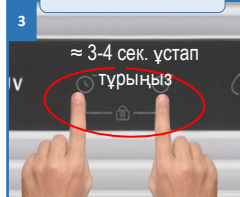

Екі сенсорды да бір уақытта 3-4 секунд ұстап тұрыңыз. "Балаларды бұғаттауды" белсендіру үшін

4 Polaris IQ App

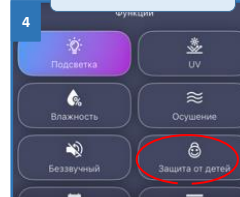

Пolaris IQ қосымшасында аспапты басқарудың барлық функционалдығы қолжетімді

- Аспап орнатылған бөлмедегі ылғалдылықты белгілі бір деңгейге дейін арттыру қажет болса, ылғалдандыру функциясын қосуға болады, ол үшін аспап қосулы кезде ылғалдылық параметріне кіру үшін "Ылғалдылықты орнату" сенсорлық түймесін басыңыз.
- Әдепкі бойынша ылғалдылық деңгейі 85%-ға орнатылады. 5% қадаммен 30%-дан 85%-ға дейінгі ылғалдылық деңгейін таңдау үшін осы сенсорлық түймені бірнеше рет басыңыз.
- Қоршаған ортаның ылғалдылығы белгіленген ылғалдылыққа жеткенде, ылғалдандыру тоқтайды және қоршаған ортаның салыстырмалы ылғалдылығы белгіленген мәннен 5% RH төмендегеннен кейін жұмысын жалғастырады.
- Егер берілген ылғалдылық қоршаған ортаның ылғалдылығынан төмен болса, ылғалдандыру функциясы жұмыс істемейді.
- Егер берілген ылғалдылық "00"-ге орнатылса, ылғалдандыру функциясы деңгейді бақылаусыз мәжбүрлі режимде жұмысын жалғастырады.
- Бұл режим іске қосылған кезде дисплей қоршаған ортаның ылғалдылығын, берілген ылғалдылықты және басқа параметрлерді 5 секундтық интервалмен кезектесіп көрсетеді;



ЕСКЕРТПЕ: ылғалдандыру функциясы жұмыс істегенде, аспапта ағып жатқан судың дыбыстары естілуі мүмкін, бұл су сорғысы жұмыс істеп тұрған кезде қалыпты жағдай және ақау емес.

Салыстырмалы ылғалдылық

Салыстырмалы ылғалдылық - бұл ауадағы су буының осы температурада ауа ұстап тұруы мүмкін болатын судың максималды мөлшерінің пайызымен көрсетілетін мөлшері.

Әдетте оны % RH, мысалы, 45% RH деп белгілейді. Атмосфералық ауада үнемі су буы бар, оның пайызы метеорологиялық жағдайларға байланысты.

Температура неғұрлым жоғары болса, ауа құрамында соғұрлым көп су буы бар болады. Осылайша, біз «салыстырмалы ылғалдылық» ұғымын пайдаланамыз. Суық ауа қыс мезгілінде қолайлы температураға дейін жылығанда, ауадағы су буының салыстырмалы үлесі төмендейді, бұл ауаның салыстырмалы ылғалдылығының төмендеуін білдіреді. Үй жағдайларында жайлы және сау қоршаған ортаны сақтау үшін ауадағы судың немесе су буының құрамын жасанды түрде арттыру керек, бұл ауаны ылғалдандыру дегеніміз.

СЕНСОР Ылғалдау

- Аспап қосұлы кезде, мәжбүрлі ылғалдандыру функциясын қосу немесе өшіру үшін сенсорлық түймені басыңыз. 
- Ылғалдандыру функциясын қосқанда, су сорғысы бөлмедегі ағымдағы ылғалдылық деңгейіне қарамай жұмысын жалғастырады.

СЕНСОР Фронталды жарықты, дисплейді, басқару панелін өшіру

- Аспап қосұлы кезде сенсорлық түймені басыңыз барлық бақылау тақтасының индикаторларын, сондай-ақ дисплейді өшіру үшін. 
- Артқы жарықты қалпына келтіру үшін-кез келген сенсорлық түймені басыңыз.

СЕНСОР НЕРА-сүзгіні ауыстыру

- Ауаны тиімді тазарту үшін НЕРА-сүзгінің қызмет ету мерзімін ескеріңіз.
- Біраз уақыттан кейін аспап оны тазалау немесе ауыстыру қажеттілігін еске салады.
- Аспапты қосқанда, ол шамамен 600 сағат жұмыс істегеннен кейін, ол НЕРА-сүзгіні тазалау/ауыстыру қажеттілігін еске салады және шам жанады. Еске салғышты өшіру және есептегішті қайта қосу үшін осы сенсорлық түймені ≈ 3 секунд басып тұрыңыз. 
 - Сүзгіні ауыстыру/тазалау бойынша ұсыныстарды осы нұсқаулықтың "Тазалау және күту" бөлімінен қараңыз.

АСПАПТЫҢ БАСҚА ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. СУ ЫДЫСТАРЫН ТАЗARTU ҚАЖЕТТІЛІГІ ТУРАЛЫ ЕСКЕ САЛУ ФУНКЦИЯСЫ

Құрылғы шамамен 168 сағат жұмыс істегенде, ол сізге су ыдысы мен сұйықтық сауытын тазалауды еске салады, ал сандық дисплейде жыпылықтайтын «СС» таңбалары көрсетіледі, құрылғыны өшіргеннен кейін еске салғыш өшіп, таймер қалпына келтіріліп, қайта іске қосылады.



Ескертпе: егер сіз ылғалдандыру функциясын қолданбасаңыз, бұл есептегішті қалпына келтіруге рұқсат етіледі.

2. БАСҚАРУ ПАНЕЛІНІҢ АРТҚЫ ЖАРЫҒЫНЫҢ ЖАРЫҚТЫҒЫН ТӨМЕНДЕТУ

- Кез келген сенсорды соңғы рет түрткеннен кейін шамамен 1 минуттан кейін дисплей мен басқару тақтасының жарықтығы бастапқы жарықтылықтың шамамен 1/3 бөлігіне дейін төмендейді.
- Кез келген сенсорды басқан кезде, дисплей мен басқару тақтасының жарықтығы максималды деңгейге дейін қалпына келеді.

3. СУ ЫДЫСЫНДАҒЫ СУ ТАПШЫЛЫҒЫНАН ҚОРҒАУ:

Егер суға арналған резервуарда шамамен 50 секунд су жеткіліксіз болса, су сорғысы жұмысын тоқтатады және су тапшылығы индикаторы қызыл болып жанып, 10 дыбыстық сигнал шығады. 

РЕЗЕРВУАРҒА СУ ҚОСУ

- Бос суға арналған резервуарды алыңыз, ол үшін оны аспаптың корпусынан жоғарыдан бүктеп, өзіңізге қарай тартыңыз.
- Су тығынын шығарып, қоспалар, жуғыш ұнтақтар, хош иісті майлар және басқа да бөгде заттарды қоспай таза, жұмсартылған су құйыңыз.





НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Суға арналған резервуарға бөгде заттарды қосу аспаптың істен шығуына әкелуі мүмкін.

- Резервуарды сумен толтырғаннан кейін, су тығынын қайта орнатыңыз, суға арналған резервуардан ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз, суға арналған резервуар бетінен артық су тамшыларын сүртіңіз, суға арналған резервуарға орнатыңыз



Ескертпе ретінде! Егер аспапты бірінші рет қолданған кезде аздап иіс сезілсе немесе резервуардағы су аздап түсін өзгертсе, бұл қалыпты, ұлы емес және зиянсыз және сіздің денсаулығыңызға әсер етпейді.

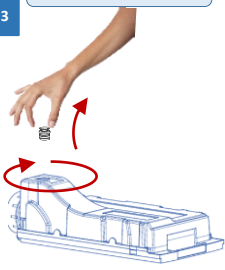1	2	3	4
ТАРТЫҢЫЗ	ОРНАТЫҢЫЗ	ШЫҒАРЫҢЫЗ	СУМЕН ТОЛТЫРЫҢЫЗ
			
Өзіңізге тарту арқылы су ыдысын ажыратыңыз	Бакты көлденең орнатыңыз	Тығынды шығарыңыз	Сумен толтырыңыз, тығынды қайтадан орнатыңыз, резервуарды аспапқа салыңыз

СУДЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ҰСЫНЫС

- Үздіксіз жұмыс істеу үшін аспаптар ұсынылады:



- 1) Тек қана құрамында минералды тұздар аз (минералсыздандырылған), температурасы $+15^{\circ}\text{C}$ -ден $+40^{\circ}\text{C}$ дейінгі, алдын ала сүзгіленген және жүзінді мен қоспалардан тазартылған таза суды пайдалану керек, **суға ешқандай қоспаларды, соның ішінде хош иістендіргіш қоспаларды, майлар мен басқ. қосуға болмайды.**



- 2) Кері осмос жүйесі арқылы тазартудан өткен суды пайдалану керек



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер кері осмостан кейін су минералдайтын картридж арқылы өтетін болса, онда бұл су ылғалдандырғышқа **ЖАРАМАЙДЫ**, өйткені онда минералды заттардың теңгерімі мәжбүрлі қалпына келтіріледі, олардың тұздары кейінгіде сәулелендіргіште тұнып қалуы мүмкін.

WIFI ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ

Өзіңіздің мобильді аспабыңызға (iOS немесе **Android** платформасында жұмыс істейтін смартфонда немесе планшетте) **App Store** немесе **Google Play**-де жүктеу үшін қолжетімді «POLARIS IQ HOME» тегін мобильді қосымшаны жүктеңіз және орнатыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізуді сұраймыз.



Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда, үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін, мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**

NFC қосылыстың көмегімен қосылу

NFC модулімен смартфондардың соңғы модельдері жабдықталған, ол арнайы баптауларды және белсендіруді керек етпейді – телефонды басқа аспапқа жақындату жеткілікті.

Жұмыс тәртібі:

1. "POLARIS IQ HOME" қолданбасын орнатқан соң, NFC белсендіру үшін аспап жолағындағы қосу/өшіру түймесін ≈ 3 секунд басып тұрыңыз
2. Смартфонды тазалағыш тақтасындағы "NFC" стикеріне апарыңыз (оң жақта)
3. Смартфон экранында *Push-хабарландыру шығады, оған көшіңіз, келесі экранда смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, сізге осы желінің құпиясөзін енгізу қажет болады.

*ЕГЕР PUSH-ХАБАРЛАНДЫРУ ШЫҚПАСА:

- a) Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- b) аспап мен смартфон арасындағы түйіндесуге ештеңе кедергі жасамайтынына (қалың тысқап, карталар және т.б.) көз жеткізіңіз
- c) Телефонды датчиктің жанында әртүрлі бұрыштап жылжытып көріңіз.


IOS операциялық жүйесі бар смартфон үшін қосылуды «аспапты қосу» арқылы жүргізуге болады, әрі қарай «NFC» таңдап, содан кейін смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, осы желінің құпиясөзін енгізу қажет.

3. Содан кейін қосылуды растау керек, бұл үшін смартфонныңды тағы бір рет тазартқыш панеліндегі «NFC» стикеріне жақындатыңыз.
4. Дайын, аспап қосылды!

аспап қосылған болса, осы аспапқа басқа смартфонды қосу үшін оны жай ғана NFC датчигіне жақындатыңыз, бұдан кейін қосылу автоматты түрде орындалады.

- POLARIS IQ HOME қолданбасын ашыңыз.
- «Негізгі» экранында «аспапты қосу» түймесін басыңыз.
- "Барлық аспаптар" тізімінен аспапты (PPAT-02A) таңдаңыз.

NFC белсендіру

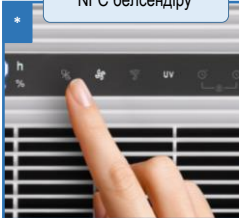

ҚОСУ/ӨШІРУ
түймесін басып, 3
секунд ұстап
тұрыңыз.

1




Смартфонды
аспаптың фронталды
панеліндегі «NFC»
стикеріне әкеліңіз

2



Смартфон экранында
*Push хабарлама
пайда болады, сол
бойынша өтіңіз

3

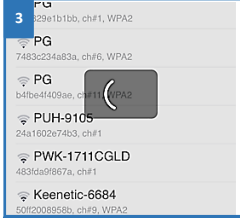

Аспапты
конфигурациялауға
арналған желіні
таңдаңыз

4



Қосылуды растау
үшін – телефонды
қайталап NFC
стикеріне
жақындатыңыз

5



Конфигурация сәтті
аяқталды

6





Рахаттана
пайдаланыңыз!

Егер Push-хабарлама келмесе:

- I. Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- II. Тысқапты шешіңіз (егер киілген болса)
- III. Телефонды NFC датчигінің жанында әртүрлі бұрыштан жылжытып көріңіз



ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР МОБИЛЬДІ АСПАПТАР ҮШІН iOS және Android

- Резервуарды сумен толтырыңыз, қақпақты жабыңыз, орнына қойыңыз және аспапты желіге қосыңыз.
- «Үй» экраны: «Аспапты қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық аспаптар» тізімінен құрылғыты (PPAT-02A) таңдаңыз
- Қосымшада ашылған келесі экранда «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Телефондағы WIFI баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасын басыңыз
- Телефонды құрылғы атауына (PPAT-02A) сәйкес келетін WIFI желісіне қосыңыз
- Қолданбаға оралыңыз.
 - Келесі экранда сізден аспаппен түйістіруді сұрайтын болады:
 - Тазалағыштың басқару тақтасындағы қуат жолағын қысқа дыбыстық сигналға дейін 3 секунд басып тұрыңыз. Растау үшін тазартқыштың дисплейінде WI-Fi индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Аспапты баптағыңыз келген WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз.

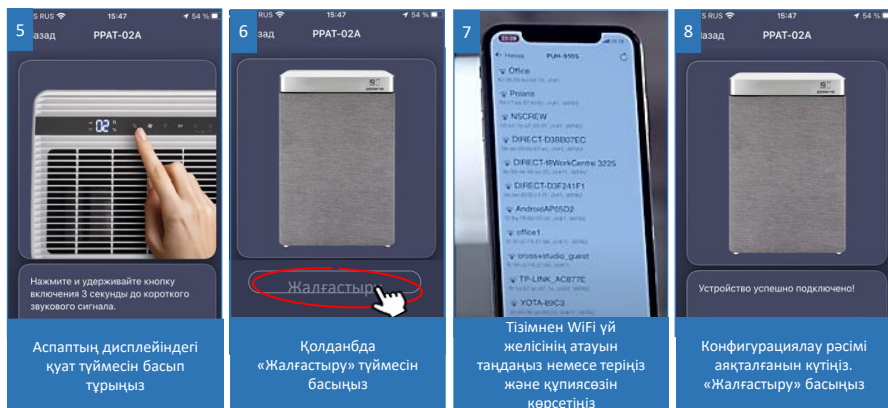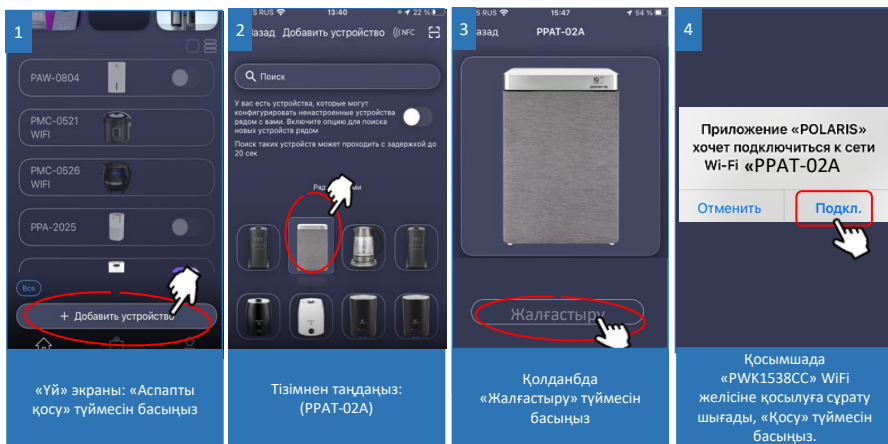

БҰРЫН КОНФИГУРАЦИЯЛАНҒАН АСПАПТЫ ТҮЙІСТІРУ:

- «Үй» экраны: «Аспапты қосу» түймешігін басыңыз.
- «Сіздің жаныңызда» тізімінен тазартқышты (PPAT-02A) таңдаңыз. Егер аспап желіде жоқ болса, аспап конфигурацияланған WIFI желісі Сізде іске қосылғанына көз жеткізіңіз)
- Келесі экранда сізден аспаппен түйістіруді сұрайтын болады:
 - Тазалағыштың басқару тақтасындағы қуат жолағын қысқа дыбыстық сигналға дейін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз

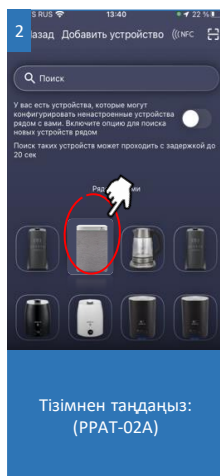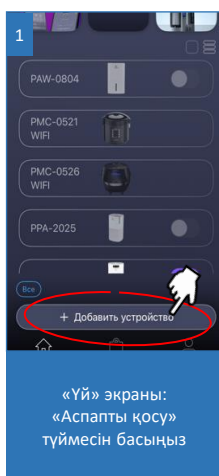


АСПАПТЫ БАСҚА WIFI ЖЕЛІГЕ ҚАЙТА КОНФИГУРАЦИЯЛАУ


- Қуат түймесін қысқа дыбыстық сигналға дейін 3 секунд басып тұрыңыз және 10 секунд күтіңіз.
- «Үй» экраны: «Аспапты қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық аспаптар» тізімінен тазалағышты таңдаңыз (PPAT-02A).
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада «PPAT-02A» WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Келесі экранда сізден аспаппен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. Қуат түймесін қысқа дыбыстық сигналға дейін 3 секунд басып тұрыңыз (Wi-Fi индикаторы жыпылықтай бастайды).
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - мұндай жағдайда аспап ағымдағы WIFI желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Аспапты қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда, сізге аспапты жаңа WIFI желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
- Егер Сіз «Аспапты қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: Аспапты баптағыңыз келетін WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.




Басыңыз және 2-ші сигналға дейін ұстап тұрыңыз

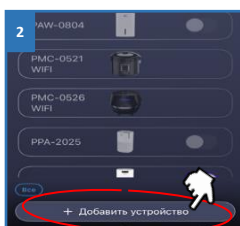


«Аспапты қосу» батырмасын басыңыз

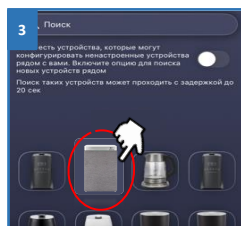


Тізімнен ығалдандырғышты таңдаңыз

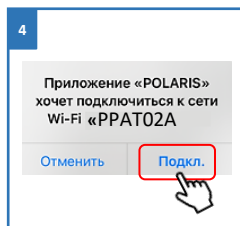

«PPAT02A» WIFI желісіне қосылуға рұқсат етіңіз

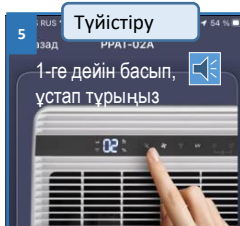


Басыңыз және 1 сигналға дейін ұстап тұраңыз

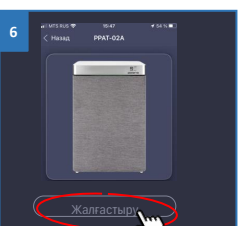

Қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.




Қалаулы іс-әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру», немесе «Аспапты қайта конфигурациялау»

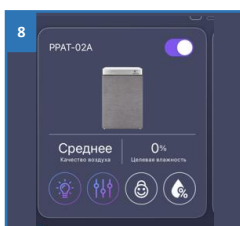

Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз

ЗАУЫТТЫҚ ОРНАТЫМДАРҒА ҚОСЫЛУДЫ ҚАЙТАРУ

- Қуат түймесін екі қысқа дыбыстық сигналға дейін 10 секунд басып тұрыңыз.
- Растау үшін тазартқыштың дисплейінде WIFI индикаторы сөнугі керек.

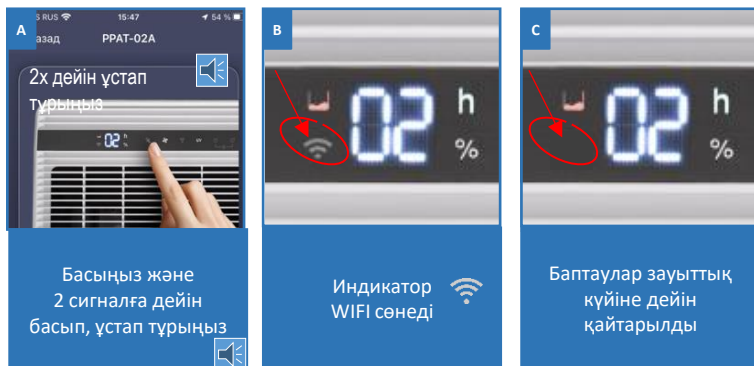

Ескертпе ретінде!


Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. **Осыған байланысты Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.**

ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

- 1. Жылдам іске қосудың панелі:** аспаптың бетінде қосымшаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұяшығы бар панель орналасқан. Осы панельге Сізге ұнаған кез келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның батырмасын басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.
- 2. Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау:** құқықтарды бақылауды іске қосу үшін, сіз қосымшадағы аспап бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды басқару» тармағын таңдап, «Құқықтарды басқаруды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керексіз. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар аспап әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Аспапты басқару функциясын іске қосқаннан кейін аспапқа қосылатын, соның ішінде NFC арқылы қосылу көмегімен қоса алғанда, барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және аспапты сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.
- 3. Аспаппен бөлісу мүмкіндігі:** Сіз өзіңіздің аспапңызды басқаруды Polaris IQ Home қолданбасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қолданбадағы аспап бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы аспаптың QR кодын көресіз. Қабылдайтын тарап осы QR-кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа аспап» түймесін басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйенің көмексөздеріне сүйену керек. QR коды кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.
- 4. Қосылу күйін мониторингтеу:** аспап баптауларында тиісті батырмаға басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.
- 5. Қолдау қызметімен байланыс:** «Профиль/Қолдау/кері байланысқа» өтіп, өзіңіздің хабарламаңызды қалдыру қажет.



Оң жақ жоғарғы
бұрыштағы баптау
символын басыңыз

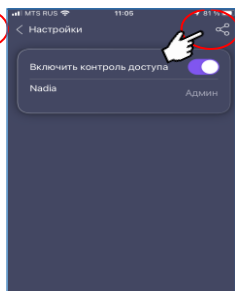

Оң жақ жоғарғы
бұрыштағы «Бөлісу»
символына басыңыз



Ағымдағы аспаптың
QR-коды






«Профиль» мәзіріне
кіріңіз

МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАДАҒЫ АСПАП ФУНКЦИОНАЛЫ

IOS/Android-қа арналған мобильді қосымша арқылы қашықтан басқару.

1. Іске қосу/өшіру;
2. Бөлменің ағымдағы ылғалдылық индикаторы;
3. Бөлменің ауа сапасының индикаторы;
4. Жұмыс режимін орнату:
 - a. «Автоматты»
 - b. «Түнгі»
 - c. «Қолмен»
5. «Ультракүлгін зарарсыздандыру» - фотокаталитикалық сүзгіден және химиялық заттардың ыдырауына, жағымсыз иістерді және микроағзаларды жоюға шамасы оңай келетін ультракүлгін шамның кешені.
6. "Ылғалдылық" - ауаның мақсатты ылғалдылығын 30-дан 85-ке дейін орнату%
7. "Құрғату" - функция ішкі сүзгілерді ылғалдан кептіру үшін қолданылады;
8. Дыбыссыз режим;
9. Жарықтандыруды іске қосу/сөндіру;
10. Кесте - аспаптың белгіленген кесте бойынша автоматты іске қосылуы/сөндірілуі.
11. Кездейсоқ басудан қорғау («балалардан қорғау» - Child lock) функциясы;
12. Жұмыс істеудің жеке режимдерін құру мүмкіндігі - сіз өзіңіздің режиміңізді құрып, оны қосымшадағы «Жеке» тарауында сақтай аласыз;
13. Шығын материалдар сағаттарының есептегіштері: суға арналған сүзгі және бакты тазалауға дейін қалған уақыт. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін қосымша тиісті хабарлама береді. Есептегіштерді арылту үшін «Шығын материалдар» мәзіріне өтіп, қажетті есептегіштің астындағы «Ауыстыру» түймесін басу қажет.

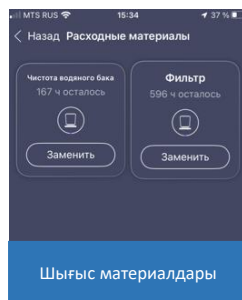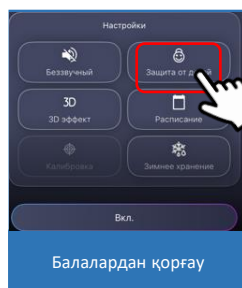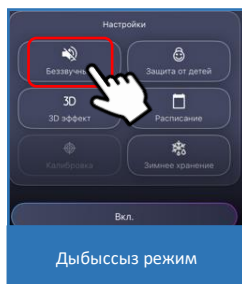

WIFI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Аспап WiFi роутерге қосыла алмайды	Қосу процесінде іркіліс орын алады	a) Сіздің аспабыңыз қолданбада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қолданбаның басты мәзірінде «аспапны қосу» түймесін басыңыз және «Барлық аспаптар» тізімін ашыңыз; b) Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n, желінің атауында орыс әріптері мен қызметтік символдар (%/? және т.б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін, өз роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c) Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d) Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; e) Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғаттаушыларды сөндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізде Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріңіз және триггерді «сөндірулі» жайғасымға ауыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «пердеде» емес, дәл баптауларда жасау маңызды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады.
		f) Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қолданбалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; g) Қолданбаға барлық сұраған рұқсаттарды беру қажет. h) Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; i) Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;
Аспап WiFi роутерге қосыла алмайды	Қосылу сәтті орындалған, құрал қолданбадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптауларын тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.
	Аспап іске сәтті қосылған, алайда қолданбадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан.	Құралдың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыс диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын қолданыңыз.
Аспап панеліндегі түймелерді басуға аспап әрекет етпейді	Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған («балалардан қорғау»)	Қорғанысты қолданбада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз
Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба? Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе қолдау қызметімен біздің сайтымыздағы "Ақылды үй" тарауында немесе қосымшадағы «Бейн/көмек(қолдау)» мәзірінен хабарласыңыз.		

АСПАПТЫҢ АҚАУЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

АҚАУЛЫҚ	СЕБЕБІ	АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ
АСПАП ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ	Аспаптың ток көзіне қосылуы жоқ.	Сым бүтіндігін және розетканың айырмамен қосылуын тексеріңіз.
	Микропроцессор ақаулы	Сервистік орталықтың білікті мамандарының күшімен жөндеу жұмыстарын жүргізіңіз
ШУДЫҢ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙІ	Ауаның жоғары ылғалдылығы.	Ауаны кондиционермен немесе ылғал сіңіргішпен келтіріңіз
	Лас сүзгі.	Лас сүзгіні жаңасына немесе тазасына ауыстырыңыз
	Аспап корпусындағы бөгде дене.	Жөндеуді сервистік орталықтың білікті мамандарының көмегімен жүргізіңіз



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, ең жақын орналасқан POLARIS қызмет көрсету орталығына жүгінуіңізді сұраймыз. Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында келтірілген: www.polaris.ru

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



Назар аударыңыз! АСПАПТЫ КҮТУ ҮШІН ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

- Қуатты өшіріп, айырды розеткадан алыңыз. **Тазалау кезінде аспапты розеткадан ажыратуды ұмытпаңыз, әйтпесе бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.**
- Егер аспаптың сыртқы бетінде шаң жиналса, оны жұмсақ шүберекпен сүртіңіз; егер беті тым лас болса, суды бейтарап жуғыш затпен 50 °C жоғары емес температурада араластырыңыз, бетін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз және ауада құрғатыңыз.
- Тазалау кезінде бензинді, тазартқыш майларды және аспап корпусының бетіне зақым келтіруі мүмкін кез келген заттарды қолдануға тыйым салынады.

АУА СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ

- Егер аспаптың артқы қабырғасында (ауа сүзгісінде) шаң мен басқа да ластаушы заттар тым көп жиналса, бұл ауа алу тиімділігіне әсер етуі мүмкін, сондықтан оны кем дегенде екі айда бір рет тазалаңыз.
- Ауа сүзгісінің артқы панелін алыңыз. Ол үшін артқы панельдің тұтқасын жоғары қарай тартыңыз, содан кейін панельді аспаптың корпусының ойықтарынан алыңыз.
- Ауа сүзгісінің артқы жағын жуғыш затпен және жұмсақ щеткамен тазалаңыз.
- Панельді аспаптың корпусына қайта орнатыңыз

НЕРА-СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ


- НЕРА-сүзгіні сумен тазартуға немесе суға ұшыратуға қатаң тыйым салынады. Бетінен шаң мен бөгде заттарды үрлеу/сору үшін сығылған ауаны немесе құрылғыты пайдалану ұсынылады.




Назар аударыңыз! НЕРА-сүзгіні сумен шаюға қатаң тыйым салынады.

НЕРА-сүзгіні ауа сүзгісі мен аспаптың ішкі беті құрғақ болғаннан кейін ғана аспаптың корпусына қайта орнатуға болады.

- Аспаптың корпусын тазалау кезінде, аспапты өшіріп, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз, кері жағдайда электр тогының соғуы және механикалық жарақат алу қаупі бар.

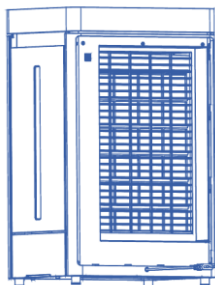


НЕРА-сүзгінің тұтқасы

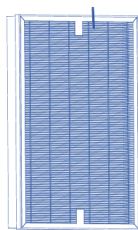

НЕРА-сүзгі

Ауа сүзгісінің тұтқасы

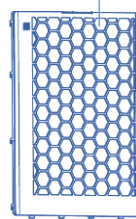

Ауа сүзгісі




НЕРА-сүзгінің тұтқасы сыртта, яғни сүзгінің ақ жағы сыртқа қараған болуы керек

РЕЗЕРВУАРЛАР МЕН СҮЗГІ-БУЛАНДЫРҒЫШТЫ ТАЗАЛАУ ("ДЫМҚЫЛ ПЕРДЕЛЕР")

- Тазалау алдында аспаптың қуатын өшіріп, суға арналған резервуарды алыңыз.
- Аспап корпусынан сұйықтыққа арналған төменге контейнерді шығарып алыңыз. Мұны істеу үшін оны екі қолыңызбен ұстап, өзіңізге ақырын тартыңыз. Егер контейнерде су бар болса – оны төгіп тастаңыз.
- Помпа ағытпасын суға арналған контейнерден ажыратыңыз (сол жақтағы кішкентай қара қорап, сымның орналасуын есте сақтаңыз). Мұны істеу үшін ағытпаның жоғарғы бөлігін сыртқа қарай сәл бүгіңіз және оны жоғары қарай тартыңыз.
- Буландырғыш су сүзгі-буландырғыш блогын суға арналған контейнерден шешіп алыңыз. Мұны істеу үшін оны сәл оңға және өзіңізге қарай еңкейтіңіз.
- Сүзгінің жұмыс парағын ("дымқыл перде") алу үшін оң жақ пластикалық торды алып тастау керек. Тордың ортаңғы жоғарғы бөлігін ақырын тартып (бүгіп), оны ұстағыш жақтауының ойықтарынан біртіндеп босатыңыз.
- Сүзгі парағын тазалаңыз ("дымқыл перде").
- Сүзгі парағын ("дымқыл перде") жуғыш затқа бірнеше минут салып, содан кейін таза сумен шайып, құрғатыңыз.
- Егер сүзгі пышағы қатты ластанған болса және оны тазалау мүмкін болмаса, оны жаңасына ауыстырыңыз (*тұтынушы жаңа кенеп сатып алады).
- Сұйықтыққа арналған контейнерді жуыңыз
- Су сүзгі-буландырғыш блогын кері ретпен құрастырыңыз.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: жоғарыда аталған әрекеттерді орындау кезінде сорғының электр қосқышына су кірмеуін қадағалаңыз. Егер буландырғышта ылғал болса, оны шүберекпен немесе майлықпен сүртіп алыңыз және сүзгі-буландырғыштың су блогын жинар алдында, оны дұрыс құрғатыңыз.


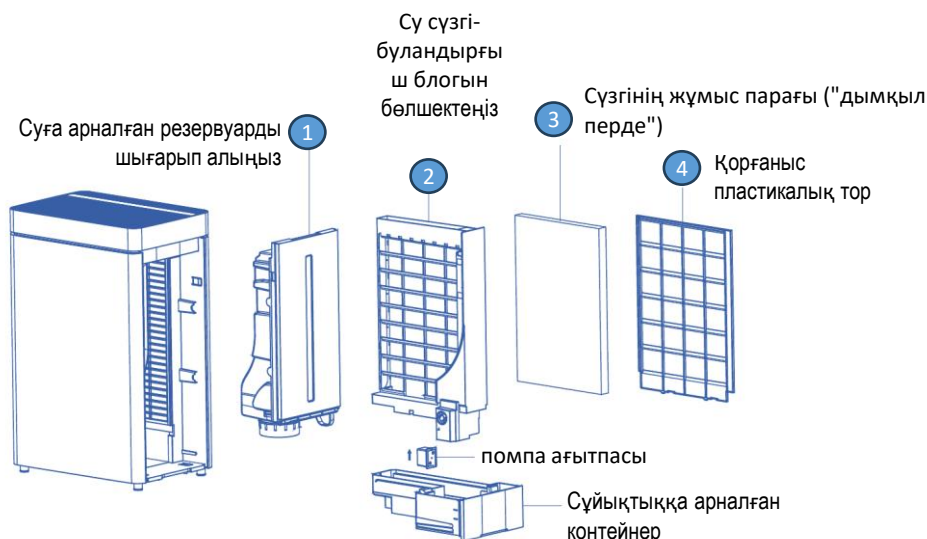


КЕРІ ҚҰРАСТЫРУ

- Тазалау кезінде аспаптың барлық бөлшектелген компоненттерін кері тәртіпте орнатыңыз.
- Аспапты қуат көзіне қосыңыз және аспаптың қалыпты жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

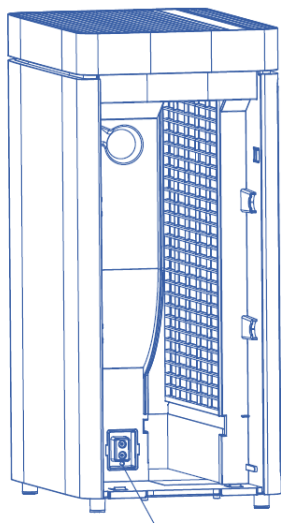

УК-шамының қорегін
ажыратқыш.

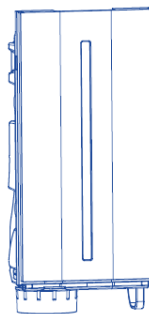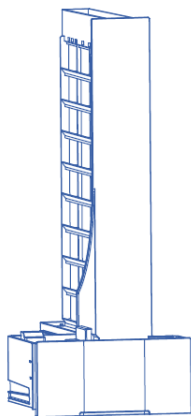

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты құрастыру/бөлшектеу кезінде шамадан тыс күш салмаңыз.

- Егер аспап ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, штепсельді розеткадан ажыратыңыз, құралды ораңыз және шаңның корпусқа енуіне жол бермеңіз.
- Аспапты қаптар алдында, сүзгі пышағының ("дымқыл перде"), сүзгінің және басқа да компоненттердің, соның ішінде су ыдысы мен сұйықтыққа арналған контейнердің мұқият кептірілгеніне көз жеткізіңіз

АСПАПТЫҢ БЕТІН ТАЗАЛАУ

- Аспаптың бетін тазарту үшін, оны дымқыл шүберекпен сүрту жеткілікті **Корпусты сумен жууға қатаң тыйым салынады.**
- Тазалау үшін каустикалық жуғыш заттар мен еріткіштерді қолданбаңыз.
- Аспаптың корпусын тазалаған кезде, оны өшіріп, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз, кері жағдайда электр тогының соғу қаупі бар.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

САҚТАУ

Электр аспаптары плюс 40°C-ден аспайтын қоршаған ауа температурасында, 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта, электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа булар болмаған кезде, жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Ескертпе: Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеуі: 220-240 В ~

Жиілігі: ~ 50 Гц

Қуаты: 55 Вт

Өнімділігі: 400 м³/сағ дейін

Үй-жайдың ұсынылатын ауданы: 48 м² дейін

Қорғау сыныбы II



Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүше мемлекеттері нарығында айнарудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3

Бұйымға берілетін кепілдік мерзімі: 36 ай

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Циси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР

ШЕНДЖЕНЬ ЛИАНЧУАНГ ТЕЦХНОЛОДЖИ ГРУП КО., ЛТД зауытында

Рум 01-08, 15/Ф, Тауэр Блдг 31, Лианчуанг Текникал Зоне, Но. 21 Булан Рoad, Хиалиланг Комьюнити, Нанван Стрит, Лонгганг Дистрикт, Шенжен

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory SHENZHEN LIANCHUANG TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

Room 01-08, 15/F, Tower Bldg 31, Lianchuang Technical Zone, No. 21 Bulan Road, Xialilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen China

Импорттаушы және Дайындаушының РФ-ғы және Кеден Одағы

импорттаушы және өндірушінің уәкілетті өкілі:

"ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ.,

Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-құрылым, 4-қабат, 1 үй-жай, 13-бөлме.

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Аяу тазартқыш

Модель: PPAT 02A WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Кепілдікті міндеттемелер компания «POLARIS» сауда маркасымен кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде шығарылатын барлық модельдерге қолданылады (сатып алған орынға қарамастан).
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым «Пайдалану бойынша нұсқаулыққа» қатаң сәйкестікте қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтай отырып пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік мыналардың нәтижесінде пайда болған ақаулар мен бұйымның сыртқы өзгеруіне қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуынан;
 - Авторланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
 - Тасымалдау кезінде, оны дұрыс пайдаланбау кезінде, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификацияларға немесе дербес жөндеуге байланысты бұйымның зақымдануы.
5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, дайындаушы кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.
7. Осы кепілдік өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуына қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компанияның сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

