


polaris

since 1995

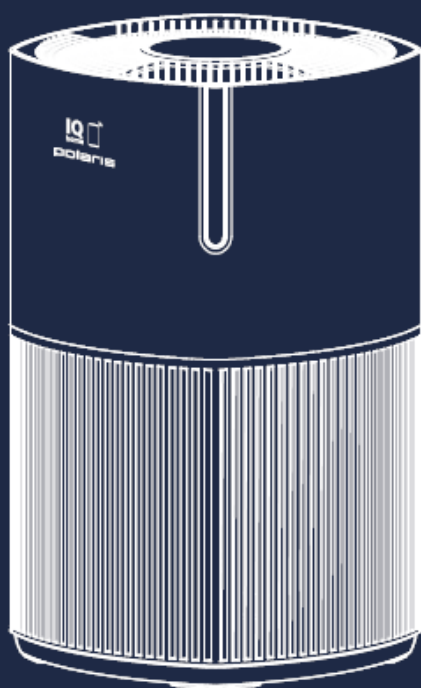

PPA 2025 WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Просьба внимательно ознакомиться с важными разделами данного руководства, такими как **«Уход и обслуживание»**, **«Подготовка к работе»**, **«Эксплуатация»** от которых будет зависеть эффективная работа Вашего нового очистителя воздуха.

Мы заботимся о Вас и Вашем комфорте, а также о Вашем удовольствии от использования нашей бытовой техники, поэтому прикладываем подробные рекомендации по уходу, которые позволят Вам надолго продлить срок ее службы.

Несоблюдение рекомендаций по уходу за очистителем воздуха и его ключевыми деталями может пагубно сказаться на качестве его работы, а также привести к выходу из строя прибора раньше заявленного срока службы или гарантийного периода.



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Функции и возможности очистителя	4
Общие указания по безопасности	5
Специальные указания по безопасности	7
Сфера использования	7
Комплект поставки	7
Обзор и наименование деталей	8
Дисплей и сенсорная панель управления	9
Подготовка к работе и включение	10
Эксплуатация прибора	10
Настройка подключения WIFI	15
Подключение с помощью NFC	15
Для мобильных устройств с ОС Android (до 10 версии)	17
Для мобильных устройств с операционной системой iOS и Android (версии 10 и выше)	19
Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения WIFI	24
Неисправности и их устранение	25
Уход и обслуживание	26
Хранение/транспортировка/реализация/утилизация	27
Технические характеристики	28
Информация о сертификации	28
Гарантийные обязательства	29


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения очистителя воздуха POLARIS, Модель **PPA 2025 WIFI IQ Home** (далее по тексту – прибор, очиститель).

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ОЧИСТИТЕЛЯ

1. Максимальная производительность очистки воздуха (CADR) - 250 куб. м / ч;
2. Фильтр предварительной очистки;
3. Электростатический HEPA-фильтр класса H13. Данный фильтр имеет высший класс для фильтров бытового назначения и предназначен для очистки приточного воздуха от мельчайших загрязнений, в том числе аллергенов: пыли, пыльцы, инфекций, спор плесени и прочего. HEPA фильтр задерживает до 99,97% пыли и мелких частиц размером до 0,3 мкм;
4. **Ионизатор воздуха.**
 - Ионизатор воздуха – это устройство, которое генерирует отрицательные аэроионы в воздухе. Эти аэроионы могут помочь улучшить качество воздуха, уменьшить количество аллергенов и улучшить общее самочувствие.
5. **Угольный фильтр.**

Угольный фильтр состоит из активированного угля, который имеет большую поверхность пор на единицу массы. Это позволяет ему эффективно адсорбировать различные загрязнители из воздуха, такие как газы, запахи, летучие органические соединения и некоторые виды бактерий и вирусов.
6. Дезодорирующий фотокаталитический фильтр с высокой степенью эффективности и УФ-лампа прекрасно справляются с разложением химических веществ, неприятных запахов и уничтожением микроорганизмов.
7. Датчик контроля качества воздуха;
8. Индикация загрязнения воздуха;

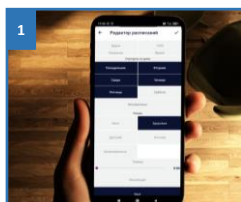

Управление через приложение для iOS и Android



Ионизатор воздуха



Повышенная производительность очистки воздуха



Датчики: контроля качества воздуха, загрязнения воздуха

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии поврежденных прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.



1
Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



2
Не прикасайтесь к прибору влажными руками!



3
Не ставьте прибор на неустойчивые поверхности!



4
Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости

- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание!


При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.




5
Осуществляйте надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором



6
Не используйте прибор вне помещений

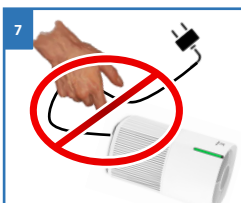

7
Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур

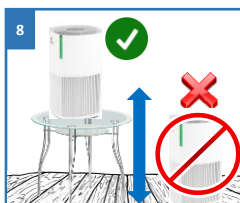


8
Рекомендуется размещать прибор на высоте примерно 70-90 см от уровня пола

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Запрещается использовать прибор на неровных, неустойчивых поверхностях.
- При работе располагайте прибор вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- Не закрывайте выпускные отверстия посторонними предметами.
- Отключайте прибор, если намереваетесь использовать противомоскитные средства или проводить дезинфекцию помещения.
- Отключайте прибор от сети во время замены фильтра.




1
Располагайте прибор вдали от нагревательных и др. электрических приборов

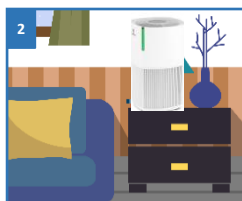

2
Прибор предназначен только для бытового использования



3
Не используйте при низких температурах

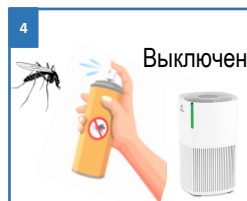

4
Отключайте прибор, если намереваетесь использовать противомоскитные средства


СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, и использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Очиститель в сборе

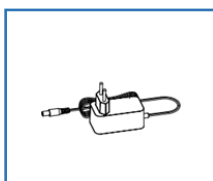


Адаптер

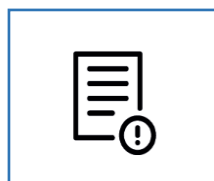


Руководство по эксплуатации / Гарантия

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Прибор предназначен для очистки воздуха в жилом помещении.

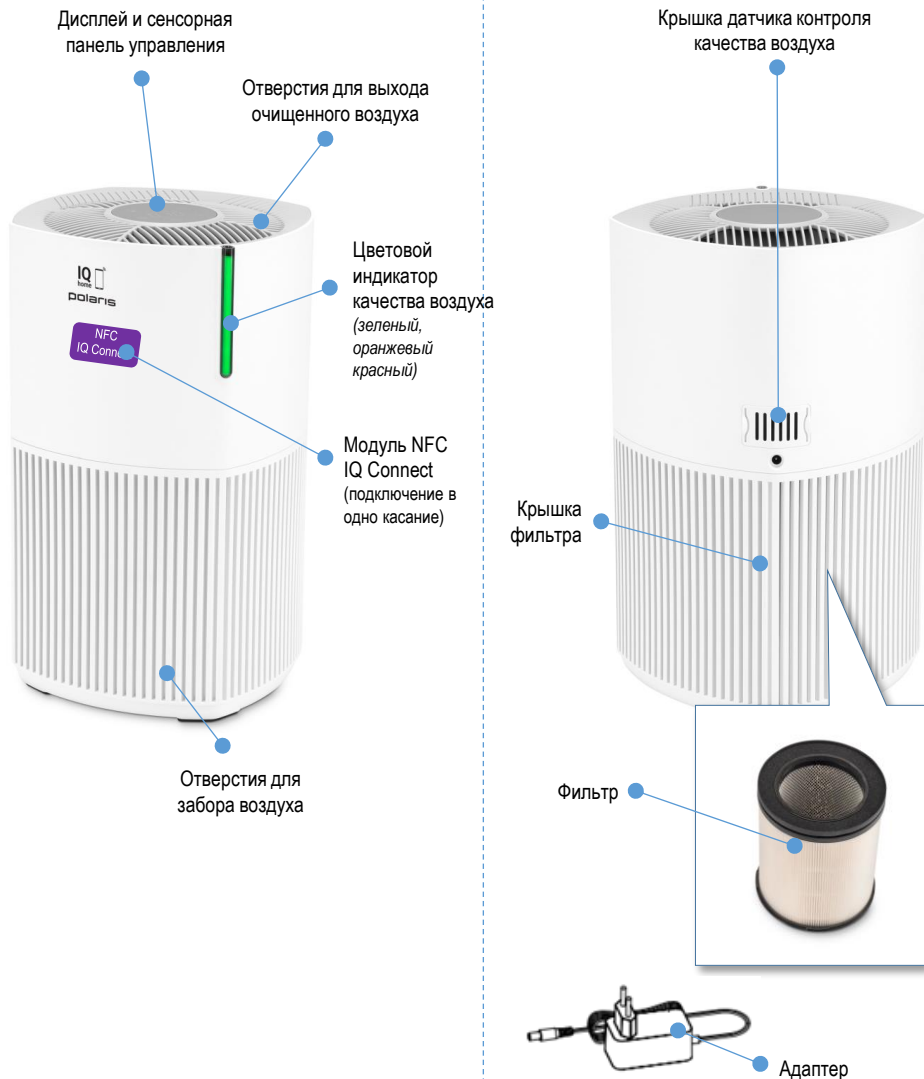

ДИСПЛЕЙ И СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

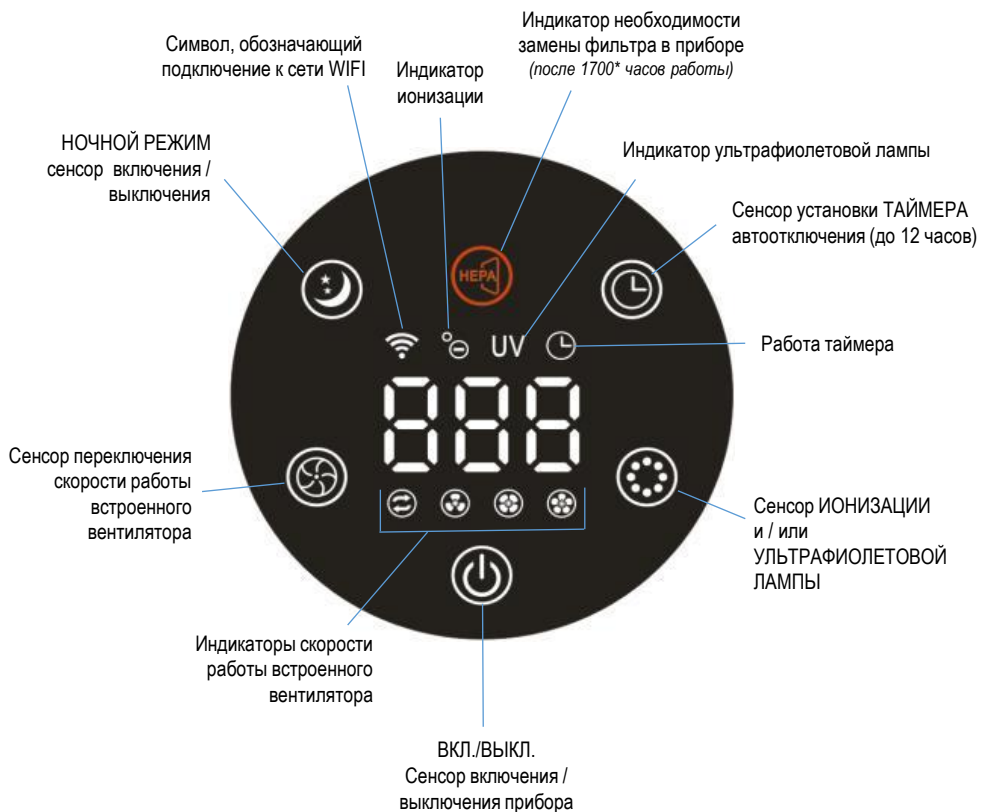


* 1700 часов на низкой скорости работы встроенного вентилятора

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ

- Распакуйте прибор. Снимите упаковочную пленку с фильтра прибора.
- Установите прибор на твёрдой, ровной поверхности.
- Вставьте штекер шнура адаптера питания в гнездо на корпусе прибора. Подключите адаптер в розетку питающей сети, не касаясь руками токопроводящих штырей.
- Установите прибор на твёрдой, ровной поверхности.
- Для оптимальной циркуляции воздушных потоков рекомендуется размещать прибор на высоте примерно 70-90 см от уровня пола. Не следует размещать прибор в нишах, шкафчиках и под навесными элементами интерьера.




Установите прибор на твёрдой, ровной поверхности

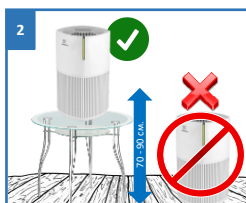

Рекомендуется размещать прибор на высоте \approx 70-90 см. от уровня пола




Не размещайте прибор в нишах, шкафчиках и под навесными элементами интерьера

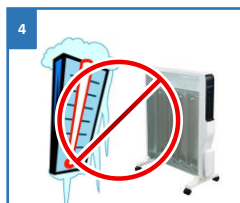

Берегите прибор от экстремальных температур

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- При подключении к сети дисплей включится на 1 секунду и раздастся звуковой сигнал.
- Далее на дисплее отобразится кнопка  после чего очиститель воздуха перейдет в режим ожидания.
- Нажмите кнопку  «ВКЛ/ВЫКЛ», прибор запустится и будет работать в режиме AUTO на второй скорости. На дисплее отобразится знак  и «000» будет мигать.
- Индикатор качества воздуха также будет мигать поочередно зеленым, желтым, оранжевым и красным.
- Через примерно 10 секунд на цифровом дисплее отобразится значение качества воздуха.
- Также, индикатор качества воздуха показывает степень загрязнения (качество) воздуха соответствующим цветом (см. таблицу ниже).
- В данном режиме очиститель воздуха автоматически регулирует скорость встроенного вентилятора в соответствии с качеством воздуха.

ЦВЕТ	КАЧЕСТВО ВОЗДУХА	СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ	СКОРОСТЬ
КРАСНЫЙ	плохое	> 115	высокая
ОРАНЖЕВЫЙ	удовлетворительное	115 ~ 76	средняя
ЖЕЛТЫЙ	хорошее	75 ~ 36	низкая
ЗЕЛЕНый	отличное	< 36	очень низкая

- При нажатии кнопки «Скорость»  очиститель воздуха выйдет из автоматического режима скорости работы вентилятора.
- С помощью этой кнопки, можно выбрать скорость вращения вентилятора:




низкая скорость;




средняя скорость;




высокая скорость.

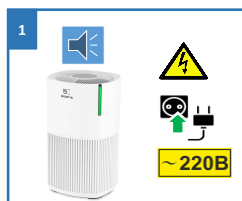


1 При подключении прибора к сети, дисплей включится на 1 сек. и раздастся одиночный звуковой сигнал

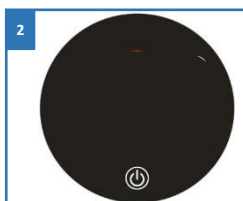


2 Режим ожидания - сенсор Вкл/Выкл активен

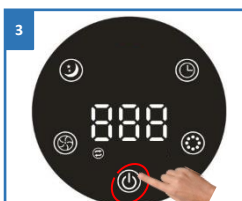


3 Чтобы включить прибор, нажмите «ВКЛ/ВЫКЛ»

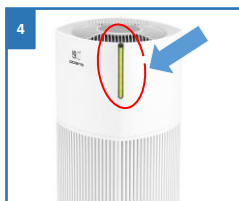


4 Индикатор качества воздуха на корпусе прибора также будет мигать поочередно зеленым

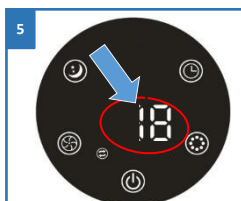

5 Через ≈ 10 сек. на дисплее от на дисплее отобразится текущее значение качества воздуха и цветовой индикатор

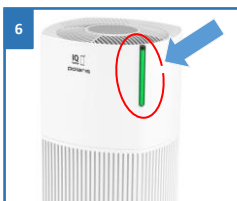


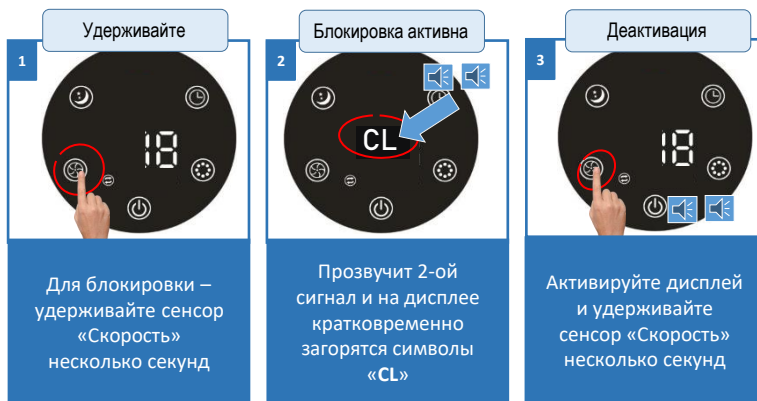
6 Также, индикатор качества воздуха показывает степень загрязнения (качество) воздуха

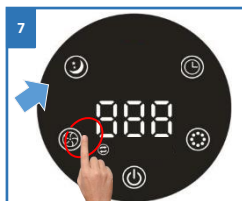

7 Для выбора смены режима скорости с Авто на 1, 2 или 3 – нажмите «Скорость»

РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ

- Чтобы включить данную функцию необходимо, при активном дисплее, нажать и удерживать сенсор «Скорость»  в течение нескольких секунд.
- При включении данной функции, прозвучит двойной звуковой сигнал и на дисплее кратковременно загорятся символы «CL».
- Чтобы отключить блокировку от детей, выполните повторно вышеописанные действия.








ТАЙМЕР

- Нажмите сенсор «Таймер» , на дисплее появятся символы « -:- »;
- Нажимайте несколько раз сенсор, чтобы установить таймер отключения на период от 1 до 12 часов;
- После выбора нужного времени - дисплей перестанет мигать и начнется обратный отсчет времени. Это означает, что настройка таймера завершена;
- Когда указанное время истечет, очиститель воздуха автоматически выключится;
- Чтобы отключить таймер, необходимо нажимать на сенсор «Таймер» до тех пор пока на дисплее не появятся символы « -:- », или удерживайте кнопку сенсор «Таймер» в течение 2 секунд, и таймер отключится. Прибор продолжит работу без таймера.






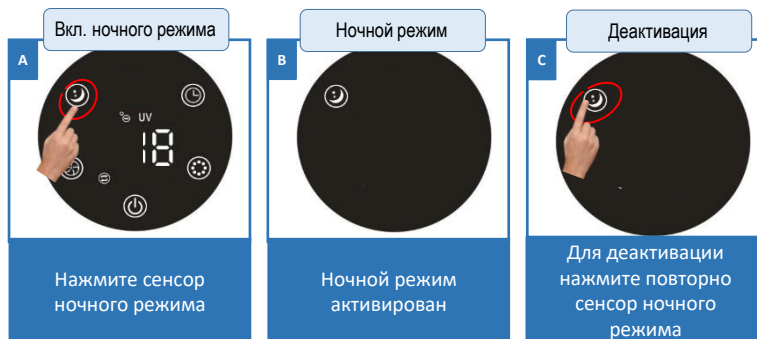
ION/UV - ионизация и ультрафиолетовая стерилизация

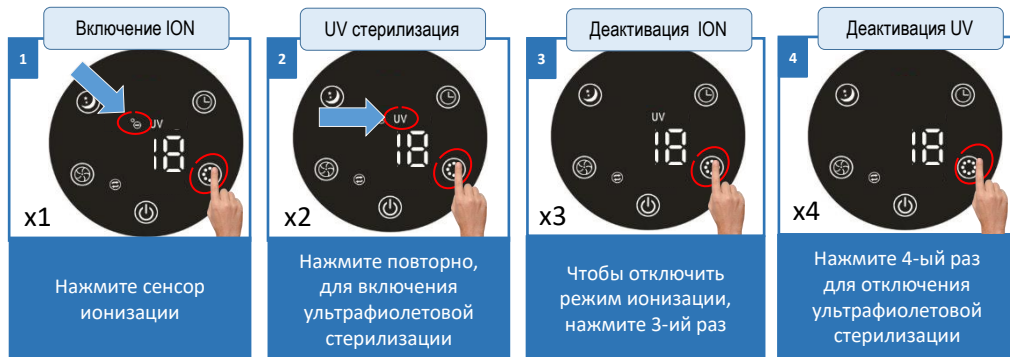- Чтобы включить режим ионизации, нажмите сенсор  (на экране отобразится значок ).
- Нажмите сенсор  повторно, чтобы включить функцию ультрафиолетовой стерилизации (на экране отобразится значок **UV**).
- Чтобы отключить режим ионизации, нажмите сенсор  третий раз.
- Коснитесь кнопки в четвертый раз, чтобы отключить функцию ультрафиолетовой стерилизации.




НОЧНОЙ РЕЖИМ

- Нажмите сенсор ночного режима  , очиститель воздуха перейдет в ночной режим. В этом режиме используется максимально низкая скорость вращения вентилятора (даже ниже чем в автоматическом режиме) для создания тихой окружающей обстановки.
- На дисплее будет отображаться только значок  с пониженной яркостью.
- Коснитесь любой кнопки, чтобы кратковременно увеличить яркость дисплея, затем вы сможете управлять другими функциями*. Если в течение 15 секунд не будет выполнено никаких операций, дисплей снова погаснет, кроме символа  с пониженной яркостью.
- Нажмите кнопку ночного режима еще раз, чтобы вернуться в автоматический режим работы очистителя воздуха.




ФУНКЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ

- Чтобы полностью отключить дисплей, нажмите и удерживайте сенсор ночного режима в течение 2-х секунд.
- Нажмите любую кнопку, чтобы увеличить яркость дисплея, а затем нажмите ее для управления другими функциями.
- Через 15 секунд без каких-либо действий дисплей снова выключается. Длительное нажатие этой кнопки  приводит к выходу из функции отключения дисплея.

ПРИМЕЧАНИЯ:



- Если в ночном режиме выключить дисплей, то кнопка будет гореть светлорозовым.
- Если не нажимать кнопку в течение 15 секунд, яркость дисплея понизится. Чтобы вернуть яркость, нажмите любую кнопку кроме .
- В ночном режиме прибор не издает звуков при нажатии на кнопки.

<p>1</p> <p>Удерживайте ≈ 2 сек.</p> 	<p>2</p> <p>Дисплей отключен</p> 	<p>3</p> <p>Увеличение яркости</p> 	<p>4</p> <p>Деактивация</p> 
<p>Нажмите и удерживайте сенсор Ночного режима в течение ≈ 2-х секунд</p>	<p>Дисплей отключен, но прибор работает</p>	<p>Для увеличения яркости дисплея – нажмите любой сенсор</p>	<p>Для деактивации функции «Выключение дисплея» удерживайте сенсор Ночного режима</p>

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Загрузите и установите в Вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете, работающем на платформе **IOS** или **Android**) бесплатное мобильное приложение «POLARIS IQ HOME», которое доступно для скачивания в **RuStore**, **App Store** или **Google Play**, в зависимости от типа мобильного устройства.



ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.

При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.

Подключение с помощью NFC соединения

Модулем NFC оснащены последние модели смартфонов, он не нуждается в специальных настройках и активации – достаточно поднести телефон к другому устройству.

Порядок работы:

1. Поле установки приложения «POLARIS IQ HOME», поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели очистителя
2. На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему, на следующем экране Вам необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

***ЕСЛИ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ:**

- a) Разблокируйте телефон
- b) Убедитесь, что сопряжению между устройством и смартфоном ничего не мешает (толстый чехол, карты и т.д.)
- c) Попробуйте перемещать телефон под разными углами рядом с датчиком.

Для смартфона с операционной системой iOS подключение можно произвести также через «Добавить устройства», далее выбрать «NFC», после этого необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

3. Далее необходимо подтвердить соединение, для этого ещё раз поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели очистителя.
4. Готово, устройство подключено

Когда устройство уже подключено, то для подключения другого смартфона к этому устройству просто поднесите его к датчику NFC, после этого подключение произойдёт автоматически.


- Откройте приложение POLARIS IQ HOME.
- На экране «Главная» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите очиститель (PPA-2025).



1
Наведите смартфон на стикер «NFC» на фронтальной панели прибора




2
На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему

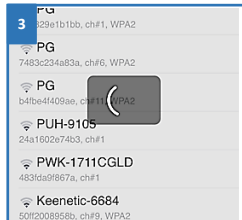

3
Выберите сеть для конфигурации устройства



4
Для подтверждения соединения – снова поднесите телефон к метке NFC

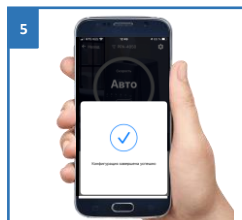

5
Конфигурация завершена успешно




6
Приятного использования!


Если Push-уведомление не пришло:

- I. Разблокируйте телефон
- II. Снимите чехол (если надет)
- III. Перемещайте телефон под разными углами рядом с датчиком NFC


Подключение вручную (для iOS до 11 версии)

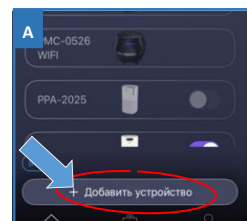


A
Экран «Дом» -> Добавить устройство

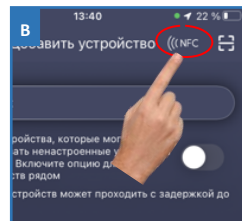

B
Для телефонов с ОС iOS – подключение вручную через раздел «Добавить устройство»

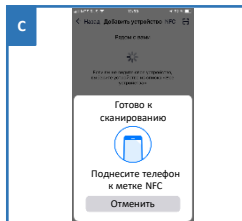

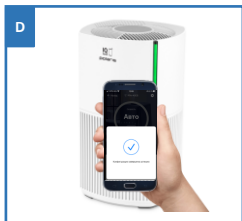

C
Выберите сеть для конфигурации устройства







D
Для подтверждения соединения – снова поднесите телефон к метке NFC



ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ





Android (до 10 версии)

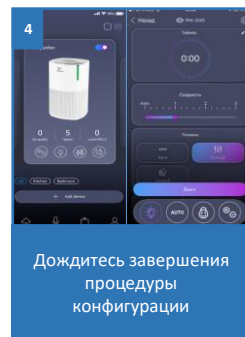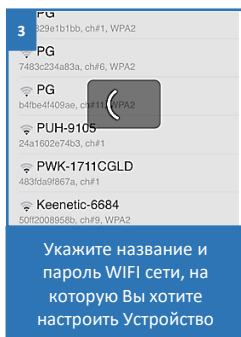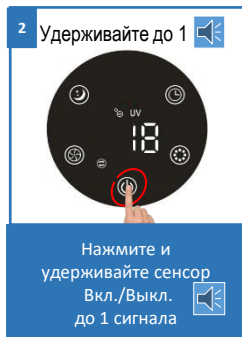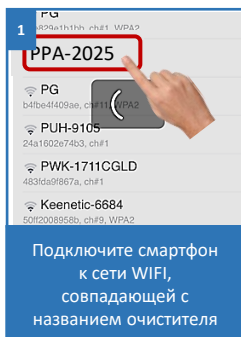- Нажмите кнопку «Открыть настройки WIFI», чтобы открыть настройки WIFI на смартфоне.
- Подключите смартфон к сети WIFI, совпадающей с названием очистителя (PPA-2025).
- Вернитесь в приложение.
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Нажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. на панели управления очистителя до звукового сигнала. В подтверждение на дисплее очистителя индикатор WIFI начнет мигать. 
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WIFI сети, на которую Вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.












СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕЕ СКОНФИГУРИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА:

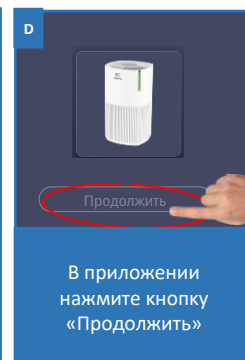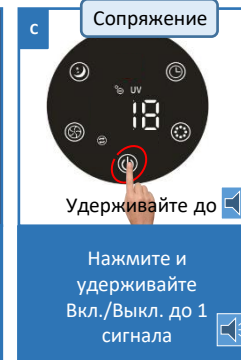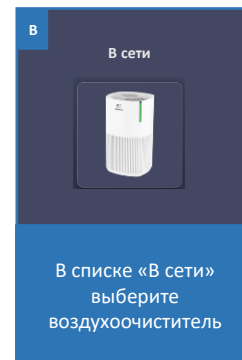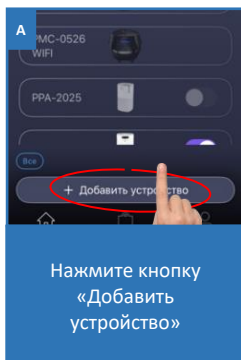- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите прибор (PPA-2025). Если устройства нет в сети, убедитесь, что Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство.
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Нажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. до 1 звукового сигнала (индикатор  WIFI начнет мигать).
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».












ПЕРЕКОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ДРУГУЮ WIFI СЕТЬ (РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ):

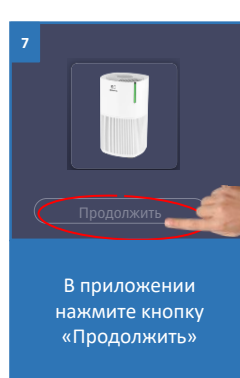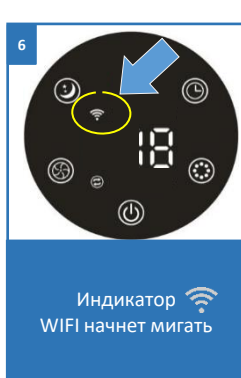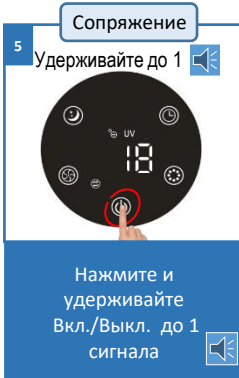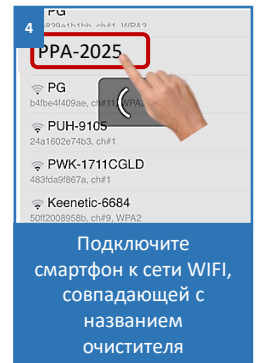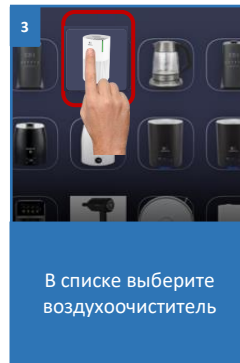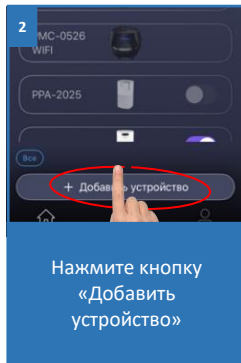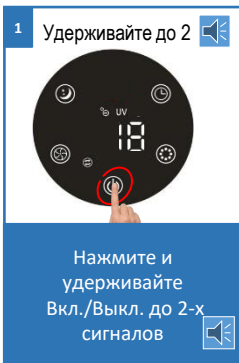- Нажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. до 2-х звуковых сигналов.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите прибор (PPA-2025).
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне
- Подключите телефон к сети (PPA-2025).
- Вернитесь в приложение.
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Нажмите и удерживайте кнопку  Вкл./Выкл. до 1 звукового сигнала (индикатор WIFI начнет мигать).
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае воздухоочиститель останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство», укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.






ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android (версии 10 и выше)

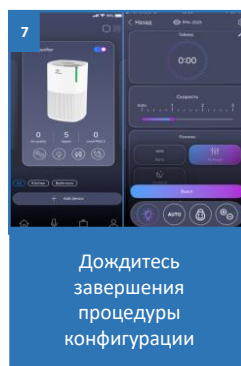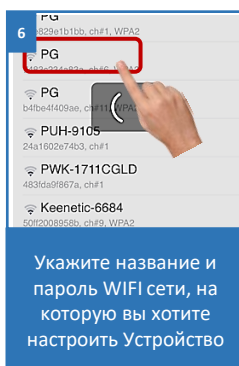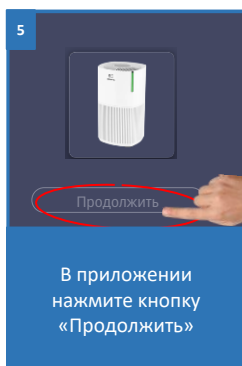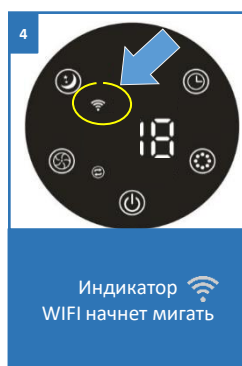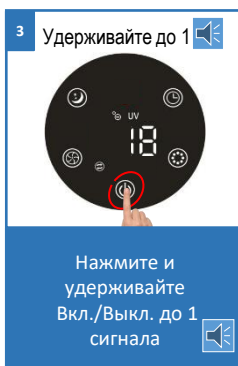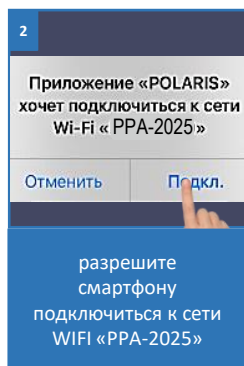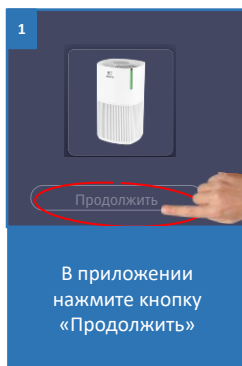- Нажмите кнопку «Продолжить», в появившемся окне разрешите смартфону подключиться к сети WiFi «PPA-2025».
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Нажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. на панели управления очистителя до звукового сигнала. В подтверждение на дисплее очистителя индикатор WiFi  начнет мигать.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».




СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕЕ СКОНФИГУРИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с вами» выберите прибор (PPA-2025). Если устройства нет в сети, убедитесь, что у Вас подключена WiFi сеть, на которую сконфигурировано устройство.
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте сенсор Вкл./Выкл.  до звукового сигнала (индикатор WiFi  начнет мигать).
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».

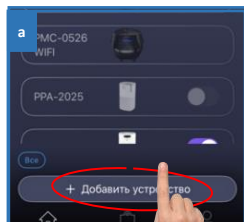

Нажмите кнопку
«Добавить устройство»

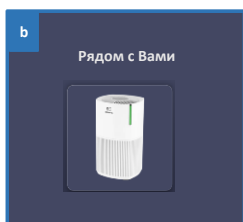


В списке «Рядом с вами» выберите воздухоочиститель





Нажмите и удерживайте

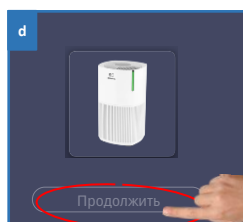Вкл./Выкл. до 1




В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

ПЕРЕКОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ДРУГУЮ WIFI СЕТЬ (РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ):

- Нажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. до 2-х звуковых сигналов.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите прибор (PPA-2025). Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PPA-2025», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. до звукового сигнала (индикатор WIFI начнет мигать).
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае воздухоочиститель останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство», укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.




Нажмите и удерживайте Вкл./Выкл до 2-х сигналов

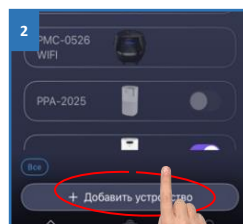

Нажмите кнопку «Добавить устройство»



В списке выберите воздухоочиститель

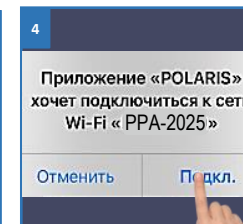

Разрешите смартфону подключиться к сети WIFI «PPA-2025»


Сопряжение

5 Удерживайте до 1 




Нажмите и удерживайте Вкл./Выкл. до 1 сигнала 

6

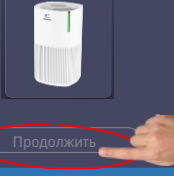


В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

7





Выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»

8



Дождитесь завершения процедуры конфигурации

ВОЗВРАТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ


- Нажмите и удерживайте сенсор  Вкл./Выкл. до 3-х звуковых сигналов.
- В подтверждение на дисплее очистителя индикатор  WIFI должен пропасть


A Удерживайте до 3 



Нажмите и удерживайте Вкл./Выкл. до 3-х сигналов 

B

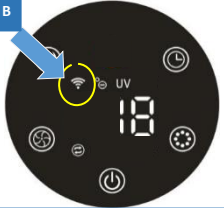

Индикатор  WIFI пропадет. Настройки возвращены к заводским


На заметку!



Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ





- 1. Панель быстрого запуска:** на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого понравившегося Вам режима просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.
- 2. Контроль прав доступа к прибору:** для активации контроля прав Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки (шестеренка), выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы или другой администратор прибора не дадите этому пользователю соответствующие права на управление.
- 3. Возможность поделиться устройством:** Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки (шестеренка), выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

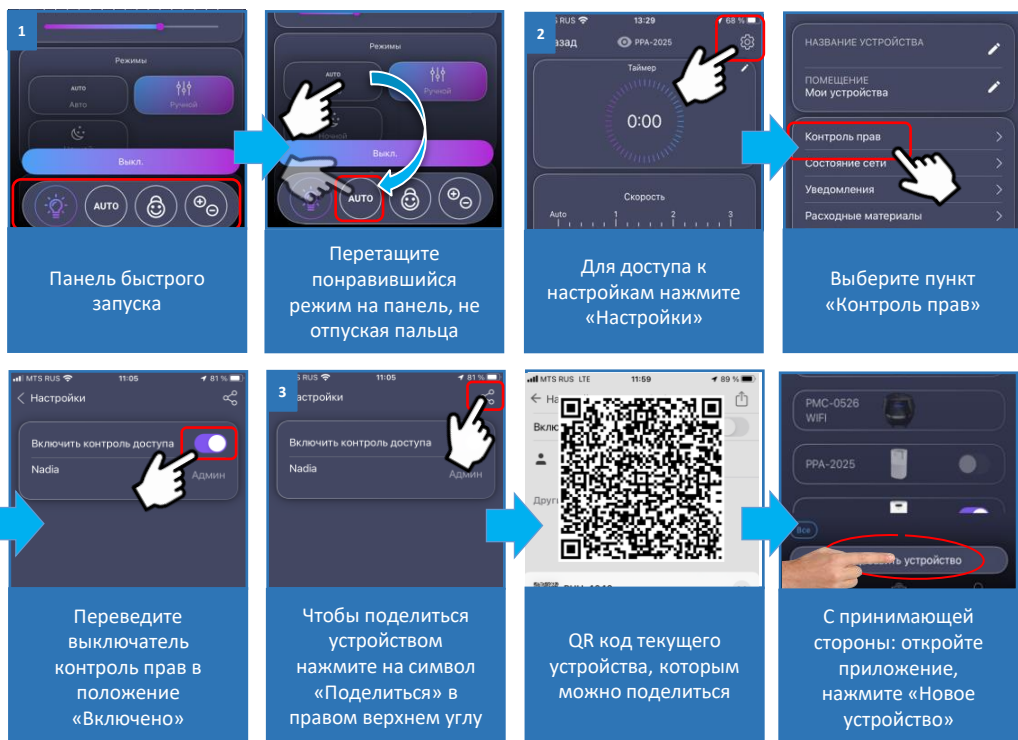

Для того, чтобы принимающая сторона могла просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

- 4. Мониторинг состояния подключения:** нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.
- 5. Связь со службой поддержки:** необходимо пройти «Профиль/Поддержка/обратная связь» и оставить свое сообщение.

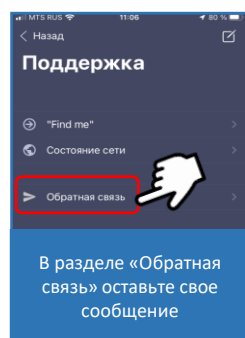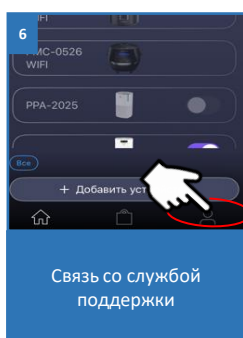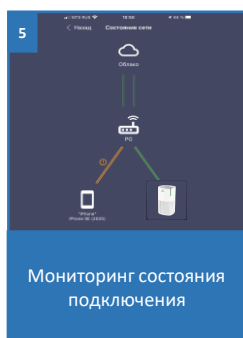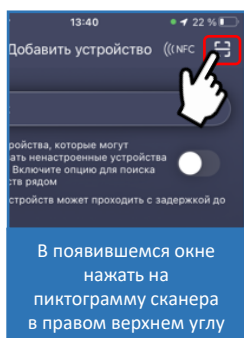

Функционал очистителя в мобильном приложении

Дистанционное управление через мобильное приложение для IOS/Android.

1. Включение/выключение;
2. Установка режима работы:
 - a) «Автоматический»;
 - b) «Ночной»
 - c) «Ручной» - ручная установка скорости вентилятора;
3. Индикация скорости вентилятора и качества воздуха;
4. Включение/выключение подсветки;
5. Таймер автоматического отключения до 12 часов;
6. Отключение звука;
7. Включение/выключение функций ионизации и УФ стерилизации;
8. Функция защиты от случайного нажатия («защита от детей» - Child lock);
9. Возможность создания персональных режимов работы - вы можете создать свой персональный режим и сохранить его в приложении в разделе «Персональные»;
10. Счетчики часов расходных материалов: фильтра очистителя воздуха. По прошествии определенного времени, приложение выдает соответствующее уведомление. Для сброса счетчиков необходимо пройти в меню «Расходные материалы» и нажать кнопку «Заменить» под необходимым счетчиком.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Проблема	Причина	Способ устранения
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	В процессе подключения происходит сбой	<p>a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»;</p> <p>b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;!/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру;</p> <p>c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру.</p> <p>d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы;</p> <p>e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно.</p>
		<p>f) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения;</p> <p>g) Необходимо дать приложению все запрашиваемые разрешения.</p> <p>h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p> <p>i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p>
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	Подключения проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.
	Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.

Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	Включена функция защиты от случайного нажатия («защита от детей»)	Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора
---	---	--

Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе "Умный дом" на нашем сайте или из меню «Профиль/помощь(поддержка)» в приложении.

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ	Отсутствует соединение прибора с источником тока.	Проверьте целостность провода и соединение вилки с розеткой
	Неисправен микропроцессор	Произведите ремонт силами квалифицированных специалистов сервисного центра
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ШУМОВ	Высокая влажность воздуха	Осушите воздух кондиционером или влагопоглотителем
	Грязный фильтр	Замените грязный фильтр на новый, чистый
	Инородное тело в корпусе прибора	Произведите ремонт силами квалифицированных специалистов сервисного центра



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании Вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устранить проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центра POLARIS в Вашем регионе. Адреса Авторизованных сервисных центров приведены на сайте Компании: www.polaris.ru

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Когда время работы прибора достигнет 1700 часов*, на дисплее появится значок «HEPA»
Это указывает на то, что необходимо заменить фильтр прибора.



*1700 часов на низкой скорости работы встроенного вентилятора

- Перед заменой фильтра отключите прибор от сети.
- Соблюдая осторожность, положите прибор на боковую сторону дном к себе. Отсек фильтра расположен на дне прибора.
- Поверните относительно корпуса фильтр за ручку на небольшой угол против часовой стрелки и извлеките его. Утилизируйте фильтр и замените его на новый оригинальный. Установку произведите в обратной последовательности. Не производите очистку старого фильтра и не используйте неоригинальные материалы и фильтры.
- После замены фильтра, подключите прибор к сети и в режиме ожидания нажмите кнопку «HEPA» (зажмите на 1 секунду), после этого прибор сбросит счетчик фильтра.
- Во время эксплуатации прибора, при появлении пыли на выходных отверстиях отключите прибор, вытрите сухой мягкой щёткой.
- Не применяйте растворителей или абразивов для очистки прибора.
- Производите чистку прибора после каждого использования.
- Храните прибор в прохладном сухом месте. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети, когда он не используется.

ПРИМЕЧАНИЯ:



- Фильтр не подлежит очистке.
- На срок службы фильтров влияет количество включений прибора и концентрация загрязняющих элементов в окружающем воздухе.
- По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.





ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очиститель воздуха PPA 2025 WIFI IQ Home

Напряжение: 24 V DC

Мощность: 22 W

Производительность: 250 м³/ч

Рекомендуемая площадь: 15-25 м²

Класс защиты III

Адаптер питания PAD 7000TB

Вход. напряжение: ~100-240V, 50-60Hz, 1,0A

Выход. напряжение: 24V DC, 1.0A, 24W

Класс защиты II



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Актуальную версию Руководства по эксплуатации, Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя».



Срок службы изделия: 3 года

Срок гарантии на изделие: 36 месяцев

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
на заводе ФОШАН САМЬО ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД

528322, Промышленная зона Цзяньгун, город Лелью, округ Шунде, Фошан, Гуандун, Китай
NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
at factory FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO., LTD

528322, Jiangcun Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя

в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва,

улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Очиститель воздуха

Модель: PPA 2025 WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией под торговой маркой «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
7. Настоящая гарантия не распространяется вследствие износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Сіздің назарыңызды кез келген ауа тазартқыш пайдаланылатын судың сапасы мен құрамына, оның құрамындағы қоспалардың бар болуына, аспапқа лайықсыз күтім жасаудан түзілімдердің пайда болуына сезімтал болып табылатынына аударамыз.

Осы нұсқаулықтың Сіздің жаңа ауа тазартқышыңыздың тиімді жұмысы байланысты болатын «Күтім жасау және қызмет көрсету», «Судың кереметігі бойынша ұсыныстар» сияқты маңызды бөлімдермен мұқият танысуыңызды сұраймыз.

Біз Сіздің және Сіздің жайлылығыңыздың қамын ойлаймыз, сонымен қатар біздің тұрмыстық техникамызды пайдаланғаннан Сіз алған рахат туралы ойлаймыз, сондықтан оның қызмет ету мерзімін Сіз үшін ұзаққа созуға мүмкіндік беретін күтім жасау бойынша толық ұсыныстарды қоса береміз.

Ауа ылғалдандырғыш пен оның негізгі бөлшектеріне күтім жасау бойынша ұсыныстарды сақтамау оның жұмысының сапасына әсер етуі, және сондай-ақ қызмет етудің мәлімделген мерзімінен немесе кепілдікті кезеңнен бұрын істен шығуына әкелуі мүмкін.



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	32
Тазартқыштың функциялары мен мүмкіндіктері	32
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	33
Қауіпсіздік бойынша арнайы нұсқаулар	34
Пайдалану саласы	36
Жеткізілім жиынтығы	36
Бөлшектерге шолу және атауы	37
Дисплей және басқарудың сенсорлық панелі	38
Жұмысқа дайындау және іске қосу	39
Аспапты пайдалану	39
WIFI қосылуын баптау	43
NFC көмегімен қосылу	43
Android ОЖ бар мобильді құрылғылар үшін (10 нұсқаға дейінгі)	45
IOS және Android операциялық жүйесі бар мобилді құрылғылар (10 және одан жоғары нұсқалы) үшін	47
WIFI қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдерінің сипаттамасы	52
Ақаулықтар және оларды жою	53
Күтім жасау және қызмет көрсету	54
Сақтау/тасымалдау/өткізу/кәдеге жарату	55
Техникалық сипаттамалары	56
Сертификаттау туралы ақпарат	56
Кепілдікті міндеттемелер	57


ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS ауа тазартқышының, Моделі **PPA 2025 WIFI IQ Home** (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап, тазартқыш), техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ТАЗАРТҚЫШТЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ

1. Максималды ауа тазарту өнімділігі (CADR) - 250 текше м/сағ;
2. Алдын ала тазарту сүзгісі;
3. H13 сыныпты электрстатикалық HEPA-сүзгісі. Осы сүзгінің тұрмыстық мақсатты сүзгілері үшін жоғары класы бар және ол ағын ауаны өте ұсақ ластанудан тазартуға арналған, соның ішінде аллергиялардан: шаң, тозаң, инфекциялар, зең споралары және басқадан. HEPA сүзгісі 99,97% дейін шаңды және өлшемі 0,3 мкм дейінгі ұсақ бөлшектерді ұстап қалады;
4. **Ауа иондаушы.**
 - Ауа иондаушы – бұл ауада теріс аэроиондарды түрлендіретін құрылғы. Бұл аэроиондар ауа сапасын жақсартуға, аллергиялар мөлшерін азайтуға және жалпы хал-жайды жақсартуға көмектесе алады.
5. **Көмірлі сүзгі.**

Көмірлі сүзгінің масса бірлігіне ұсақ тесіктердің үлкен ауданы бар белсендірілген көмірден тұрады. Бұл оған ауадан газдар, иістер, ұшпа органикалық қосылыстар және бактериялар мен вирустардың кейбір түрлері сияқты ауа ластағыштарды тиімді сіңіруге мүмкіндік береді.
6. Жоғары тиімділігі бар иіссіздендіретін фотокаталитикалық сүзгі және УФ-шамы химиялық заттардың, жағымсыз иістердің ыдырауымен және микроорганизмдердің жойылуымен жақсы жұмыс істейді.
7. Ауа сапасын бақылау датчигі;
8. Ауа ластануының индикациясы;

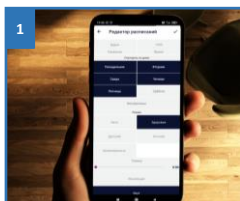


1
IOS және Android-ке арналған қосымша арқылы басқару



2
Ауа иондаушы



3
Ауаны тазартудың жоғары өнімділігі

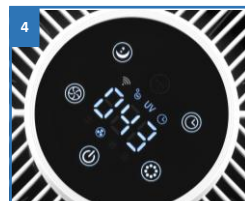

4
Датчиктер: ауа сапасын бақылау, ауаның ластануы

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Егер аспап пен желілік сым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда.
- Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында, қадағалауды жүзеге асыру қажет.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Қосымша қорғаныс үшін қорғаныстық ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнату жөн болады. Кеңес алу үшін білікті маманға жүгініңіз.
- Аспапты тек айнаымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Аспап тек қана жерге тұйықталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге қосу белгіленген электр стандарттарына сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты желіге қосу алдында ол сөндірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз). Аспапқа ылғал қолыңызды тигізбеңіз. Аспапқа су тиген кезде оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Пайдалану аяқталған кезде, құралды тазалғанда немесе ол сынғанда оны үнемі желіден ажыратыңыз.



1
Аспапты сыртқы
төтенше әсерлерге
ұшыратпаңыз



2
Аспапқа дымқыл
қолыңызды
тигізбеңіз!



3
Аспапты тұрақсыз
беттерге қоймаңыз!



4
Ешбір жағдайда
құралды суға немесе
басқа сұйықтықтарға
батырмаңыз

- Аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға боламайды. Сондай-ақ аспапты желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқан кезде штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Пайдаланудан кейін ешқашан желілік баусымды аспапты айналдырып орамаңыз, өйткені бұл уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Желілік баусымды сақтаған кезде ылғи түзетіп қойыңыз.
- Баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда, POLARIS авторландырылған сервистік орталығына хабарласыңыз.

5

Балаларды аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асырыңыз

6

Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз

7

Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға болмайды

8


Аспапты еден деңгейінен шамамен 70-90 см биіктікте жайғастыру ұсынылады.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспап тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспапты тегіс емес, тұрақсыз беттерде пайдалануға тыйым салынады.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қыздырғыш және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шығару тесіктерін бөгде заттармен жаппаңыз.
- Егер москиттерге қарсы құралдарды пайдалануды немесе үй-жайға зарарсыздандыру жүргізуді көздесеңіз, аспапты сөндіріңіз.
- Сүзгіні ауыстырған кезде аспапты желіден ажыратыңыз.



Аспапты қыздырғыш және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.

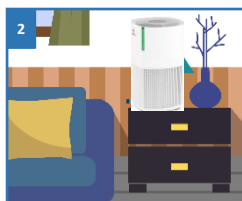

Аспап тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған



Төмен температурада қолдануға болмайды



Егер сіз москит өнімдерін қолданғыңыз келсе, аспапты өшіріңіз


ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалану үшін және үй-жайлардан тыс пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші осы нұсқаулықта дұрыс емес немесе көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауап бермейді.


ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ



Тазартқыш құрастырулы

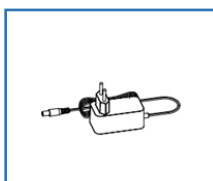


Адаптер

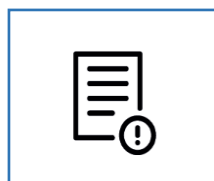

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЫ

Құрылғы тұрғын үйдегі ауаны тазартуға арналған.

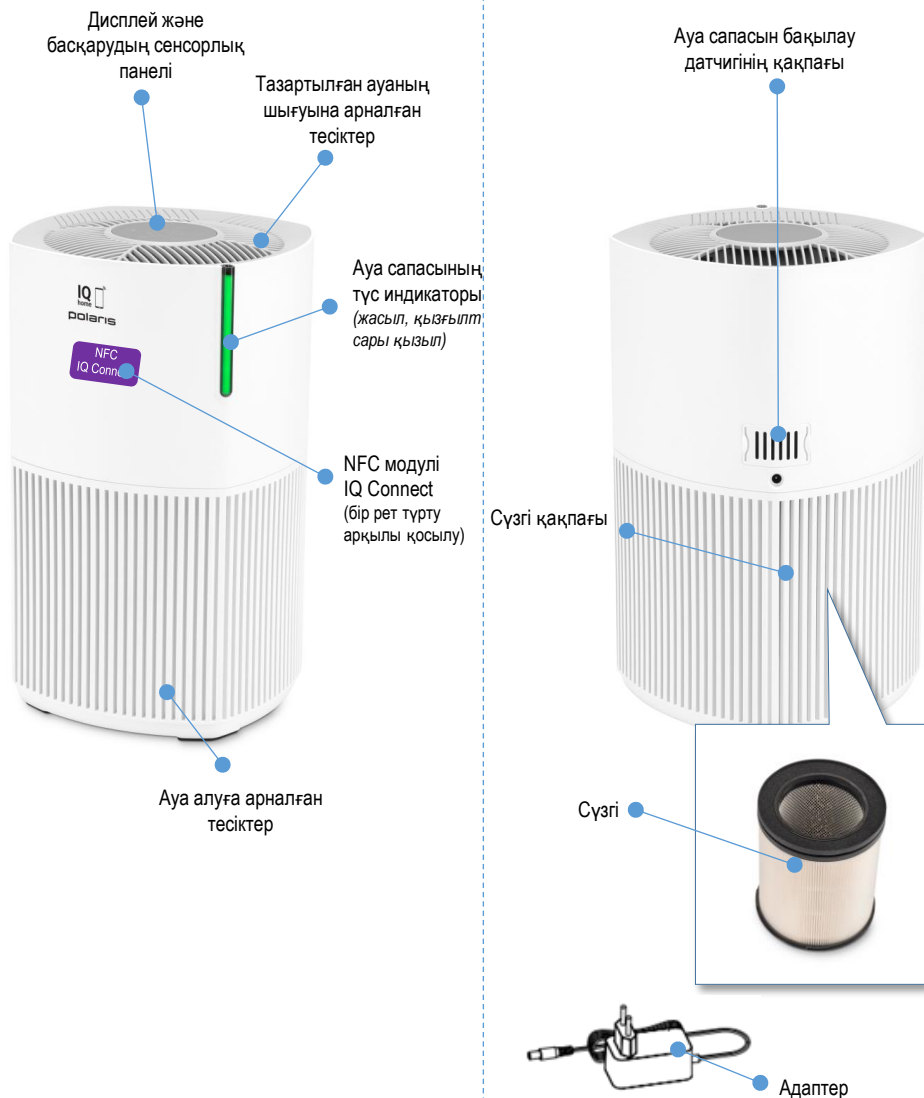

ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ БАСҚАРУДЫҢ СЕНСОРЛЫҚ ПАНЕЛІ




*Кіріктірілген желдеткіштің 1700 сағат төмен жылдамдықта жұмыс істеуі

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ІСКЕ ҚОСУ

- Аспаптың қаптамасын ашыңыз.
- Аспапты қатты, тегіс бетке орнатыңыз.
- Қуат адаптері сымының ашасын құрылғының корпусындағы розеткаға салыңыз. Адаптерді қуат көзінің розеткасына қолыңызбен өткізгіш түйреуіштерге тигізбей қосыңыз.
- Аспапты қатты, тегіс бетке орнатыңыз.
- Для оптимальной циркуляции воздушных потоков рекомендуется размещать прибор на высоте примерно 70-90 см от уровня пола. Құрылғыны таушаларға, шкафтарға және аспалы интерьер элементтерінің астына қоюға болмайды.



Аспапты қатты, тегіс бетке орнатыңыз

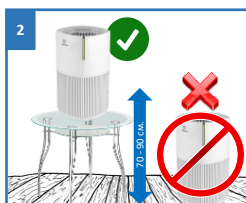

Құрылғыны еден деңгейінен ≈ 70-90 см биіктікте орналастыру ұсынылады



Құрылғыны таушаларға, шкафтарға және интерьер элементтерінің астына қоймаңыз




Құрылғыны төтенше температурадан сақтаңыз

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Желіге қосылған кезде дисплей 1 секундқа қосылып, дыбыстық сигнал шығады. 
- Әрі қарай, дисплейде түймесі пайда болады, содан кейін ауа тазартқыш күту режиміне өтеді.
- «ҚОСУ/ӨШІРУ»  түймесін асыңыз, құрылғы іске қосылады және екінші жылдамдықта AUTO режимінде жұмыс істейді. Дисплейде  белгісі пайда болып, «000» жыпылықтайды.
- Ауа сапасының индикаторы жасыл, сары, қызғылт сары және қызыл түстермен кезектесіп жыпылықтайды.
- Шамамен 10 секундтан кейін сандық дисплей ауа сапасының мәнін көрсетеді.
- Сондай-ақ, ауа сапасының индикаторы ауаның тиісті түспен ластану дәрежесін (сапасын) көрсетеді (төмендегі кестені қараңыз).
- Бұл режимде ауа тазартқыш кіріктірілген желдеткіштің жылдамдығын ауа сапасына сәйкес автоматты түрде реттейді.

ТҮС	АУАНЫҢ САПАСЫ	ЛАСТАНУ ДӘРЕЖЕСІ	ЖЫЛДАМДЫҚ
ҚЫЗЫЛ	нашар	> 115	жоғары
ҚЫЗҒЫЛТ САРЫ	қанағаттанарлық	115 ~ 76	орташа
САРЫ	жақсы	75 ~ 36	төмен
ЖАСЫЛ	өте жақсы	< 36	өте төмен

- “Жылдамдық”  батырмасын басқанда, ауа тазартқыш желдеткіш жұмысы жылдамдығының автоматты режимінен шығады.
- Осы батырманың көмегімен желдеткіш айналуы жылдамдығын таңдауға болады:



төмен жылдамдық;



орташа жылдамдық;




жоғары жылдамдық.

1



Құрылғыны желіге қосқан кезде дисплей 1 секундқа қосылады. және бір дыбыстық сигнал шығады

2

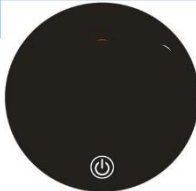


Күту режимі-қосу/өшіру сенсоры белсенді

3




Құрылғыны қосу үшін "ҚОСУ/ӨШІРУ" түймесін басыңыз

4




Құрылғының корпусындағы ауа сапасының индикаторы да кезекпен жасыл болып жыпылықтайды

5



≈ 10 секундтан кейін. дисплейінде дисплей ауа сапасының ағымдағы мәнін және түс индикаторын көрсетеді

6




Сондай-ақ, ауа сапасының индикаторы ауаның ластану дәрежесін (сапасын) көрсетеді


7




Жылдамдық режимін Автодан 1, 2 немесе 3 – ке ауыстыруды таңдау үшін "жылдамдық" түймесін басыңыз

БАЛАЛАРҒА ТЫЙЫМ САЛУ РЕЖИМІ

- Бұл мүмкіндікті қосу үшін дисплей белсенді болған кезде "Жылдамдық"  сенсорын бірнеше секунд басып тұру керек.
- Бұл функцияны қосқан кезде қос дыбыстық сигнал шығады және дисплейде "CL" таңбалары қысқа уақытқа жанады.
- Балалардан құлыпты өшіру үшін жоғарыдағы әрекеттерді қайталаңыз.

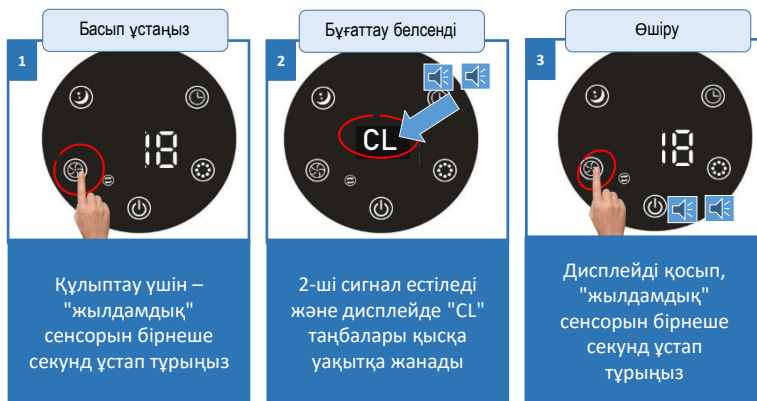






ТАЙМЕР

- "Таймер"  сенсорын түртіңіз - дисплейде " --:-- " таңбалары пайда болады
- Өшіру таймерін 1-ден 12 сағатқа дейін орнату үшін сенсорды бірнеше рет басыңыз;
- Қажетті уақытты таңдағаннан кейін - дисплей жыпылықтауын тоқтатады және уақыттың кері санағы басталады. Бұл таймердің бапталуы аяқталды дегенді білдіреді.
- Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін ауа тазартқыш автоматты түрде өшеді;
- Таймерді өшіру үшін дисплейде " :- " таңбалары пайда болғанша "Таймер" сенсорын түрту керек немесе "Таймер" сенсоры түймесін 2 секунд басып тұрыңыз , сонда таймер өшеді. Аспап таймерсіз жұмысын жалғастырады.






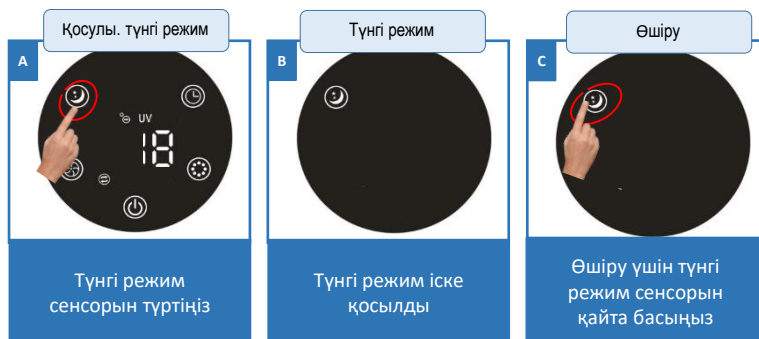
ION/UV - иондау және ультракүлгін зарарсыздандыру.

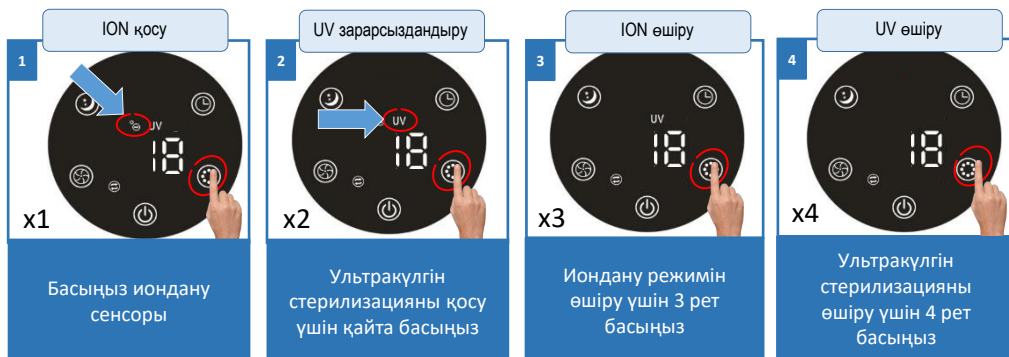- Иондау режимін қосу үшін сенсорды түрткіз  (экранда белгіше пайда болады ).
- Ультракүлгін зарарсыздандыру мүмкіндігін қосу үшін сенсорды қайта басыңыз  (экранда ультракүлгін UV белгішесі пайда болады).
- Иондану режимін өшіру үшін сенсорды  үшінші рет басыңыз.
- Ультракүлгін зарарсыздандыру функциясын сөндіру үшін батырмаға төртінші рет қол тигізіңіз.





ТҮНГІ РЕЖИМ

- Түнгі режим сенсорын басыңыз , ауа тазартқыш түнгі режимге өтеді. Бұл режимде тыныш қоршаған ахуалды тудыру үшін желдеткіш айналуының максималды төмен жылдамдығы (тіпті автоматты режимдегіден де төмен) пайдаланылады.
- Дисплейде тек қана жарықтылығы төмендетілген  белгішесі көрсетілетін болады.
- Дисплей жарықтылығын қысқа мерзімге арттыру үшін кез келген батырмаға қол тигізіңіз, содан кейін басқа функцияларды басқара аласыз*. Егер 15 секунд ішінде ешқандай операциялар орындалмайтын болса, дисплей қайта сөнеді, жарықтылығы төмен  таңбасын қоспағанда.
- Ауа тазартқыштың автоматты режиміне оралу үшін түнгі режим түймесін қайтадан басыңыз.




ДИСПЛЕЙДІ ӨШІРУ ФУНКЦИЯСЫ

- Дисплейді толығымен өшіру үшін түнгі режим сенсорын 2 секунд басып тұрыңыз. 
- Дисплейдің жарықтығын арттыру үшін кез келген түймені басыңыз, содан кейін басқа мүмкіндіктерді басқару үшін оны басыңыз.
- 15 секундтан кейін ешқандай әрекет жасамай, дисплей қайтадан өшеді. Бұл  түймені ұзақ басу дисплейді өшіру функциясынан шығады.

ЕСКЕРТПЕЛЕР:



- Егер сіз дисплейді түнгі режимде өшірсеңіз, онда түйме ашық қызғылт болып жанады.
- Түймені 15 секунд бойы баспасаңыз, дисплейдің жарықтығы төмендейді. Жарықтықты қайтару үшін, басқа кез-келген түймені басыңыз. 
- Түнгі режимде құрылғы түймелерді басқан кезде дыбыс шығармайды.



WIFI ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ

Өзіңіздің мобильді құрылғыңызға (iOS немесе Android платформасында жұмыс істейтін смартфонда немесе планшетте) RuStore, App Store немесе Google Play-де жүктеу үшін қолжетімді «POLARIS IQ HOME» тегін мобильді қосымшаны жүктеңіз және орнатыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізуді сұраймыз.

Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**

NFC қосылыстың көмегімен қосылу

NFC модулімен смартфондардың соңғы модельдері жабдықталған, ол арнайы баптауларды және белсендіруді керек етпейді – телефонды басқа құрылғыға жақындату жеткілікті.

Жұмыс тәртібі:

1. «POLARIS IQ HOME» қосымшасын орнатқаннан кейін смартфонның тазартқыш панеліндегі «NFC» стикеріне жақындатыңыз
2. Смартфон экранында *Push-хабарландыру шығады, оған көшіңіз, келесі экранда смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, сізге осы желінің құпиясөзін енгізу қажет болады.

*ЕГЕР PUSH-ХАБАРЛАНДЫРУ ШЫҚПАСА:

- a) Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- b) Құрылғы мен смартфон арасындағы түйіндесуге ештеңе кедергі жасамайтынына (қалың тысқап, карталар және т. б.) көз жеткізіңіз
- c) Телефонды датчиктің жанында әртүрлі бұрыштап жылжытып көріңіз.

IOS операциялық жүйесі бар смартфон үшін қосылуды «Құрылғыны қосу» арқылы жүргізуге болады, әрі қарай «NFC» таңдап, содан кейін смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, осы желінің құпиясөзін енгізу қажет.

3. Содан кейін қосылуды растау керек, бұл үшін смартфонның тағы бір рет тазартқыш панеліндегі «NFC» стикеріне жақындатыңыз.
4. Дайын, құрылғы қосылды

Құрылғы қосылған болса, осы құрылғыға басқа смартфонды қосу үшін, оны жай ғана NFC датчигіне жақындатыңыз, бұдан кейін қосылу автоматты түрде орындалады.

- POLARIS IQ HOME қосымшасын ашыңыз.
- «Негізгі» экранында «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен тазартқышты (PPA-2025) таңдаңыз.

1

Смартфонды аспаптың фроналды панеліндегі «NFC» стикеріне әкеліңіз

2

Смартфон экранында *Push хабарлама пайда болады, сол бойынша өтіңіз

3

Құрылғыны конфигурациялауға арналған желіні таңдаңыз

4

Қосылуды растау үшін – телефонды қайталап NFC стикеріне жақындатыңыз

5

Конфигурация сәтті аяқталды

6

Рахаттана пайдаланыңыз!

Егер Push-хабарлама келмесе:

- I. Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- II. Тысқапты шешіңіз (егер киілген болса)
- III. Телефонды NFC датчигінің жанында әртүрлі бұрыштан жылжытып көріңіз

Қолмен қосу (тек қана iOS үшін)

A

«Үй» экраны -> Құрылғыны қосу

B

IOS ОЖ бар телефондар үшін – «Құрылғыны қосу» тарауы арқылы қолмен қосу

C



Құрылғыны конфигурациялауға арналған желіні таңдаңыз




D

Қосылуды растау үшін – телефонды қайталап NFC стикеріне жақындатыңыз


ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ҮШІН





Android (10 нұсқаға дейін)

- Смартфондағы WiFi баптауларды ашу үшін «WiFi баптауларды ашу» түймесін басыңыз.
- WiFi желісінің смартфон тазалағыштың атына сәйкес қосыңыз (PPA-2025).
- Қосымшаға қайта оралыңыз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - Тазартқыштың басқару тақтасында дыбыстық сигналға дейін Қосу/Өшіру  сенсорын басып, ұстап тұрыңыз. Раस्ताу үшін тазартқыштың дисплейінде  WiFi шамы жыпылықтай бастайды.
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Сіз Құрылғыны баптағыңыз келген WiFi желінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

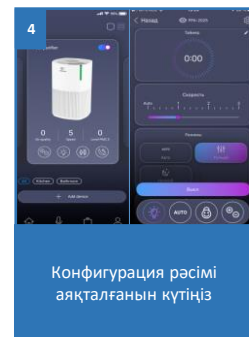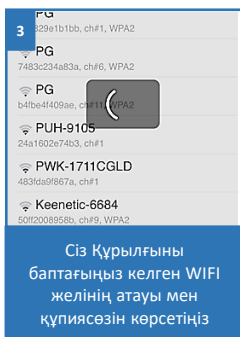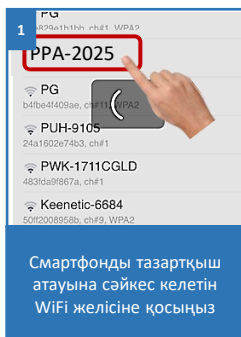










БҰРЫН КОНФИГУРАЦИЯЛАНҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТҮЙІСТІРУ:

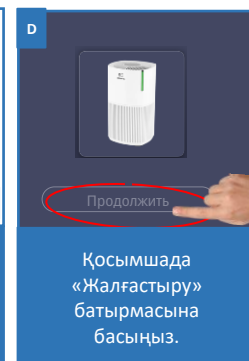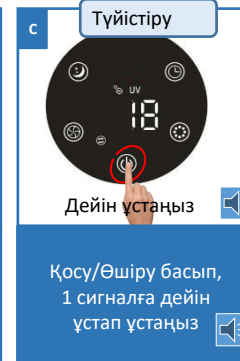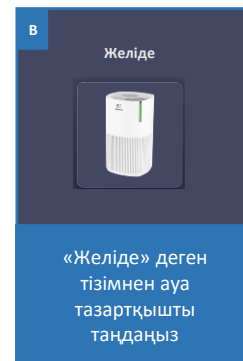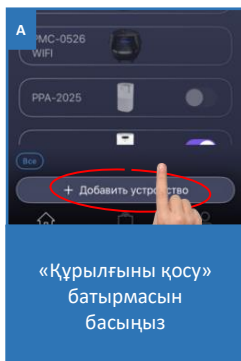- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесігін басыңыз.
- "Желіде" тізімінен құрылғыны таңдаңыз (PPA-2025). Егер құрылғы желіде жоқ болса, құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі Сізде іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - 1 дыбыстық сигналға дейін Қосу/Өшіру  датчигін басып, басып, ұстап тұрыңыз (WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды)
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.












ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚА WIFI ЖЕЛІГЕ ҚАЙТА КОНФИГУРАЦИЯЛАУ (ДИАГНОСТИКАЛАУ РЕЖИМІ):

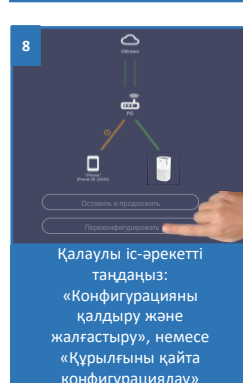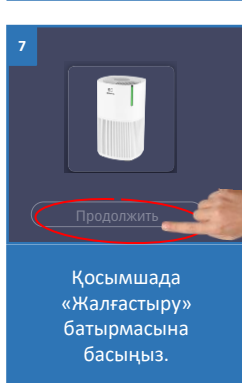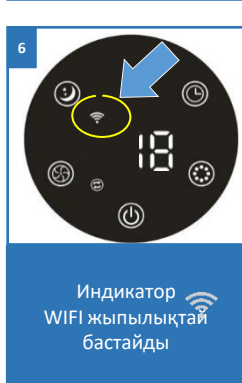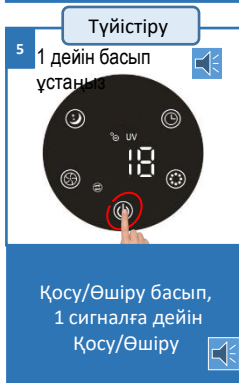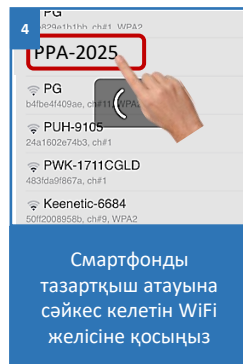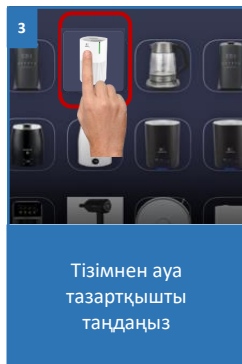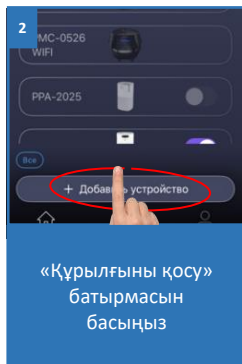- 1 дыбыстық сигналға дейін  Қосу/Өшіру датчигін басып, ұстап тұрыңыз
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінен құрылғыны таңдаңыз (PPA-2025).
- Телефондағы WIFI баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» түймесін басыңыз
- Телефонды желіге (PPA-2025) қосыңыз.
- Қосымшаға қайта оралыңыз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді сұрайды:
 - 1 дыбыстық сигналға дейін  Қосу/Өшіру датчигін басып, ұстап тұрыңыз (WIFI индикаторы жыпылықтай бастайды).
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Ашылған экранда қажетті әрекетті таңдаңыз: "Конфигурацияны қалдырыңыз және жалғастырыңыз" - бұл жағдайда ауа тазартқыш ағымдағы WIFI желісіне конфигурацияланады, бірақ сіздің телефоныңыз оны интернет желісі арқылы басқара алады немесе " Құрылғыны қайта конфигурациялау " - бұл жағдайда сізден құрылғыны жаңа WIFI желісіне қайта конфигурациялау сұралады.
 - Егер сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрылғыны күйге келтіргіңіз келетін WiFi желісінің атауы мен паролін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.






ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ҮШІН iOS және Android (10 және одан жоғары нұсқалар)

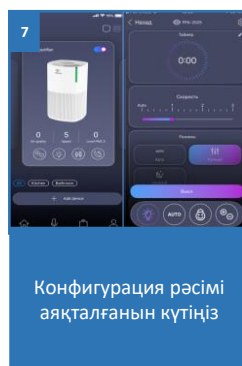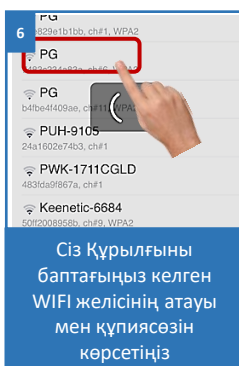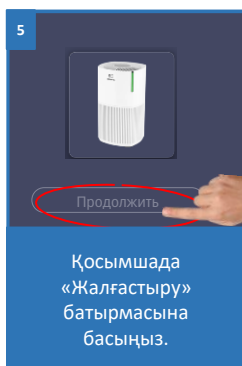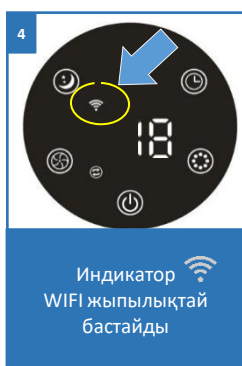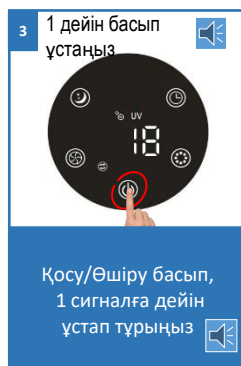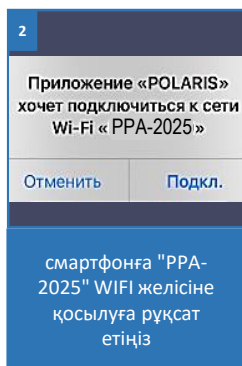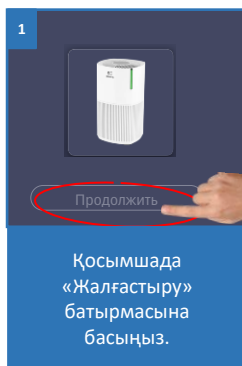- «Жалғастыру» түймесін басыңыз, пайда болған терезеде смартфонға «PPA-2025» WiFi желісіне қосылуға рұқсат етіңіз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді сұрайды:
 - Тазартқыштың басқару тақтасында дыбыстық сигналға дейін  Қосу/Өшіру сенсорын басып, ұстап тұрыңыз. Растау ретінде тазартқыш дисплейінде WiFi  индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Сіз Құрылғыны баптағыңыз келген WiFi желінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз.




БҰРЫН КОНФИГУРАЦИЯЛАНҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТҮЙІСТІРУ

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесігін басыңыз.
- "Сізге жақын" тізімінен құрылғыны таңдаңыз (PPA-2025). Егер құрылғы желіде жоқ болса, құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі Сізге іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - Қосу/Өшіру  датчигін басыңыз және дыбыстық сигналға дейін ұстап тұрыңыз  (WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды).
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.

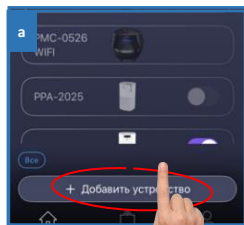


«Құрылғыны қосу»
батырмасын
басыңыз

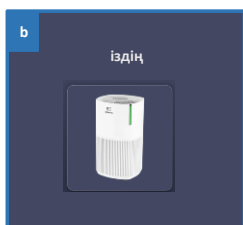

«Сіздің жаныңызда»
тізімінен ауа
тазартқышты
таңдаңыз




Қосу/Өшіру басып,
1 дейін ұстап
тұрыңыз

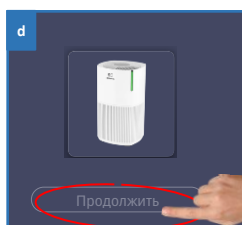


Қосымшада
«Жалғастыру»
батырмасына
басыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚА WIFI ЖЕЛІГЕ ҚАЙТА КОНФИГУРАЦИЯЛАУ (ДИАГНОСТИКАЛАУ РЕЖИМІ):


- 1 дыбыстық сигналға дейін  Қосу/Өшіру датчигін басып, ұстап тұрыңыз
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінен құрылғыны таңдаңыз (PPA-2025). «Жалғастыру» басыңыз.
- Қолданбада "PPA-2025" WiFi желісіне қосылуға сұраныс пайда болады, "Қосылу" түймесін басыңыз
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді сұрайды:
 1.  Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз (WiFi индикаторы жыпылықтай бастайды).
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Ашылған экранда қажетті әрекетті таңдаңыз: "Конфигурацияны қалдырыңыз және жалғастырыңыз" - бұл жағдайда ауа тазартқыш ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланады, бірақ сіздің телефоныңыз оны интернет желісі арқылы басқара алады немесе " Құрылғыны қайта конфигурациялау " - бұл жағдайда сізден құрылғыны жаңа WiFi желісіне қайта конфигурациялау сұралады.
 - Егер сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрылғыны күйге келтіргіңіз келетін WiFi желісінің атауы мен паролін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

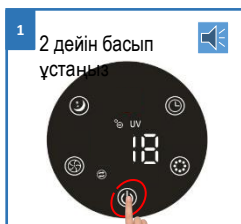


Қосу/Өшіру басып,
2-і сигналға дейін
ұстап тұрыңыз

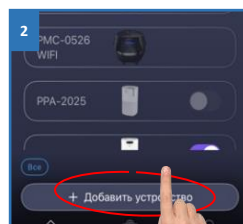


«Құрылғыны қосу»
батырмасын
басыңыз

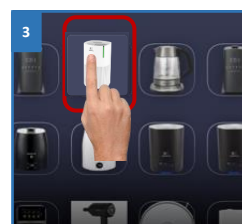

Тізімнен ауа
тазартқышты
таңдаңыз

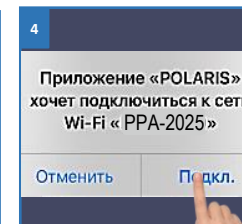

смартфонға "PPA-
2025" WiFi желісіне
қосылуға рұқсат
етіңіз

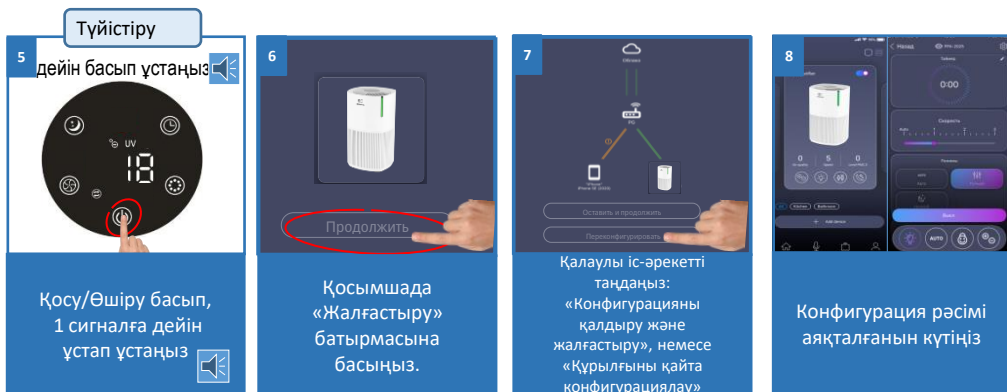

ЗАУЫТТЫҚ ОРНАТЫМДАРҒА ҚОСЫЛУДЫ ҚАЙТАРУ

- Қосу/Өшіру датчигін 3 дыбыстық сигналға дейін басып, ұстап тұрыңыз.
- Растау үшін тазартқыштың дисплейінде WIFI шамы жоғалып кетуі керек



Ескерту ретінде!



Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. **Осыған байланысты Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.**

ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

- 1. Жылдам іске қосудың панелі:** аспап бетінде қосымшаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұяшығы бар панель бар. Осы панельге Сізге ұнаған кез келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның түймесін басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.
- 2. Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау:** құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдап, «Құқықтарды бақылауды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Сіз басқару функциясын іске қосқаннан кейін аспапқа қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және аспапты Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.
- 3. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі:** Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басыу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

1 Жылдам іске қосу панелі

Саусағыңызды босатпай, ұнаған режимді панельге тасымалдаңыз

2 Баптауларға қолжетімдік алу үшін «Баптаулар» басыңыз

«Құқықтарды бақылау» тармағын таңдаңыз

3 Құқықтарды бақылау сөндіргішін «Қосылған» күйге ауыстырыңыз

Құрылғымен бөлісу үшін оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басыңыз





Бөлісуге болатын ағымдағы құрылғының QR коды

Қабылдайтын жақтан: қосымшаны ашыңыз, «Жаңа құрылғы» басыңыз

Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» батырмасын басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.

QR кодты кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

- 4. Қосылу күйін мониторингтеу:** аспап баптауларында тиісті түймесін басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмегін іске қосуға болады.
- 5. Қолдау қызметімен байланыс:** «Профиль/Қолдау/кері байланысқа» өтіп, өзіңіздің хабарламаңызды қалдыру қажет.

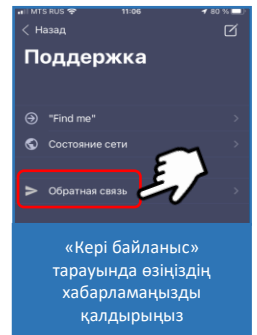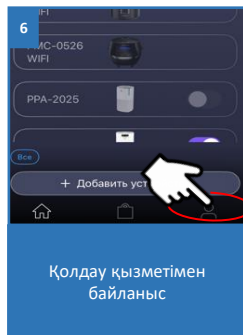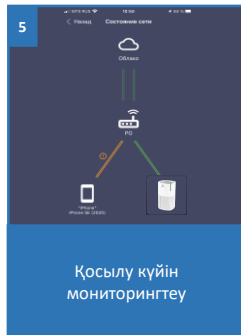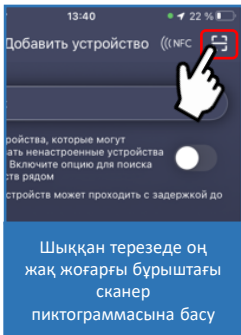

Мобильді қосымшадағы тазартқыштың функционалдығы

IOS/Android-қа арналған мобильді қосымша арқылы қашықтан басқару.

1. Іске қосу/өшіру;
2. Жұмыс режимін орнату:
 - a) «Автоматты»;
 - b) «Түнгі»
 - c) «Ылғалдылық» мақсатты ылғалдылықты қолмен бу берудің қарқындылығын автоматты түрде таңдаумен орнату;
 - d) «Қарқындылық» қарқындылықты қолмен мақсатты ылғалдылықты автоматты түрде таңдаумен орнату;
 - e) «Қолмен» - мақсатты ылғалдылықты және қарқындылық деңгейін қолмен орнату;
3. Ылғалдылық пен температураның индикациясы;
4. Жарықтандыруды іске қосу/сөндіру;
5. Автоматты сөндірілу таймері 12 сағатқа дейін;
6. Дыбысты сөндіру;
7. Судың жетіспеушілігі туралы дабыл;
8. "Жылы бу" функциясын қосу/өшіру;
9. Кездейсоқ басудан қорғау («балалардан қорғау» - Child lock) функциясы;
10. Жұмыс істеудің жеке режимдерін құру мүмкіндігі - сіз өзіңіздің режиміңізді құрып, оны қосымшадағы «Жеке» тарауында сақтай аласыз;

11. Шығын материалдар сағаттарының есептегіштері: суға арналған сүзгі және бакты тазалауға дейін қалған уақыт. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін қосымша тиісті хабарлама береді. Есептегіштерді арылту үшін «Шығын материалдар» мәзіріне өтіп, қажетті есептегіштің астындағы «Ауыстыру» түймесін басу қажет.

WIFI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	Қосу процесінде іркіліс орын алады	<ul style="list-style-type: none"> a) Сіздің аспабыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» түймесін басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз; b) Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n, желінің атауында орыс әріптері мен қызметтік символдар (%;/? және т. б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c) Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d) Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; e) Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғаттаушыларды сөндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізде Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріңіз және триггерді «сөндірулі» жайғасымға ауыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «пердеде» емес, дәл баптауларда жасау маңызды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады.
		<ul style="list-style-type: none"> f) Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; g) Қосымшаға барлық сұраған рұқсаттарды беру қажет. h) Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; i) Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	Қосылу сәтті орындалған, құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.
	Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан.	Құралдың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыс диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз.

Аспап панеліндегі түймелерді басуға аспап әрекет етпейді	Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған («балалардан қорғау»)	Қорғанысты қосымшада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз
--	--	--

Өзіңіздің мәселеніздің шешімін таппадыңыз ба?

Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе қолдау қызметімен біздің сайтымыздағы "Ақылды үй" тарауында немесе қосымшадағы «Бейін/көмек(қолдау)» мәзірінен хабарласыңыз.

АСПАПТЫҢ АҚАУЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

АҚАУЛЫҚ	СЕБЕБІ	АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ
ҚҰРЫЛҒЫ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ	Аспаптың ток көзіне қосылуы жоқ.	Сым бүтіндігін және розетканың айырмен қосылуын тексеріңіз.
	Микропроцессор ақаулы	Сервистік орталықтың білікті мамандарының күшімен жөндеу жұмыстарын жүргізіңіз
ШУДЫҢ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙІ	Ауаның жоғары ылғалдылығы.	Ауаны кондиционермен немесе ылғал сіңіргішпен кептіріңіз
	Лас сүзгі	Лас сүзгіні жаңаға, тазаға ауыстырыңыз
	Аспап корпусындағы бөгде дене	Жөндеуді сервистік орталықтың білікті мамандарының көмегімен жүргізіңіз



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, ең жақын орналасқан POLARIS қызмет көрсету орталығына жүгінуіңізді сұраймыз. Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында келтірілген: www.polaris.ru

КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Аспап жұмыс істеуінің уақыты 1700 сағатқа жеткенде, дисплейде «HEPA» белгішесі көрсетіледі. аспап сүзгісін ауыстыру керек дегенін көрсетеді.




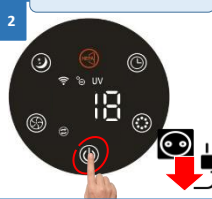
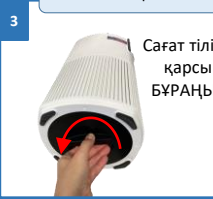
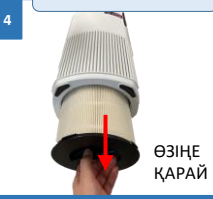
**Кіріктірілген желдеткіштің 1700 сағат төмен жылдамдықта жұмыс істеуі*


- Сүзгіні ауыстырар алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Сақ бола отырып, аспапты бүйір жағына түбімен өзіңізге қаратып қойыңыз. Сүзгі бөлімі құрылғының түбінде орналасқан.
- Корпусқа қатысты бұраңыз сүзгі тұтқадан сәл бұрышқа сағат тіліне қарсы және оны алыңыз. Сүзгіні қайта өңдеңіз және оны жаңа түпнұсқаға ауыстырыңыз. Орнатуды кері ретпен орындаңыз. Ескі сүзгіні тазаламаңыз және түпнұсқа емес материалдар мен сүзгілерді пайдаланбаңыз.
- Сүзгіні ауыстырғаннан кейін құрылғыны желіге қосыңыз және күту режимінде "HEPA" түймесін басыңыз (1 секундқа қысыңыз), содан кейін құрылғы сүзгі есептегішін қалпына келтіреді.
- Құрылғыны пайдалану кезінде, шығатын тесіктерде шаң пайда болса, құрылғыны ажыратыңыз, құрғақ, жұмсақ щеткамен сүртіңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін еріткіштерді немесе еріткіштерді қолданбаңыз.
- Аспапты әр қолданғаннан кейін тазалаңыз.
- Құралды салқын құрғақ жерде сақтаңыз. Пайдаланылмайтын аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР:



- Сүзгі тазартуға жатпайды.
- Сүзгілердің қызмет мерзіміне аспаптың іске қосылу саны және қоршаған ауада ластағыш элементтердің шоғырлануы әсер етеді.
- Электр аспабын пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін, оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырыңыз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

<p>1 Сүзгіні ауыстыру қажет</p>  <p>Дисплейдегі «HEPA» белгісі – сүзгіні ауыстыру қажет</p>	<p>2 Аспапты сөндіріңіз</p>  <p>Аспапты сөндіріңіз және оны желіден ажыратыңыз</p>	<p>3 БҰРАҢЫЗ</p>  <p>Сағат тіліне қарсы БҰРАҢЫЗ</p> <p>Құрылғыны салыңыз, корпусқа қатысты бұраңыз сүзгі тұтқадан</p>	<p>4 ТАРТЫҢЫЗ</p>  <p>ӨЗІҢЕ ҚАРАЙ</p> <p>Сүзгіні алып шығыңыз</p>
---	---	--	---

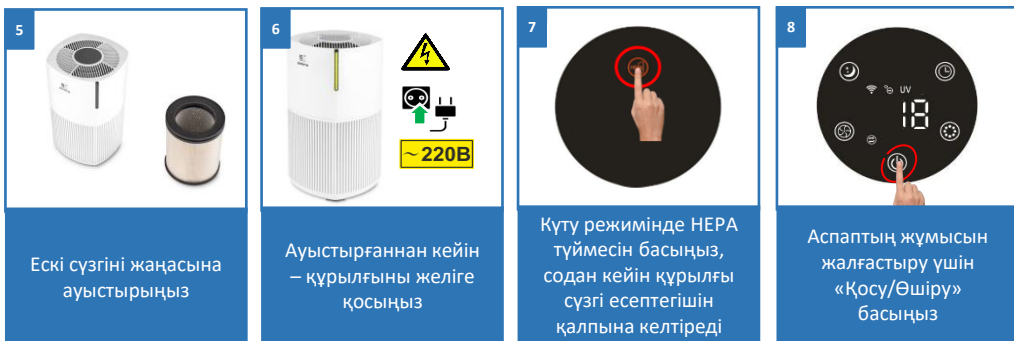

Ескі сүзгіні жаңасына ауыстырыңыз

Ауыстырғаннан кейін – құрылғыны желіге қосыңыз

Күту режимінде HEPA түймесін басыңыз, содан кейін құрылғы сүзгі есептегішін қалпына келтіреді

Аспаптың жұмысын жалғастыру үшін «Қосу/Өшіру» басыңыз

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

САҚТАУ

Электр аспаптары плюс 40°C-ден аспайтын қоршаған ауа температурасында, 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта, электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа булар болмаған кезде, жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Ескертпе: Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Ауа тазартқышының PPA 2025 WIFI IQ Home

Кернеуі : 24 V DC

Қуат : 22 W

Өнімділігі: 250 м³/ч

Ұсынылған аудан: 15-25 м²

Қорғау сыныбы III

Қуат адаптері PAD 7000TB

Кіріс кернеуі: ~100-240V, 50-60Hz, 1,0A

Шығу кернеуі: 24V DC, 1.0A, 24W

Қорғау сыныбы II



Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүше мемлекеттері нарығында айналуының бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Бұйымға берілетін кепілдік мерзімі: 36 ай

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР

ФОШАН САМЬО ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД зауытында

528322, Цзяньгун өнеркәсіптік аймағы, Лелью қаласы, Шунде округы, Фошан, Гуандун, Қытай

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO., LTD

528322, Jiangcun Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China

РФ-дағы және Кеден одағына мүше мемлекеттердегі

импорттаушы және өндірушінің уәкілетті өкілі:

"ЭйджиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ.,

Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-құрылым, 4-қабат, 1 үй-жай, 13-бөлме.

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Ауа тазартқыш

Моделі: PPA 2025 WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Кепілдікті міндеттемелер компания «POLARIS» сауда маркасымен кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде шығарылатын барлық модельдерге қолданылады (сатып алған орынға қарамастан).
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым «Пайдалану бойынша нұсқаулыққа» қатаң сәйкестікте қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтай отырып пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік мыналардың нәтижесінде пайда болған ақаулар мен бұйымның сыртқы өзгеруіне қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуына;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.
7. Осы кепілдік өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуына қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компанияның сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

