


polaris

since 1995

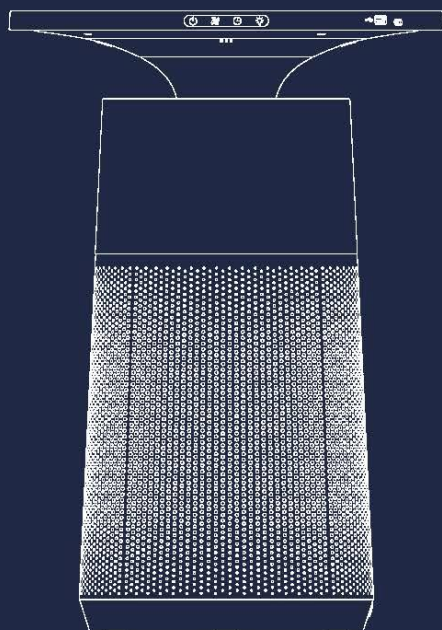

PPAT 80P WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Просьба внимательно ознакомиться с важными разделами данного руководства, такими как **«Уход и обслуживание»**, **«Подготовка к работе»**, **«Эксплуатация»** от которых будет зависеть эффективная работа Вашего нового очистителя воздуха.

Мы заботимся о Вас и Вашем комфорте, а также о Вашем удовольствии от использования нашей бытовой техники, поэтому прикладываем подробные рекомендации по уходу, которые позволят Вам надолго продлить срок ее службы.

Несоблюдение рекомендаций по уходу за очистителем воздуха и его ключевыми деталями может пагубно сказаться на качестве его работы, а также привести к выходу из строя прибора раньше заявленного срока службы или гарантийного периода.



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Общие указания по безопасности	4
Специальные указания по безопасности	6
Сфера использования	7
Комплект поставки	7
Обзор и наименование деталей	7
Пульт ДУ	9
Подготовка к работе и сборка	10
Эксплуатация прибора	11
Настройка подключения WIFI	14
Подключение с помощью NFC	14
Для мобильных устройств с операционной системой iOS и Android	16
Описание проблем и способов их устранения в отношении подключения WIFI	22
Неисправности и их устранение	23
Уход и обслуживание	24
Хранение/транспортировка/реализация/утилизация	26
Технические характеристики	27
Информация о сертификации	27
Гарантийные обязательства	28

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения очистителя воздуха POLARIS, Модель **PPAT 80P WIFI IQ Home** (далее по тексту – прибор, очиститель).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.



Не вставляйте на прибор, не размещайте тяжелые вещи, предметы, детей и животных!



Не прикасайтесь к прибору влажными руками!



Не ставьте прибор на неустойчивые поверхности!



Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- После использования, никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



ВНИМАНИЕ! Максимальный допустимый вес декоративной верхней панели не более 1 кг.



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.



Осуществляйте надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором



Не используйте прибор вне помещений



Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур






Не используйте во влажном помещении!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Верхняя декоративная панель (столешница, зарядная подставка) прибора предназначена только для зарядки гаджетов и управления самим прибором. Не размещайте сверху ничего кроме гаджетов для подзарядки как на беспроводном слоте, так и через type-c/USB.
- Запрещается использовать прибор на неровных, неустойчивых поверхностях.
- При работе располагайте прибор вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- Не закрывайте отверстия забора и выхода воздуха посторонними предметами.
- Отключайте прибор, если намереваетесь использовать противомоскитные средства или проводить дезинфекцию помещения.
- Отключайте прибор от сети во время замены фильтра.
- Не используйте прибор на открытом воздухе. Этот продукт предназначен только для использования в помещении.
- Не используйте прибор во влажных местах (например, в ванных комнатах).
- Не используйте прибор рядом с окном или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- Запрещено использовать прибор без верхней панели и/или размещать его горизонтально.
- Не используйте прибор в местах хранения бензина, краски или других легковоспламеняющихся материалов.
- Перед чисткой, ремонтом или перемещением изделия отсоедините вилку питания.
- Если прибор никто не использует, отключайте его от источника питания.
- Прибор следует содержать в чистоте и регулярно обслуживать.
- Категорически запрещается контакт HEPA-фильтра с водой, так как это повлияет на эффективность очистки. Рекомендуется менять фильтр каждые 6-9 месяцев.
- Не допускайте, чтобы область вокруг прибора была влажной или мокрой.




ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: НЕ СТАВЬТЕ сверху, на декоративную верхнюю панель/зарядную подставку прибора, вазы или предметы с водой, тяжелые вещи, животных, детей, не используйте как пуфик/подставку/табурет, не вставляйте ногами, не опирайтесь на неё, не ставьте горячие предметы, не обрабатывайте поверхности прибора агрессивными химическими веществами (растворители, порошки чистящих средств и пр.).

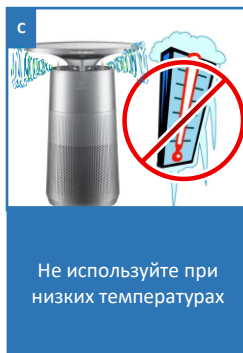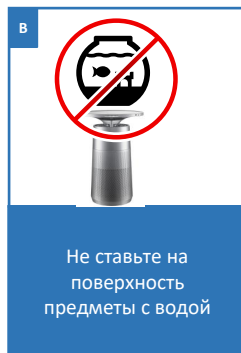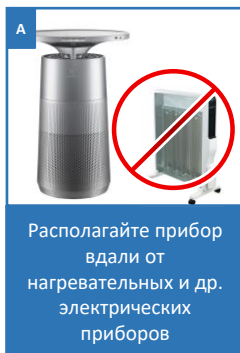

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, и использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

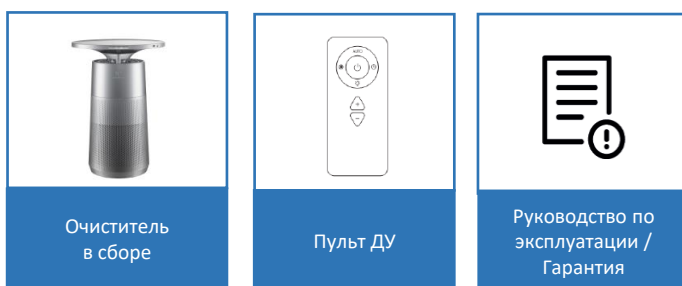


ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Прибор предназначен для очистки воздуха в жилом помещении.




* **Примечание:** сенсорная панель управления подразумевает наличие на ней сенсорных кнопок управления. Далее по тексту возможны варианты: сенсор = сенсорная кнопка = кнопка.

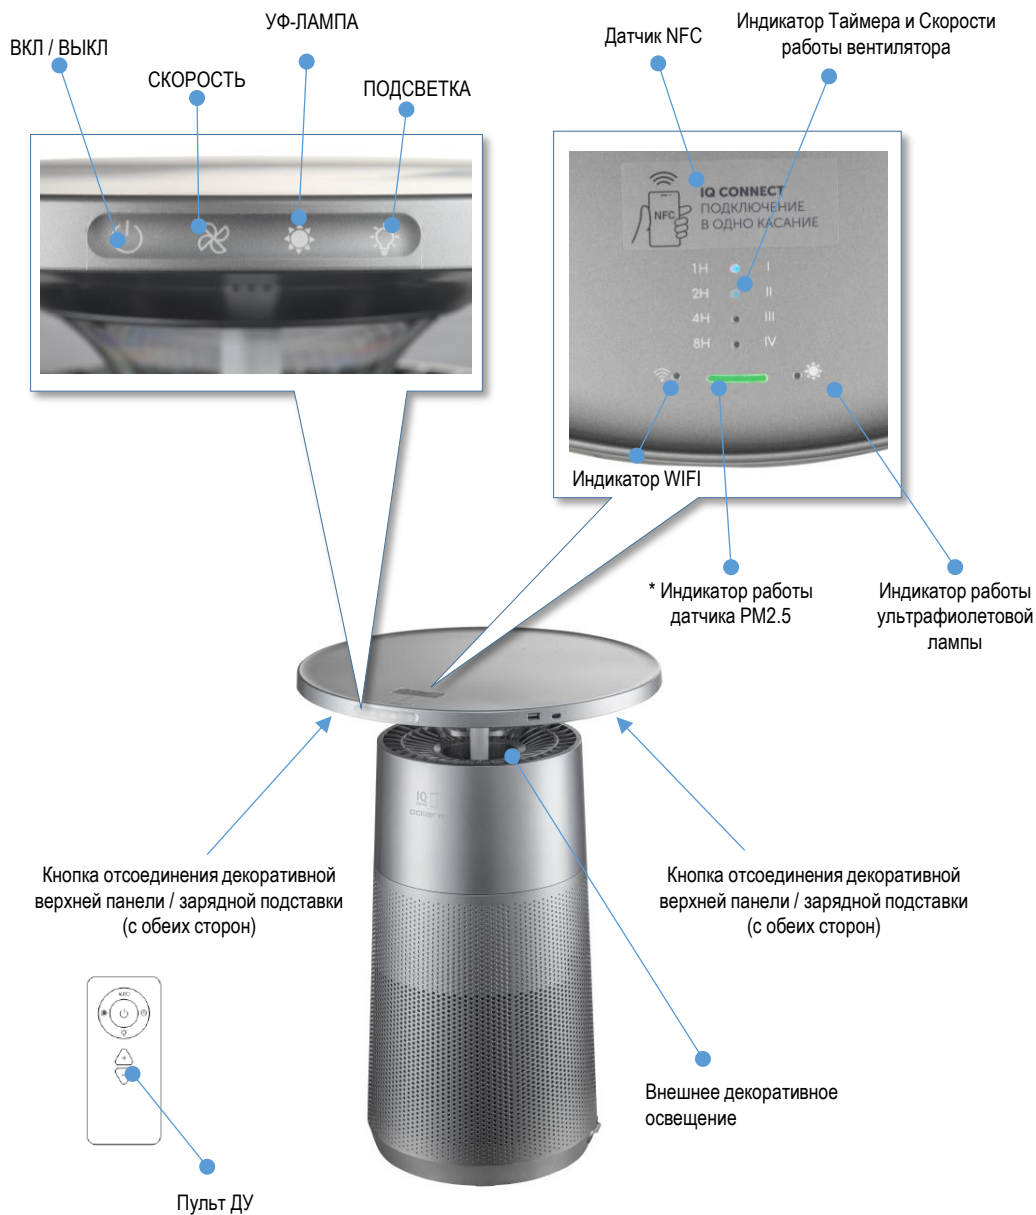

* Инфракрасный датчик PM2.5 — это устройство, используемое для измерения содержания в воздухе мелких твердых частиц (например, пыли). PM2.5 — это частицы диаметром менее или равным 2,5 микрон. Эти частицы могут содержать токсичные и вредные вещества, и их влияние на окружающую среду и здоровье человека значительно, чем у более крупных частиц.


ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

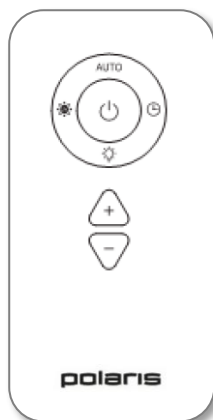

КНОПКА	ЗНАЧЕНИЕ
	Включение / выключение прибора
	Установка таймера (1 – 8 часов)
	Увеличение скорости работы: нажимайте для увеличения от 1 до 4
	Уменьшение скорости работы: нажимайте для уменьшения скорости работы до 1
AUTO	Автоматический режим работы: очиститель меняет скорость работы в зависимости от уровня загрязнения воздуха
	Работа ультрафиолетовой лампы: нажмите для её включения или отключения
	Внешнее освещение: для выбора цвета подсветки нажимайте на данную кнопку (только в ручном режиме работы прибора)

Замена батареи в пульте ДУ

- Снимите батарейный отсек, нажав на язычок и вытащив отсек, как показано на рисунке ниже.
- Извлеките старую батарею.
- Замените новой батареей (тип CR2025). Убедитесь, что полярность совпадает.
- Вставьте батарейный отсек обратно.

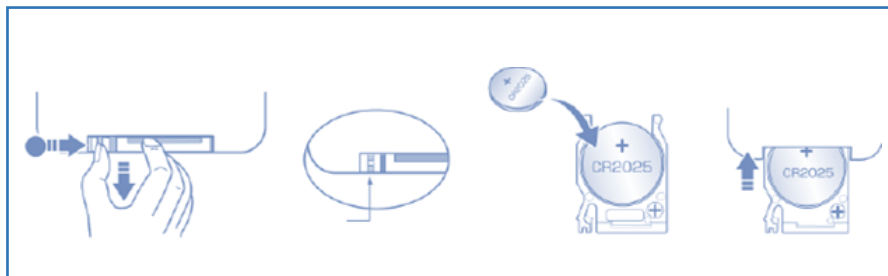


- Нажмите на язычок и вытащите отсек
- Извлеките старую батарею и замените на новую



ПРИМЕЧАНИЕ. Рисунки и иллюстрации в данном Руководстве приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия. Конструкция, цвет корпуса и технические характеристики прибора могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И СБОРКА

- Распакуйте прибор. Снимите упаковочную пленку со всех комплектующих прибора.
- Установите прибор на твёрдой, ровной поверхности.
- Соберите прибор.
- Совместив пазы с выступами, установите декоративную верхнюю панель/зарядную подставку на основной корпус прибора, как показано на рисунке ниже.
- Т.к. все части корпуса изготовлены из пластика и подогнаны четко друг к другу, при сборке не прикладывайте чрезмерных усилий.
- Чтобы снять декоративную верхнюю панель: нажмите на кнопки под панелью обеими руками и потяните её вверх.
- Вставьте сетевой шнур в розетку.
- Для оптимальной циркуляции воздушных потоков, рекомендуется размещать прибор на полу, на расстоянии $\approx 70-90$ см от ближайших предметов, в том числе от окон, балконов, занавесок, штор, ванных комнат и пр.
- Не рекомендуется размещать прибор в нишах, шкафчиках и под другими навесными элементами интерьера.

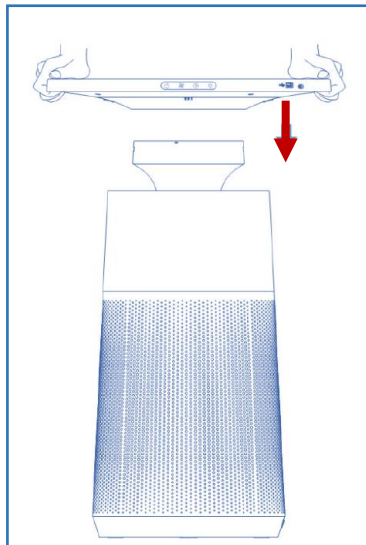

СБОРКА ПРИБОРА: Установите декоративную верхнюю панель/зарядную подставку на основной корпус



Не устанавливайте во влажных помещениях!



Не размещайте под занавесками, у открытых окон, под солнечными лучами



Не размещайте прибор в нишах, шкафчиках и под навесными элементами интерьера



НЕ прикладывайте чрезмерных усилий!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Подключите прибор к сети. При успешном подключении к сети прибор издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ожидания.



КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ

- Чтобы включить или выключить прибор, нажмите сенсорную кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».
- При включении прибора, запускается режим «Авто» и включается декоративная подсветка.



КНОПКА «СКОРОСТЬ»

- Нажмите сенсорную кнопку, чтобы изменить скорость воздушного потока на один уровень. Режимы изменяются следующим образом: Авто-1-2-3-4-Авто-1...
- В автоматическом режиме, встроенный в прибор вентилятор работает на скоростях в соответствии с показаниями, поступающими от инфракрасного датчика PM2.5:

ЦВЕТ ИНДИКАТОРА ДАТЧИКА PM2.5

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК PM2.5	ЗЕЛЕНЫЙ 1-50ug/m ³	ЖЕЛТЫЙ 51-100ug/m ³	ОРАНЖЕВЫЙ 101-150ug/m ³	КРАСНЫЙ 151-999ug/m ³
Качество воздуха	отличное	хорошее	удовлетворительное	плохое
Скорость вентилятора	1	2	3	4



КНОПКА «Ультрафиолетовая лампа»

- Нажмите кнопку «УФ-лампа» когда прибор работает, загорится индикатор работы УФ-лампы на верхней панели прибора. Нажмите кнопку «УФ-лампы» еще раз, чтобы отключить функцию и индикатор работы УФ-лампы погаснет.
- **ПРИМЕЧАНИЕ:** УФ-лампа автоматически выключится через час после её включения.



Включите прибор в сеть



Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ
Прибор начнет работать в режиме
АУТО




1) Для переключения скорости
нажмите кнопку «Скорость»
2) Для включения УФ-лампы
нажмите «UV»



КНОПКА «ТАЙМЕР» на пульте управления

- Нажмите кнопку таймера, чтобы установить время автоматического отключения от 1 до 8 часов (используйте пульт ДУ или приложения Polaris IQ Home (см. раздел «Настройка подключения WIFI» данного Руководства).
- После установки таймера, другие функции прибора можно использовать в обычном режиме.
- При выключении прибора настройки таймера также отменяются.

ТАЙМЕР	ИНДИКАЦИЯ на верхней декоративной панели
1 час	1-ый индикатор МИГАЕТ
2 часа	1-ый индикатор ГОРИТ
3 часа	1-ый индикатор ГОРИТ + 2-ой индикатор МИГАЕТ
4 часа	1-ый и 2-ой индикаторы ГОРЯТ
5 часов	1-ый и 2-ой индикаторы ГОРЯТ + 3-ий индикатор МИГАЕТ
6 часов	1-ый, 2-ой и 3-ий индикаторы ГОРЯТ
7 часов	1-ый, 2-ой и 3-ий индикаторы ГОРЯТ + 4-ый индикатор МИГАЕТ
8 часов	1-ый, 2-ой, 3-ий и 4-ый индикаторы ГОРЯТ

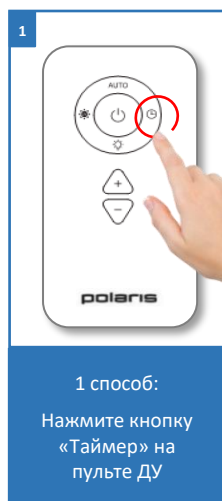

1 способ:

Нажмите кнопку «Таймер» на пульте ДУ




2-ой способ:

Нажмите «Таймер» в приложении Polaris IQ Home



Установите время таймера и нажмите «OK»

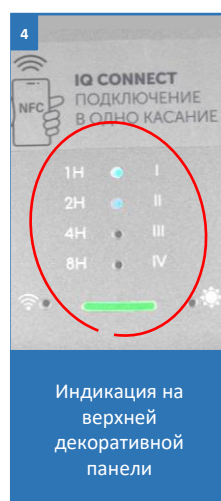

Индикация на верхней декоративной панели

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ СЛУЧАЙНОГО НАЖАТИЯ («защита от детей» - Child lock);

Чтобы включить или выключить данную функцию, зажмите одновременно кнопки «Скорость» и «УФ-лампа» примерно на 2 секунды.

Если данная функция активна, то при попытке нажать какую-либо кнопку, будет звучать двойной звуковой сигнал.

Примечание: при отключении прибора от сети, защита сбрасывается.



КНОПКА «ПОДСВЕТКА*»

Нажимайте эту кнопку, чтобы переключать цвета** подсветки в ручном режиме работы вентилятора. Цвета меняются:

белый → синий → зеленый → фиолетовый → градиент (попеременное изменение цветов) → отключено

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 1 секунды, чтобы изменить яркость подсветки. Каждое нажатие с удержанием, изменяет уровень подсветки. Всего доступно 4 уровня яркости.





* - внешнее декоративное освещение

** - цвета могут отличаться в зависимости от партии товара



Примечание: каждое нажатие кнопок прибора, сопровождается звуковым сигналом.

Для отключения звуковых сигналов откройте приложение Polaris IQ Home и установите беззвучный режим (см. раздел «Настройка подключение WIFI» данного Руководства).

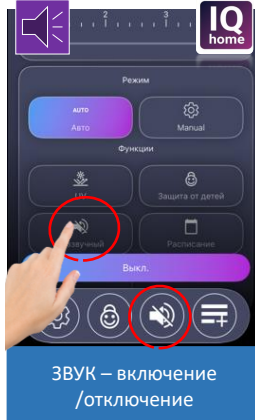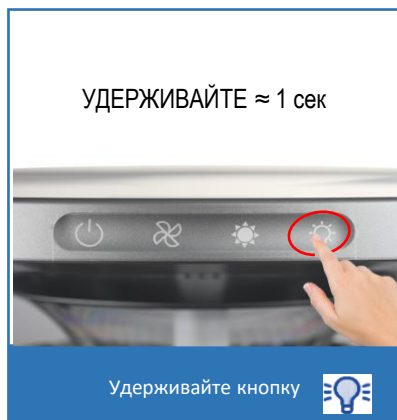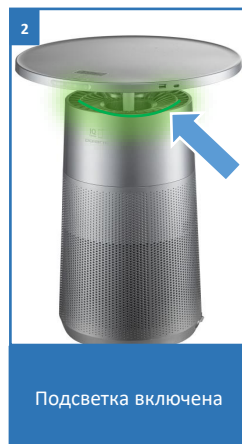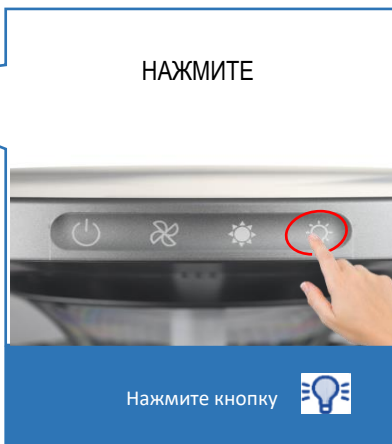

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Загрузите и установите в Вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете, работающем на платформе **IOS** или **Android**) бесплатное мобильное приложение «POLARIS IQ HOME», которое доступно для скачивания в **App Store**, **Google Play**, **RuStore** в зависимости от типа мобильного устройства.



ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI.



При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.

Подключение с помощью NFC соединения

Модулем NFC оснащены последние модели смартфонов, он не нуждается в специальных настройках и активации – достаточно поднести телефон к другому устройству.

Порядок работы:

1. Установите приложения «POLARIS IQ HOME».
2. Поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на верхней декоративной панели.
3. На экране смартфона появится *Push-уведомление, перейдите по нему, на следующем экране Вам необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

***ЕСЛИ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ:**

- a) Разблокируйте телефон
- b) Убедитесь, что сопряжению между устройством и смартфоном ничего не мешает (толстый чехол, карты и т.д.)
- c) Попробуйте перемещать телефон под разными углами рядом с датчиком.

Для смартфона с операционной системой iOS подключение можно произвести также через «Добавить устройства», далее выбрать «NFC», после этого необходимо выбрать сеть, на которую Вы хотите сконфигурировать смартфон и ввести пароль от этой сети.

3. Далее необходимо подтвердить соединение, для этого ещё раз поднесите Ваш смартфон к стикеру «NFC» на панели очистителя.
4. Готово, устройство подключено!

Когда устройство уже подключено, то для подключения другого смартфона к этому устройству просто поднесите его к датчику NFC, после этого подключение произойдёт автоматически.

- Откройте приложение POLARIS IQ HOME.
- На экране «Главная» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите прибор (PPAT-80P).




Датчик NFC на
верхней
декоративной
панели прибора



Наведите смартфон
на стикер «NFC» на
фронтальной панели
прибора




На экране смартфона
появится *Push-
уведомление,
перейдите по нему

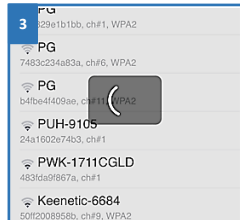

Выберите сеть для
конфигурации
устройства



Для подтверждения
соединения – снова
поднесите телефон к
метке NFC

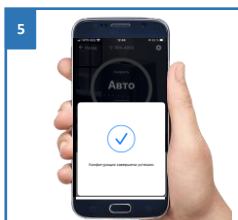

Конфигурация
завершена успешно






Приятного
использования!

Если Push-уведомление не пришло:

- I. Разблокируйте телефон
- II. Снимите чехол (если надет)
- III. Перемещайте телефон под разными углами рядом с датчиком NFC




ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android

- Включите прибор в сеть.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите прибор (PPAT-80P)
- На открывшемся в приложении следующем экране нажмите кнопку «Продолжить».
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне
- Подключите телефон к сети WIFI, совпадающей с названием прибора (PPAT-80P)
- Вернитесь в приложение
 - На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Нажмите и удерживайте кнопку включения на панели управления очистителя до короткого звукового сигнала. В подтверждение на дисплее очистителя индикатор WIFI начнет быстро мигать.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
- Укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить Устройство, и нажмите «Подключить».

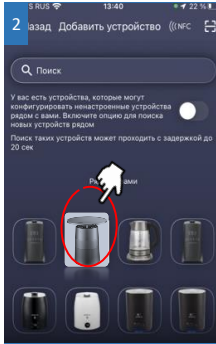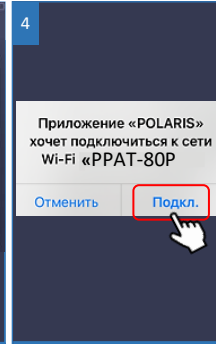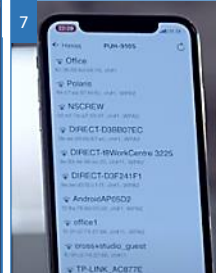 Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»	 В списке выберите (PPAT-80P)	 В приложении нажмите кнопку «Продолжить»	 В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI, нажмите «Подключить»
 Нажмите и удерживайте кнопку включения на дисплее прибора	 В приложении нажмите кнопку «Продолжить»	 Выберите из списка или наберите название и укажите пароль домашней WIFI сети	 Дождитесь завершения процедуры конфигурации. Нажмите «Продолжить»

СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕЕ СКОНФИГУРИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите очиститель (PPAT-80P). Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Нажмите и удерживайте кнопку включения на панели управления очистителя до короткого звукового сигнала.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

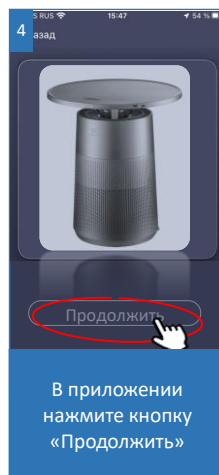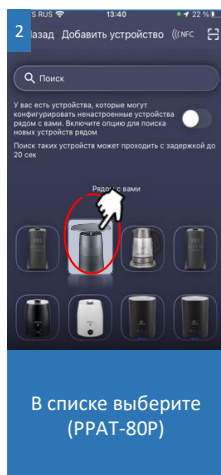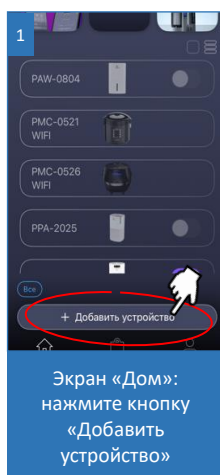


ПЕРЕКОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ДРУГУЮ WIFI СЕТЬ


- Нажмите и удерживайте кнопку включения до короткого звукового сигнала и подождите 10 секунд. В подтверждение значок Wi-Fi начнет медленно мигать.
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите очиститель (PPAT-80P).
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PPAT-80P», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 1. Нажмите и удерживайте кнопку включения до короткого звукового сигнала (индикатор WIFI начнет быстро мигать).
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае прибор останется сконфигурирован на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI.
- Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации.




Нажмите и удерживайте Вкл./Выкл до звукового сигнала, подождите 10 секунд

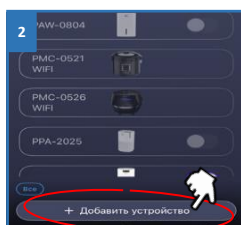


Нажмите кнопку «Добавить устройство»

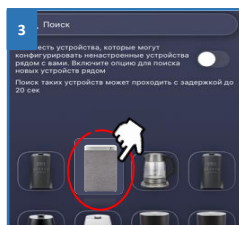

В списке выберите увлажнитель

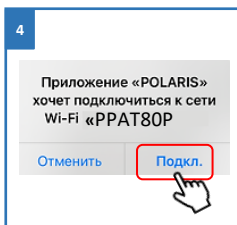


разрешите смартфону подключиться к сети WIFI «PPAT80P»

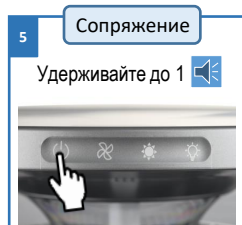


Сопряжение

Удерживайте до 1


Нажмите и удерживайте Вкл./Выкл. до 1 сигнала

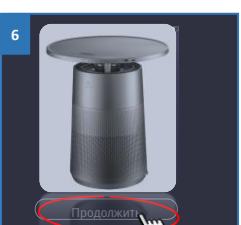

В приложении нажмите кнопку «Продолжить»

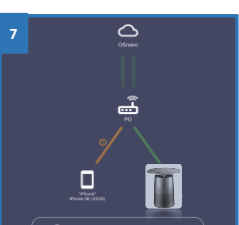


Выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»

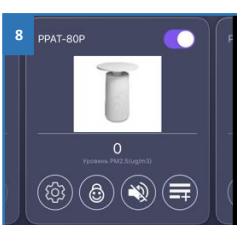

Дождитесь завершения процедуры конфигурации

ВОЗВРАТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

- Нажмите и удерживайте кнопку включения до 3 коротких звуковых сигналов.
- В подтверждение на дисплее очистителя индикатор WIFI должен погаснуть.

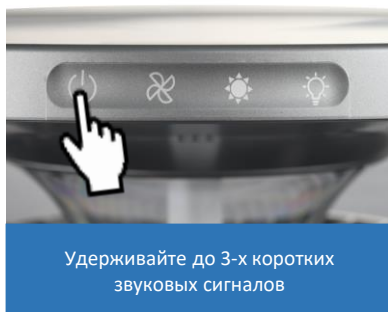

На заметку!


Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- 1. Панель быстрого запуска:** на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого, понравившегося Вам режима, просто нажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.
- 2. Контроль прав доступа к прибору:** для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нём функцию контроля прав, в том числе, при помощи подключения через NFC, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.
- 3. Возможность поделиться устройством:** Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»), выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства. Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы. QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.
- 4. Мониторинг состояния подключения:** нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.
- 5. Связь со службой поддержки:** необходимо пройти «Профиль/Поддержка/обратная связь» и оставить свое сообщение.



Нажмите в правом верхнем углу символа настройки

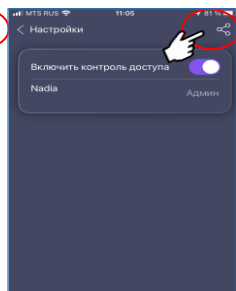

Нажмите на символ «Поделиться» в правом верхнем углу



QR код текущего устройства






Зайдите в меню «Профиль»

ФУНКЦИОНАЛ ПРИБОРА В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Дистанционное управление через мобильное приложение для IOS/Android.

1. Включение/выключение;
2. Индикатор качества воздуха помещения;
3. Регулировка скорости работы от 1 до 4.
4. Установка режима работы:
 - a. «Автоматический»
 - b. «Ручной»
5. «Ультрафиолетовая стерилизация» - включение и выключение ультрафиолетовой лампы, которая справляется с разложением химических веществ, неприятных запахов и уничтожением микроорганизмов.
6. Беззвучный режим;
7. Выбор цвета подсветки.
8. Расписание - автоматическое включение/выключение прибора по заданному расписанию.
9. Функция защиты от случайного нажатия («защита от детей» - Child lock);
10. Возможность создания персональных режимов работы - вы можете создать свой персональный режим и сохранить его в приложении в разделе «Персональные»;
11. Счетчики часов расходных материалов: фильтра для воды. По прошествии определенного времени, приложение выдаст соответствующее уведомление. Для сброса счетчиков необходимо пройти в меню «Расходные материалы» и нажать кнопку «Заменить»

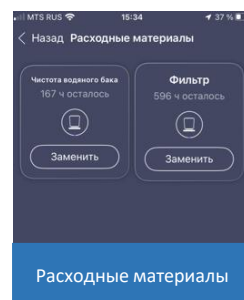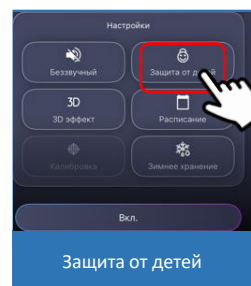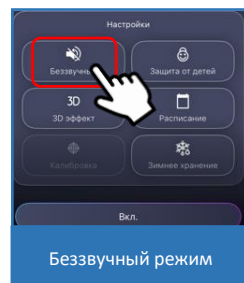

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WIFI

Проблема	Причина	Способ устранения
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	В процессе подключения происходит сбой	a) Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b) Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c) Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d) Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e) При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытягиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно.
		f) Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; g) Необходимо дать приложению все запрашиваемые разрешения. h) Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; i) Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.
	Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.
Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	Включена функция защиты от случайного нажатия («защита от детей»)	Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора

Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе "Умный дом" на нашем сайте или из меню «Профиль/помощь(поддержка)» в приложении.

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ	Отсутствует соединение прибора с источником тока.	Проверьте целостность провода и соединение вилки с розеткой.
	Неисправен микропроцессор	Произведите ремонт силами квалифицированных специалистов сервисного центра
ПРИБОР НЕ РЕАГИРУЕТ НА ЗАПАХИ	Инфракрасный датчик PM2.5 улавливает твердые частицы в воздухе размером менее или равным 2,5 микронметрам.	Чтобы устранить аэрозольное загрязнение воздуха (запахи) проветрите помещение.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ШУМОВ	Высокая влажность воздуха.	Осушите воздух кондиционером или влагопоглотителем
	Грязный фильтр.	Замените грязный фильтр на новый, чистый
	Инородное тело в корпусе прибора.	Произведите ремонт силами квалифицированных специалистов сервисного Центра
ПУЛЬТ НЕ РАБОТАЕТ	Пульт не сопряжен с прибором. Батарейка в пульте разряжена.	Замените батарейку.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании Вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устранить проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центра POLARIS в Вашем регионе. Адреса Авторизованных сервисных центров приведены на сайте Компании: www.polaris.ru

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Этот прибор оснащен фильтром очистки воздуха.

После 720 часов совокупной работы прибора, индикаторы скорости 1–4 на верхней декоративной панели, загорятся и будут мигать три раза, напоминая о необходимости замены фильтра.


После замены фильтра, чтобы сбросить сигнал оповещения и счетчик часов, воспользуйтесь одним из способов:

- Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд
- В приложении IQ Home для сброса счетчиков необходимо пройти в меню «Расходные материалы» и нажать кнопку «Заменить» под необходимым счетчиком.
- Нажмите и удерживайте одновременно кнопку «УФ-лампа» и «Подсветка» на очистителе на 3 секунды

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА :

Отключите прибор от сети.

1. Сдвиньте фиксатор в основании прибора.
2. Поднимите прибор вверх, отделив его от основания.
3. Установите новый фильтр.
4. Установите прибор обратно на основание, совместив шнур питания с выступом на основании и зафиксируйте основание прибора фиксатором.

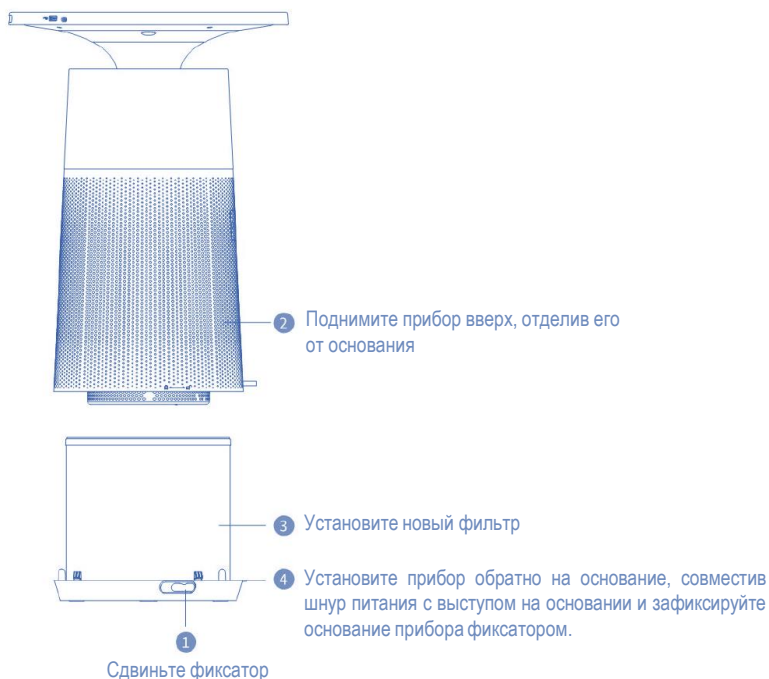

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ И ДЕТАЛЯМИ ПРИБОРА

При выполнении технического обслуживания обязательно сначала отключите питание.

Во время обслуживания, избегайте попадания воды на прибор, так как это может привести к её проникновению внутрь и повреждению прибора.



ВНИМАНИЕ! Не используйте масло, бензин, спирт, отбеливатель (прочие похожие жидкости) или металлические предметы для ухода за поверхностями прибора, так как это может привести к изменению цвета и повреждению поверхности корпуса прибора.

Поверхность прибора


- Аккуратно протрите поверхность прибора сухой мягкой тканью.
- Если на поверхности прибора есть загрязнения, разведите нейтральное моющее средство и протрите мягкой слегка влажной тканью.
- После того, как поверхность прибора будет чистой, протрите её сухой мягкой тканью.

Вход/выход воздуха

- Используйте мягкую щётку (не входит в комплект поставки) или пылесос для очистки от пыли решетки в зоне входа и выхода воздуха.
- Избыточное количество пыли может повлиять на работу вентилятора.
- Производите регулярную очистку, во избежание скопления большого количества пыли.

Шнур питания

Протирайте шнур питания сухой мягкой тканью.

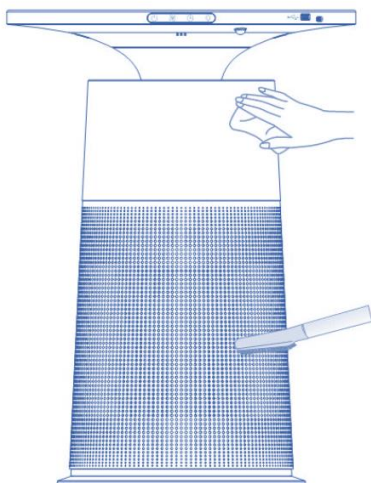

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~ 50 Гц

Мощность: 40 Вт

Производительность: до 350 м³/ч

Рекомендуемая площадь помещения: 48 м²

Класс защиты II

Максимальный допустимый вес предметов, располагаемых на декоративной верхней панели, не более 1 кг.



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Актуальную версию Руководства по эксплуатации, Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Срок гарантии на изделие: 36 месяцев

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

на заводе ШЕНДЖЕНЬ ЛИАНЧУАНГ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП КО., ЛТД

Рум 01-08, 15/Ф, Тауэр Блдг 31, Лианчуанг Текникал Зоне, Но. 21 Булан Рoad, Хиалиланг Комьюнити, Нанван Стрит, Лонгганг Дистрикт, Шенжен

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory SHENZHEN LIANCHUANG TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

Room 01-08, 15/F, Tower Bldg 31 · Lianchuang Technical Zone, No. 21 Bulan Road, Xialilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen China

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя

в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйджиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва,

улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Очиститель воздуха

Модель: PPAT 80P WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией под торговой маркой «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
7. Настоящая гарантия не распространяется вследствие износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Осы Нұсқаулықтың **"Күтім және қызмет көрсету"**, **"Жұмысқа дайындық"**, **"Пайдалану"** сияқты маңызды бөлімдерімен мұқият танысуды сұраңыз, олар сіздің жаңа ауа тазартқышыңыздың тиімді жұмысына байланысты болады.

Біз Сіздің және Сіздің жайлылығыңыздың қамын ойлаймыз, сонымен қатар біздің тұрмыстық техникамызды пайдаланғаннан Сіз алған рахат туралы ойлаймыз, сондықтан оның қызмет ету мерзімін Сіз үшін ұзаққа созуға мүмкіндік беретін күтім жасау бойынша толық ұсыныстарды қоса береміз.

Ауа тазартқышқа және оның негізгі бөліктеріне күтім жасау бойынша ұсыныстарды орындамау оның жұмыс сапасына кері әсерін тигізуі мүмкін, сонымен қатар аспаптың белгіленген қызмет мерзімінен немесе кепілдік мерзімінен бұрын істен шығуына әкелуі мүмкін.



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	31
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	31
Қауіпсіздік жөніндегі арнайы нұсқаулар	33
Пайдалану саласы	34
Жеткізілім жиынтығы	34
Бөлшектерге шолу және атауы	34
ҚБ пульті	36
Жұмысқа дайындық және құрастыру	37
Аспапты пайдалану	38
WIFI қосылуын баптау	41
NFC көмегімен қосылу	41
IOS және Android операциялық жүйесі бар мобильді аспаптар үшін	43
WIFI қосылуына қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы	49
Ақаулықтар және оларды жою	50
Күтім және қызмет көрсету	51
Сақтау/тасымалдау/өткізу/кәдеге жарату	52
Техникалық сипаттамалары	54
Сертификаттау туралы ақпарат	54
Кепілді міндеттемелер	55

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS ауа тазартқышы **PPAT 80P** WIFI IQ Home моделінің (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап, тазартқыш), техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында, әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Егер аспап пен желілік сым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибесіз мен білімсіз жеткіліксіз адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда.
- Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында, қадағалауды жүзеге асыру қажет.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Қосымша қорғаныс үшін қорғаныстық ажырату аспапсын (ҚАҚ) орнату жөн болады. Кеңес алу үшін білікті маманға жүгініңіз.
- Аспапты тек айнаымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.

1



Аспаптың үстіне тұрмаңыз, ауыр заттарды, заттарды, балалар мен жануарларды қоймаңыз!

2



Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз!

3



Аспапты тұрақсыз беттерге қоймаңыз!

4



Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз

- Аспапты желіге қосу алдында ол сөндірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз). Аспапқа ылғал қолыңызды тигізбеңіз. Аспапқа су тиген кезде, оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Пайдалану аяқталған кезде, құралды тазалғанда немесе ол сынғанда оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ аспапты желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқан кезде штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Пайдаланудан кейін ешқашан желілік баусымды аспапты айналдырып орамаңыз, өйткені бұл уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Желілік баусымды сақтаған кезде, әрқашан түзетіп қойыңыз.
- Баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сәндік жоғарғы панельдің рұқсат етілген ең жоғары салмағы 1 кг-нан аспайды.



Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда, POLARIS авторландырылған сервистік орталығына хабарласыңыз.



Балаларды аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асырыңыз



Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз



Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға болмайды



Ылғал үй-жайда пайдаланбаңыз!

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспап тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Құрылғының жоғарғы сәндік панелі (үстел үсті, қуаттау тұғыры) тек гаджеттерді қуаттауға және құрылғының өзін басқаруға арналған. Сымсыз слотқа да, type-c/USB арқылы да қуаттауға арналған гаджеттерден басқа ештеңе қоймаңыз.
- Аспапты тегіс емес, тұрақсыз беттерде пайдалануға тыйым салынады.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қыздырғыш және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Қоршау мен ауа шығатын тесіктерді бөгде заттармен жаппаңыз.
- Егер москиттерге қарсы құралдарды пайдалануды немесе үй-жайға зарарсыздандыру жүргізуді көздесеңіз, аспапты сөндіріңіз.
- Сүзгіні ауыстырған кезде аспапты желіден ажыратыңыз.
- Аспапты ашық ауада пайдаланбаңыз. Бұл өнім тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Аспапты дымқыл жерлерде (мысалы, ванна бөлмелері) пайдаланбаңыз.
- Аспапты терезенің жанында немесе тікелей күн сәулесі түсетін жерлерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жоғарғы панельсіз пайдалануға және/немесе көлденең орналастыруға тыйым салынады.
- Аспапты бензин, бояу немесе басқа жанғыш материалдар сақталатын жерлерде пайдаланбаңыз.
- Өнімді тазалау, жөндеу немесе жылжыту алдында қуат айырын ажыратыңыз.
- Егер аспапты ешкім қолданбаса, оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Аспапты таза ұстау керек және үнемі күтіп ұстау керек.
- HEPA-сүзгінің сүмен жанасуына қатаң тыйым салынады, себебі бұл тазалау тиімділігіне әсер етеді. Сүзгіні әр 6-9 ай сайын ауыстыру ұсынылады.
- Құралдың айналасы ылғалды немесе дымқыл болуына жол бермеңіз.

ЕРЕКШЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Аспаптың сәндік жоғарғы панеліне/зарядтау тұғырына, су құйылған құмыраларға немесе заттарды, ауыр заттарды, жануарларды, балаларды жоғарыдан қоймаңыз, пуфик/тұғыр/табурет ретінде пайдаланбаңыз, аяқтарыңызбен тұрмаңыз, оған сүйенбеңіз, ыстық заттарды қоймаңыз, аспаптың беттерін агрессивті химиялық заттармен (еріткіштер, тазалау құралдарының ұнтақтары және т.б.) өңдемеңіз.



Аспапты қыздырғыш және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.



Суы бар заттарды бетіне қоймаңыз



Төмен температурада қолдануға болмайды




Егер сіз москит өнімдерін қолданғыңыз келсе, аспапты өшіріңіз

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалану үшін және үй-жайлардан тыс пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші осы нұсқаулықта дұрыс емес немесе көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауап бермейді.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

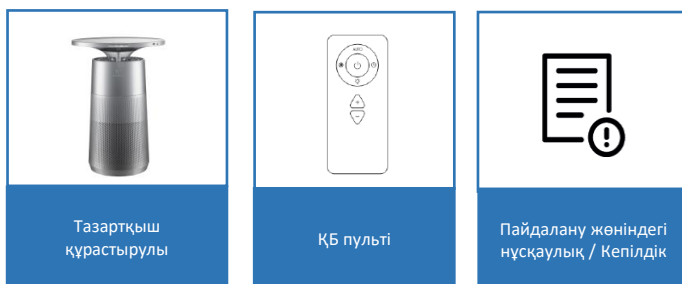


БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЫ

Құрылғы тұрғын үйдегі ауаны тазартуға арналған.




* **Ескертпе:** сенсорлық басқару тақтасы сенсорлық басқару түймелерінің болуын білдіреді. Бұдан әрі мәтін бойынша нұсқалару боуы мүмкін: сенсор = сенсорлық түйме = түйме.

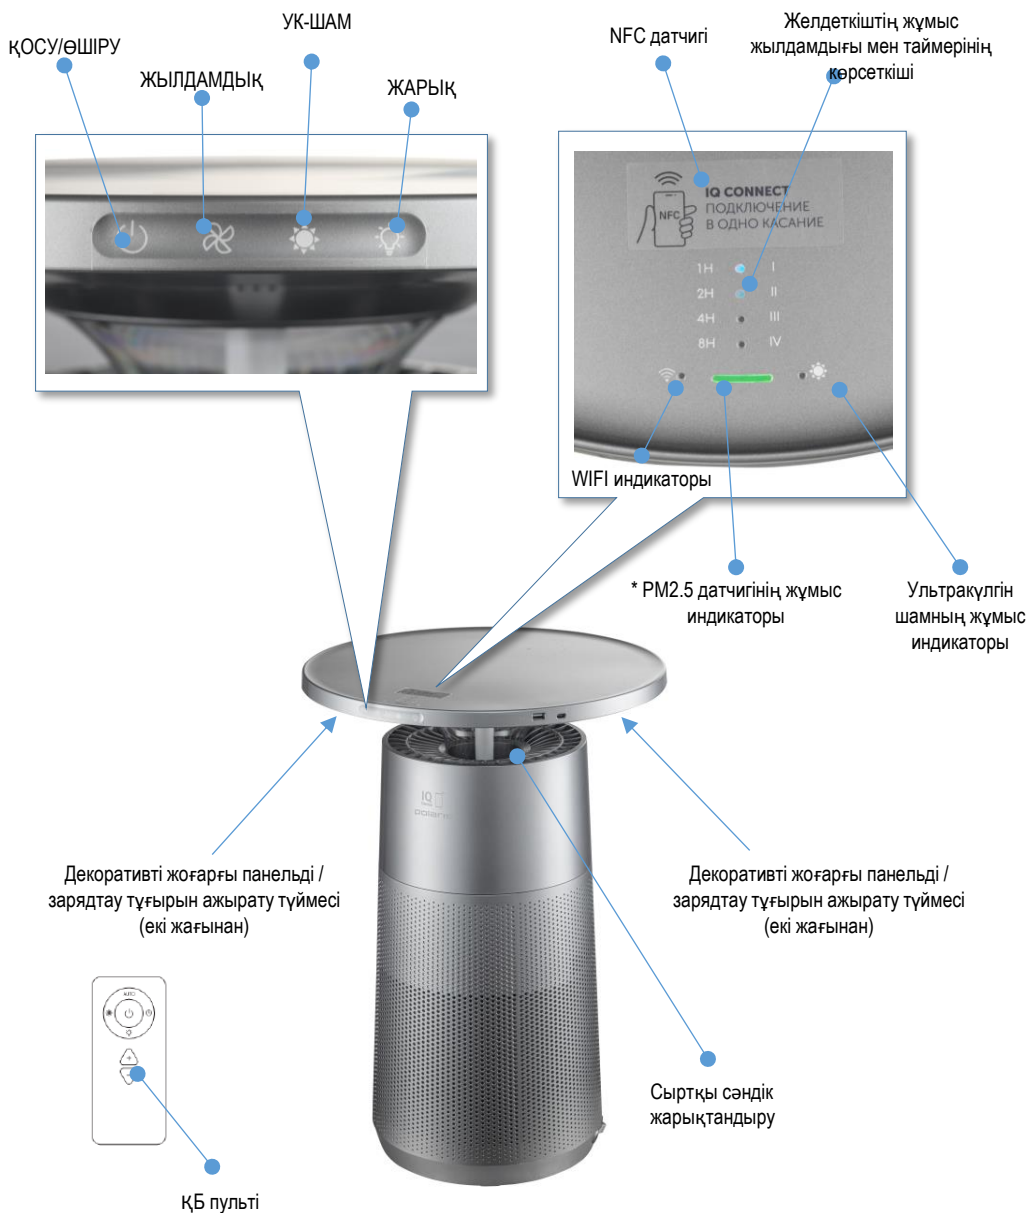

* Инфрақызыл датчик PM2.5 — бұл ауадағы ұсақ бөлшектердің (мысалы, шаңның) құрамын өлшеу үшін қолданылатын аспап. PM2.5 — бұл диаметрі 2,5 микрометрден аз немесе оған тең бөлшектер. Бұл бөлшектерде улы және зиянды заттар болуы мүмкін және олардың қоршаған ортаға және адам денсаулығына әсері үлкен бөлшектерге қарағанда маңызды.


ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУДЫҢ ПУЛТЫ

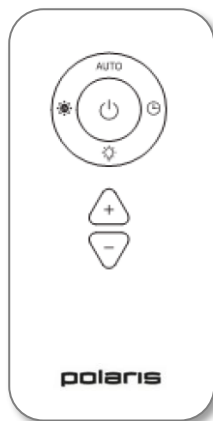

ТҮЙМЕ	МӘНІ
	Аспапты іске қосу/өшіру
	Таймерді орнату (1 - 8 сағат)
	Жұмыс жылдамдығын арттыру: 1-ден 4-ке дейін ұлғайту үшін басыңыз
	Жұмыс жылдамдығын азайту: жұмыс жылдамдығын 1-ге дейін азайту үшін басыңыз
AUTO	Автоматты жұмыс режимі: тазартқыш ауаның ластану деңгейіне байланысты жұмыс жылдамдығын өзгертеді
	Ультракүлгін шамның жұмысы: оны қосу немесе өшіру үшін басыңыз
	Сыртқы жарықтандыру: қосымша жарықтандыру түсін таңдау үшін осы түймені басыңыз (құрылғының қолмен жұмыс істеу режимінде ғана)

ҚБ пультіңдегі батареяны ауыстыру

- Тілшікке басып және бөлікті алып шығып, төмендегі суретте көрсетілгендей, батареялық бөлікті шешіп алыңыз.
- Ескі батареяны алып шығыңыз.
- Жаңа батареямен ауыстырыңыз (CR2025 түрі). Полярлық сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Батареялық бөлікті кері орнатыңыз.

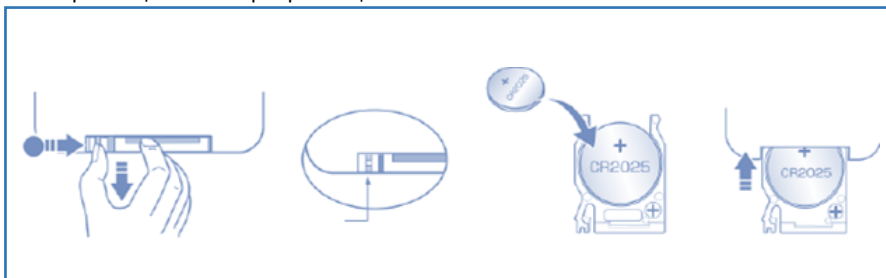


- Тілшікке басып, бөлікті алып шығыңыз
- Ескі батареяны алып шығыңыз және жаңаға ауыстырыңыз



ЕСКЕРТПЕ. Осы Пайдаланудағы суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін. Аспаптың құрастырылымы, корпусының түсі және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ ЖӘНЕ ҚҰРАСТЫРУ

- Аспаптың қаптамасын ашыңыз. Құрылғының барлық бөлшектерінен орауыш үлдірін алыңыз.
- Аспапты қатты, тегіс бетке орнатыңыз.
- Аспапты құрастырыңыз.
- Шұңқырларды шығыңқылармен біріктіріп, төмендегі суретте көрсетілгендей, сәндік жоғарғы панельді/зарядтау қондырғысын құрылғының негізгі корпусына орнатыңыз.
- Корпустың барлық бөліктері пластмассадан жасалғандықтан және бір-біріне айқын сәйкестендірілгендіктен, құрастыру кезінде шамадан тыс күш жұмсамаңыз.
- Декоративті жоғарғы панельді алып тастау үшін: панельдің астындағы түймелерді екі қолмен басып, оны жоғары қарай тартыңыз.
- Желілік бауымын розеткаға салыңыз.
- Ауа ағындарының оңтайлы айналымы үшін аспапты еденге, жақын заттардан, оның ішінде терезелерден, балконнан, перделерден, перделерден, ванна бөлмелерінен және т.б.
- Аспапты тауашаларға, шкафтарға және интерьердің басқа ілулі элементтерінің астына қою ұсынылмайды.

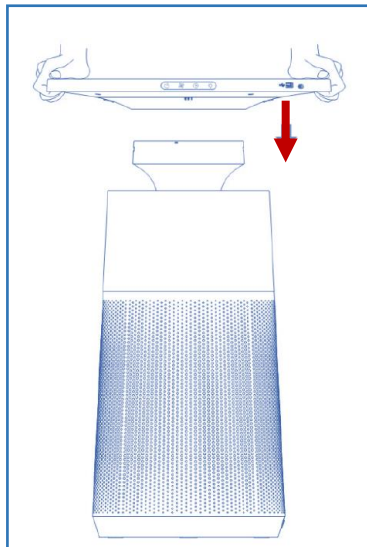

АСПАПТЫ ҚҰРАСТЫРУ: Декоративті жоғарғы панельді/зарядтау қондырғысын негізгі корпусқа орнатыңыз




Ылғал бөлмелерге орнатпаңыз!



Перделердің астына, ашық терезелерге, күн сәулесінің астына қоймаңыз



Аспапты тауашаларға, шкафтарға және интерьер элементтерінің астына қоймаңыз

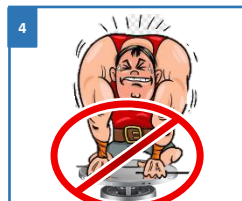

Шамадан тыс күш жұмсамаңыз!

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Аспапты желіге қосыңыз. Желіге сәтті қосылған кезде, құрылғы дыбыстық сигнал шығарады.
- Осыдан кейін аспап күту режиміне ауысады.



ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі

- Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін "ҚОСУ/ӨШІРУ" сенсорлық түймесін басыңыз.
- Құрылғы қосылған кезде "Авто" режимі іске қосылады және сәндік жарықтандыру қосылады.

"ЖЫЛДАМДЫҚ" ТҮЙМЕСІ



- Ауа ағынының жылдамдығын бір деңгейге өзгерту үшін сенсорлық түймені басыңыз. Режимдер былай өзгереді: Авто-1-2-3-4-Авто-1...
- Автоматты режимде аспапқа кіріктірілген желдеткіш инфрақызыл датчиктен PM2.5 келіп түсетін көрсеткіштерге сәйкес жылдамдықтарда жұмыс істейді:


PM2.5 ДАТЧИГИ ИНДИКАТОРЫНЫҢ ТҮСІ

ИНФРАҚЫЗЫЛ ДАТЧИК PM2.5	ЖАСЫЛ 1-50ug/m³	САРЫ 51-100ug/m³	ҚЫЗҒЫЛТ САРЫ 101-150ug/m³	ҚЫЗЫЛ 151-999ug/m³
Ауа сапасы	өте жақсы	жақсы	қанағаттанарлық	нашар
Жылдамдық желдеткіш	1	2	3	4



«Ультракүлгін шам» ТҮЙМЕСІ

- Аспап жұмыс істеп тұрғанда "УК-шам" түймесін басыңыз, аспаптың жоғарғы панеліндегі УК-шамның жұмыс индикаторы жанады. Функцияны өшіру үшін "УК шамдар" түймесін тағы бір рет басыңыз және УК шамның жұмыс индикаторы өшеді.
- **ЕСКЕРТПЕ:** УК-шам қосылғаннан кейін сағаттан кейін автоматты түрде өшпелі.

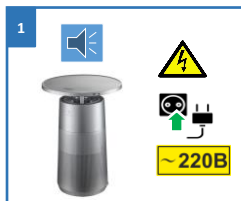

Аспапты желіге
қосыңыз



ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз
Құрылғы AUTO режимінде жұмыс
істей бастайды



1) Жылдамдықты ауыстыру үшін
"Жылдамдық" түймесін басыңыз
2) УК-шамды қосу үшін "UV"
түймесін басыңыз



Басқару пультіндегі "ТАЙМЕР" ТҮЙМЕСІ

- Автоматты ажырату уақытын 1-ден 8 сағатқа дейін орнату үшін таймер түймесін басыңыз (ДҚ пультін немесе Polaris IQ Home қолданбасын пайдаланыңыз (осы Нұсқаулықтың "WIFI қосылымын баптау" бөлімін қараңыз).
- Таймерді орнатқаннан кейін, құрылғының басқа функцияларын әдеттегі режимде пайдалануға болады.
- Аспапты өшірген кезде таймердің баптаулары да жойылады.

ТАЙМЕР	Жоғарғы сәндік тақтадағы ИНДИКАЦИЯ
1 сағат	1-ші индикатор ЖЫЛТЫРАЙДЫ
2 сағат	1-ші индикатор ЖАНАДЫ
3 сағат	1-ші индикатор ЖАНАДЫ + 2-ші индикатор МИГАЕТ
4 сағат	1-ші және 2-ші индикаторлар ЖАНЫП тұр
5 сағат	1-ші және 2-ші индикаторлар ЖАНАДЫ + 3-ші индикатор ЖЫЛТ-ЖЫЛТ ЕТЕДІ
6 сағат	1-ші, 2-ші және 3-ші индикаторлар ЖАНАДЫ
7 сағат	1-ші, 2-ші және 3-ші индикаторлар ЖАНАДЫ + 4-ші индикатор ЖЫПЫЛЫҚТАЙДЫ
8 сағат	1-ші, 2-ші, 3-ші және 4-ші индикаторлар ЖАНАДЫ

1 тәсіл:
ҚБ пультіндегі
"Таймер" түймесін
басыңыз

2 тәсіл:
Polaris IQ Home
қолданбасындағы
"Таймерді" басыңыз

Таймер уақытын
орнатып, "ОК"
түймесін басыңыз

Жоғарғы сәндік
тақтадағы индикация

Кездейсоқ басудан қорғау («балалардан қорғау» - Child lock) функциясы;

Бұл функцияны қосу немесе өшіру үшін "Жылдамдық" және "УК шам" түймелерін шамамен 2 секунд бір уақытта басыңыз.

Егер берілген функция белсенді болса, онда қандай да бір түймені басуға тырысқан кезде қос дыбыстық сигнал естіледі.

Ескерте: құрылғыны желіден ажырату кезінде қорғаныс қалпына келтіріледі.



«ЖАРЫҚТАНДЫРУ*» ТҮЙМЕСІ

Желдеткіштің қолмен жұмыс режимінде жарықтандыру түстерін** ауыстыру үшін осы түймені басыңыз. Бағалар өзгереді:

ақ → көк → жасыл → күлгін → градиент (түстердің кезектесіп өзгеруі) → сәндірілген

Жарықтың жарықтығын өзгерту үшін осы түймені 1 секунд басып тұрыңыз. Ұстап тұрумен әрбір басу, жарықтандыру деңгейін өзгертеді. Барлығы 4 жарықтық деңгейі қолжетімді.


* - сыртқы сәндік жарықтандыру

** - түстер тауар партиясына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.




Ескертпе: аспаптың әр түймесін басқан сайын дыбыс сигналы естіледі.

Дыбыстық сигналдарды өшіру үшін Polaris IQ Home қолданбасын ашыңыз және дыбыссыз режимді орнатыңыз (осы Нұсқаулықтың "WIFI қосылымын баптау" бөлімін қараңыз).

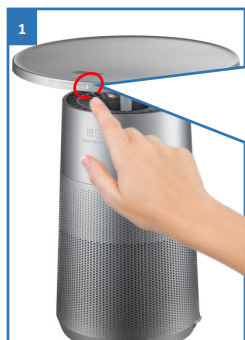

Жарықтандыруды
ауыстыру үшін

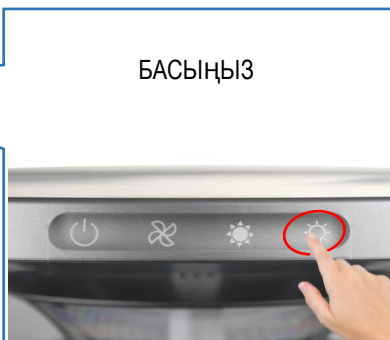

Түймені басыңыз




Жарықтандыру
қосулы



Түймені ұстап тұрыңыз



Жарық
төмендетілген

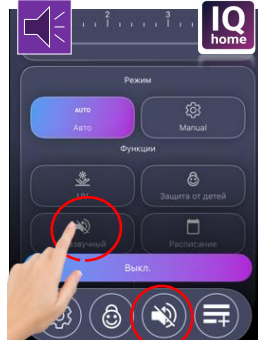

ДЫБЫС - қосу/өшіру

WIFI ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ

Мобильді құрылғыңызға (IOS немесе **Android** платформасында жұмыс істейтін смартфонға немесе планшетке) мобильді құрылғы түріне байланысты **App Store, Google Play, RuStore**-дан жүктеп алуға болатын "POLARIS IQ HOME" тегін мобильді қосымшасын жүктеп, орнатыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізуді сұраймыз.



Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда, үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін, мамандырылған компанияға жүгінізіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**

NFC қосылыстың көмегімен қосылу

NFC модулімен смартфондардың соңғы модельдері жабдықталған, ол арнайы баптауларды және белсендіруді керек етпейді – телефонды басқа аспапқа жақындату жеткілікті.

Жұмыс тәртібі:

1. «POLARIS IQ HOME» қосымшасын орнатыңыз.
2. Смартфоныңызды жоғарғы безендіру тақтасындағы "NFC" стикеріне жақындатыңыз.
3. Смартфон экранында *Push-хабарландыру шығады, оған көшіңіз, келесі экранда смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, сізге осы желінің құпиясөзін енгізу қажет болады.

*ЕГЕР PUSH-ХАБАРЛАМАСЫ ПАЙДА БОЛМАСА:

- a) Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- b) Аспап мен смартфон арасындағы түйіндесуге ештеңе кедергі жасамайтынына (қалың тысқап, карталар және т.б.) көз жеткізіңіз
- c) Телефонды датчиктің жанында әртүрлі бұрыштап жылжытып көріңіз.

IOS операциялық жүйесі бар смартфон үшін қосылуды «аспапты қосу» арқылы жүргізуге болады, әрі қарай «NFC» таңдап, содан кейін смартфонды конфигурациялағыңыз келген желіні таңдап, осы желінің құпиясөзін енгізу қажет.

3. Содан кейін қосылуды растау керек, бұл үшін смартфонның тағы бір рет тазартқыш панеліндегі «NFC» стикеріне жақындатыңыз.
4. Дайын, аспап қосылды!

аспап қосылған болса, осы аспапқа басқа смартфонды қосу үшін оны жай ғана NFC датчигіне жақындатыңыз, бұдан кейін қосылу автоматты түрде орындалады.

- POLARIS IQ HOME қолданбасын ашыңыз.
- «Негізгі» экранында «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінен аспапты (PPAT-80P) таңдаңыз.




Құрылғының
жоғарғы сәндік
тақтасындағы NFC
сенсоры



Смартфонды
аспаптың фроналды
панеліндегі «NFC»
стикеріне әкеліңіз




Смартфон экранында
*Push хабарлама
пайда болады, сол
бойынша өтіңіз

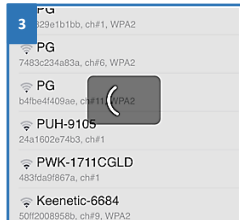

Аспапты
конфигурациялауға
арналған желіні
таңдаңыз



Қосылуды растау
үшін – телефонды
қайталап NFC
стикеріне
жақындатыңыз

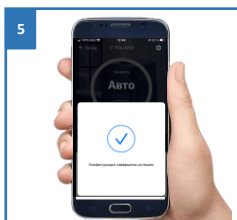

Конфигурация сәтті
аяқталды





Рахаттана
пайдаланыңыз!

Егер Push-хабарлама келмесе:

- I. Телефонды бұғаттан шығарыңыз
- II. Тысқапты шешіңіз (егер киілген болса)
- III. Телефонды NFC датчигінің жанында әртүрлі бұрыштан жылжытып көріңіз





ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР МОБИЛЬДІ АСПАПТАР ҮШІН iOS және Android

- Аспапты желіге қосыңыз.
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінен аспапты (PPAT-80P) таңдаңыз
- Қосымшада ашылған келесі экранда «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Телефондағы WIFI баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» түймесін басыңыз
- Телефонды шаңсорғыш атауына (PPAT-80P) сәйкес келетін WIFI желісіне қосыңыз
- Қолданбаға оралыңыз.
 - Келесі экранда сізден аспаппен түйістіруді сұрайтын болады:
 - Тазартқыштың басқару панеліндегі қосу түймесін қысқа дыбыс сигналына дейін басып, ұстап тұрыңыз. Тазартқыш дисплейіндегі растау ретінде WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
- Содан кейін қолданбасында «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Аспапты баптағыңыз келген WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз және «Қосу» басыңыз.

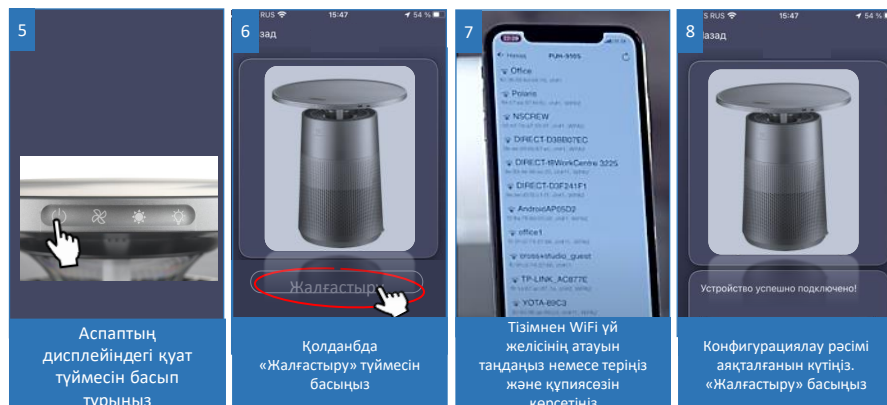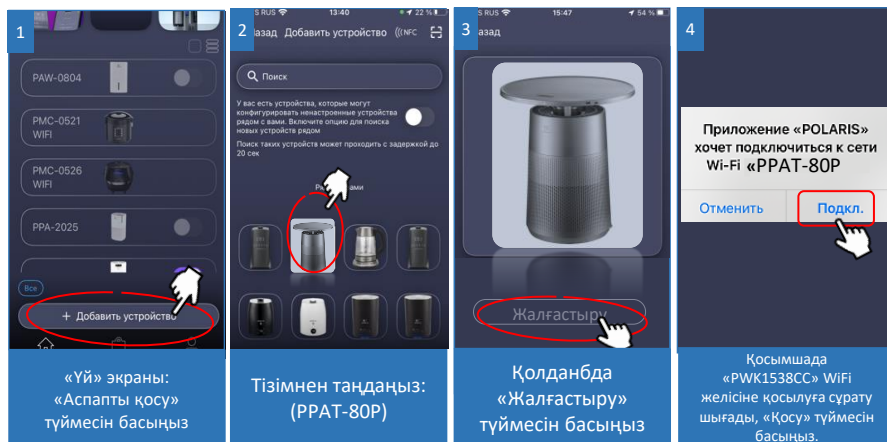

БҰРЫН КОНФИГУРАЦИЯЛАНҒАН АСПАПТЫ ТҮЙІСТІРУ:

- «Үй» экраны: «Аспапты қосу» түймешігін басыңыз.
- «Сіздің жаныңызда» тізімінен тазартқышты (PPAT-80P) таңдаңыз. Егер аспап желіде жоқ болса, аспап конфигурацияланған WIFI желісі Сізге іске қосылғанына көз жеткізіңіз)
- Келесі экранда сізден аспаппен түйістіруді сұрайтын болады:
 - Тазартқыштың басқару панеліндегі қосу түймесін қысқа дыбыс сигналына дейін басып, ұстап тұрыңыз.
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз

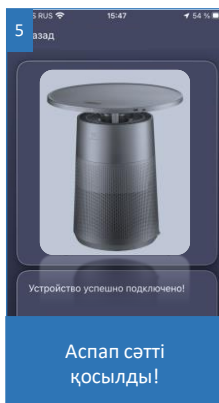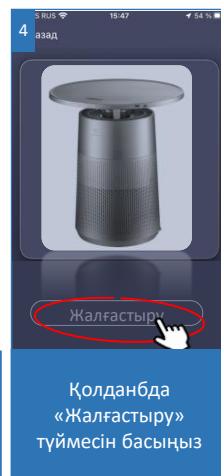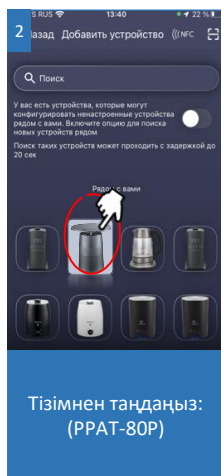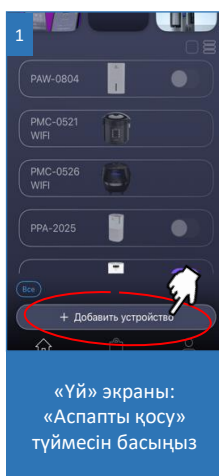

ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚА WIFI ЖЕЛІГЕ ҚАЙТА КОНФИГУРАЦИЯЛАУ


- Қосу түймесін қысқа дыбыс сигналына дейін басып, 10 секунд күтіңіз. Растау үшін Wi-Fi белгішесі баяу жыпылықтай бастайды.
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық аспаптар» тізімінен тазалағышты (PPAT-50P) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада "PPAT-80P" WIFI желісіне қосылуға сұраныс пайда болады, "Қосу" түймесін басыңыз
- Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 1. Қосу түймесін қысқа дыбыс сигналына дейін басып тұрыңыз (WIFI индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды).
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» түймесін басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - мұндай жағдайда аспап ағымдағы WIFI желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Аспапты қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда, сізге аспапты жаңа WIFI желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
- Егер Сіз «Аспапты қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: Аспапты баптағыңыз келетін WIFI желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз.

1




1 сигналға дейін
Дыбыстық
сигналдан бұрын
ҚОСУ/ӨШІРУ, 10
секунд күтіңіз

2

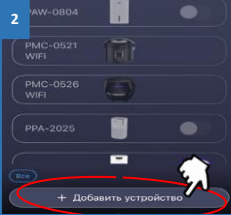


«Аспапты қосу»
түймесін басыңыз

3

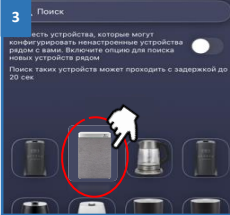

Тізімнен
ылғалдандырғышты
таңдаңыз

4

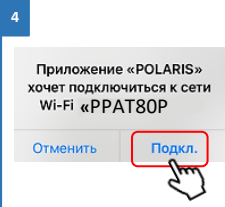

«PPAT80P» WIFI
желісіне қосылуға
руқсат етіңіз

5


Түйістіру



1-ге дейін басып,
ұстап тұрыңыз


1 сигналға дейін
1 сигналға дейін
ұстап ұстаңыз

6

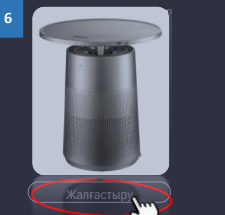

Қосымшада
«Жалғастыру»
түймесін басыңыз.

7

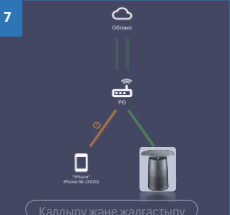

Қалаулы іс-әрекетті
таңдаңыз:
«Конфигурацияны
қалдыру және
жалғастыру», немесе
«Аспапты қайта
конфигурациялау»


8



Конфигурация рәсімі
аяқталғанын күтіңіз

ЗАУЫТТЫҚ ОРНАТЫМДАРҒА ҚОСЫЛУДЫ ҚАЙТАРУ

- Қосу түймесін 3 қысқа дыбыс сигналына дейін басып тұрыңыз.
- Растау үшін тазартқыштың дисплейінде WIFI индикаторы сөнугі керек.

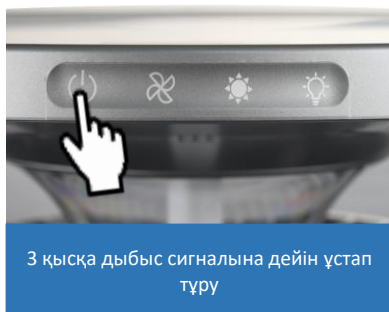

Ескерту ретінде!


Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. **Осыған байланысты Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.**

ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

- 1. Жылдам іске қосудың панелі:** аспаптың бетінде қосымшаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұяшығы бар панель орналасқан. Осы панельге Сізге ұнаған кез келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның түймесін басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.
- 2. Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау:** құқықтарды бақылауды іске қосу үшін, сіз қосымшадағы аспап бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды басқару» тармағын таңдап, «Құқықтарды басқаруды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керексіз. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар аспап әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Аспапты басқару функциясын іске қосқаннан кейін аспапқа қосылатын, соның ішінде NFC арқылы қосылу көмегімен қоса алғанда, барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және аспапты сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.
- 3. Аспаппен бөлісу мүмкіндігі:** Сіз өзіңіздің аспапңызды басқаруды Polaris IQ Home қолданбасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қолданбадағы аспап бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы аспаптың QR кодын көресіз. Қабылдайтын тарап осы QR-кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа аспап» түймесін басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйенің көмексөздеріне сүйену керек. QR кодты кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.
- 4. Қосылу күйін мониторингтеу:** аспап баптауларында тиісті түймені басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.
- 5. Қолдау қызметімен байланыс:** «Профиль/Қолдау/кері байланысқа» өтіп, өзіңіздің хабарламаңызды қалдыру қажет.



Оң жақ жоғарғы
бұрыштағы баптау
символын басыңыз

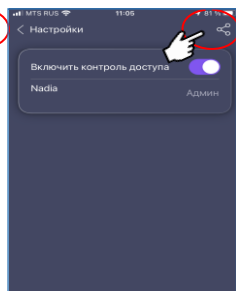

Оң жақ жоғарғы
бұрыштағы «Бөлісу»
символына басыңыз



Ағымдағы аспаптың
QR-коды






«Профиль» мәзіріне
кіріңіз

МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАДАҒЫ АСПАП ФУНКЦИОНАЛЫ

IOS/Android-қа арналған мобильді қосымша арқылы қашықтан басқару.

1. Қосу/өшіру;
2. Белменің ауа сапасының индикаторы;
3. Жұмыс жылдамдығын 1-ден 4-ке дейін реттеу.
4. Жұмыс режимін орнату:
 - a. «Автоматты»
 - b. «Қолмен»
5. "Ультракүлгін стерильдеу" - химиялық заттардың ыдырауымен, жағымсыз иістермен және микроорганизмдерді жоюмен күресетін ультракүлгін шамды қосу және өшіру.
6. Дыбыссыз режим;
7. Жарықтандыру түсін таңдау.
8. Кесте - аспаптың белгіленген кесте бойынша автоматты іске қосылуы/сөндірілуі.
9. Кездейсоқ басудан қорғау («балалардан қорғау» - Child lock) функциясы;
10. Жұмыс істеудің жеке режимдерін құру мүмкіндігі - сіз өзіңіздің режиміңізді құрып, оны қосымшадағы «Жеке» тарауында сақтай аласыз;
11. Шығын материалдары сағатының есептегіштері: су сүзгісі. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін қосымша тиісті хабарлама береді. Есептегіштерді арылту үшін «Шығын материалдар» мәзіріне өтіп, қажетті есептегіштің астындағы «Ауыстыру» түймесін басу қажет.

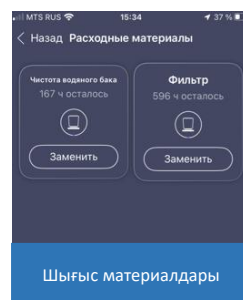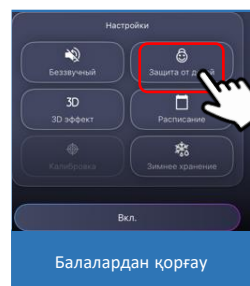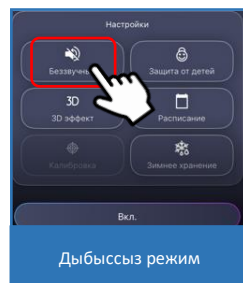

WIFI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Аспап WiFi роутерге қосыла алмайды	Қосу процесінде іркіліс орын алады	a) Сіздің аспабыңыз қолданбада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қолданбаның басты мәзірінде «аспапны қосу» түймесін басыңыз және «Барлық аспаптар» тізімін ашыңыз; b) Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n, желінің атауында орыс әріптері мен қызметтік символдар (%;/? және т.б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін, өз роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c) Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін өз роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d) Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; e) Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғаттаушыларды сәндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізде Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріңіз және триггерді «сәндірулі» жайғасымға ауыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «пердеде» емес, дәл баптауларда жасау маңызды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады.
		f) Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қолданбалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; g) Қолданбаға барлық сұраған рұқсаттарды беру қажет. h) Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; i) Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;
Аспап WiFi роутерге қосыла алмайды	құрал қолданбадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефонның WiFi желісіне көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда, өз WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.
	Аспап іске сәтті қосылған, алайда қолданбадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан.	Құралдың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылысты диагностикалау» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын қолданыңыз.
Аспап панеліндегі түймелерді басуға аспап әрекет етпейді	Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған («балалардан қорғау»)	Қорғанысты қолданбада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз

Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба?

Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе сайтымыздағы «Ақылды үй» бөлімінде немесе қолданбадағы «Профиль/Көмек (қолдау)» мәзірінен қолдау қызметіне хабарласыңыз.

АСПАПТЫҢ АҚАУЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

АҚАУЛЫҚ	СЕБЕБІ	АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ
АСПАП ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ	Аспаптың ток көзіне қосылуы жоқ.	Сым бүтіндігін және розетканың айырмамен қосылуын тексеріңіз.
	Микропроцессор ақаулы	Сервистік орталықтың білікті мамандарының күшімен жөндеу жұмыстарын жүргізіңіз
АСПАП ИСКЕ РЕАКЦИЯ БЕРМЕЙДІ.	PM2.5 инфрақызыл датчигі ауада 2,5 микрометрден кіші немесе оған тең қатты бөлшектерді ұстайды.	Ауаның аэрозольдік ластануын (иісін) жою үшін бөлмені желдетіңіз.
ШУДЫҢ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙІ	Ауаның жоғары ылғалдылығы.	Ауаны кондиционермен немесе ылғал сіңіргішпен кептіріңіз
	Лас сүзгі.	Лас сүзгіні жаңаға, тазаға ауыстырыңыз
	Аспап корпусындағы бөгде дене.	Жөндеуді сервистік орталықтың білікті мамандарының көмегімен Орталық
ПУЛЬТ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ	Пульт аспаппен түйіндеспеген.	Батареяны ауыстырыңыз.
	Пульттағы батарея разрядталған.	



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, ең жақын орналасқан POLARIS қызмет көрсету орталығына жүгінуіңізді сұраймыз. Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында келтірілген: www.polaris.ru

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

СҮЗГІНІ АУЫСТЫРУ

Бұл құрылғы ауаны тазарту сүзгісімен жабдықталған.

Құрылғы 720 сағат бойы бірге жұмыс істегеннен кейін, жоғарғы сәндік тақтадағы 1-4 жылдамдық индикаторлары жанады және сүзгіні ауыстыру керектігін ескертіп, үш рет жыпылықтайды.


Сүзгіні ауыстырғаннан кейін, ескерту сигналы мен сағат санағышын қалпына келтіру үшін мына әдістердің бірін қолданыңыз:

- Қашықтан басқару пультіндегі ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін 5 секунд басып тұрыңыз
- IQ Home қосымшасында есептегіштерді қалпына келтіру үшін "Шығын материалдары" мәзіріне өтіп, қажетті есептегіштің астындағы "Ауыстыру" түймесін басу керек.
- Тазартқыштағы "УФ-шам" және "Жарықтандыру" түймесін бір мезгілде 3 секунд басып тұрыңыз

СҮЗГІНІ АУЫСТЫРУ ТӘРТІБІ

Аспапты желіден ажыратыңыз.

1. Құрылғының түбіндегі бекіткішті жылжытыңыз.
2. Құралды табанынан ажыратып жоғары көтеріңіз.
3. Жаңа сүзгі орнатыңыз.
4. Аспапты негізге қайтадан орнатыңыз, қоректендіру бауын негіздің шығыңқы жеріне сәйкестендіріңіз және аспаптың негізін фиксатормен бекітіңіз.

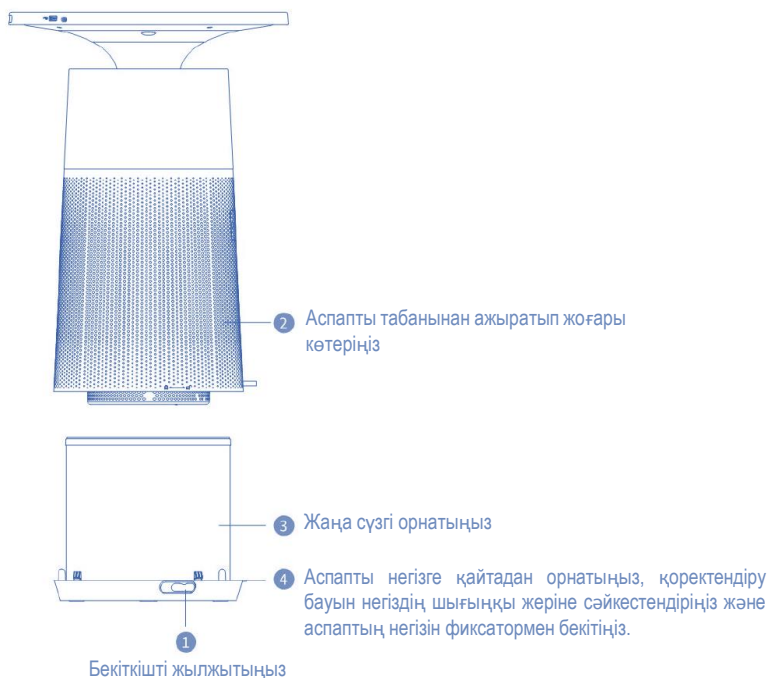

АСПАПТЫҢ БЕТІ МЕН БӨЛШЕКТЕРІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Техникалық қызмет көрсету кезінде алдымен қуат көзін өшіру керек.

Техникалық қызмет көрсету кезінде құрылғыға судың түсуіне жол бермеңіз, өйткені бұл оның ішіне енуіне және құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы беттерін күту үшін майды, бензинді, спиртті, ағартқышты (басқа ұқсас сұйықтықтарды) немесе металл заттарды пайдаланбаңыз, өйткені бұл түс өзгеруіне және құрал корпусының бетінің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Аспаптың беті


- Құрғақ жұмсақ матамен аспаптың бетін мұқият сүртіңіз.
- Егер құралдың бетінде кір болса, бейтарап жуғыш затты сұйылтып, жұмсақ сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Құралдың беті таза болғаннан кейін, оны құрғақ жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Ауаның кіруі/шығуы

- Ауаның кіру және шығу аймағындағы тор шаңын тазалау үшін жұмсақ щетканы (жеткізу жиынтығына кірмейді) немесе шаңсорғышты пайдаланыңыз.
- Шаңның артық мөлшері желдеткіштің жұмысына әсер етуі мүмкін.
- Шаңның көп жиналуын болдырмау үшін үнемі тазалап отырыңыз.

Қуат баусымы

Қоректендіру бауын құрғақ жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

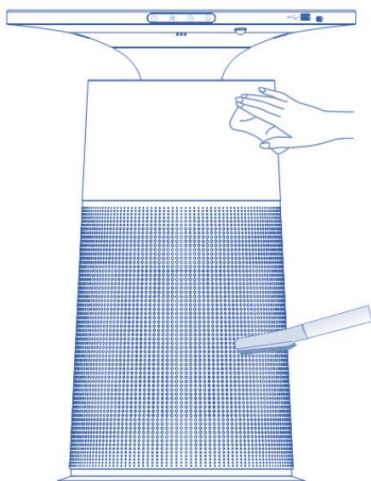

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

САҚТАУ

Аспаптар қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да бұлар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Ескертпе: Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанҚжН 2.1.3684-21 "Қалалық және ауылдық елді мекендердің аумақтарын күтіп-ұстауға, су объектілеріне, ауыз суға және ауыз сумен жабдықтауға, атмосфералық ауаға, топыраққа, тұрғын үй-жайларға, өндірістік, қоғамдық үй-жайларды пайдалануға, санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" ережелеріне сәйкес міндетті түрде жинауға және соңынан кәдеге жаратуға жатады

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеуі: 220-240 В ~

Жиілігі: ~ 50 Гц

Қуаты: 40 Вт

Өнімділігі: 350 м³/сағ дейін

Ұсынылған үй-жай ауданы: 48 м²

Қорғау сыныбы II

Сәндік жоғарғы панельде орналастырылатын заттардың шекті рұқсат етілген салмағы 1 кг-нан аспайды.



Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүше мемлекеттері нарығында айнарудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Бұйымға берілетін кепілдік мерзімі: 36 ай

Дайындалған күні бұйымның артық қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР

ШЕНДЖЕНЬ ЛИАНЧУАНГ ТЕЦХНОЛОДЖИ ГРУП КО., ЛТД зауытында

Рум 01-08, 15/Ф, Тауэр Блдг 31, Лианчуанг Техникал Зоне, Но. 21 Булан Рoad, Хиалиланг Комьюнити,

Нанван Стрит, Лонгганг Дистрикт, Шенжен

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory SHENZHEN LIANCHUANG TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

Room 01-08, 15/F, Tower Bldg 31 · Lianchuang Technical Zone, No. 21 Bulan Road, Xialilang Community,

Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen China

Импорттаушы және Дайындаушының РФ-ғы және Кеден Одағы

импорттаушы және өндірушінің уәкілетті өкілі:

«ЭйДжиАй Электроникс» ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ.,

Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-құрылым, 4-қабат, 1 үй-жай, 13-бөлме.

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Ауа тазартқыш

Модель: PPAT 80P WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Кепілдікті міндеттемелер компания «POLARIS» сауда маркасымен кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде шығарылатын барлық модельдерге қолданылады (сатып алған орынға қарамастан).
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым «Пайдалану бойынша нұсқаулыққа» қатаң сәйкестікте қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтай отырып пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік мыналардың нәтижесінде пайда болған ақаулар мен бұйымның сыртқы өзгеруіне қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуі;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуы;
 - Авторланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеу;
 - Тасымалдау кезінде, оны дұрыс пайдаланбау кезінде, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификацияларға немесе дербес жөндеуге байланысты бұйымның зақымдануы.
5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, дайындаушы кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.
7. Осы кепілдік өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуына қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компанияның сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

