

polaris

since 1995



PUH 3045


Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Обращаем Ваше внимание, что любой увлажнитель воздуха является прибором, чувствительным к качеству и составу используемой воды, наличию в ней посторонних примесей, образованию отложений из-за ненадлежащего ухода за прибором.

Просьба внимательно ознакомиться с важными разделами данного руководства, такими как **«Уход и обслуживание»**, **«Рекомендации жесткости воды»**, от которых будет зависеть эффективная работа Вашего нового увлажнителя воздуха.

Мы заботимся о Вас и Вашем комфорте, а также о Вашем удовольствии от использования нашей бытовой техники, поэтому прикладываем подробные рекомендации по уходу, которые позволят Вам надолго продлить срок ее службы.

Несоблюдение рекомендаций по уходу за увлажнителем воздуха и его ключевыми деталями может пагубно сказаться на качестве его работы, а также привести к выходу из строя прибора раньше заявленного срока службы или гарантийного периода.

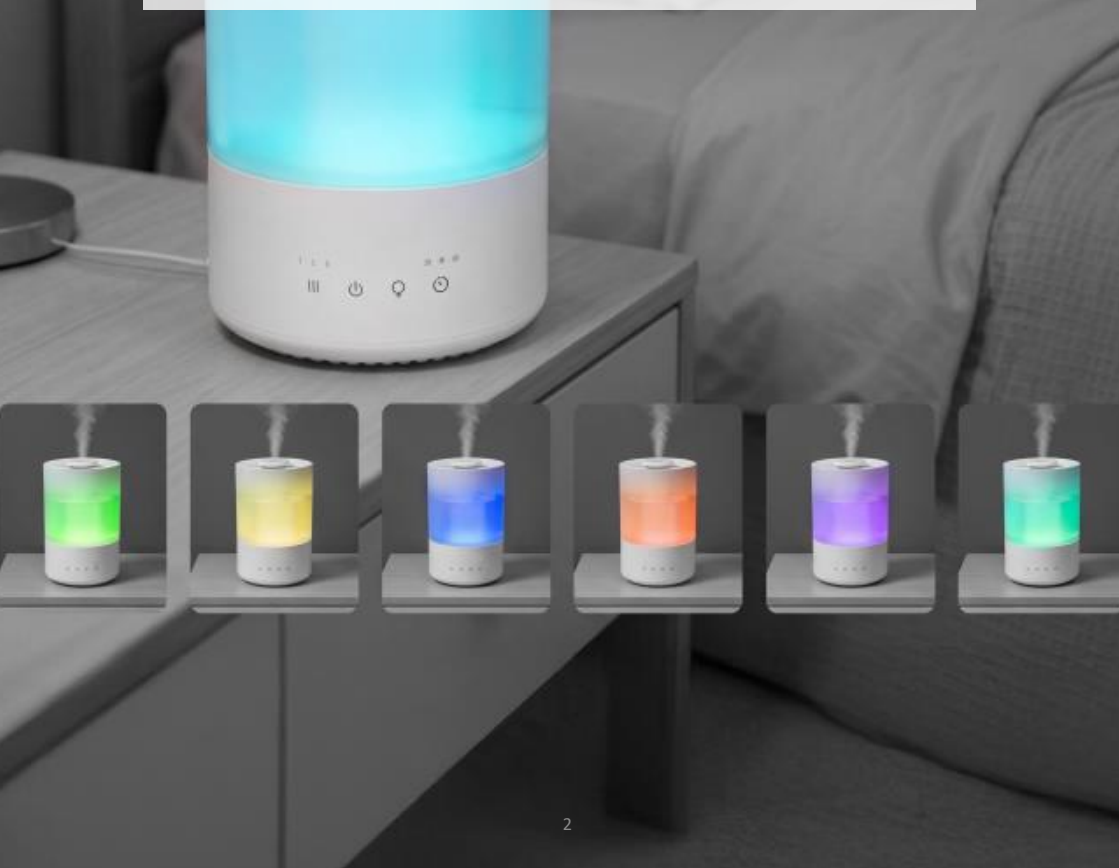

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Полезная информация о влажности воздуха	4
Общая информация	4
Общие указания по безопасности	5
Правильное место установки	6
Специальные указания по безопасности	7
Сфера использования	7
Комплект поставки	8
Обзор и наименование деталей	8
Подготовка к работе и включение	9
Эксплуатация прибора	10
Неисправности и их устранение	14
Уход и обслуживание	15
Хранение/транспортировка/реализация/утилизация	18
Технические характеристики	19
Информация о сертификации	19
Гарантийные обязательства	20

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Надеемся, что Вы оцените удобство верхнего залива воды: отсутствие необходимости переноса резервуара к источнику воды и простоту управления.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Влажность воздуха является одним из жизненно необходимых показателей для поддержания здоровья человека.

Воздух всегда содержит водяной пар, его процент зависит от температуры окружающей среды.

В современных железобетонных и кирпичных зданиях, особенно в зимнее время, наблюдается пониженный уровень влажности.

Сухой воздух в помещениях вызывает раздражение и шелушение кожи, может появиться ощущение сухости в глазах и в горле, что существенно ухудшает самочувствие.

Наш увлажнитель воздуха поможет справиться с данной проблемой и повысить уровень комфорта.

Это относится не только ко взрослым, но также к детям и даже к домашним животным. Сухая слизистая оболочка в зимнее время повышает предрасположенность к простудным и другим инфекционным заболеваниям.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения увлажнителя воздуха ультразвукового POLARIS, Модель **PUN 3045** (далее по тексту – прибор, увлажнитель).




ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

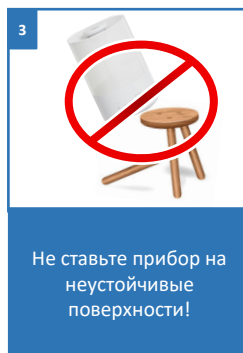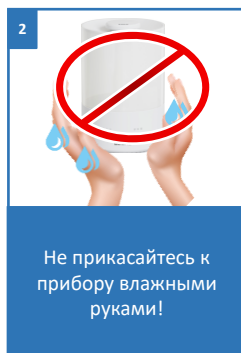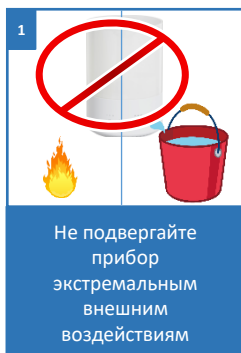

- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.



НЕИСПРАВНОЙ РАБОТОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:



ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛОГО НАЛЕТА на поверхностях рядом с увлажнителем. Данный эффект возникает при использовании воды с высоким содержанием солей жесткости. Это не является неисправностью. Решением является использование более мягкой воды (деминерализованной).



БУЛЬКАЮЩИЕ ЗВУКИ, или звуки капающей воды (данные звуки можно услышать при близком нахождении у увлажнителя). Это нормальная работа прибора.

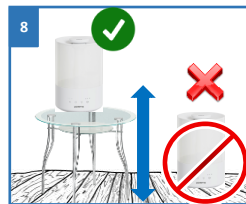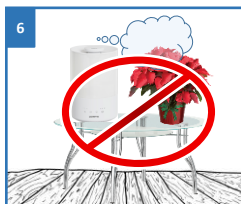

ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ

За один час прибор может выделять в воздух около 300 мл воды в виде пара. Поэтому важно выбрать правильное место установки прибора.

- Не ставьте прибор непосредственно на пол, т.к. оседающий пар может повредить напольное покрытие, например, паркет или ковер.
- Увлажнитель воздуха должен быть размещен выше уровня пола, например на столе, комод, и т.д.
- Необходимо проследить за тем, чтобы прибор был установлен не ближе, чем в 30 см. от ближайшей стены, растений, мебели или других предметов интерьера во избежание их повреждения конденсатом. Над увлажнителем не должно быть полок, шкафов и прочих навесных конструкций.
- Не рекомендуется устанавливать увлажнитель в ниши.



Внимание! В базе увлажнителя всегда остается вода во время работы – так и должно быть, это нормальный режим работы увлажнителя.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием выдержите прибор при комнатной температуре в течение 30 минут.
- Благоприятные условия работы увлажнителя: температура 5 - 40°C, относительная влажность менее 80%.
- Запрещается использовать прибор на неровных, неустойчивых поверхностях, а также перемещать включенный прибор, изменяя его положение в пространстве.
- При работе увлажнитель должен находиться на достаточном расстоянии от мебели и других предметов, во избежание их повреждения.
- Отключайте прибор от сети при его перемещении, во время чистки, при заполнении резервуара для воды.
- Отключайте прибор, когда резервуар для воды пуст.
- **Для бесперебойной работы увлажнителя мы рекомендуем:**
 - 1) Использовать только чистую воду с низким содержанием минеральных солей (деминерализованную), с температурой от +15°C до +40°C градусов, предварительно отфильтрованную и очищенную от взвесей и примесей, **не допускается добавление в воду никаких добавок, в том числе ароматических добавок, масел и проч.**
 - 2) Использовать воду, прошедшую очистку через систему обратного осмоса



ВНИМАНИЕ: если после обратного осмоса вода проходит через минерализующий картридж, то такая вода **НЕ ПОДХОДИТ** для увлажнителя, т.к. в ней принудительно восстанавливается баланс минеральных веществ, соли которых впоследствии могут оседать на излучателе).

- При ежедневном использовании в течение 12 часов необходимо производить очистку увлажнителя не реже 1 раза в неделю – см. пункт «Уход и обслуживание».

1 1-ОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Перед 1-ым использованием выдержите прибор при комнатной температуре 30 мин.

2



Прибор предназначен только для бытового использования

3



Благоприятные условия работы увлажнителя: температура 5 - 40°C

4



Использовать только чистую фильтрованную воду без добавления аромасел

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, и использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Увлажнитель
в сборе



Руководство по
эксплуатации /
Гарантия

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Прибор предназначен для увлажнения воздуха, при недостаточной влажности, в жилом помещении.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Перед первым включением, оставьте прибор в помещении на 30 минут.
- Убедитесь в том, что полость для воды в основании прибора чистая, без налета и загрязнений.
- Разберите прибор, и наполните резервуар для воды, чистой фильтрованной водой не превышая отметки MAX (используйте верхний залив, либо, снимите крышку).




Внимание! При верхнем заливе будьте осторожны, избегайте залива воды в диффузор для выхода пара.



Внимание! Используйте только холодную чистую воду (фильтрованную деминерализованную) температурой +15..40°C.

- Включите адаптер питания в электрическую сеть.
- Убедитесь, что адаптер плотно вставлен в розетку. Вставьте штекер провода адаптера в разъем, расположенный на тыльной стороне прибора. О том, что прибор работает, свидетельствует включение дисплея и звуковой сигнал.

1 1-ое использование

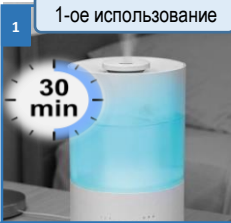

Перед 1-ым включением оставьте прибор в помещении на 30 минут

2



Снимите верхнюю часть увлажнителя и аккуратно заполните резервуар водой

3



Используйте фильтрованную деминерализованную воду

3



Дождитесь заполнения водой полости основания. Возможен характерный булькающий звук

* **ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ** - это количество водяных паров в воздухе, выраженное в процентах от максимального количества воды, которую воздух может удерживать при данной температуре.

Обычно ее обозначают в % RH, например, 45% RH. Атмосферный воздух всегда содержит водяной пар, процент которого зависит от метеорологических условий.

Чем выше температура, тем больше водяного пара содержит воздух. Таким образом, мы используем понятие «относительной влажности». Когда холодный воздух нагревается до комфортной температуры в зимний период, относительная доля водяного пара в воздухе падает, что означает падение относительной влажности воздуха. Для того, чтобы сохранить комфортную и здоровую окружающую среду в домашних условиях, нам нужно искусственно увеличивать содержание воды или водяного пара в воздухе, это и есть увлажнение воздуха.



Все иллюстрации в данном Руководстве являются схематичными. Соотношение элементов на иллюстрациях не могут быть изображены в масштабе реальных объектов, показывают лишь образную демонстрацию принципов работы с прибором. Внешний вид техники, цвета декоративных панелей или наличие элементов может отличаться от реального прибора, который Вы приобрели.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Кнопка «ВКЛ / ВЫКЛ»

1. **ВКЛЮЧЕНИЕ:** нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» для включения увлажнителя. Прибор включится на среднем уровне увлажнения 
2. **ВЫКЛЮЧЕНИЕ:** в работающем состоянии нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы выключить прибор.
3. **ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ:** удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» около 3 сек. Прибор перейдет в режим работы без подсветки, а также без подсветки панели управления. Если ночной режим был включен, то данная команда его отключит. Для того, чтобы снова включить дисплей и подсветку, просто нажмите любую кнопку на панели управления.

1




Для включения / выключения нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»

2



По умолчанию, прибор работает на «средней» скорости

3

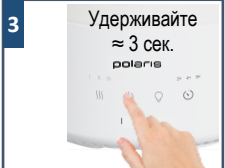

Удерживайте ≈ 3 сек.
Удерживаете кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» для отключения подсветки

4



По умолчанию, прибор работает на «средней» скорости

Таблица №1. Соответствие влажности и температуры воздуха в помещении

Температура воздуха, °C	Влажность %
≤19	70
20-21	65
22-23	60
24-25	55
26-27	50
28-29	40
30-32	35
33-36	30
≥37	25



ВНИМАНИЕ!

Запрещается ставить прибор на мокрую или влажную поверхность, опускать в воду или допускать попадание воды в места соприкосновения шнура питания и корпуса прибора.



Не перемещайте прибор при максимально заполненном водном резервуаре.



Кнопка «ИНТЕНСИВНОСТЬ ПАРА»

После включения прибора, для изменения уровня интенсивности подачи пара, нажимайте кнопку «Интенсивность пара» чтобы установить один из 3х уровней подачи пара.

Цикл установки «средний уровень»  → «высокий уровень»  → «низкий уровень» 



Кнопка «ПОДСВЕТКА»

- I. По умолчанию подсветка включена.
- II. Короткое нажатие позволяет регулировать цвет подсветки (7 цветов градиента), нажмите повторно и зафиксируйте выбор подсветки прибора. Нажмите еще раз – подсветка будет отключена. И так по кругу.
- III. Кнопка работает как во включенном состоянии, так и в режиме ожидания прибора.

5



Используйте кнопку «Интенсивность пара»





По умолчанию, прибор работает на «средней» скорости

6



Выберите подсветку из 7 градиентов





ПОДСВЕТКА включена



Кнопка «ТАЙМЕР»

- Во время работы прибора, нажмите кнопку «таймер» чтобы активировать функцию таймера, позволяющую отсрочить выключение прибора на 2 часа, 4 часа и 6 часов.
- Таймер устанавливается по принципу обратного отсчета, после завершения которого прибор выключится автоматически.

Защита от отсутствия воды

- Во время работы прибора, если вода в резервуаре закончилась, прибор прекратит работу и известит о необходимости добавить воду (либо сигналом, либо красными индикатором, в зависимости от модели прибора).
- Просто долейте воду в резервуар для воды и прибор автоматически восстановит свою работу с теми же настройками.

Задержка работы вентилятора

Каждый раз, когда увлажнение прекращается (по таймеру, вручную, из-за недостатка воды) прибор будет отключен с задержкой в ≈ 15 сек.

Функция памяти

Помимо таймера, все остальные функции обладают функцией непрерывной электрической памяти.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТСЕКА ДЛЯ АРОМАМАСЕЛ

Отсек с губкой для аромамасел находится в основании прибора.

В губку для ароматизирующих веществ увлажнителя воздуха можно залить аромамасло на водной основе (применение других типов масел - малоэффективно и не исключает возможности повреждения прибора).

- Отключите прибор из сети. Чтобы достать губку (расположена в основании прибора, под резервуаром для воды) – аккуратно снимите резервуар для воды.
- Используйте водорастворимое ароматическое (эфирное) масло, нанесите его на губку в небольшом количестве.
- Поместите губку обратно в корпус увлажнителя, после чего сверху поместите резервуар для воды.
- При необходимости, промойте губку с моющим средством и дайте ей высохнуть.
- Капайте ароматическое (эфирное) масло только на губку. Не допускайте попадания какой-либо жидкости, кроме чистой деминерализованной воды в резервуар увлажнителя (ни в коем случае не капайте эфирное масло непосредственно в воду резервуара и основания, это может повредить излучатель генератора пара).




Ни в коем случае не заливаете аромамасла непосредственно в резервуар для воды. Это приведет к повреждению прибора и прекращению действия гарантии.

1



Отключите прибор от сети и аккуратно снимите резервуар для воды

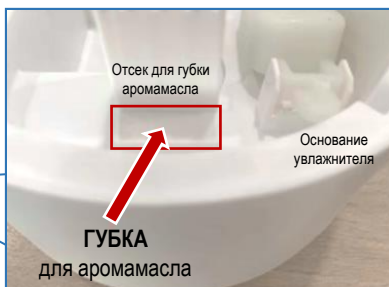


Губка для аромамасла находится в основании прибора

2



Капните несколько капель аромамасла на губку

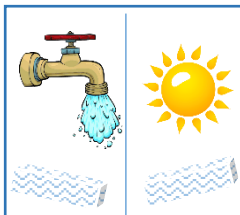


Тщательно промойте и высушите губку после использования



Не перемещайте прибор при максимально заполненном водном резервуаре



Не заливаете аромамасла непосредственно в резервуар для воды!!!

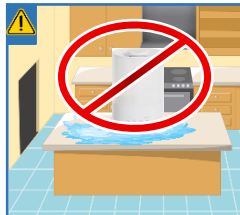

Запрещается ставить прибор на мокрую поверхность

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Горит красный LED-индикатор	В баке нет воды.	Отключите прибор от сети, наполните его водой и включите снова.
	Уровень воды низкий.	Проверьте положение резервуара на основании.
	Резервуар для воды расположен неудачно.	Проверьте расположение увлажнителя.
	Увлажнитель воздуха не стоит на ровной поверхности.	Проверьте расположение увлажнителя.
Увлажнитель воздуха производит необычный запах	Увлажнитель воздуха новый.	Достаньте резервуар для воды, откройте крышку, оставьте на 12 часов в прохладном месте.
	Грязная вода или вода застоялась слишком долго.	Очистите резервуар для воды, заполните его чистой водой.
Увлажнитель воздуха издает громкий или необычный звук	Резонанс в резервуаре для воды, когда воды слишком мало.	Налейте воду в резервуар.
	Увлажнитель воздуха стоит на неустойчивой поверхности.	Переместите увлажнитель воздуха на устойчивую ровную поверхность.
	Резервуар для воды расположен неправильно.	Выключите и отсоедините увлажнитель воздуха от сети, затем совместите крышку резервуара для воды с соответствующим отверстием во внутренней камере.
	Увлажнитель воздуха неисправен.	Немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки клиентов.
В комнате есть конденсат	Температура в помещении слишком низкая.	Нагрейте комнату.
Туман внезапно перестал выходить	Закончилась вода	Заполните резервуар для воды.
	Горит индикатор нехватки воды.	Наполните резервуар для воды.
	Модуль ультразвуковой мембраны установлен неправильно.	Проверьте плату преобразователя и правильно ее установите.
Вокруг увлажнителя появляется белая пыль/налет	Используемая вода имеет высокое содержание минералов.	Используйте дистиллированную воду для увлажнителя. Если дистиллированной воды нет, используйте очищенную деминерализованную воду. Не забывайте чистить резервуар для воды не реже одного раза в неделю.
	Увлажнитель воздуха не был должным образом очищен после последнего использования.	Очистите увлажнитель воздуха.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании Вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устранить проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центра POLARIS в Вашем регионе. Адреса Авторизованных сервисных центров приведены на сайте Компании: www.polaris.ru

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Со временем использования увлажнителя воздуха, на внутренних деталях прибора может образовываться известковый налет (при использовании воды с высоким содержанием солей жесткости). Кроме того, в результате застоя воды, внутренние элементы прибора могут загрязниться, а также появиться неприятные запахи. Поэтому регулярный уход за прибором и его очистка – это условие его бесперебойной эксплуатации в соответствии с санитарными нормами.

Рекомендуемые интервалы чистки и ухода зависят от качества воздуха, а также от фактической продолжительности эксплуатации прибора.

- используйте фильтрованную деминерализованную воду;
- очищайте водный резервуар каждые 2-3 недели;
- чаще меняйте воду в водном резервуаре. При смене воды в резервуаре обязательно выплёскивайте оставшуюся воду.



Перед каждой чисткой вынимайте штепсельную вилку адаптера питания из розетки.

Интервал	Операция
Ежедневно	Проверка уровня воды в резервуаре, при необходимости добавление воды
Начиная с 1-й недели без эксплуатации	Опорожнение и очистка резервуара
Каждые 2 недели	Чистка резервуара для воды

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

Обращаем Ваше внимание на то, что любой увлажнитель является прибором чувствительным к качеству используемой воды, наличию в ней посторонних примесей, образованию отложений из-за ненадлежащего ухода за прибором.

При использовании жесткой воды (например, из водопровода) возможно образование пены на преобразователе, а также белого налета, который может оседать на окружающих предметах и мебели.


Для бесперебойной работы увлажнителя мы рекомендуем:

- 1) Использовать только чистую воду с низким содержанием минеральных солей (деминерализованную), с температурой не выше +40°C градусов, предварительно отфильтрованную и очищенную от взвесей и примесей, не допускается добавление в воду никаких добавок, в том числе ароматических добавок, масел и проч.
- 2) Использовать воду, прошедшую очистку через систему обратного осмоса (ВНИМАНИЕ: если после обратного осмоса вода проходит через минерализующий картридж, то такая вода НЕ ПОДХОДИТ для увлажнителя, т.к. в ней принудительно восстанавливается баланс минеральных веществ, соли которых впоследствии могут оседать на излучателе).
- 3) Ежедневно менять воду в резервуаре для воды и ополаскивать его внутри проточной водой.
- 4) Производить очистку увлажнителя не реже 1 раза в неделю. При использовании нефильтрованной воды из водопровода очищать увлажнитель необходимо чаще.




ПРАВИЛА УХОДА ЗА РЕЗЕРВУАРОМ

- 1) Не реже 1 раза в неделю мыть резервуар для воды в теплой воде с добавлением мягких моющих средств (для посуды, например) без использования абразивных губок. По окончании очистки, перевернуть резервуар и промыть его со стороны дна под струей воды, нажимая на клапан подачи как указано на рисунке 2.
- 2) Ежедневно менять воду в резервуаре для воды и ополаскивать его внутри проточной водой.
- 3) Производить очистку увлажнителя не реже 1 раза в неделю. При использовании нефильтрованной воды из водопровода, очищать увлажнитель необходимо чаще.

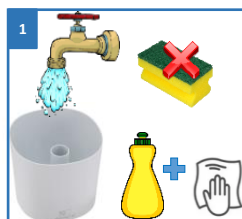

Мойте резервуар в теплой воде с добавлением мягких моющих средств

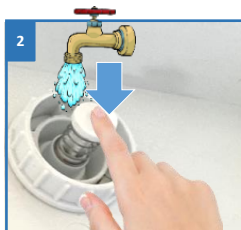

Переверните резервуар и промойте его со стороны дна под струей воды, нажимая на клапан



Ежедневно меняйте воду в резервуаре для воды



Ополаскивайте его внутри проточной водой. Используйте щеточку с мягкой щетиной

ОЧИСТКА ВОДНОГО РЕЗЕРВУАРА

Для очистки водного резервуара увлажнителя от налета можно использовать раствор лимонной кислоты:

- Смешайте 25 г лимонной кислоты с 0,5 л горячей воды (~50 - 60°C)
- Залейте жидкость в увлажнитель.
- Оставьте на 15 минут. Сильные отложения обработайте мягкой кистью без нажима.
- Ополосните увлажнитель холодной водой пару раз.
- При необходимости повторите очистку.



Смешайте 25 г лимонной кислоты с 0,5 л горячей воды



Залейте полученный раствор в водный резервуар и оставьте на 15 мин.



Слейте раствор



Ополосните увлажнитель холодной водой пару раз

Также для очистки увлажнителя от налета и загрязнений можно использовать слабый раствор столового уксуса.

- Разведите 2/3 части воды и 1/3 части 6% столового уксуса.
- Налейте этот раствор в увлажнитель, оставьте на 15 минут.
- Ополосните увлажнитель чистой водой и протрите сухой тряпкой.

ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ БАЗЫ ОТ НАЛЕТА И ОТЛОЖЕНИЙ



Основным компонентом рабочей базы является ультразвуковой излучатель с мембраной.

При образовании загрязнений, налета и отложений на мембране излучателя прибора:

- Залейте в рабочую базу 200 - 250 мл одного из растворов для очистки резервуара (раствор лимонной кислоты или слабый раствор столового уксуса), подождите 15 мин, а затем вычистите всё кисточкой (может не входить в комплект поставки).
- После обработки раствором аккуратно сполосните всё чистой водой и протрите влажной тканью.
- Не используйте твердые или острые предметы для очистки мембраны излучателя.
- Избегайте попадания воды внутрь скрытых полостей корпуса рабочей базы прибора, в которых располагаются электронные компоненты управления.



ВНИМАНИЕ! Доводим до Вашего сведения, что несоблюдение правил эксплуатации и отсутствие регулярного ухода за увлажнителем в случае неисправности может повлечь за собой прекращение гарантийных обязательств производителя.

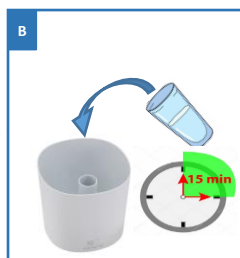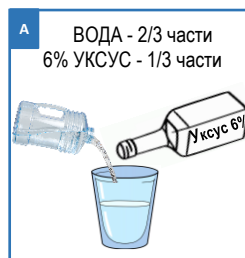

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Ресурс работы керамического фильтра – 1000 л, в связи с чем мы рекомендуем проводить очистку керамических шариков в фильтре после использования этого количества воды. Это позволяет активировать работу фильтра. Для очистки фильтра, необходимо произвести следующие действия:

1. Поместите контейнер с шариками в раствор 6% столового уксуса на 10 минут
2. Извлеките фильтр из уксуса, встряхните несколько раз, промойте чистой водой.
3. Фильтр готов к дальнейшему использованию.
4. Не забывайте как следует просушивать фильтр перед тем, как убрать прибор на длительное хранение.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



ПРИМЕЧАНИЕ. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.

Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ультразвуковой увлажнитель PUN 3045

Напряжение: 220-240 В

Мощность: 22 Вт

Объем ёмкости для воды: 3 литра

Максимальный расход воды: 300 мл/ч

Класс защиты – II



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Актуальную версию Руководства по эксплуатации, Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Срок гарантии на изделие: 3 года со дня покупки

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

на заводе ФОШАН САМЬО ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД

528322, Промышленная зона Цзяньгун, город Лелью, округ Шунде, Фошан, Гуандун, Китай

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO., LTD

528322, Jiangcun Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя

в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва,

улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Ультразвуковой увлажнитель воздуха

Модель: PUN 3045

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией под торговой маркой «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стертые или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
7. Настоящая гарантия не распространяется вследствие износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущербу имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Сіздің назарыңызды кез келген ауа ылғалдандырғыш пайдаланылатын судың сапасы мен құрамына, оның құрамындағы қоспалардың бар болуына, аспапқа лайықсыз күтім жасаудан түзілімдердің пайда болуына сезімтал болып табылатынына аударамыз.

Осы нұсқаулықтың Сіздің жаңа ауа ылғалдандырғышыңыздың тиімді жұмысы байланысты болатын **«Күтім және қызмет көрсету», «Судың кермектігі бойынша ұсыныстар»** сияқты маңызды бөлімдермен мұқият танысуыңызды сұраймыз.

Біз Сіздің және Сіздің жайлылығыңыздың қамын ойлаймыз, сонымен қатар біздің тұрмыстық техникамызды пайдаланғаннан Сіз алған рахат туралы ойлаймыз, сондықтан оның қызмет ету мерзімін Сіз үшін ұзаққа созуға мүмкіндік беретін күтім жасау бойынша толық ұсыныстарды қоса береміз.

Ауа ылғалдандырғыш пен оның негізгі бөлшектеріне күтім жасау бойынша ұсыныстарды сақтамау оның жұмысының сапасына әсер етуі, және сондай-ақ қызмет етудің мәлімделген мерзімінен немесе кепілдікті кезеңнен бұрын істен шығуына әкелуі мүмкін.



МАЗМҰНЫ

Кіріспе	23
Ауа ылғалдылығы туралы пайдалы ақпарат	23
Жалпы ақпарат	23
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	24
Орнатудың дұрыс орны	25
Қауіпсіздік бойынша арнайы нұсқаулар	26
Пайдалану саласы	26
Жеткізілім жиынтығы	27
Бөлшектерге шолу және атаулары	27
Жұмысқа дайындау және іске қосу	28
Аспапты пайдалану	29
Ақаулықтар және оларды жою	33
Күтім және қызмет көрсету	34
Сақтау/тасымалдау/өткізу/кәдеге жарату	37
Техникалық сипаттамалары	38
Сертификаттау туралы ақпарат	38
Кепілдік міндеттемелері	39

КІРІСПЕ

Сізге POLARIS сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапаның, функционалдықтың және дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген.

Біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға көңіліңіз толатынына сенімдіміз.

Су жоғарыдан құйылатынының ыңғайлылығын бағалайсыз деп үміттенеміз: резервуарды су көзіне апару қажеттігінің жоқтығын және басқарудың оңайлығын.

АУА ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ ПАЙДАЛЫ АҚПАРАТ

Ауаның ылғалдылығы адам денсаулығын сақтау үшін өмірлік қажетті көрсеткіштердің бірі болып табылады.

Ауада ылғи сулы бу бар, оның пайызы қоршаған ортаның температурасына байланысты.

Қазіргі заманғы темірбетонды және кірпіш ғимараттарда, әсіресе, қысқы уақытта, ылғалдылықтың төмендеген деңгейі байқалады.

Үй-жайдағы құрғақ ауа терінің тітіркенуін және қайызғақтануын тудырады, көз бен тамақта құрғақтық сезімі пайда болуы мүмкін, бұл хал-жайды нашарлатады.

Біздің ауа ылғалдандырғышымыз осы проблеманы жеңуге және жайлылық деңгейін жоғарлатуға көмектеседі.

Бұл тек қана ересектерге емес, сонымен қатар балаларға және тіпті үй жануарларына да қатысты. Кеуіп қалған шырышты қабықша қысқы уақытта салқын тигеннен болатын және басқа жұқпалы ауруларға бейімділікті жоғарлатады.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтаңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық POLARIS ультрадыбыстық ауа ылғалдандырғышының, **PUH 3045** моделінің (бұдан әрі мәтінде – аспап, ылғалдандырғыш) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.


ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында, әрқашан аспапты қарап шығыңыз. Егер аспап пен желілік баусым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз. Аспап құлағаннан кейін, көзге көрінетін зақымдану белгілері болса, оны пайдалануға болмайды. Пайдаланар алдында аспапты білікті маман тексеруі тиіс.




Назар аударыңыз! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.


- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Қосымша қорғаныс үшін қорғаныстық ажырату аспапсын (ҚАҚ) орнату жөн болады. Кеңес алу үшін білікті маманға жүгінізіз.
- Аспапты тек айнаымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Стандартты емес қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты желіге қосар алдында, оның өшірілген күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз). Аспапқа ылғал қолыңызды тигізбеңіз. Аспапқа су тиген кезде, оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Пайдалану аяқталған кезде, құралды тазалғанда немесе ол сынғанда оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда), мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы аспапты пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда, пайдалануына арналмаған..
- Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Желілік баусымынан ұстап, аспапты тасымалдауға боламайды. Сондай-ақ аспапты желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқан кезде штепсельдік айырдан ұстаңыз.

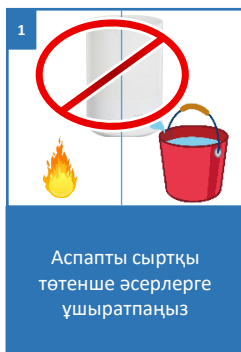


Аспапты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз

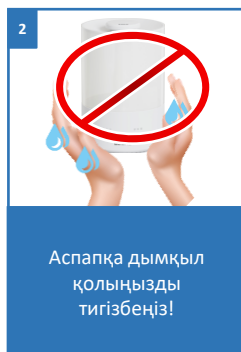

Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз!

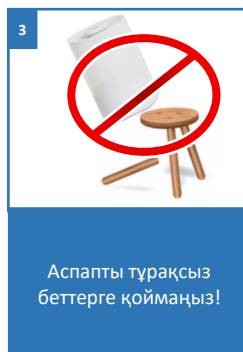

Аспапты тұрақсыз беттерге қоймаңыз!

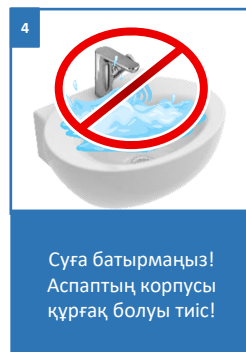

Суға батырмаңыз! Аспаптың корпусы құрғақ болуы тиіс!

- Пайдаланудан кейін желілік баусымды аспаптың айналасына ешқашан орап тастамаңыз, себебі бұл уақыт өте келе оның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау кезінде желілік баусымды әрқашан тегістеп жазыңыз.
- Баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Назар аударыңыз!

Егер кез-келген сипаттағы ақаулар болса, POLARIS Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



АҚАУЛЫ ЖҰМЫС ІСТЕУІ ДЕП САНАЛМАЙДЫ:



Ылғалдандырыштың жанындағы бетте АҚ ӨҢЕЗДІҢ ПАЙДА БОЛУЫ. Бұл әсер кермектік тұздардың мөлшері жоғары болатын суды қолданғанда пайда болады. Бұл ақаулық болып табылмайды. Әлдеқандай жұмсағырақ (минералсыздандырылған) суды пайдалану шешімі болады.



БҮЛКІЛДЕЙТІН ДЫБЫСТАР немесе тамшылап тұрған судың дыбысы (осы дыбыстарды ылғалдандырғыш жақын орналасқанда естуге болады). Бұл аспаптың қалыпты жұмысы

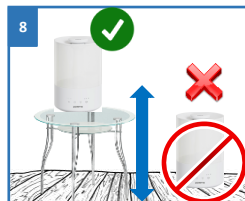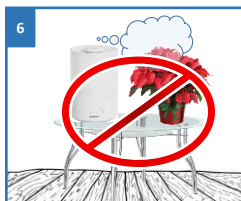

ОРНАТУДЫҢ ДҰРЫС ОРНЫ

Бір сағатта аспап шамамен 300 мл суды бұ түрінде ауаға шығаруы мүмкін. Сондықтан аспап орнатылатын дұрыс орынды таңдау маңызды.

- Аспапты тікелей еденге қоймаңыз, өйткені шөгетін бұ еден жабынына, мысалы, паркетке немесе кілемге зиян келтіруі мүмкін.
- Ауа ылғалдандырғыш еден деңгейінен жоғары, мысалы, үстелдің, комодтың және т. б. үстіне, жайғастырылуы тиіс.
- Конденсаттан бүлінбеулері үшін аспап ең жақын қабырғадан, өсімдіктерден, жиһаздан және үй-жайдың ішіндегі басқа заттардан 30 см жақын орнатылмауы керек. Ылғалдандырғыштың үстінде сөрелер, шкафтар және басқа аспап конструкциялар болмауы керек.
- Ылғалдандырғышты ойықтарға орнату ұсынылмайды.



Назар аударыңыз!

Ылғалдандырғыш базасында жұмыс кезінде ылғи су қалады – осылай болуы тиіс, бұл ылғалдандырғыш жұмысының қалыпты режимі.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Алғашқы пайдаланар алдында аспапты бөлме температурасында 30 минут ішінде ұстаңыз.
- Ылғалдандырғыштың жұмыс істеуінің қолайлы жағдайлары: температура 5 - 40°C, салыстырмалы ылғалдылық 80%-дан төмен.
- Аспапты тегіс емес, тұрақсыз беттерде пайдалануға, сонымен қатар іске қосылған аспаптың кеңістіктегі жайғасымын өзгерте отырып, оны жылжытуға тыйым салынады.
- Жұмыс істеп тұрған кезде, ылғалдандырғыш жиһаздан және басқа заттардан, олардың бүлінуіне жол бермеу үшін, жеткілікті қашықтықта болуы тиіс.
- Аспапты жылжытқанда, тазалаған кезде, суға арналған резервуарды толтырғанда оны желіден ажыратып қойыңыз.
- Суға арналған резервуар бос болғанда аспапты сөндіріп қойыңыз.
- **Ылғалдандырғыш үзіліссіз жұмыс істеуі үшін ұсынамыз:**

- 1) Тек қана құрамында минералды тұздар аз (минералсыздандырылған), температурасы +15°C-ден +40°C дейінгі, алдын ала сүзгіленген және жүзінді мен қоспалардан тазартылған таза суды пайдалану керек, **суға ешқандай қоспаларды, соның ішінде хош иістендіргіш қоспаларды, майлар мен басқ. қосуға болмайды.**
- 2) Кері осмос жүйесі арқылы тазартудан өткен суды пайдалану керек



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер кері осмостан кейін су минералдайтын картридж арқылы өтетін болса, онда бұл су ылғалдандырғышқа **ЖАРАМАЙДЫ**, өйткені онда минералды заттардың теңгерімі мәжбүрлі қалпына келтіріледі, олардың тұздары кейінгіде сәулелендіргіште тұнып қалуы мүмкін.

- **Күнделікті 12 сағат бойы пайдаланған кезде ылғалдауышты аптасына 1 реттен кем емес тазалау қажет – «Күтім және қызмет көрсету» тармағын қараңыз.**

1 1-ШІ ПАЙДАЛАНУ  1-ші рет пайдаланар алдында аспапты бөлме температурасында 30 мин. ұстаңыз.	2  Аспап тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған	3  Ылғалдандырғыш жұмысының қолайлы шарттары: температура 5 - 40°C	4  Тек қана хош иістендіргіш майлар қосылмаған таза сүзгіленген суды пайдалану керек
---	--	--	---

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалану үшін және үй-жайлардан тыс пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші осы нұсқаулықта дұрыс емес немесе көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауап бермейді.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ



Ылғалдандырғыш
құрастырулы



Пайдалану
жөніндегі
нұсқаулық /
Кепілдік

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ

Аспап тұрғын үй-жайдағы жеткіліксіз ылғалдылығында ауаны ылғалдауға арналған.



АСПАПТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ІСКЕ ҚОСУ

- Алғашқы рет іске қосар алдында, аспапты үй-жайда 30 минутқа қалдырыңыз.
- Аспап табанындағы суға арналған қуыс таза, қақ пен ластанусыз екендігіне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны бөлшектеңіз және суға арналған резервуарды таза сүзілген сумен МАХ белгісінен аспайтындай етіп толтырыңыз (жоғарғы құйғышты пайдаланыңыз немесе қақпағын шешіңіз).





Назар аударыңыз! Жоғарғы шығарынды кезінде абай болыңыз, будың шығуы үшін диффузорға су құюдан аулақ болыңыз.



Назар аударыңыз! Тек температурасы +15..40°C суық таза суды (фильтрленген минералсыздандырылған) пайдаланыңыз.

- Қуат адаптерін электр желісіне қосыңыз.
- Айырдың розеткаға мықтап кіргізілгеніне көз жеткізіңіз. Вставьте штекер провода адаптера в разъем, расположенный на тыльной стороне прибора. Аспап жұмыс істеп тұрғанын дисплейдің іске қосылуы мен дыбыстық сигнал дәлелдейді.

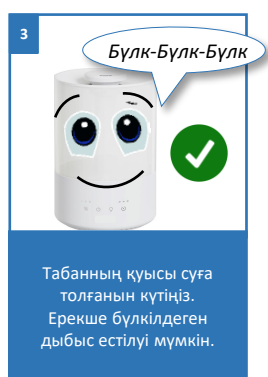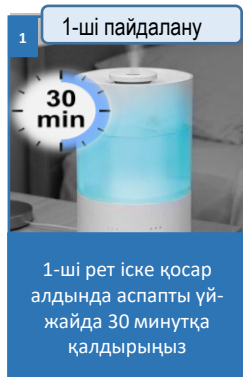

*** САЛЫСТЫРМАЛЫ ЫЛҒАЛДЫЛЫҚ** - бұл ауадағы су буының осы температурада ауа ұстап тұруы мүмкін болатын судың максималды мөлшерінің пайызымен көрсетілетін мөлшері.

Әдетте, оны % RH, мысалы, 45% RH деп белгілейді. Атмосфералық ауада үнемі су буы бар, оның пайызы метеорологиялық жағдайларға байланысты.

Температура неғұрлым жоғары болса, ауа құрамында соғұрлым көп су буы бар болады. Осылайша, біз «салыстырмалы ылғалдылық» ұғымын пайдаланамыз. Суық ауа қыс мезгілінде қолайлы температураға дейін жылығанда, ауадағы су буының салыстырмалы үлесі төмендейді, бұл ауаның салыстырмалы ылғалдылығының төмендеуін білдіреді. Үй жағдайларында жайлы және сау қоршаған ортаны сақтау үшін ауадағы судың немесе су буының құрамын жасанды түрде арттыру керек, бұл ауаны ылғалдандыру дегеніміз.



Осы Нұсқаулықтағы барлық иллюстрациялар схемалық болып табылады. Суреттердегі элементтердің арақатынасы шынайы нысандардың масштабында бейнеленуі мүмкін емес, тек аспаппен жұмыс істеу принциптерінің бейнелі көрінісін көрсетеді. Техниканың сыртқы түрі, сәндік панельдердің түстері немесе элементтердің болуы Сіз сатып алған нақты аспаптан ерекшеленуі мүмкін.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ



«ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесі

1. **ҚОСУ:** Ылғалдандырғышты қосу үшін «ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесін басыңыз. Аспап орташа ылғалдану деңгейінде қосылады .
2. **ӨШІРУ:** аспап жұмыс істеп тұрған кезде, оны өшіру үшін «ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесін басыңыз.
3. **ДИСПЛЕЙДІ ӨШІРУ:** «ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз. Аспап жарықтандырусыз, сондай-ақ басқару панелінің жарықтандыруынсыз жұмыс режиміне ауысады. Егер түнгі режим қосылған болса, онда бұл пәрмен түнгі режимді өшіреді. Дисплей мен жарықты қайта қосу үшін басқару панеліндегі кез келген түймені басыңыз.

1 ҚОСУ




Қосу/өшіру үшін «ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесін басыңыз

2



Әдепкі бойынша аспап «орташа» жылдамдықта жұмыс істейді.

3

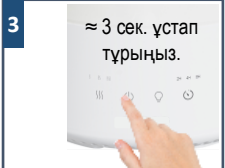

Жарықтандыруды өшіру үшін «ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесін басып тұрыңыз.

4 ӨШІРУ



Әдепкі бойынша аспап «орташа» жылдамдықта жұмыс істейді.

№1 кесте. Үй-жайдағы ауаның ылғалдылығы мен температурасының сәйкестігі

Ауа температура сы, °C	Ылғалдыл ық %
≤19	70
20-21	65
22-23	60
24-25	55
26-27	50
28-29	40
30-32	35
33-36	30
≥37	25



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты дымқыл немесе ылғал бетке қоюға, суға батыруға немесе қуат бауысы мен аспап корпусы түйісетін жерлерге судың түсуіне жол беруге тыйым салынады.



Суға арналған резервуар мүмкіндігінше толтырылғанда аспапты жылжытпаңыз.



«БУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ» түймесі

Аспапты іске қосқаннан кейін, бу беру қарқындылығы деңгейін өзгерту үшін, «Бу қарқындылығы» түймесін басып, бу берудің 3 деңгейінің бірін таңдаңыз.

Орнату циклы: «орташа деңгей»  → «жоғары деңгей»  → «төмен деңгей» 



«ЖАРЫҚТАНДЫРУ» түймесі

- I. Әдепкі бойынша жарықтандыру қосұлы.
- II. Қысқа басу жарықтандыру түсін реттеуге мүмкіндік береді (7 градиент түсі), қайта басып, аспаптың жарықтандыру таңдауын бекітіңіз. Тағы бір рет юасыңыз - жарықтандыру сөнеді. Сөйтіп, бәрі қайтадан басынан басталады.
- III. Түйме қосұлы күйінде, сондай-ақ аспаптың күту режимінде жұмыс істейді.



«ТАЙМЕР» түймесі

- Аспап жұмыс істеп тұрған кезде, құрылғының 2 сағат, 4 сағат немесе 6 сағаттан кейін өшуін кейінге қалдыру үшін «таймер» түймесін басып, таймер функциясын іске қосыңыз.
- Таймер кері санақ принципі бойынша орнатылады, ол аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде өшеді.

Су жоқтығынан қорғау

- Аспап жұмыс істеп тұрған кезде, егер резервуардағы су таусылса, аспап жұмысын тоқтатады және су қосу қажеттігі туралы (аспаптың моделіне байланысты сигналмен немесе қызыл индикатормен) хабарлайды.
- Жай ғана су резервуарына су құйыңыз және құрылғы автоматты түрде сол баптаулармен жұмысын қалпына келтіреді.

Желдеткіш жұмысының кідірісі

Ылғалдандыру тоқтаған сайын (таймер бойынша, қолмен, судың жетіспеушілігінен) аспап ≈ 15 с кідіріспен өшеді.

Жады функциясы

Таймерден басқа барлық функциялар үздіксіз электрлік жады функциясына ие.

ХОШ ИІСТІ МАЙЛАРҒА АРНАЛҒАН БӨЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ

Ароматерапиялық губка бөлімі құрылғының түбінде орналасқан.

Ылғалдандырғыштың ароматерапиялық губкасын су негізіндегі ароматерапиялық майлармен толтыруға болады (басқа май түрлерін қолдану тиімсіз және құрылғыны зақымдауы мүмкін).

- Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз. Ароматерапиялық губкаға (құрылғының түбінде, су ыдысының астында орналасқан) қол жеткізу үшін су ыдысын абайлап алыңыз.
- Суда еритін ароматерапиялық май (эфир майы) қолданыңыз және губкаға аздап жағыңыз.
- Губканы ылғалдандырғыш корпусына салыңыз, содан кейін су ыдысын үстіне қойыңыз.
- Қажет болса, губканы жуғыш затпен шайып, кептіріңіз.
- Губкаға тек эфир майын жағыңыз. Таза минералсыздандырылған судан басқа сұйықтықтың ылғалдандырғыш резервуарына түсуіне жол бермеңіз (эфир майын резервуардағы немесе түбіндегі суға ешқашан тікелей тамызбаңыз, бұл бу генераторының шығарғышын зақымдауы мүмкін).




Ешбір жағдайда хош иісті майларды тікелей суға арналған резервуарға құймаңыз. Бұл аспаптың бұзылуына және кепілдік әрекетінің тоқтауына әкеледі.

1



Құрылғыны розеткадан ажыратып, су ыдысын абайлап алыңыз.

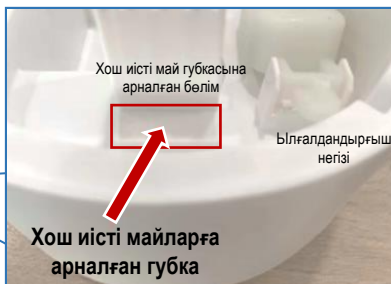


Хош иісті майға арналған губка құрылғының түбінде орналасқан

2



Губкаға бірнеше тамшы эфир майын тамызыңыз.

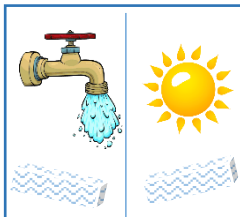

Пайдаланғаннан кейін ысқышты мұқият жуыңыз және кептіріңіз



Суға арналған резервуар мүмкіндігінше толтырылғанда аспапты жылжытпаңыз



Хош иісті майларды суға арналған резервуарға тікелей құймаңыз!!!



Аспапты ылғал бетке қоюға тыйым салынады

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

АҚАУЛЫҚ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМ
Қызыл LED-индикатор жанып тұр	Бакта су жоқ.	Аспапты желіден ажыратып, су құйып, қайта қосыңыз.
	Су деңгейі төмен.	
	Суға арналған резервуар дұрыс орналаспаған.	Негіздегі резервуардың орналасуын тексеріңіз.
	Ауа ылғалдандырғыш тегіс жерде тұрмайды.	Ылғалдандырғыштың жайғасуын тексеріңіз.
Ауа ылғалдандырғыш ерекше иіс шығарады.	Жаңа ауа ылғалдандырғыш.	Су резервуарын алыңыз, қақпағын ашыңыз, салқын жерде 12 сағатқа қалдырыңыз.
	Лас су немесе су тым ұзақ уақыт тұрып қалды.	Суға арналған резервуарды тазалаңыз, оны таза суға толтырыңыз.
Ауа ылғалдандырғышы қатты немесе ерекше дыбыс шығарады	Су тым аз болған кезде су резервуарындағы резонанс.	Резервуарға су құйыңыз.
	Ауа ылғалдандырғыш тұрақсыз бетте тұр.	Ауа ылғалдандырғышты тұрақты тегіс бетке жылжытыңыз.
	Суға арналған резервуар дұрыс орналаспаған.	Ауа ылғалдандырғышты өшіріп, желіден ажыратыңыз, содан кейін су резервуарының қақпағын ішкі камерадағы тиісті саңылаумен туралаңыз.
	Ауа ылғалдандырғыш бұзылған.	Пайдалануды дереу тоқтатып, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Бөлмеде конденсат бар	Үй-жайдағы температура тым төмен.	Бөлмені жылытыңыз.
Тұман кенеттен шығуды тоқтатты.	Су бітіп қалды	Суға арналған ыдысты толтырыңыз.
	Су жетіспеушілігінің индикаторы жанып тұр.	Суға арналған резервуарды толтырыңыз.
	Ультрадыбыстық мембрана модулі дұрыс орнатылмаған.	Түрлендіргіш тақшасын тексеріп, дұрыс орнатыңыз.
Ылғалдандырғыштың айналасында ақ шаң/қақ пайда болады	Пайдаланылатын судың құрамында минералдар көп.	Ылғалдандырғыш үшін дистилденген суды қолданыңыз. Егер дистилденген су болмаса, тазартылған минералсыздандырылған суды қолданыңыз. Суға арналған резервуарды аптасына кемінде бір рет тазалауды ұмытпаңыз.
	Ауа ылғалдандырғыш соңғы пайдаланудан кейін дұрыс тазартылмаған.	Ауа ылғалдандырғышты тазалаңыз.



Өз аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы аспаппен жұмыс істеу кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, ең жақын орналасқан POLARIS сервистік орталығына жүгінуіңізді сұраймыз. Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында келтірілген: www.polaris.ru

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Уақыт өте келе ылғалдағышты қолданған кезде, аспаптың ішкі бөліктерінде әк пайда болуы мүмкін (құрамында кермектік тұздары көп суды пайдаланған кезде). Бұған қоса, тұрып қалған судың салдарынан аспаптың ішкі элементтері ластануы, және сонымен қатар жағымсыз иістер пайда болуы мүмкін. Сондықтан аспапқа үнемі күтім жасау және оны тазалау – бұл оны санитарлық нормаларға сәйкес үзіліссіз пайдаланудың шарты.

Тазалау мен күтім жасаудың ұсынылатын аралықтары ауаның сапасына, сонымен қатар пайдаланудың нақты ұзақтығына байланысты.

- сүзгіленген минералсыздандырылған суды пайдаланыңыз;
- су резервуарын әр 2-3 апта сайын тазалаңыз;
- су резервуарында суды жиі ауыстырып отырыңыз. Резервуардағы суды ауыстырғанда, қалған суды міндетті түрде шашыратып тастаңыз.



Әрбір тазалау алдында қоректену адаптерінің штепсель ашасын розеткадан алыңыз.

Аралық	Операция
Күнделікті	Резервуардағы судың деңгейін тексеру, қажет болғанда су қосу
Пайдаланусыз 1-ші аптадан бастап	Резервуарды босату және тазалау
Әр 2 апта сайын	Суға арналған резервуарды тазалау

СУДЫҢ КЕРМЕКТИГІ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Сіздің назарыңызды кез келген ылғалдандырғыш пайдаланылатын судың сапасы мен құрамына, оның құрамындағы қоспалардың бар болуына, аспапқа лайықсыз күтім жасаудан түзілімдердің пайда болуына сезімтал аспап болып табылатынына аударамыз.

Кермек суды (мысалы, су құбырынан) пайдаланғанда түрлендіргіште көбік, сондай-ақ қоршаған заттар мен жиһазға түсетін ақ өңез пайда болуы мүмкін.



Ылғалдандырғыш үзіліссіз жұмыс істеуі үшін ұсынамыз:

- 1) Тек қана құрамында минералды тұздар аз (минералсыздандырылған), температурасы +40°C-ден жоғары емес, алдын ала сүзгіленген және жүзінді мен қоспалардан тазартылған таза суды пайдалану керек, суға ешқандай қоспаларды, соның ішінде хош иістендіргіш қоспаларды, майлар және т.б. қосуға болмайды.
- 2) Кері осмос жүйесі арқылы тазартудан өткен суды пайдалану (НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер кері осмостан кейін су минералдайтын картридж арқылы өтетін болса, онда бұл су ылғалдандырғышқа ЖАРАМАЙДЫ, өйткені онда минералды заттардың теңгерімі мәжбүрлі қалпына келтіріледі, олардың тұздары кейінгіде сәулелендіргіште тұнып қалуы мүмкін).
- 3) Суға арналған резервуардағы суды күнделікті ауыстыру және оның ішін ағынды сумен шаю керек.
- 4) Ылғалдандырғышқа аптасына 1 реттен кем емес тазалау жүргізу. Су құбырынан алынған сүзгіленбеген суды пайдаланғанда ылғалдандырғышты бұдан жиі тазалау қажет.



РЕЗЕРВУАРҒА КҮТІМ ЖАСАУ ЕРЕЖЕЛЕР



- 1) Аптасына кем дегенде 1 рет қазақ ысқыштарды пайдаланусыз жұмсақ жуғыш құралдарды (мысалы, ыдысқа арналғанды) қосып резервуарды жылы сумен жуу керек. Тазалауды аяқтағаннан кейін резервуарды аудару және, 2-суретте көрсетілгендей, беру клапанына басып, оны түбі жағынан ағынды сумен жуып шаю.
- 2) Суға арналған резервуардағы суды күнделікті ауыстыру және оның ішін ағынды сумен шаю керек.
- 3) Ылғалдандырғышқа аптасына 1 реттен кем емес тазалау жүргізу. Су құбырынан алынған сүзгіленбеген суды пайдаланғанда ылғалдандырғышты бұдан жиі тазалау қажет.

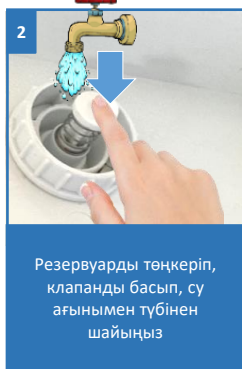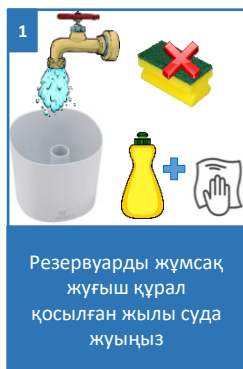

СУ РЕЗЕРВУАРЫН ТАЗАЛАУ

Ылғалдауыштың су резервуарын тұздан тазарту үшін лимон қышқылының ерітіндісін қолдануға болады:

- 25 г лимон қышқылын 0,5 л ыстық сумен (~50 - 60°C) араластырыңыз
- Сұйықтықты ылғалдандырғышқа құйыңыз.
- 15 минутқа қалдырыңыз. Қатты түзілімдерді жұмсақ қылшақпен, баспай, өңдеңіз.
- Ылғалдауышты суық сумен бірнеше рет шайыңыз.
- Қажет болған жағдайда, тазалауды қайталаңыз.

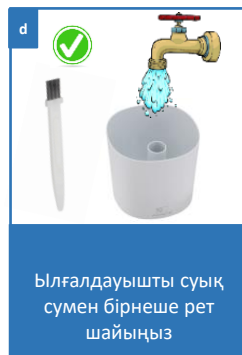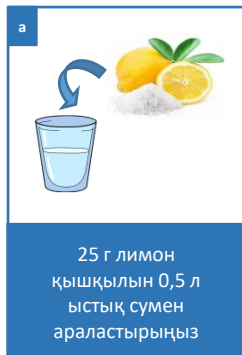

Сондай-ақ ылғалдандырғышты өңез бен ластанудан тазарту үшін асханалық сіркесудың әлсіз ерітіндісін пайдалануға болады.

- Судың 2/3 бөлігін және 6% асханалық сіркесуының 1/3 бөлігін араластырыңыз.
- Бұл ерітіндіні ылғалдауышқа құйыңыз, 15 минутқа қалдырыңыз.
- Ылғалдандырғышты таза сүмен шайыңыз және құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.

ЖҰМЫС БАЗАСЫН ӨҢЕЗ БЕН ТҮЗІЛІМДЕРДЕН ТАЗАЛАУ




Жұмыс базасының негізгі компоненті болып мембранасы бар ультрадыбыстық сәулелендіргіш табылады.

Аспаптың сәулелендіргіш мембранасында ластану, өңез бен түзілімдер пайда болғанда:

- Жұмыс базасына резервуарды тазалауға арналған ерітіндінің бірінін (лимон қышқылының ерітіндісі немесе асханалық сіркесудің әлсіз ерітіндісі) 200-250 мл құйыңыз, 15 минут күтіңіз, ал содан кейін бәрін қылшақпен (жиынтықта болмауы мүмкін) тазалап шығыңыз.
- Ерітіндімен өңдегеннен кейін абайлап барлығын таза сүмен шайыңыз және ылғал матамен сүртіп алыңыз.
- Сәулелендіргіш мембранасын тазалау үшін қатты немесе өткір заттарды пайдаланбаңыз.
- Аспаптың жұмыс базасының басқарудың электрондық компоненттері орналасқан жасырын қуыстарына судың түсуіне жол бермеңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сіздің назарыңызға пайдалану ережелерін сақтамау және ақаулық болған жағдайда ылғалдандырғышқа тұрақты күтімнің болмауы өндірушінің кепілдік міндеттемелерінің тоқтатылуына әкеп соғуы мүмкін екенін жеткіземіз.

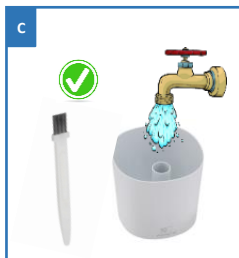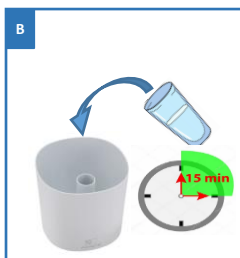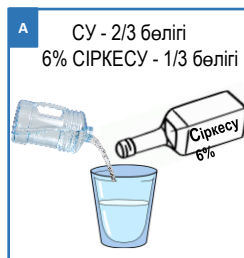

СҮЗІГІНІ ТАЗАЛАУ

Керамикалық сүзгінің жұмыс ресурсы - 1000 л, осыған байланысты біз сүзгідегі керамикалық шарларды осы мөлшердегі суды пайдаланғаннан кейін тазартуды ұсынамыз. Бұл сүзгінің жұмысын белсендіруге мүмкіндік береді. Сүзгіні тазалау үшін келесі әрекеттерді жүргізу қажет:

1. Түйіршіктер салынған контейнерді асханалық сіркесудың 6% ерітіндісіне 10 минутқа орналастырыңыз
2. Сүзгіні сіркесудан алып шығыңыз, бірнеше рет сілкіңіз, таза сүмен шайыңыз.
3. Сүзгі әрі қарай пайдалануға дайын.
4. Аспапты ұзақ сақталуға жинап қояр алдында сүзгіні жақсылап кептіруді ұмытпаңыз.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

САҚТАУ

Электр аспаптары плюс 40°C-ден аспайтын қоршаған ауа температурасында, 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта, электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа бұлар болмаған кезде, жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Ескертпе: Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.



ЕСКЕРТПЕ. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін. Бұйымның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PUN 3045 ультрадыбыстық ылғалдандырғыш

Кернеу: 220-240 V

Қуаты: 22 Вт

Су ыдысының көлемі: 3 литр

Судың максималл шығыны: 300 мл/сағ

Қорғау сыныбы - II



Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүше мемлекеттері нарығында айнарудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Бұйымға берілетін кепілдік мерзімі: сатып алынған күннен 3 жыл

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР

ФОШАН САМЬО ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД зауытында

528322, Цзяньгун өнеркәсіптік аймағы, Лелью қаласы, Шунде округы, Фошан, Гуандун, Қытай

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

at factory FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO., LTD

528322, Jiangcun Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China

РФ-дағы және Кеден одағына мүше мемлекеттердегі

импорттаушы және өндірушінің уәкілетті өкілі:

«ЭйДжиАй Электроникс» ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ.,

Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-құрылым, 4-қабат, 1 үй-жай, 13-бөлме.

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Бұйым: Ультрадыбыстық ауа ылғалдандырғыш

Модель: PUN 3045

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Кепілдікті міндеттемелер компания «POLARIS» сауда маркасымен кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде шығарылатын барлық модельдерге қолданылады (сатып алған орынға қарамастан).
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым «Пайдалану бойынша нұсқаулыққа» қатаң сәйкестікте қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтай отырып пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсету (сервистік) орталықтары орындайды. Осы кепілдік өндірушімен уәкілетті етілмеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға қолданылмайды, олар тұтынушы алдында заңнамаға сәйкес өздігінен жауап береді.
4. Осы кепілдік мыналардың нәтижесінде пайда болған ақаулар мен бұйымның сыртқы өзгеруіне қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
 - Бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбаудан тұратын дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын және техникалық қауіпсіздік ережелерін бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;
 - Бұйымды абасқа мақсаттарда пайдаланбау;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуі;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуы;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуі;
 - Тасымалдау кезінде бұйымның зақымдануы, оны дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында қарастырылмаған модификациялар немесе өз бетінше жөндеуге байланысты.
5. Егер бұйымда төлқұжаттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндіруші кепілдік міндеттемелерін алмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.
7. Осы кепілдік өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуына қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS өнімі адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама түрде келтірген ықтимал зиян үшін немесе егер бұл өнімді пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде орын алса, мүлікке келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

POLARIS өнімдеріне техникалық қызмет көрсетуге, сапаны тексеруге, кепілдікті және кепілдіктен кейінгі жөндеуге байланысты барлық сұрақтар бойынша жақын маңдағы авторландырылған POLARIS сервистік орталығына немесе сатушы – авторландырылған POLARIS дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарын кепілдікті жөндеуді тек қана POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компанияның сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

