


polaris

since 1995


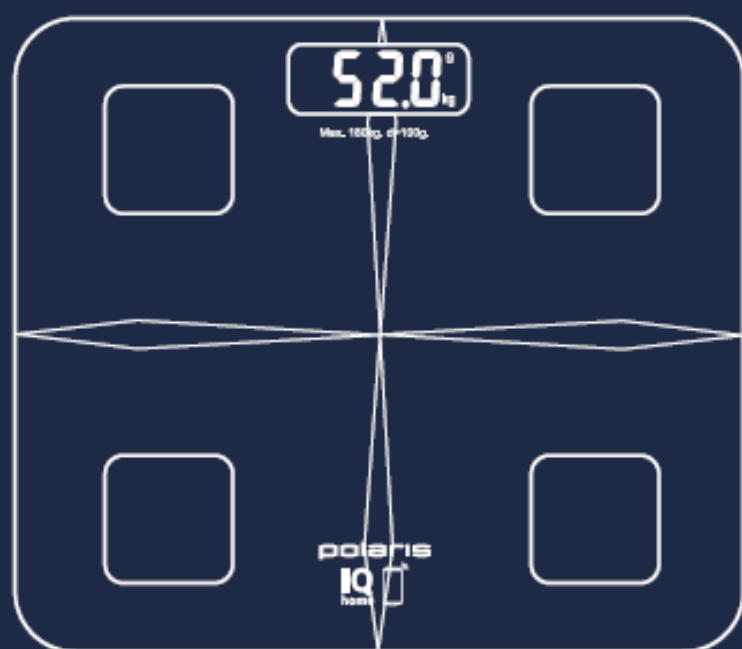


PWS 1894 IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания по безопасности	4
Сфера использования	5
Комплектация	5
Принцип работы	5
Описание прибора	6
Описание дисплея	7
Подготовка к работе и использование	7
Установка элементов питания	7
Обычное взвешивание	8
Взвешивание и диагностика жировой массы при взаимодействии с приложением Polaris IQ Home	9
Настройка подключения весов к приложению	10
Аутентификация данных и привязка к пользователю	11
Чистка и уход	14
Транспортировка и хранение	14
Требования по утилизации	15
Неисправности и их устранение	15
Технические характеристики	15
Реализация	16
Информация о сертификации	16
Гарантийные обязательства	17

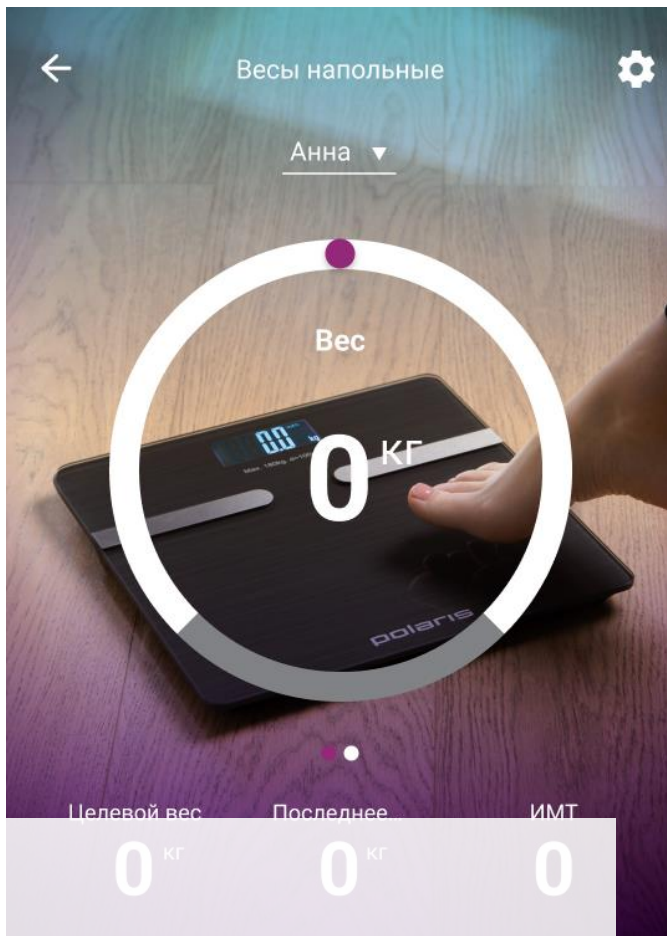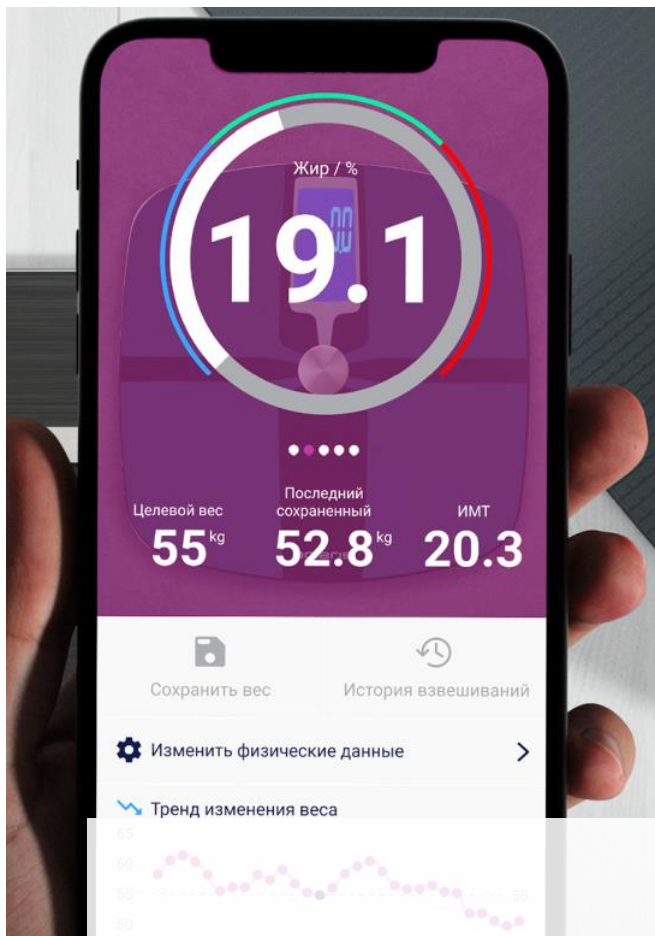

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, в картонной коробке и упаковочным материалом.

Далее

% жира	36%
Висцеральный жир	20%
Соотношение жировой массы к мышечной	20%
Показатель базального метаболизма	20%
Мышечная масса	20 кг




ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное Руководство.
- Использование весов анализаторов противопоказано:
 - Беременным женщинам;
 - Лицам, имеющим имплантированные электрокардиостимуляторы, так как принцип действия прибора основан на протекании через тело человека электрического тока, который может вызвать сбой в работе кардиостимулятора;
 - Лицам, проходящим лечение диализом.
 - Лицам, страдающим отеками
 - Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.
- Используйте прибор только по назначению.
- Размещайте весы на ровной, твёрдой, сухой и нескользкой горизонтальной поверхности. Во избежание погрешностей при взвешивании не используйте весы на линолеуме или ковровых покрытиях.
- Влажная поверхность платформы может быть скользкой – протирайте весы сухой тканью перед использованием.
- Запрещается использовать и хранить весы в помещениях с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к их поломке.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Во избежание повреждения тензодатчиков – не прыгайте на платформу и не бросайте на весы тяжелые предметы. Наступайте на весы аккуратно, с осторожностью.
- Перед взвешиванием снимите обувь и носки, взвешивание проводите, стоя на весах босыми ногами.
- Пока происходит взвешивание, стойте на весах неподвижно.
- Используйте весы вдали от нагревательных приборов и от сильных электромагнитных излучений.
- При неиспользовании весов в течение длительного периода необходимо извлечь элементы питания из батарейного отсека.
- Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать весы. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) центр.
- Использованные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные батареи должны быть утилизированы.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством. Устройство не предназначено для использования в коммерческих или медицинских целях.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
- Основной функцией прибора является определение веса взрослого (старше шести лет) человека в условиях температуры и влажности жилого помещения.
- Использование вне помещений не предусмотрено.
- Следует учитывать, что показатели жира в организме могут изменяться в течение дня (меняться после приема ванны или душа, после приема пищи или жидкости, во время болезни или во время физических нагрузок).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

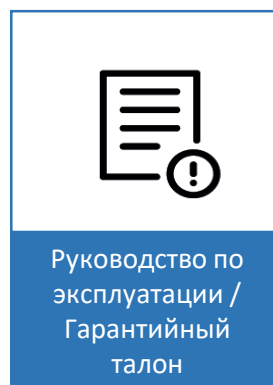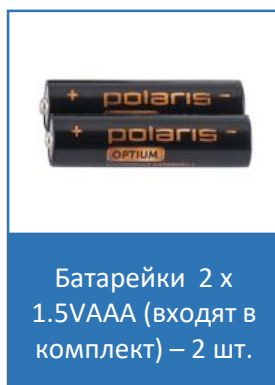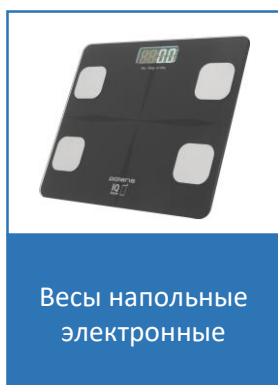

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Основная функция данных весов – простое взвешивание. Минимальный вес для взвешивания – 5 кг., максимальный 180 кг. Использование весов для простого взвешивания описано в соответствующем разделе данного Руководства.

Также доступна функция диагностики жировой массы тела и расчета биометрического индекса (BMI). Эти функции доступны только при взаимодействии с приложением Polaris IQ HOME. Описание сопряжения и работы весов с приложением приведено в соответствующем разделе данного Руководства.

В основе работы данных весов лежит принцип анализа биоэлектрического сопротивления (B.I.A.). Определение процентного соотношения содержания в организме человека различных тканей происходит с помощью не ощутимого человеком слабого электрического тока при безопасном напряжении батареи.

Различные ткани в организме человека имеют разную электропроводность: для мышечной ткани и воды характерна хорошая электропроводность, кости и жировая ткань, обладают низкой электропроводностью. Таким образом, используя результат измерения электрического сопротивления, ряда показателей человеческого организма и индивидуальных характеристик человека (возраст, рост, пол), можно определить процентное содержание жировой ткани и другие параметры человеческого тела.


Следует иметь в виду, что значения, полученные при использовании данных весов, представляют собой лишь приблизительные данные.

Например, мышечная ткань также содержит определенный процент воды, которая учитывается при измерении мышечной ткани в организме, что может привести к тому, что общий процент измеряемых тканей составит более 100%. Точные измерения соотношения тканей в организме может произвести только врач-специалист, проведя ряд медицинских исследований и анализов (например, посредством компьютерной томографии).

Недостовверные результаты могут возникнуть :


- у людей, испытывающих жар, страдающих отеками и остеопорозом,
- у людей, проходящих лечение диализом (применение данного прибора при лечении диализом запрещено),
- у людей, принимающих кардиоваскулярные препараты
- у беременных женщин
- у профессиональных спортсменов

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

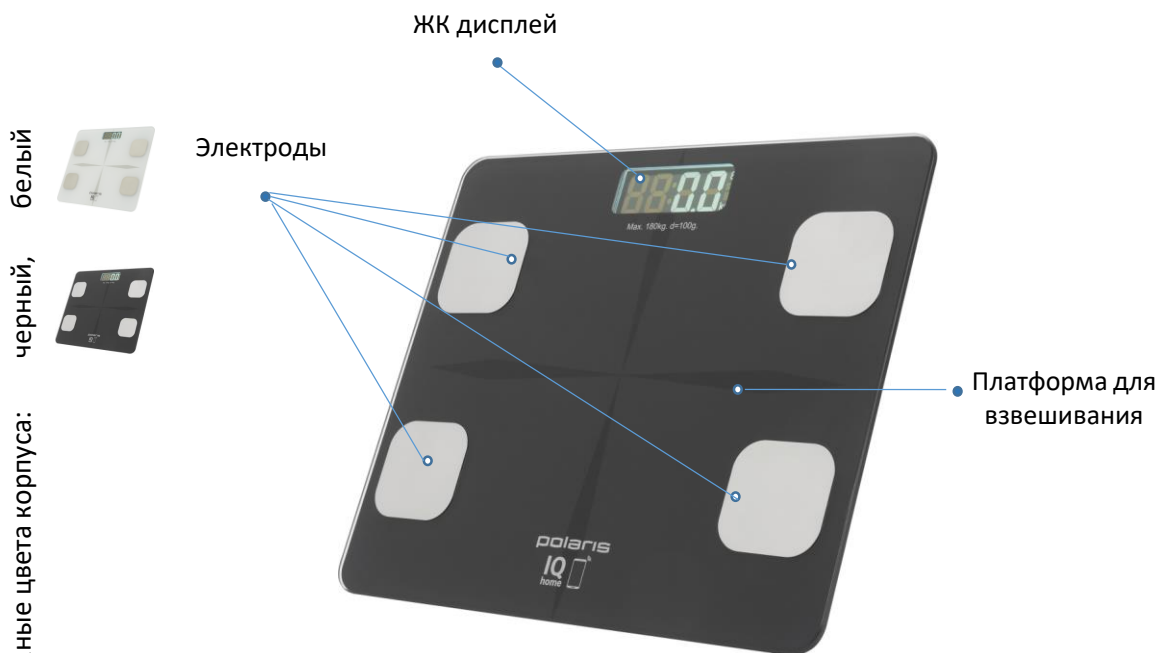

* Возможные цвета корпуса:
белый,
черный,

ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ

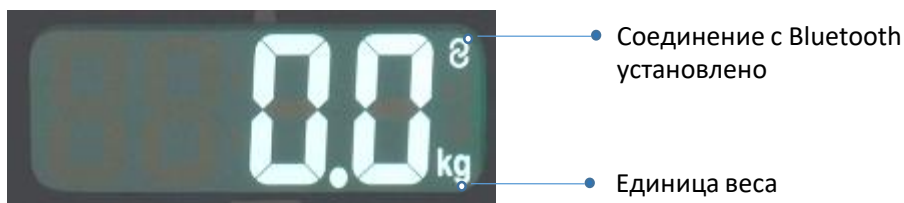

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установка элементов питания

- Переверните весы. Откройте отсек для батареек.
- Вставьте батарейки (AAA 2 шт.) в отсек, в соответствии с указанной полярностью.
- Закройте отсек для батареек и дождитесь, пока на дисплее отразится «0.0». Прибор готов к работе.




Внимание! При установке батареек соблюдайте полярность.

<p>1</p> <p>Отсек с батарейкой</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>
<p>Переверните весы, лицевой стороной вниз, чтобы получить доступ к отсеку с батарейкой</p>	<p>Откройте отсек для батареек</p>	<p>Вставьте батарейки (AAA 2 шт.) в отсек, в соответствии с указанной полярностью</p>	<p>Закройте отсек для батареек и дождитесь, пока на дисплее отразится «0.0». Прибор готов к работе</p>

Обычное взвешивание


- Установите весы на твердую горизонтальную поверхность. При взвешивании на мягкой поверхности (ковер, резиновое покрытие и т.п.) результаты взвешивания могут быть некорректными.
- Встаньте на весы неподвижно, весы автоматически включатся. Через несколько секунд на дисплее отобразится и зафиксируется Ваш вес. (например, 80 кг 800 г).
- После завершения измерения индикация значения веса остается на дисплее, весы автоматически отключатся через несколько секунд. Для повторного взвешивания необходимо встать на весы еще раз.
- Когда весы перегружены (свыше 180 кг), на дисплее появляется предупреждение Err.
- При необходимости замены батареек на новые на дисплее появится индикация Lo. Откройте отсек и замените батарейки, соблюдая полярность.

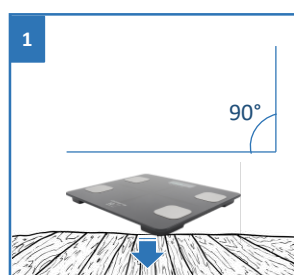


Установите весы на твердую поверхность




Встаньте на весы, через несколько секунд на дисплее отобразится Ваш вес

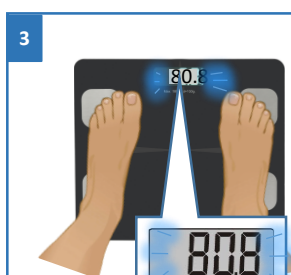


Цифры на дисплее начнут мигать, значение зафиксируется

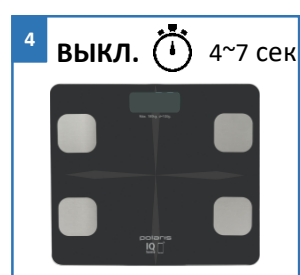


Сойдите с платформы, весы автоматически отключатся через несколько секунд

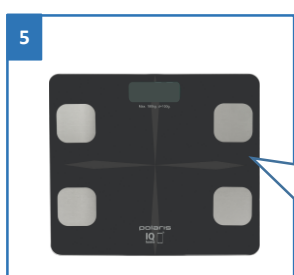


Для повторного взвешивания необходимо сойти с весов

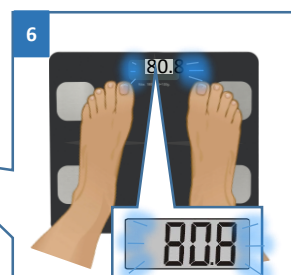

Встаньте на весы заново

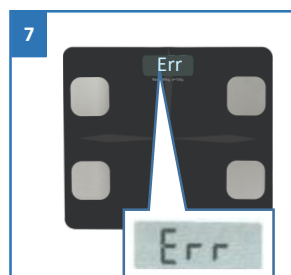


Ошибка **Err** - весы перегружены (свыше 180 кг)

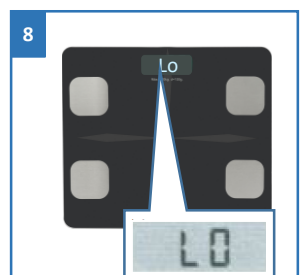

Ошибка **Lo** – замените батарейку

Взвешивание и диагностика жировой массы при взаимодействии с приложением Polaris IQ Home

Установите приложение Polaris IQ Home  на ваш телефон для отображения биометрических данных, а также хранения истории взвешиваний .

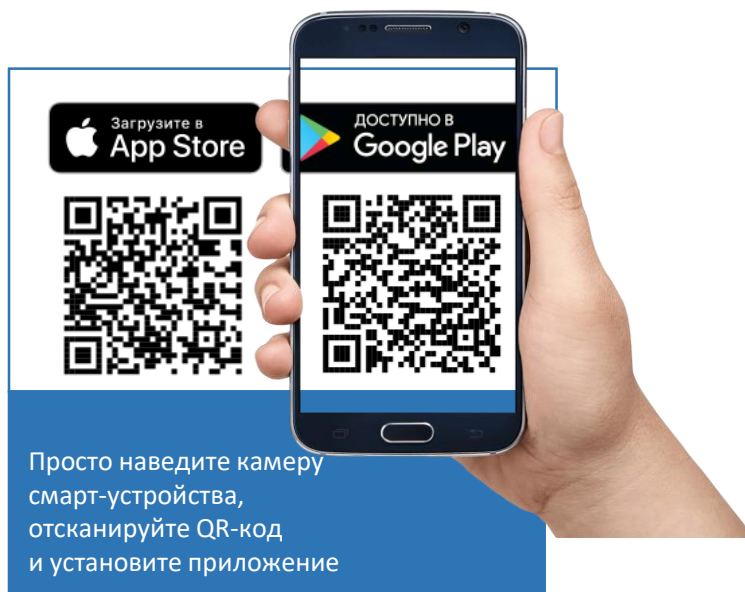

Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта www.polaris.ru из раздела, посвященного данной модели.



ВАЖНО!

Всегда загружайте обновление прошивки весов, если приложение предлагает Вам это сделать.




ПРИМЕЧАНИЕ. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.


Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Настройка подключения весов к приложению


- Включите Bluetooth в Вашем мобильном устройстве.
- Убедитесь, что на телефоне включена передача данных.
- Откройте приложение Polaris IQ Home.
- Следуя подсказкам приложения, зарегистрируйте свой аккаунт при первом использовании программы. В дальнейшем этот аккаунт будет использован по умолчанию.
- На экране «Главная» нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите «Scales Collection», далее весы (PWS 1894 IQ Home)
- Для активации Bluetooth - соединения встаньте на весы
- После того, как соединение будет успешно установлено, на дисплее весов отобразится знак подключения

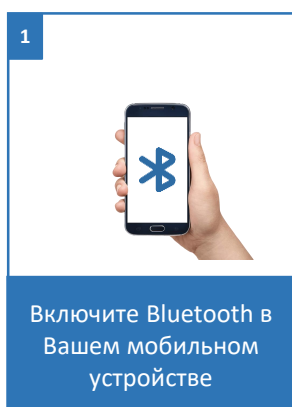


Включите Bluetooth в Вашем мобильном устройстве

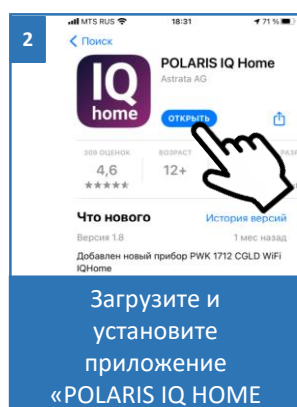


Загрузите и установите приложение «POLARIS IQ HOME»

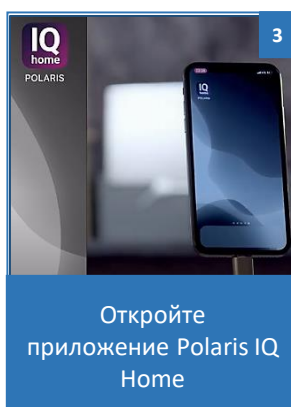


Откройте приложение Polaris IQ Home

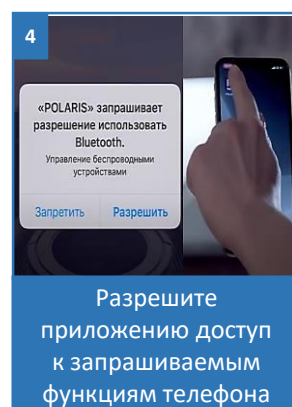


Разрешите приложению доступ к запрашиваемым функциям телефона

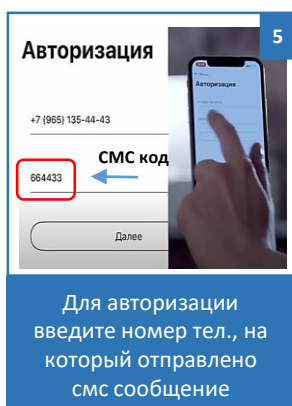

Для авторизации введите номер тел., на который отправлено смс сообщение

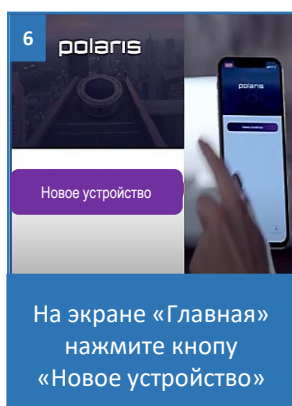


На экране «Главная» нажмите кнопку «Новое устройство»

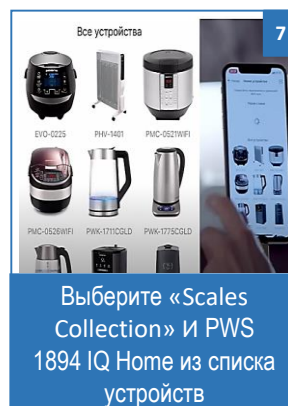

Выберите «Scales Collection» и PWS 1894 IQ Home из списка устройств



Для активации Bluetooth - соединения встаньте на весы

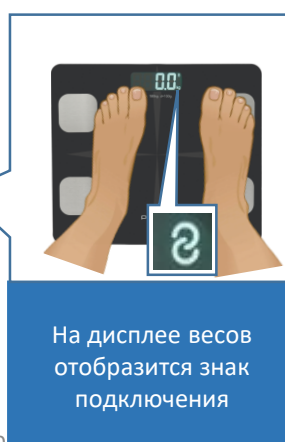

На дисплее весов отобразится знак подключения

Аутентификация данных и привязка к пользователю

Аутентификация данных и привязка к пользователю необходима для максимальной безопасности личных данных во избежание риска их утечки сторонним лицам.

Порядок действий:

- После того, как будет обнаружено устройство, в приложении будет предложено осуществить привязку пользователя. Это необходимо для того, чтобы при взвешивании данные автоматически добавлялись по тому или иному пользователю.
- Для регистрации пользователя нажмите кнопку «UNIT» 4 раза (кнопка находится на обратной стороне весов). После этого на дисплее весов появится код из 4-х цифр, который необходимо ввести в приложение IQ Home на вашем мобильном устройстве.
- Далее введите возраст, рост, вес, пол. Это необходимо для верного определения персональных биометрических показателей.
- Поздравляем: вы успешно осуществили подключение весов к приложению Polaris IQ Home! Надеемся, дальнейшее использование поможет Вам контролировать Ваш вес и оставаться в хорошей форме!



На заметку! Обратите внимание, что для передачи и сохранения информации в приложении IQ Home, оно должно быть открыто в момент взвешивания. Для получения детальной информации щелкните на график с весом.



ВНИМАНИЕ!!!

Для того, чтобы измерить уровень жировой массы, коэффициент ВМІ и другие параметры, на весы необходимо вставать босыми ногами. Не босыми ногами можно становиться только для измерения веса. Перед началом эксплуатации удалите защитные пленки с поверхности электродов весов, если они присутствуют.



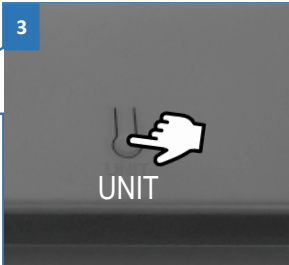
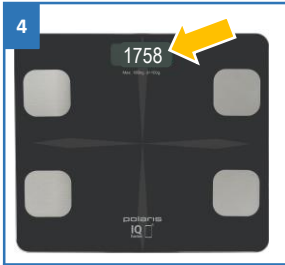

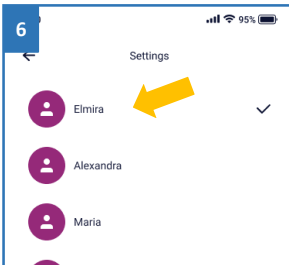

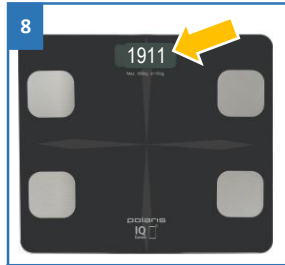
<p>1 Нажмите 4 раза</p> 	<p>2</p>  <p>UNIT</p>	<p>3</p> 	<p>4</p>  <p>Для передачи биометрических данных, введите ваши данные в профиле пользователя приложения</p>
<p>Переверните весы, лицевой стороной вниз</p>	<p>Нажмите кнопку UNIT 4 раза</p>	<p>На дисплее весов появится 4-х значный код, который необходимо ввести в приложение IQ Home</p>	<p>В приложении введите возраст, рост, вес, пол</p>

Регистрация дополнительного пользователя

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ дополнительного пользователя необходимо нажать кнопку «UNIT» 4 раза (расположена на обратной стороне корпуса весов).

После этого, на дисплее весов, появится код из 4-х цифр. Данный код необходимо ввести в приложении IQ Home на вашем мобильном устройстве.

ДЛЯ СБРОСА зарегистрированных пользователей необходимо нажать кнопку «UNIT» 8 раз на обратной стороне весов, появится код из 4-х цифр. Этот код необходимо ввести в приложении.

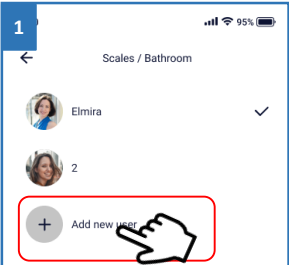	<p>РЕГИСТРАЦИЯ</p> <p>Нажмите 4 раза</p> 		
<p>В приложении IQ HOME нажмите «Добавить пользователя»</p>	<p>Переверните весы, лицевой стороной вниз</p>	<p>Нажмите кнопку UNIT 4 раза</p>	<p>На дисплее весов появится 4-х значный код, который необходимо ввести в приложение IQ Home</p>
		<p>СБРОС</p> <p>Нажмите 8 раз</p> 	
<p>Введите код в приложении IQ Home</p>	<p>Поздравляем! Новый пользователь добавлен</p>	<p>Для сброса нажмите кнопку «UNIT» 8 раз</p>	<p>На дисплее весов появится 4-х значный код, который необходимо ввести в приложение IQ Home</p>

ОПИСАНИЕ И НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ

В приложении доступны следующие режимы:

I. Режим для новорожденных

II. Взвешивание багажа

III. Взвешивание животных

Выберите необходимый режим в приложении IQ HOME и следуйте подсказкам приложения.

1. РЕЖИМ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ



- Сначала взвешивается взрослый. Пожалуйста, подождите, пока вес зафиксируется.
- Сойдите с весов. Возьмите ребенка на руки. Встаньте на весы с ребенком.
- На экране приложения отобразится вес ребенка.

2. ВЗВЕШИВАНИЕ БАГАЖА




- Встаньте на весы без багажа. Пожалуйста, подождите, пока вес зафиксируется.
- Сойдите с весов. Возьмите багаж в руки. Встаньте на весы с багажом.
- На экране приложения отобразится вес багажа.


3. ВЗВЕШИВАНИЕ ЖИВОТНЫХ




- Встаньте на весы без животного. Пожалуйста, подождите, пока вес зафиксируется.
- Сойдите с весов. Возьмите животное на руки. Встаньте на весы с животным.
- На экране приложения отобразится вес животного.

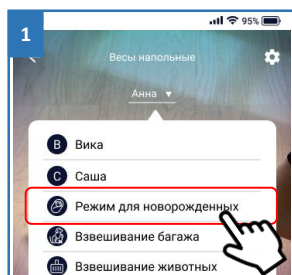

В приложении выберите «Режим для новорожденных»

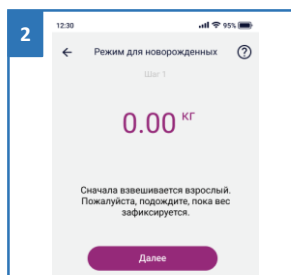


Следуйте рекомендациям приложения

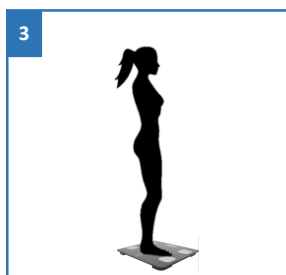

Встаньте на весы и произведите взвешивание без ребенка




Цифры на дисплее начнут мигать, значение зафиксируется

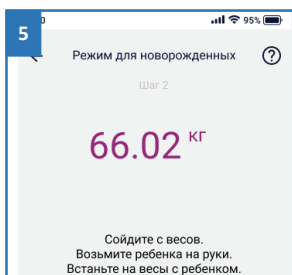


Следуйте рекомендациям в приложении



Возьмите ребенка на руки. Встаньте на весы с ребенком

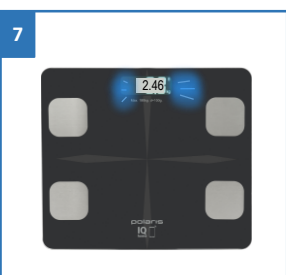

Цифры на дисплее начнут мигать, значение зафиксируется

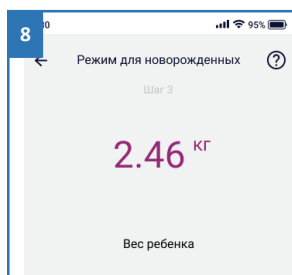

Вес ребенка будет указан в приложении

ЧИСТКА И УХОД

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов. Протирайте весы только слегка влажной (отжатой) тканью.




Внимание: Мыть весы под струей воды либо мокрой губкой (мокрой тканью) или погружать весы в жидкость запрещено.


- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов батарейки.
- Если после включения прибора на экране ничего не отображается, то замените батарейки, если необходимо. Если эти действия не помогли, обратитесь в службу поддержки.



1
Не используйте абразивные и химические средства. Протирайте влажной тканью

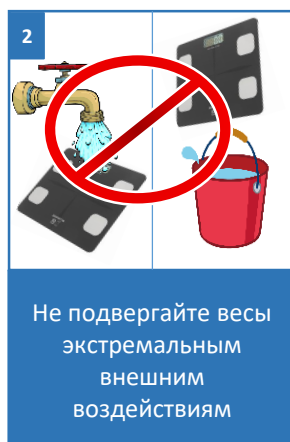

2
Не подвергайте весы экстремальным внешним воздействиям

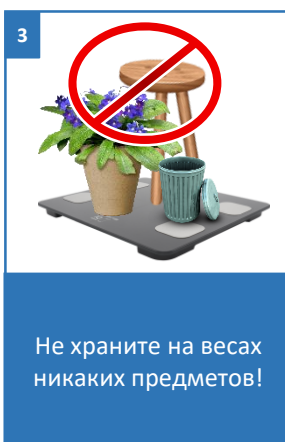

3
Не храните на весах никаких предметов!



4
Защищайте весы от любых ударов

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Весы не работают	Разряжены батареи	Замените элементы питания
	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Данные не передаются в приложение	Не включена функция Bluetooth	Проверьте, включен ли Bluetooth в мобильном устройстве

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Polaris PWS 1894 IQ Home – весы напольные бытовые со стеклянной поверхностью торговой марки “Polaris”

Максимальный измеряемый вес: 180 кг

Наименьший предел взвешивания 5 кг

Цена деления: 0,1 кг

Питание: 2 x 1,5 V AAA

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя



Срок службы изделия: **5 лет**

Гарантийный срок: **5 лет со дня покупки**

Информация о месяце и годе изготовления указана на паспортной табличке на приборе.

Производитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе , д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

На заводе:

НИНБО ПУТИАН ИНФОРМЭЙШИН ИНДАСТРИ КО., ЛТД
Индастри Девелопмент Ареа, Дитанг Таун, Город Юйяо, Чжэцзян, Китай
NINGBO PUTIAN INFORMATION INDUSTRY CO., LTD
Industry Development Area, Ditang Town, Yuyao City, Zhejiang

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Весы настольные электронные

Модель: PWS 1894 IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 60 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).

Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
- Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru.

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.



Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке или на дне изделия.

МАЗМҰНЫ

Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	21
Пайдалану саласы	22
Жиынтықтама	22
Жұмыс істеу қағидаты	22
Аспап сипаттамасы	23
Дисплейдің сипаттамасы	24
Жұмысқа дайындау және пайдалану	24
Қуат беру элементтерін орнату	24
Қалыпты өлшену	25
Polaris IQ Home қосымшасымен өзара әрекеттесуде өлшену және май массасын диагностикалау.	26
Таразыны қосымшаға қосуды баптау	27
Деректерді анықтап тану және пайдаланушыға байланыстыру	28
Режимдер сипаттамасы және бапталуы	29
Тазалау және күтім	31
Тасымалдау және сақтау	31
Кәдеге жарату бойынша талаптар	32
Ақаулықтар және оларды жою	32
Техникалық сипаттамалары	32
Өткізу	33
Сертификаттау туралы ақпарат	33
Кепілдікті міндеттемелер	34

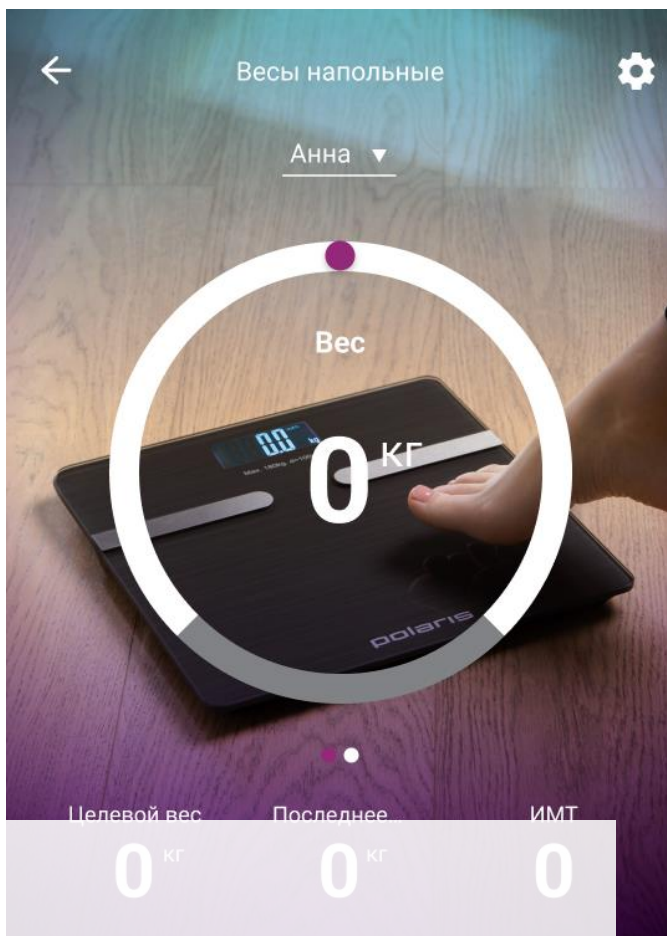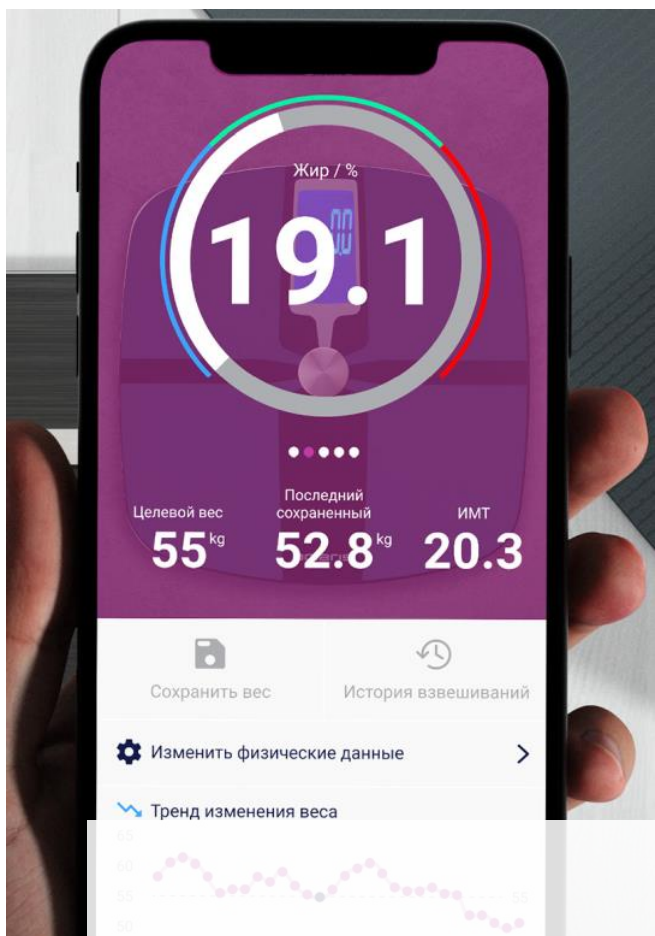

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Сойдите с весов.

Және қолданба жазбасымен, сату квитанциясымен, мүмкін болған жаңа қорабегі және тасу қаптамасымен бірге жасауңыз.

Далее

% жира 36%

Недостаток веса | Норма | Ожирение

График изменения

- Висцеральный жир 20%
- Подкожный жир 20%
- Соотношение жировой массы к мышечной 20%
- Показатель базального метаболизма 20%
- Мышечная масса 20 кг



ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалануды бастар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Талдағыш таразыны қолдану қарыс көрсетіледі:
 - Жүкті әйелдерге;
 - Қондырылған электрлік жүрек ширатқышы бар тұлғаларға, өйткені аспаптың әрекет ету қағидасы адам денесі арқылы жүрек ширатқыш жұмысында іркіліс тудыра алатын әлсіз электр тогының ағуына негізделген;
 - Диализбен емдеуден өтетін тұлғаларға.
 - Ісінуден азап шегетін тұлғаларға
 - Қолданар алдында дәрігерден кеңес алу ұсынылады.
- Аспапты тек қана мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Таразыны тегіс қатты, құрғақ және тайғанамайтын көлденең бетке орналастырыңыз. Өлшеген кезде қателікке жол бермеу үшін таразыны линолеумда немесе кілемді жабындардың үстінде пайдаланбаңыз.
- Платформаның ылғалды беті тайғанақ болуы мүмкін – пайдаланар алдында таразыны құрғақ матамен сүртіп алыңыз.
- Таразыны ылғалдылығы жоғары (80%-дан астам) үй-жайларда пайдалануға және сақтауға тыйым салынады, таразының ішіне судың немесе басқа сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз, өйткені бұл оның сынуына әкелуі мүмкін.
- Аспапты құлаудан және соққылардан сақтандырыңыз.
- Тензадатчиктердің бұзылуына жол бермеу үшін – платформаға секірмеңіз және таразыға ауыр заттарды лақтырмаңыз. Таразыға абайлап, сақтықпен басыңыз.
- Өлшенер алдында аяқ киім мен ұйықтарды шешіңіз, өлшеуді таразыға жалаң аяқпен тұрып жүргізіңіз.
- Өлшеу жүргенше таразыда қозғалмай тұрыңыз.
- Таразыны жылытқыш аспаптардан және қатты электромагниттік сәулеленулерден алыстатып пайдаланыңыз.
- Таразыны ұзақ кезең бойы пайдаланбағанда қуат беру элементтерін батареялық бөліктен алып қою қажет.
- Таразыны өз бетінше бөлшектеуге және жөндеуге тыйым салынады. Ақаулықтар анықталғанда авторландырылған (үкілетті) орталыққа жүгініңіз.
- Пайдаланылған батареяларды тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін. Пайдаланылған аккумуляторлық батареялар кәдеге жаратылуы қажет.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды құралмен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған. Құрылғы коммерциялық немесе медициналық мақсаттарда пайдалану үшін арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.
- Аспаптың негізгі қызметі болып ересек адамның (алты жастан үлкен) салмағын тұрғын үй-жайдың температурасы мен ылғалдылығында анықтау табылады.
- Үй-жайлардан пайдалану қарастырылмаған.
- Ағзадағы майдың көрсеткіштері күн ішінде өзгеруі мүмкін екендігін ескеру қажет (ваннаға немесе душқа түскеннен кейін, тамақ немесе сусын ішкеннен кейін, ауырған кезде немесе дене жүктемелерінде).

ЖИЫНТЫҚТАМА

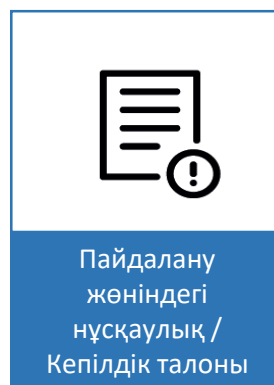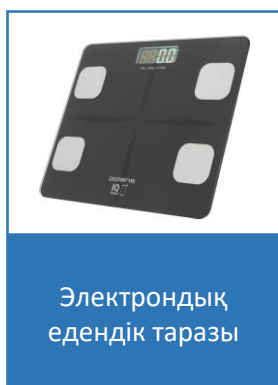

АСПАП СИПАТТАМАСЫ

Осы таразының негізгі қызметі – жай ғана өлшеу. Өлшенуге арналған минималды салмақ – 5 кг., максималды 180 кг. Таразыны жай өлшеу үшін пайдалану осы Нұсқаулықтың тиісті тарауында сипатталған.

Сонымен қатар дененің май массасын диагностикалау және биометриялық индексті (BMI) есептеу функциясы қолжетімді. Бұл функциялар тек қана Polaris IQ HOME қосымшасымен өзара әрекеттесуде қолжетімді. Таразының қосымшамен түйіндесуі мен жұмысының сипаттамасы осы Нұсқаулықтың тиісті тарауында келтірілген.

Осы таразы жұмысының негізінде биоэлектрлік кедергіні талдау қағидаты (B.I.A.) жатыр. Адам ағзасындағы әртүрлі тіндердің пайыздық мөлшерін анықтау батареяның қауіпсіз кернеуі кезінде адам сезбейтін әлсіз электр тогының көмегімен жүреді.

Адам ағзасындағы әртүрлі тіндердің әртүрлі электр өткізгіштіктері болады: бұлшықет тіндері мен су үшін жақсы электр өткізгіштік сипатты, сүйектер мен майлы тіндер төмен электр өткізгіштікпен сипатталады. Сөйтіп, электр кедергісін өлшеу нәтижесін, адам ағзасының бірқатар көрсеткіштерін және адамның жеке сипаттамаларын (жасы, бойы, жынысы) пайдалана отырып, май тінінің пайыздық мөлшерін және адам денесінің басқа параметрлерін анықтауға болады.


Осы таразына пайдаланғанда алған мәндер болжалды, дәл емес деректер болып табылатынын есте сақтау қажет.

Мысалы, бұлшықет тінінің құрамында ағзадағы бұлшықет тінін өлшеу кезінде ескерілетін судың белгілі бір пайызы бар, бұл өлшенген тіндердің жалпы пайызы 100% - дан астам құрауына әкелуі мүмкін. Денедегі тіндердің арақатынастарының дәл өлшенуін тек маман дәрігер, бірқатар медициналық зерттеулер мен талдаулар жүргізіп (мысалы, компьютерлік томография арқылы), орындай алады.

Анық емес нәтижелер пайда болуы мүмкін:

- ыстығы бар, ісінуден және остеопороздан азап шеккен адамдарда,
- диализбен емделуден өтетін адамдарда (осы аспапты диализбен емдегенде пайдалануға тыйым салынады),
- жүрек-тамырлық препараттарды қабылдайтын адамдарда
- жүкті әйелдерде
- кәсіби спортшыларда

АСПАП СИПАТТАМАСЫ

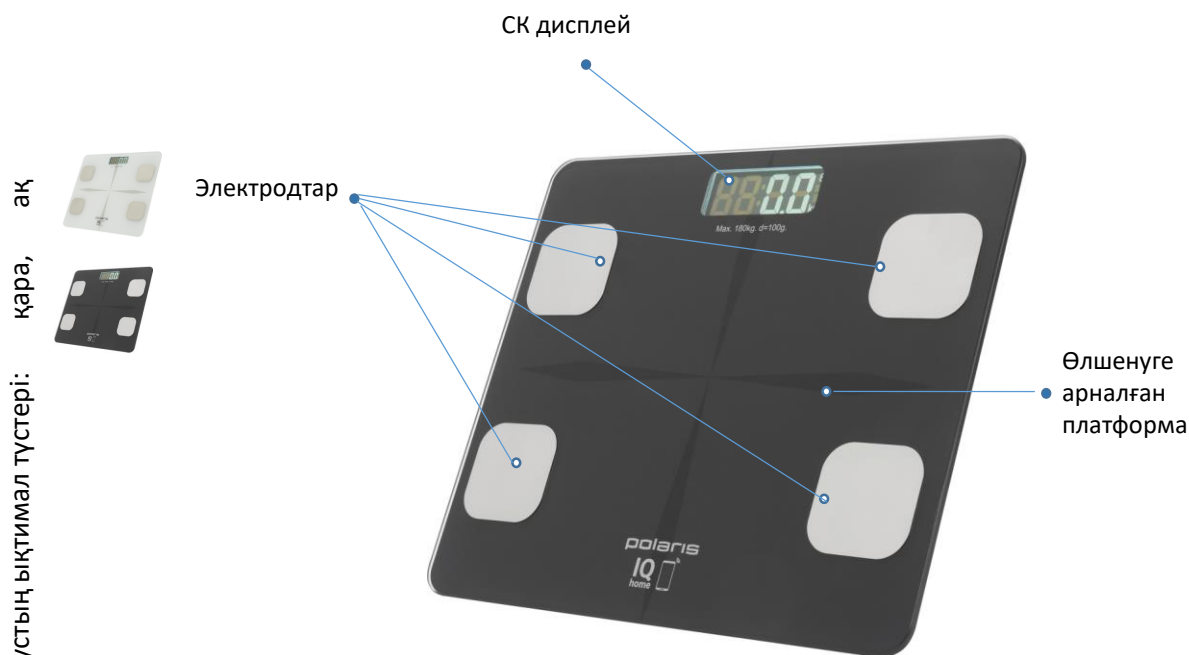

ДИСПЛЕЙДІҢ СИПАТТАМАСЫ



• Bluetooth-бен қосылыс орнатылды

• Салмақтың бірлігі


ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Қуат беру элементтерін орнату

- Таразыны аударыңыз. Батареяларға арналған бөлікті ашыңыз.
- Батареяларды (AAA 2 дана) көрсетілген полярлыққа сәйкес бөлікке орналастырыңыз.
- Батареяларға арналған бөлікті жабыңыз және дисплейде «0.0» көрсетілгенше күтіңіз. Аспап жұмысқа дайын.




Назар аударыңыз! Батареяларды орнатқанда полярлықты сақтаңыз.

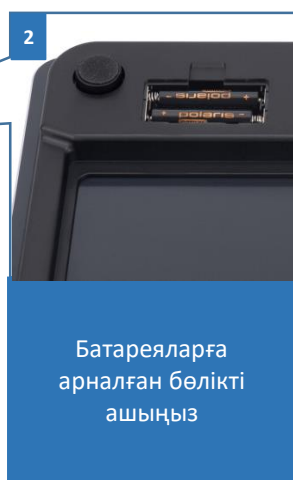


Қалыпты өлшену


- Таразыны қатты көлденең бетке орнатыңыз. Жұмсақ бетте (кілем, рәзеңке жабын және т. б.) өлшенгенде өлшенудің нәтижелері қате болуы мүмкін.
- Таразыға қозғалмай тұрыңыз, таразы автоматты түрде іске қосылады. Бірнеше секундтан кейін дисплейде Сіздің салмағыңыз көрсетіледі және бекітіледі. (мысалы, 80 кг 800 г).
- Өлшеу аяқталғаннан кейін салмақ мәнінің индикациясы дисплейде қалады, таразы бірнеше секундтан кейін автоматты түрде сөнеді. Қайталап өлшену үшін таразыға тағы бір рет тұру қажет.
- Таразы артық жүктелгенде (180 кг астам) дисплейде Err деген ескерту көрсетіледі.
- Батарейкаларды жаңаларға ауыстыру қажет болғанда дисплейде Lo индикациясы көрсетіледі. Бөлікті ашыңыз және, полярлылықты сақтай отырып, батареяларды ауыстырыңыз.

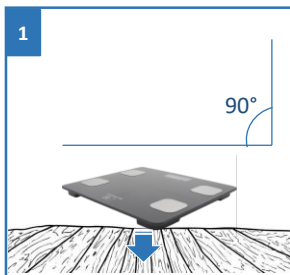


Таразыны қатты бетке орнатыңыз

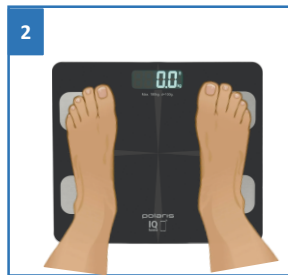


Таразыға тұрыңыз, бірнеше секундтан кейін дисплейде Сіздің салмағыңыз көрсетіледі

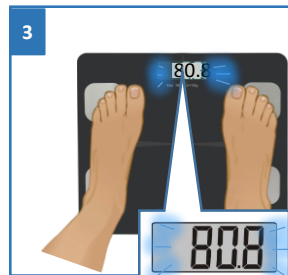


Дисплейдегі цифрлар жыпылықтай бастайды, мән бекітіледі

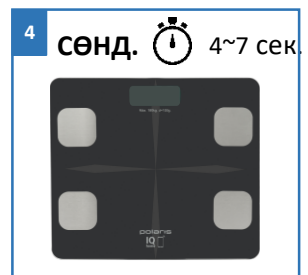


Платформадан түсінің, таразы бірнеше секундтан кейін автоматты түрде сөнеді

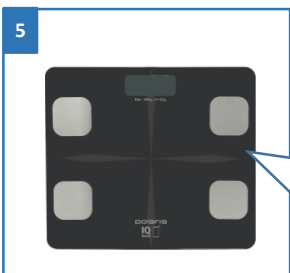


Қайталап өлшену үшін таразыдан түсу қажет

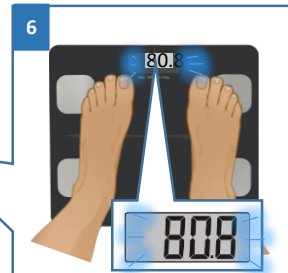

Таразыға қайта тұрыңыз

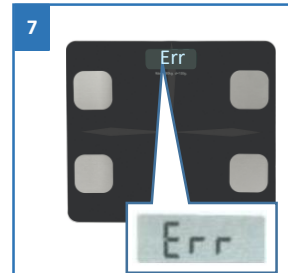


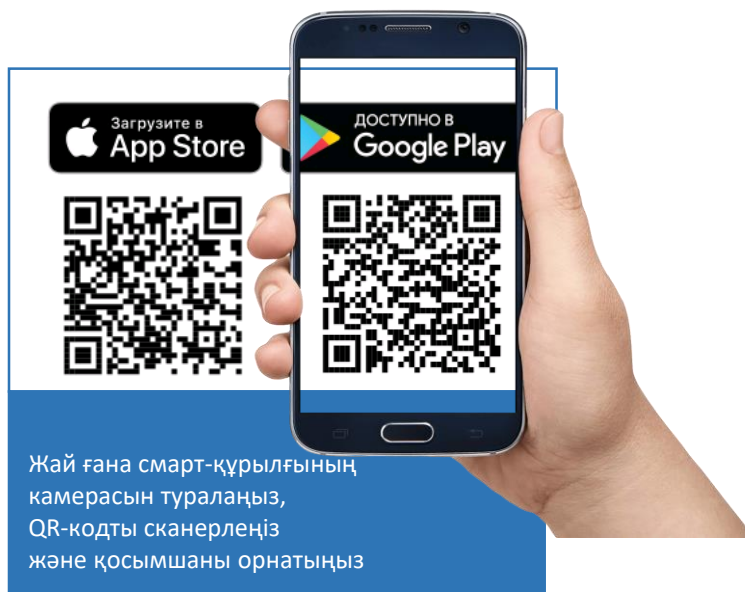
Қате **Err** - таразы артық жүктелген (180 кг артық)

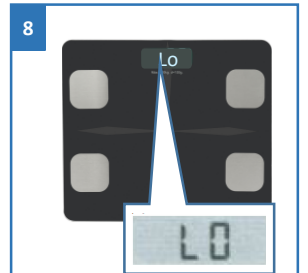

Қате **Lo** – батареяны ауыстырыңыз

Polaris IQ Home қосымшасымен өзара әрекеттесуде өлшену және май массасын диагностикалау.

Polaris IQ Home  қосымшасын биометриялық деректерді көрсету үшін, сондай-ақ өлшену тарихын сақтау үшін өзіңіздің телефоныңызға орнатыңыз.



Сонымен қатар Сіз қосымшаны www.polaris.ru сайтынан осы модельге арналған бөлімнен сілтеме бойынша жүктей аласыз.



МАҢЫЗДЫ!

Егер бағдарлама сізге ұсынса, таразының бағдарламалық жасақтамасының жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.











ЕСКЕРТПЕ. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін.

Бұйымның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Таразыны қосымшаға қосуды баптау

- Сіздің мобильді құрылғыңызда Bluetooth қосыңыз.
- Телефонда деректерді жіберу бағдарламасы қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Polaris IQ Home қосымшасын ашыңыз.
- Қосымшаның сыбырын орындап, бағдарламаны алғашқы рет пайдаланғанда өзіңіздің аккаунтыңызды тіркеңіз. Кейінгіде осы аккаунт әдепкі қалпы бойынша пайдаланылатын болады.
- «Негізгі» экранында «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінде «Scales Collection» таңдаңыз, содан кейін таразыны (PWS 1894 IQ Home) таңдаңыз
- Bluetooth - қосылуды белсендіру үшін таразыға тұрыңыз
- Қосылу сәтті орнатылғаннан кейін таразының дисплейінде қосылудың белгісі көрсетіледі

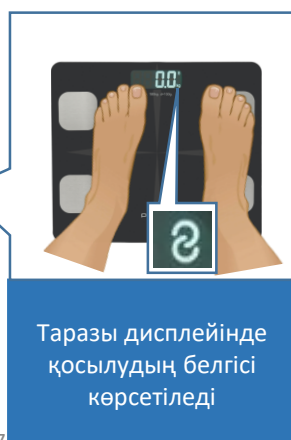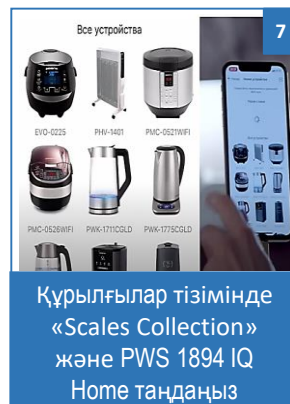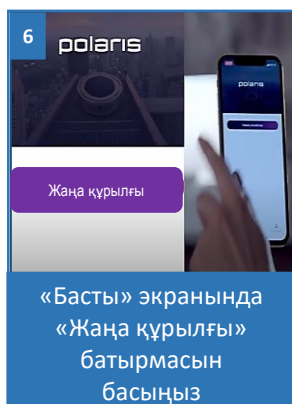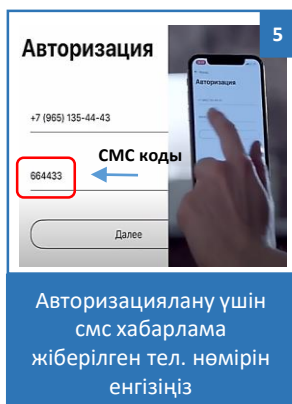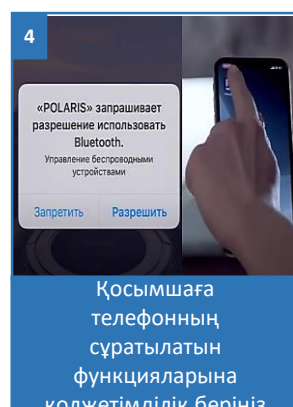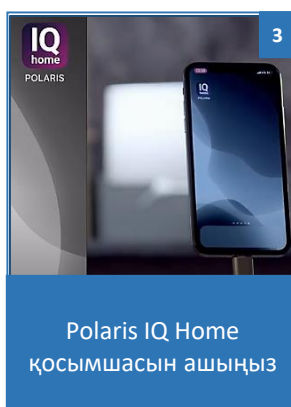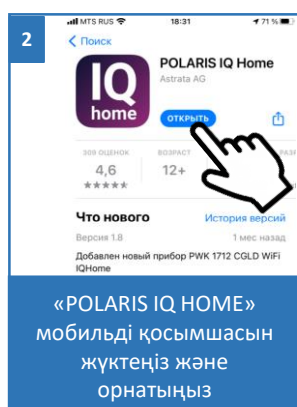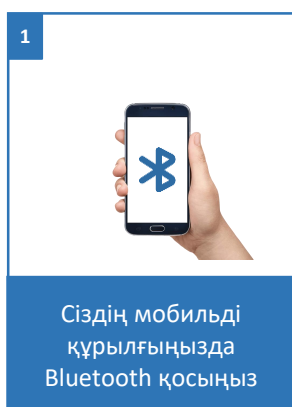

Деректерді анықтап тану және пайдаланушыға байланыстыру

Деректерді анықтап тану және пайдаланушыға байланыстыру жеке деректердің бөгде тұлғаларға жайылып кету қаупін болдырмау мақсатында максималды қауіпсіз болуы үшін қажет.

Әрекеттер тәртібі:

- Құрылғы табылғаннан кейін қосымшада пайдаланушыны тіркеу ұсынылатын болады. Бұл өлшеген кезде деректер автоматты түрде не ол, не бұл пайдаланушының деректеріне қосылуы үшін қажет.
- Пайдаланушыны тіркеу үшін «UNIT» батырмасын 4 рет басыңыз (батырма таразының сырт жағында орналасқан). Осыдан кейін дисплейде сіздің мобильді құрылғыңыздағы IQ Home қосымшасына енгізу керек болатын 4 саннан тұратын код шығады.
- Одан әрі жасты, бойды, салмағы, жынысты енгізіңіз. Осының бәрі жеке биометриялық көрсеткіштерді дұрыс анықтау үшін керек.
- Құттықтаймыз: сіз таразының Polaris IQ Home қосымшасына қосылуын сәтті жүзеге асырдыңыз! Кейінгі пайдалану Сізге салмағыңызды бақылауға және жақсы күйде болуыңызға көмектесетініне сенімдіміз!



Ескертпе! Ақпаратты жіберу және IQ Home қосымшасында сақтау үшін ол өлшенген кезде ашық болуы тиіс екендігіне назар аударыңыз. Толығырақ ақпарат алу үшін салмақ көрсетілген кестені шертіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

Май массаның деңгейін, BMI коэффициенті мен басқа параметрлерді өлшеу үшін таразыға жалаңаяқ тұру қажет. Тек қана салмағы өлшеу үшін жалаңаяқ тұрмауға болады. Пайдалануды бастар алдында таразы электродтарының беттерінен қорғаныс үлдірлерді алып тастаңыз, егер олар бар болса.



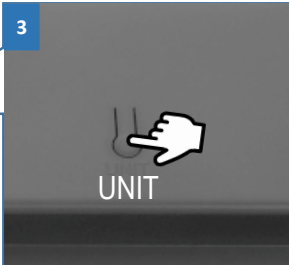

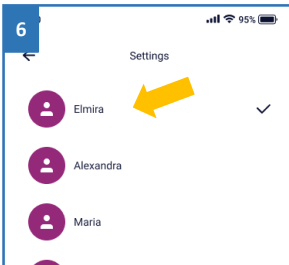

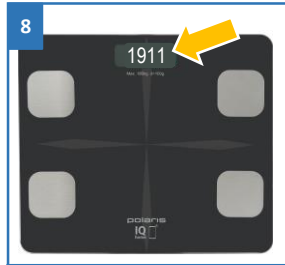
<p>1 4 рет басыңыз</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>Таразыны беттік жағын төмен қаратып, төңкеріңіз</p>	<p>UNIT батырмасын 4 рет басыңыз</p>	<p>Таразы дисплейінде IQ Home қосымшасына енгізу керек болатын 4-мәнді код көрсетіледі</p>	<p>Қосымшада жасты, бойды, салмақты, жынысты енгізіңіз</p>

Қосымша пайдаланушыны тіркеу

Қосымша пайдаланушыны ТІРКЕУ ҮШІН «UNIT» батырмасын 4 рет басыңыз (батырма таразының сырт жағында орналасқан).

Осыдан кейін таразы дисплейінде 4 цифрдан тұратын код көрсетіледі. Бұл кодты сіздің мобильді құрылғыңыздағы IQ Home қосымшасында енгізу керек.

Тіркелген пайдаланушыларды ШЫҒАРЫП ТАСТАУ ҮШІН таразының сырт жағындағы «UNIT» батырмасын 8 рет басу керек, 4 цифрдан тұратын код көрсетіледі. Бұл кодты қосымшада енгізу керек.
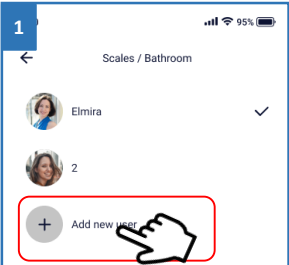
<p>1</p> 	<p>TIPKEY</p> <p>4 рет басыңыз</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>IQ HOME қосымшасында «Пайдаланушыны қосу» басыңыз</p>	<p>Таразыны беттік жағын төмен қаратып, төңкеріңіз</p>	<p>UNIT батырмасын 4 рет басыңыз</p>	<p>Таразы дисплейінде IQ Home қосымшасына енгізу керек болатын 4-мәнді код көрсетіледі</p>
<p>5</p> 	<p>6</p> 	<p>АРЫЛТУ</p> <p>8 рет басыңыз</p> 	<p>8</p> 
<p>IQ Home қосымшасында кодты енгізіңіз</p>	<p>Құттықтаймыз! Жаңа пайдаланушы қосылды</p>	<p>Арылту үшін «UNIT» батырмасын 8 рет басыңыз</p>	<p>Таразы дисплейінде IQ Home қосымшасына енгізу керек болатын 4-мәнді код көрсетіледі</p>

РЕЖИМДЕР СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ БАПТАЛУЫ

Қосымшада келесі режимдер қолжетімді:

I. Нәрестеге арналған режим

II. Жолжүкті өлшеу

III. Жануарларды өлшеу

IQ HOME қосымшасында қажет режимді таңдаңыз және қосымшаның нұсқауларын орындаңыз.

1. НӘРЕСТЕГЕ АРНАЛҒАН РЕЖИМ



- Алдымен ересек адам өлшенеді. Салмақ бекітілгенше күте тұруды сұраймыз.
- Таразыдан түсіңіз. Баланы қолыңызға алыңыз. Баламен бірге таразыға тұрыңыз.
- Экранда баланың салмағы көрсетіледі.

2. ЖОЛЖҮКТІ ӨЛШЕУ



- Таразыға жолжүксіз тұрыңыз. Салмақ бекітілгенше күте тұруды сұраймыз.
- Таразыдан түсіңіз. Жолжүкті қолыңызға алаңыз. Жолжүкпен бірге таразыға тұрыңыз.
- Қосымша экранында жолжүктің салмағы көрсетіледі.

3. ЖАНУАРЛАРДЫ ӨЛШЕУ



- Таразыға жануарсыз тұрыңыз. Салмақ бекітілгенше күте тұруды сұраймыз.
- Таразыдан түсіңіз. Жануарды қолыңызға алыңыз. Жануармен бірге таразыға тұрыңыз.
- Қосымша экранында жануардың салмағы көрсетіледі.

1

Весы наполненные
Анна

- Вика
- Саша
- Режим для новорожденных**
- Взвешивание багажа
- Взвешивание животных

Қосымшада «Нәрестелерге арналған режим» таңдаңыз

2

12:30

Режим для новорожденных

0.00 кг

Сначала взвешивается взрослый. Пожалуйста, подождите, пока вес зафиксируется.

Далее

Қосымша ұсыныстарын орындаңыз

3

Таразыға тұрып, баласыз өлшенуді жүргізіңіз

4

66.02

Дисплейдегі цифрлар жыпылықтай бастайды, мән бекітіледі

5

Режим для новорожденных

Шаг 2

66.02 кг

Сойдите с весов. Возьмите ребенка на руки. Встаньте на весы с ребенком.

Қосымшадағы ұсыныстарды орындаңыз

6

Баланы қолыңызға алыңыз. Таразыға баламен бірге тұрыңыз

7

2.46

Дисплейдегі цифрлар жыпылықтай бастайды, мән бекітіледі

8

Режим для новорожденных

Шаг 3

2.46 кг

Вес ребенка

Бала салмағы қосымшада көрсетілетін болады

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Таразыны тазалау үшін қажақ және химиялық құралдарды қолданбаңыз. Таразыны сәл дымқыл (сығылған) матамен сүртіп отырыңыз.




Назар аударыңыз: Таразыны судың ағынымен немесе ылғал ысқышпен (ылғал матамен) жууға немесе таразыны сұйықтыққа батыруға тыйым салынады.


- Таразыны құрғақ салқын жерде көлденең күйде сақтаңыз.
- Сақтау кезінде таразының үстінде ешқандай заттар болмауын қадағалаңыз.
- Ұзақ уақыт сақтағанда таразыдан батарейкаларды алып қойыңыз.
- Егер аспапты іске қосқаннан кейін экранда ештеңе көрсетілмесе, онда, қажет болса, батареяларды ауыстырыңыз. Егер бұл іс-әрекеттер көмектеспесе, қолдау қызметіне жүгініңіз.



1
Қажақ және химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Ылғал матамен сүртіп алыңыз

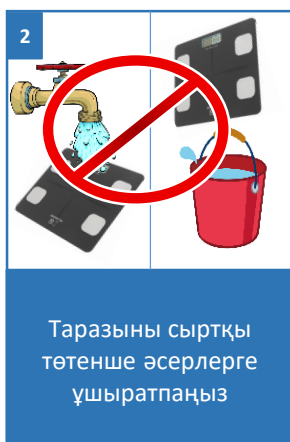

2
Таразыны сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз

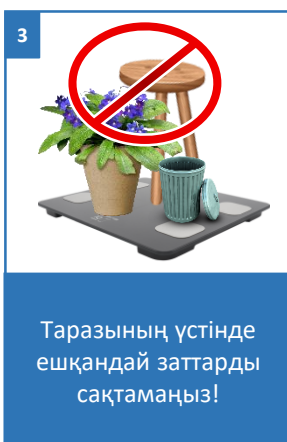

3
Таразының үстінде ешқандай заттарды сақтамаңыз!



4
Таразыны қандай болса да соққылардан қорғаңыз

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Аспаптардың тасымалдануын осы түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау және механикаландырылған тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ететін ережелерге сәйкес жабық көлік құралдарында көліктің барлық түрлерімен жүргізеді.
- Аспаптарды тасымалдау кезінде зақымданудан қорғаныс - өнімнің сапасы мен тұтынушылық ыдыстың сыртқы көрінісі қамтамасыз етілуі тиіс.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
- Аспаптар жабық, құрғақ және таза үй-жайда, қоршаған ауаның ылғалдылығы 70%-дан аспайтын, плюс 5°C-ден төмен емес және плюс 40°C-ден аспайтын бөлме температурасында, қоршаған ортада аспаптардың материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа булар жоқ жерде сақталады.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.



Ескерту: Электр аспаптың пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

Ақаулық	Себебі	Ақаулықты жою
Таразы жұмыс істемейді	Батареялар разрядталған	Қуат беру элементтерін ауыстырыңыз
	Аспап ақаулы	Сервистік орталыққа жүгініңіз
Деректер қосымшаға жіберілмейді	Bluetooth функциясы іске қосылмаған	Мобильді құрылғыда Bluetooth қосылып тұруын тексеріңіз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Polaris PWS 1894 IQ Home – “Polaris” сауда маркасының шыны беті бар тұрмыстық едендік таразы

Максималды өлшенетін салмақ: 180 кг

Өлшеудің ең төмен шегі 5 кг

Бөліктің шамасы: 0,1 кг

Қуаттануы: 2 x 1,5 V AAA

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударарды деп үміттенеді.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2017 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: **5 жыл**

Кепілдікті мерзімі: **сатып алған күннен бастап 5 жыл**

Өндірілген айы мен жылы туралы ақпарат аспаптың паспорттық тақтайшасында көрсетілген.

Өндіруші:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Циси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР

MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі:

"ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I-үй-жай 13-бөлме

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8-800-700-11-78

Зауытта:

НИНБО ПУТИАН ИНФОРМЭЙШИН ИНДАСТРИ КО., ЛТД

Индастри Девелопмент Ареа, Дитанг Таун, Город Юйяо, Чжэцзян, Қытай

NINGBO PUTIAN INFORMATION INDUSTRY CO., LTD

Industry Development Area, Ditang Town, Yuyao City, Zhejiang

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электрондық едендік таразы

Моделі: PWS 1894 IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 60 ай бойы әрекет етеді және Кедендік Одақ мүше мемлекеттерінің «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңына сәйкес кепілді қызмет көрсетуді болжайды.

Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және кепілдікті қызмет көрсету көрсетілетін елдерде өндіруші уәкілеттілік берген сатып алушылардан сатып алынған барлық модельдерге (сатып алған жерге байланыссыз) қолданылады.

Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.

Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
- Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
- Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
- Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
- Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуына;
- Авторланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
- Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
- Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
- Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru.

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы немесе түбіндегі паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

